

Цифров фотоапарат

Ръководство с инструкции

Cyber-shot

DSC-H400

Български

Научете повече за фотоапарата ("Помощно ръководство")

"Помощно ръководство" е онлайн ръководство. Прегледайте го за по-подробни инструкции за всички функции на фотоапарата.

- ① Посетете страницата за поддръжка на Sony.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Изберете своята държава или регион.
- ③ Потърсете името на модела на фотоапарата в страницата за поддръжка.
- Проверете името на модела в долната част на фотоапарата.

Проверка на елементите, включени в комплекта

Числото в скобите посочва броя части.

- Фотоапарат (1)
- Акумулаторен пакет NP-BX1 (1)
- Специализиран USB кабел (1)
- Адаптер за променлив ток AC-UB10C (1)
- Кабел за електроизхранване (проводник към електрическата мрежа (не е включен в комплекта за САЩ, Канада и Китай) (1)
- Лента за носене на рамо (1)
- Капачка на обектива (1)
- Ръководство с инструкции (настоящото ръководство) (1)

Търговски марки

- Memory Stick и  са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- Microsoft, Windows и Windows Vista са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други държави.
- Mac е търговска марка на Apple Inc. в САЩ и други държави.
- Логотипът на SDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.
- Facebook и логотипът „f“ са търговски марки или регистрирани търговски марки на Facebook, Inc.
- YouTube и логото на YouTube са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google Inc.
- Наред с това, наименованията на системи и продукти, използвани в това ръководство, като цяло са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните и разработчици или производители.

Маркировките TM или [®] обаче може да не са описаны в това ръководство.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси могат да бъдат намерени на нашия сайт за поддръжка на клиенти.

<http://www.sony.net/>

Как да използваме

Поставяне на комплекта батерии



1 Отворете капака.

2 Поставете комплекта батерии.

Зареждане на комплекта батерии

Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.

За потребители в САЩ, Канада и Китай




1 Отворете капака.

2 Поставете картата с памет (продава се отделно).

Изваждане на картата с памет/комплекта батерии

Карта с памет: натиснете картата с памет навътре веднъж, за да я извадите. Комплект батерии: пълните лоста за изваждане на батерията. Внимавайте да не изпуснете комплекта батерии.

Настройване на часовника

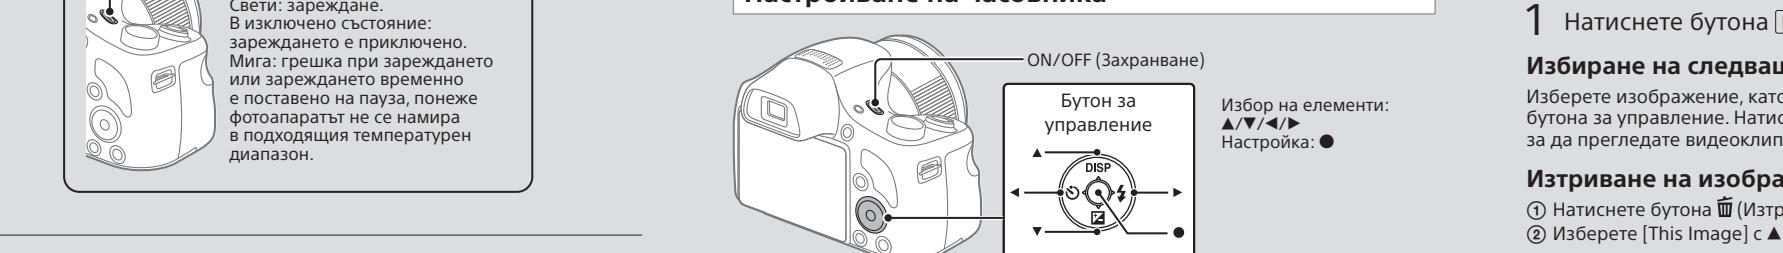

1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане).

Избиране на следващо/предходно изображение

Изберете изображение, като натиснете (следващо)/ (предходно) на бутона за управление. Натиснете в средата на бутона за управление, за да прегледате видеоклиповете.

Относно загряването на фотоапарата


Фотоапаратът и батерията може да загреят поради продължително използване, но това не е неизправност.

Изтегляне на изображение

1 Натиснете бутона (Извриване).

2 Изберете [This Image] с на бутона за управление, след което натиснете .

Функции на PlayMemories Home™

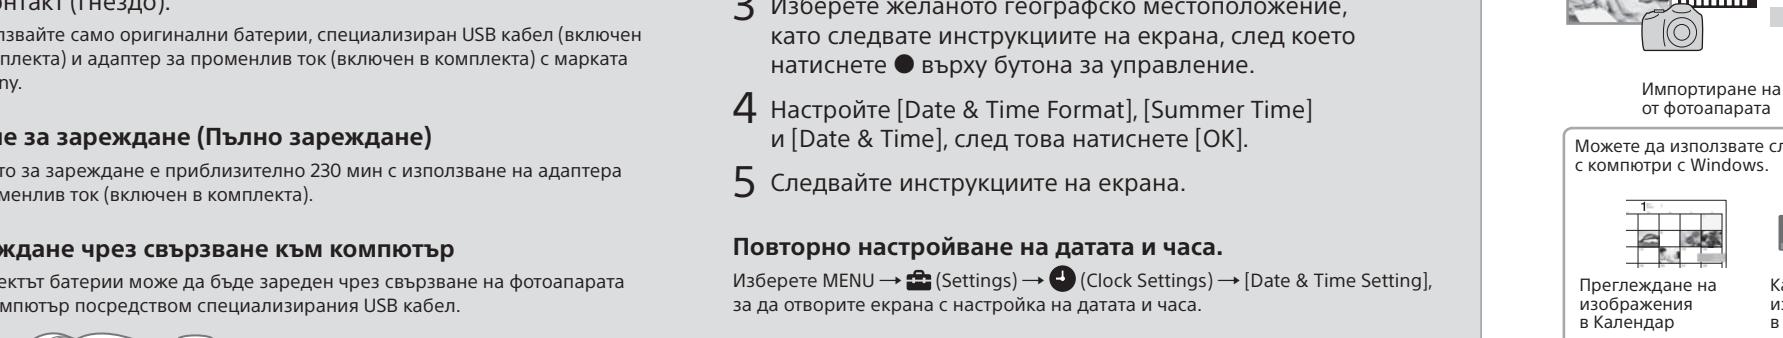

• За използването на "PlayMemories Online" или други мрежови услуги е нужна интернет връзка. PlayMemories Online или други мрежови услуги

може да се достъпят в някои държави или региони.

Изтегляне на PlayMemories Home


Можете да изтеглите PlayMemories Home от следния URL адрес:
<http://www.sony.net/pm/>

• За подробности относно приложения за компютри с Mac посетете следния URL адрес:
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Капацитет на батерията и брой изображения, които могат да бъдат записани и възпроизведени

	Капацитет на батерията	Брой изображения
Снимане (снимки)	Прибл. 150 мин	Прибл. 300 изображения
LCD екран	Прибл. 160 мин	Прибл. 320 изображения
Визор	—	—
Типично снимане на видеоклип	Прибл. 60 мин	—
LCD екран	Прибл. 75 мин	—
Визор	Прибл. 120 мин	—
Непрекъснато снимане на видеоклип	Прибл. 135 мин	—
LCD екран	Прибл. 240 мин	Прибл. 4800 изображения
Преглеждане (снимки)	—	—

Снимане на снимки/видеоклипове

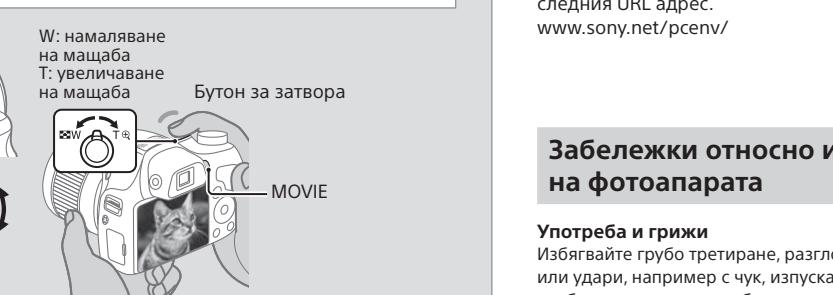

Забележки относно използването на фотоапарата

Употреба и прики

Избягвайте грубо третиране, разглобяване, модифициране, механични сътресения или удари, например с чук, излуксане или стълване върху продукта. Бъдете особено внимателни с обектива.

Снимане на снимки

1 Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.


2 Натиснете бутона за скорост на затвора до долну, за да заснемете изображение.

Снимане на видеоклипове

1 За да започнете записването, натиснете бутона MOVIE (Видеоклип).

2 Натиснете бутона MOVIE (Видеоклип) отново, за да спрете записа.

Преглед на изображения

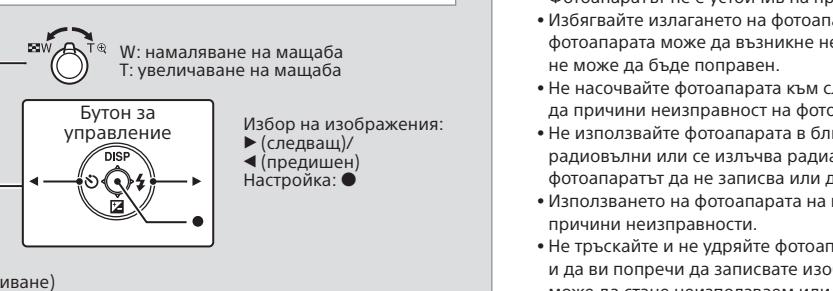

1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане).

Избиране на следващо/предходно изображение

Изберете изображение, като натиснете (следващо)/ (предходно) на бутона за управление. Натиснете в средата на бутона за управление, за да прегледате видеоклиповете.

Настройка на часовника



1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).

2 Изберете желания език.

3 Изберете желаното географско местоположение, като следвате инструкциите на екрана, след което натиснете върху бутона за управление.

• Използвайте само оригинални батерии, специализиран USB кабел (включен в комплекта) и адаптер за променлив ток (включен в комплекта) с марката на Sony.

4 Настройте [Date & Time Format], [Summer Time] и [Date & Time], след това натиснете [OK].

5 Следвайте инструкциите на екрана.

Повторно настройване на датата и часа.

Изберете MENU → (Settings) → (Clock Settings) → [Date & Time Setting], за да отворите екрана на датата и часа.

Зареждане чрез свързване към компютър

Комплектът батерии може да бъде зареден чрез свързване на фотоапарата към компютър посредством специализирания USB кабел.

1 Натиснете бутона (Settings) на батерията.

2 Изберете (USB) в менюто на батерията.

3 Свържете батерията към компютъра с USB кабела.

4 Свържете батерията към компютъра с USB кабела.

5 Зареждането е завършено.

Препоръчителна компютърна среда

Можете да проверите системните изисквания за софтуера на следния URL адрес:
<http://www.sony.net/pcenv/>

Спецификации

Фотоапарат

[Система]

Устроство за изображения: 7.76 mm (тип 1/2.3) CCD, основен филтер на цветове

Общ брой пиксели на фотоапарата: прибл. 20,4 мегапиксела

Общ брой ефективни пиксели на фотоапарата: прибл. 20,1 мегапиксела

Обектив: обектив 63-кратно мащабиране

f = 4,4 mm - 277 mm (24,5 mm - 1550 mm (еквивалент на филм 35 mm))

F3.4 (W) - F6.5 (T)

При снимане на видеоклипове (16:9): 32,1 mm - 2 029 mm

При снимане на видеоклипове (4:3): 29,2 mm - 1 849 mm

SteadyShot: оптическо

Сериен снимане (при снимане с най-голямия брой пиксели):

прибл. 0,71 изображения/секунда (до 100 изображения)

Формат на файл:

Снимки: JPEG (DCE, Exif, MPF Baseline) съвместимост, DPOF съвместимост

Видеоклипове: MPEG-4 AVC/H.264

Носител за запис: вътрешна памет (Прибл. 55 MB), Memory Stick PRO Duo™ носител, Memory Stick Micro™ носител, SD карти, microSD карти с памет

Светкачица: Диапазон на светкачицата ISO чувствителност (Индекс на пропорционална експозиция) с настройка Auto):

прибл. 0,4 m до 8,8 m (1,3 фута до 28,8 фута) (W)