


Guide des logiciels installés sur votre ordinateur portable Sony

PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K

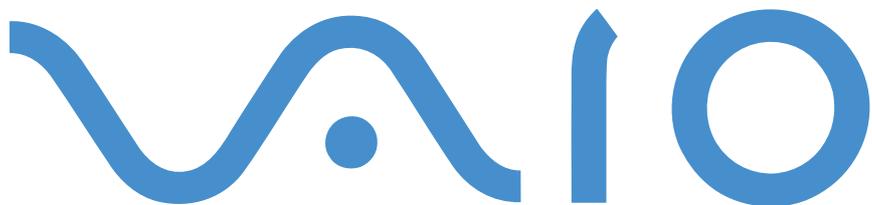



Commencez par lire ce document !

Important

Ce produit comporte des logiciels acquis par Sony sous licence de tiers. Leur utilisation est soumise aux modalités des contrats de licence fournis avec ce produit. Les logiciels décrits dans le présent guide sont susceptibles de modifications sans préavis et peuvent différer des versions actuellement disponibles sur le marché. Les mises à jour et extensions logicielles sont susceptibles d'entraîner des frais supplémentaires. La souscription d'un abonnement auprès de fournisseurs de services en ligne peut entraîner des frais, ainsi qu'une demande d'informations relatives à votre carte de crédit. Les services d'ordre financier peuvent requérir des accords préalables auprès des institutions financières participantes.

© 2001 Sony Corporation. Tous droits réservés.

Toute reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans autorisation préalable.

Contrat de licence utilisateur final

Ce contrat de licence utilisateur final (ci-après dénommé le « **Contrat** ») est un accord juridique conclu entre vous et Sony Corporation (ci-après dénommée « **Sony** »), société régie par le droit japonais et fabricant de votre système informatique Sony (le « **Matériel Sony** »). Veuillez lire attentivement ce Contrat avant toute installation ou utilisation des logiciels fournis avec celui-ci (les « **Logiciels Sony** »). En installant ou en utilisant les Logiciels Sony, vous vous engagez à respecter les dispositions du présent Contrat. L'utilisation des Logiciels Sony est expressément liée à l'utilisation du Matériel Sony. Les Logiciels Sony font l'objet d'un contrat de licence et non de vente. Nonobstant le présent Contrat, les logiciels faisant l'objet d'un contrat de licence utilisateur final distinct (« **contrat de licence tiers** »), y compris mais sans restriction le système d'exploitation Windows® fourni par Microsoft Corporation, seront couverts par le contrat de licence tiers. En cas de désaccord avec les dispositions du présent Contrat, veuillez retourner les Logiciels Sony accompagnés du Matériel Sony à l'endroit où vous les avez achetés.

1. Licence. Sony vous accorde la licence d'utilisation des Logiciels Sony et de la documentation y afférente. Le présent Contrat vous autorise à employer les Logiciels Sony pour votre usage personnel, sur un seul Matériel Sony, non relié à un réseau. Vous êtes autorisé à faire une seule et unique copie des Logiciels Sony sur support informatique, à des fins de sauvegarde uniquement.

2. Restrictions. Les Logiciels Sony comportent du matériel protégé par copyright ainsi que d'autres matériels propriétaires. Afin de protéger ceux-ci, et en dehors des cas autorisés par la législation en vigueur, vous n'êtes pas autorisé à décompiler, décortiquer ou désassembler tout ou partie des Logiciels Sony. Vous n'êtes pas autorisé à vendre ni à louer les Logiciels Sony et leur copie à un tiers, hormis en cas de transfert des Logiciels Sony avec le Matériel Sony, et à condition que le bénéficiaire s'engage à respecter les dispositions du présent Contrat.

3. Limite de la garantie. Sony garantit que le support sur lequel sont enregistrés les Logiciels Sony est exempt de défaut matériel. Cette garantie est acquise pour une période de quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date d'achat des logiciels, la copie de la facture faisant foi. Durant la période d'application de la garantie, Sony s'engage à remplacer gratuitement tout support s'avérant défectueux, à condition qu'il soit retourné correctement emballé au lieu d'achat et accompagné de votre nom, de votre adresse et de la preuve de la date d'achat. Sony ne pourra en aucun cas être tenue de remplacer un support endommagé à la suite d'un accident, d'un usage abusif ou d'une mauvaise utilisation. La garantie limitée ci-dessus s'applique en lieu et place de toute autre déclaration, disposition et garantie, expresse ou implicite, définie par le droit écrit ou non. Sony rejette expressément toute autre garantie ou disposition, y compris mais sans restriction les garanties et/ou dispositions relatives à la qualité des Logiciels et à leur aptitude à une utilisation spécifique. Les dispositions de la présente garantie limitée ne sauraient porter préjudice aux droits légaux du consommateur final, ni limiter ou exclure la responsabilité de Sony en cas de décès de la personne ou de dommage physique occasionné du fait de la négligence de Sony.

4. Validité. Le présent Contrat reste en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin. Vous pouvez le résilier à tout moment en détruisant les Logiciels Sony, la documentation y afférente et toutes les copies de ces logiciels et de leur documentation. Ce Contrat est résilié immédiatement et sans notification par Sony en cas de manquement à l'une quelconque des dispositions du Contrat. À l'expiration du Contrat, vous êtes tenu de détruire les Logiciels Sony, la documentation y afférente et toutes les copies de ces Logiciels et de leur documentation.

5. Juridiction compétente. L'application et l'interprétation du présent Contrat sont soumises au droit japonais.

En cas de questions concernant ce Contrat ou cette garantie limitée, veuillez vous référer au Guide service client pour obtenir les coordonnées du centre d'assistance VAIO-Link.

En tant que partenaire d'Energy Star, Sony atteste que son produit répond aux critères d'Energy Star en matière d'économie d'énergie. Le **programme international d'Energy Star relatif aux équipements de bureau** (International Energy Star Office Equipment Program) vise à promouvoir l'utilisation d'ordinateurs et d'équipements de bureau à faible consommation d'énergie. Ce programme encourage la mise au point et la diffusion de produits dont les fonctions permettent de réduire efficacement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un système ouvert auquel les entreprises sont libres d'adhérer. Les produits visés par ce programme sont des équipements de bureau tels qu'ordinateurs, écrans, imprimantes, fax et copieurs. Les normes et logos de ce programme sont communs à tous les pays participants.

Energy Star est une marque déposée aux États-Unis.



Sony, DVgate, i.LINK™, PictureGear, PowerPanel, MovieShaker, Smart Capture, Smart Connect, Smart Connect Monitor, Sony Notebook Setup, Sélecteur d'interfaces, VAIO Action Setup, VisualFlow, OpenMG Jukebox, Memory Stick™, Memory Stick Formatter et le logo Memory Stick, VAIO et le logo VAIO sont des marques commerciales de Sony Corporation. Windows et les logos de Windows® 2000 Professionnel et de Windows® ME sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Guide des logiciels installés sur votre portable

Dès que vous l'aurez allumé, votre portable Sony sera prêt à vous aider à travailler, jouer, apprendre et communiquer. Cette rubrique vous donne un aperçu des possibilités offertes par les logiciels installés sur votre portable.

Logiciels Sony



DVgate

Sony Electronics



Le kit DVgate se compose de trois applications complémentaires : DVgate Motion, DVgate Still et DVgate Assemble. Grâce à cette suite logicielle, vous pouvez aisément sélectionner et arranger des clips vidéo numériques avant de les compiler en un montage vidéo de qualité professionnelle. Connecté à votre caméscope numérique par l'intermédiaire du port i.LINK™, votre ordinateur fait office de table de montage vous permettant de prévisualiser, de couper et d'assembler les images de votre choix et d'enregistrer les différentes séquences au format AVI. DVgate Still vous permet de visionner des vidéos depuis un magnétoscope ou un caméscope numérique et de les sauvegarder comme fichiers graphiques sur votre disque dur.



Memory Stick Formatter

Sony Electronics

Memory Stick Formatter est un logiciel conçu pour le formatage des Memory Sticks™. Utilisez ce logiciel chaque fois qu'il vous faut formater des Memory Sticks™, y compris ceux qui ne peuvent être identifiés comme unités à part entière. Memory Stick Formatter prend en charge les supports Memory Stick™ d'une

capacité de 4, 8, 16, 32 et 64 Mo. En procédant au formatage d'un Memory Stick™, vous supprimez toutes les données présentes sur ce support. Si nécessaire, n'hésitez pas à créer une copie de sauvegarde du Memory Stick™ avant de le formater.



MovieShaker

Sony Electronics


MovieShaker® vous permet de créer des clips vidéo personnalisés dotés de transitions, d'effets spéciaux, de musique de fond et de texte. Il vous suffit d'importer vos clips et de sélectionner la tonalité de votre choix ; MovieShaker® s'occupe du reste. De même, il vous est loisible de contrôler et de produire votre propre clip vidéo. Le choix de l'ordre des clips, des effets spéciaux et des transitions vous appartient. En outre, vous pouvez importer vos propres séquences musicales ; MovieShaker® se chargera de faire correspondre la longueur de la chanson avec celle de votre clip vidéo.



OpenMG Jukebox

Sony Electronics

OpenMG est une technologie de protection des droits d'auteur développée par Sony Corporation conçue en vue de permettre l'enregistrement et la lecture de données musicales numériques sur un PC. Une fois ces données codées et enregistrées sur le disque dur, la technologie OpenMG autorise leur lecture sur le PC tout en empêchant une distribution non autorisée *via* les réseaux. La technologie OpenMG a pour ambition de créer un environnement autorisant la distribution de plus gros volumes de données musicales de haute qualité sans aucune distribution ultérieure non autorisée des fichiers audio. Le système OpenMG englobe le logiciel OpenMG Jukebox qui code et gère les fichiers audio soit téléchargés sur un PC par le biais des services EMD, soit sélectionnés (ou créés) à partir de votre propre CD ou d'Internet.

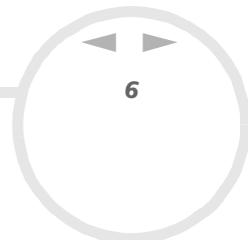

PictureGear

Sony Electronics

Créez votre propre environnement graphique grâce à la bibliothèque d'images numériques (photos, arrière-plans, papiers peints, diaporamas, etc.). PictureGear vous aide à créer et appliquer des écrans de veille personnalisés, des panoramas (assemblage d'images), etc. Vous pouvez même donner vie à vos fichiers GIF favoris à l'aide d'outils d'animation, créer des étiquettes pour tous vos supports à l'aide de PictureGear Label Maker ou lire des animations sous différentes formes.



PowerPanel

Sony Electronics

L'utilitaire PowerPanel vous permet de contrôler l'alimentation de votre portable et vous fournit des informations-clés sur l'activité du système et l'autonomie de la batterie. L'option de gestion automatique de l'alimentation permet de sélectionner le profil le mieux adapté, en fonction de l'application que vous utilisez et des conditions d'utilisation.



Smart Capture

Sony Electronics

Connectez une caméra numérique à votre portable afin de capturer des images et d'enregistrer des clips vidéo que vous pourrez visualiser ou envoyer par courrier électronique. Le Viseur de Smart Capture affiche les images prises avec l'appareil photo. Il vous permet de régler différents paramètres ou de créer des effets. Smart Capture vous permet également de capturer des images à l'aide de périphériques compatibles i.LINK™ ou de créer une image panoramique grâce à la fonction d'assistance panorama.



Smart Connect et Smart Connect Monitor

Sony Electronics

Smart Connect* et Smart Connect Monitor** vous permettent de copier, éditer ou supprimer des fichiers sur un autre portable VAIO (équipé lui aussi de Smart Connect) connecté à votre portable *via* un câble i.LINK™. En outre, vous pouvez imprimer un document sur une imprimante reliée à un autre portable VAIO.

* Disponible sur tous les modèles.

** Non disponible sur le modèle PCG-FX203.



Sony Notebook Setup

Sony Electronics

L'utilitaire Sony Notebook Setup vous permet de contrôler les informations système, de définir vos préférences et de modifier la configuration matérielle de votre portable Sony.



Sélecteur d'interfaces

Sony Electronics

Le Sélectionneur d'interfaces vous permet de modifier l'apparence des logiciels Sony compatibles.



VAIO Action Setup

Sony Electronics

VAIO Action Setup vous permet de gérer les paramètres d'application qui contrôlent les événements matériels de votre ordinateur. Grâce à cette application, vous pouvez par exemple lancer votre logiciel préféré à l'aide des touches PPK (touches programmables).



VisualFlow

Sony Electronics

VisualFlow vous permet de parcourir de manière interactive le contenu de vos supports Memory Stick™ (disponibles en option). VisualFlow peut afficher les fichiers Memory Stick™ de différentes manières et vous permet de lire/afficher des images fixes, des animations ou des fichiers audio au sein de l'application VisualFlow ou avec d'autres logiciels.



CD-ROM de réinstallation

Sony Corporation

Les CD-ROM de réinstallation vous permettent de réinstaller le système, les logiciels et les pilotes de périphériques livrés avec votre ordinateur qui ont été corrompus ou accidentellement effacés. La réinstallation d'un pilote de périphérique spécifique suffit parfois à résoudre les problèmes que vous rencontrez sur votre ordinateur, sans qu'il soit nécessaire de réinstaller tout le système.

! Les CD-ROM de réinstallation sont conçus pour ce portable Sony uniquement ; vous ne pouvez pas les utiliser avec un autre PC, de marque Sony ou autre !



Systeme d'exploitation et logiciels pré-installés



Windows® 2000 SP1

Microsoft Corporation

Microsoft® Windows® 2000 SP1* (Service Pack 1) optimise le fonctionnement de votre ordinateur en l'intégrant étroitement avec Internet et d'autres réseaux, en améliorant les performances système et en simplifiant les diagnostics et la maintenance.

Windows® 2000 SP1 rend votre système encore plus performant par la prise en charge des dernières technologies en matière de graphisme, de son et de multimédia, par l'ajout et la suppression aisés des périphériques et par la convergence TV/PC à votre domicile.

Ce nouveau système d'exploitation repose sur les fonctions novatrices de Windows® NT. Parallèlement, il continue à assurer la prise en charge des applications et technologies développées pour des versions antérieures de Windows. En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site:

<http://support.microsoft.com/directory>

* Microsoft® Windows® 2000 SP1 est installé sur les modèles PCG-FX203K et PCG-FX205K.



Windows® Millennium Edition

Microsoft Corporation

Microsoft® Windows® Millennium Edition* optimise le fonctionnement de votre ordinateur en l'intégrant étroitement avec Internet et d'autres réseaux, en améliorant les performances système et en simplifiant les diagnostics et la maintenance.

Microsoft® Windows® Millennium Edition rend votre système encore plus performant par la prise en charge des dernières technologies en matière de graphisme, de son et de multimédia, par l'ajout et la suppression aisés des périphériques et par la convergence TV/PC à votre domicile.

Fondé sur les fonctions novatrices de Windows® 98, Windows® Millennium Edition continue à assurer la prise en charge des applications et technologies développées pour des versions antérieures de Windows. En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site:

<http://support.microsoft.com/directory>

* Microsoft® Windows® Millennium Edition est disponible sur le modèle PCG-FX203.



Internet Explorer 5.5

Microsoft Corporation

Internet Explorer est l'explorateur Internet de Microsoft. L'Assistant d'installation adapte les paramètres de votre ordinateur, de sorte qu'il se connecte automatiquement au fournisseur de services de votre choix. Un logiciel de courrier électronique complet vous permet d'envoyer et de recevoir des messages - avec pièces jointes - par Internet. NetMeeting, Outlook Express et Microsoft Chat ne sont que quelques-uns des composants d'Internet Explorer 5.5. Ce navigateur comprend en outre un système de cryptage 128 bits garantissant un niveau de protection optimale pour l'ensemble de vos communications Internet y compris l'usage de cartes de crédits et les transactions financières. Un didacticiel en ligne exhaustif permet aux novices de se familiariser avec l'exploration d'Internet. En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site:

<http://support.microsoft.com/directory>



Adobe® Acrobat® Reader 4.1

Adobe Systems Incorporated

Le logiciel Acrobat® Reader vous permet de visualiser, consulter et imprimer des documents électroniques au format PDF (Portable Document Format), un format de fichier ouvert destiné à préserver la forme et le contenu des documents créés sur toutes les plates-formes informatiques. Dès qu'Acrobat® Reader est installé, vous pouvez ouvrir et visualiser des fichiers PDF, à partir de votre explorateur Web, en cliquant sur

l'icône du fichier PDF incorporé dans un fichier HTML. Vous pouvez visualiser rapidement la première page, pendant le téléchargement du reste du document. En cas de questions ou de problème technique, rendez-vous sur le site:

<http://www.adobe.fr>



QuickTime 4.1.2

Apple

QuickTime est une technologie mise au point par Apple pour animer vidéo, son, musique, images en 3D et réalité virtuelle sous Windows et sur votre navigateur Internet. Pour plus d'informations, consultez le site Web à l'adresse:

<http://www.apple.com/quicktime>



Real Entertainment Center

Real Entertainment Center est composé de deux logiciels : RealPlayer et RealJukebox.

RealNetworks - RealPlayer

Avec RealPlayer, le lecteur audio et vidéo de RealNetworks, vous pouvez accéder à 2 500 stations radio diffusant des séquences musicales, des informations et des bulletins sportifs. Pour plus d'informations, consultez le site Web à l'adresse:

<http://www.real.com>

RealNetworks - RealJukebox

RealJukebox vous permet de gérer vos fichiers musicaux. Il vous permet d'élaborer et d'arranger votre bibliothèque musicale numérique et de lire les morceaux sur votre PC. Pour plus d'informations, consultez le site Web à l'adresse:

<http://www.real.com>



Symantec AntiVirus

Symantec

Symantec offre une gamme complète de solutions anti-virus destinées à protéger tous les tiers de votre environnement informatique, y compris les serveurs de fichiers, les serveurs clients, les serveurs de groupe et les passerelles. Vous pouvez ainsi opter pour les produits qui vous sont nécessaires afin de protéger les systèmes et les données de votre entreprise contre les virus. Pour de plus amples informations, consultez les fichiers d'aide en ligne sur le site:

<http://www.symantec.com/techsupp>



WinDVD

InterVideo, Inc.

WinDVD d'InterVideo Inc. est un lecteur DVD convivial. En plus de présenter toutes les caractéristiques traditionnelles d'un lecteur DVD standard grand public, WinDVD intègre également quelques fonctionnalités avancées, comme la prise en charge complète du format VCD 2.0, le décodage vidéo haute précision, un vaste choix d'interfaces utilisateur et diverses options d'affichage. Vous pouvez lire des films DVD, des titres DVD interactifs, des contenus vidéo MPEG, sans oublier des CD vidéo et audio. WinDVD détecte automatiquement le type de disque introduit dans le lecteur DVD et adapte la méthode de lecture. En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site:

<http://www.intervideo.com>

Utilisation de Smart Capture

Smart Capture vous permet de capturer des images ou d'enregistrer des clips vidéo depuis votre caméscope numérique directement relié à votre ordinateur.

Capture d'images fixes

Vous pouvez capturer des images à partir de périphériques compatibles i.LINK™.

Pour capturer des images, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Démarrer** de Windows, placez le pointeur sur **Programmes** et sélectionnez **Smart Capture**, puis cliquez sur **Smart Capture** pour lancer l'application. L'application s'ouvre sur l'écran du **Viseur** affichant l'image active.
- 2 Ajustez votre prise de vue en fonction de l'objet que vous souhaitez capturer.
- 3 Cliquez sur le bouton **Capturer** dans la fenêtre **Smart Capture**. La **Visionneuse photo** affiche l'image capturée dans la zone d'**affichage des images**.



- 4 Pour fermer **Smart Capture**, cliquez sur le bouton  affiché dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Affichage des images capturées dans la Visionneuse photo

Dans le menu **Démarrer**, placez le pointeur sur **Programmes – Smart Capture**, puis cliquez sur **Visionneuse photo**. Celle-ci vous permet d'afficher, d'enregistrer ou de supprimer vos images. Vous pouvez également envoyer des images par courrier électronique.

Pour fermer la **Visionneuse photo**, cliquez sur le bouton .

 Vous pouvez capturer les formats d'image suivants : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 80 x 60, et 40 x 30 pixels.

Si vous capturez une image en basse résolution (à savoir 80 x 60 ou 40 x 30 pixels), l'image affichée dans le **Viseur** peut sembler floue.

Des blancs peuvent apparaître lors de l'affichage d'objets se déplaçant rapidement. Ce phénomène n'est pas signe d'un mauvais fonctionnement.

Vous pouvez créer une image panoramique à partir de **PictureGear version 2.5 DE** ou supérieure.

Smart Capture vous permet de capturer des images et d'enregistrer des clips vidéo à partir d'un caméscope numérique.

Envoi d'images fixes par courrier électronique

Pour envoyer une image par courrier électronique, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** dans la Barre des tâches de **Windows®**.
- 2 Placez le pointeur sur **Programmes**, puis cliquez sur **Smart Capture**.
- 3 Cliquez sur **Visionneuse photo**.
- 4 Sélectionnez l'image que vous souhaitez envoyer par courrier électronique à l'aide des boutons  ou .
- 5 Cliquez sur **E-Mail**.
La fenêtre de votre messagerie s'affiche avec le fichier d'image joint à votre message.
- 6 Envoyez votre message électronique.

 L'utilisation du logiciel de messagerie nécessite la configuration de l'interface MAPI. MAPI est une interface Microsoft® Windows qui vous permet d'envoyer des messages électroniques par le biais d'une application Windows et de joindre à votre message le document sur lequel vous êtes en train de travailler.

Enregistrement de clips vidéo

Smart Capture vous permet d'enregistrer des clips vidéo à l'aide d'un caméscope relié directement à votre ordinateur. Vous pouvez également lire des séquences vidéo ou les envoyer par courrier électronique.

Pour enregistrer des clips vidéo, procédez comme suit :

- 1 Lancez **Smart Capture**.
- 2 Sélectionnez **Animation** à l'aide du bouton de **sélection du mode de capture**.
L'image s'affiche dans le **Viseur**.
- 3 Tournez la caméra vers l'objet à filmer.
- 4 Ajustez l'image.
- 5 Cliquez sur le bouton **Capturer** pour enregistrer un clip vidéo (en fonction des paramètres prédéfinis dans la boîte de dialogue **Paramètres d'enregistrement** ; la durée maximale d'enregistrement est de 60 secondes).
- 6 Cliquez sur le bouton **Capturer** à la fin de l'enregistrement.
La **Visionneuse vidéo** s'ouvre pour vous permettre de lire le clip vidéo.
- 7 Cliquez sur ► pour lancer la lecture des images. Cliquez sur ■■ pour suspendre la lecture, et sur ■ pour l'arrêter.
- 8 Pour fermer **Smart Capture**, cliquez sur le bouton .

 Vous pouvez enregistrer des clips vidéo aux formats suivants :

Non compressé :

- Vidéo 160 x 120, 24 bits, maximum 10 images/seconde.
- Audio PCM, 11,025 kHz, 16 bits, monophonique.

Compressé :

- Vidéo MPEG1 160 x 112, maximum 30 images/secondes.
- Audio MPEG1, 44,1 kHz (maximum effectif équivalent à 11,025 kHz), monophonique.

Des blancs peuvent apparaître lors de l'affichage d'objets se déplaçant rapidement. Ce phénomène n'est pas signe d'un mauvais fonctionnement.

Envoi de clips vidéo par courrier électronique

Enregistrez un clip vidéo en mode basse résolution pour pouvoir l'envoyer par courrier électronique.

Pour envoyer un clip vidéo par courrier électronique, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** dans la Barre des tâches de **Windows®**.
- 2 Placez le pointeur sur **Programmes**, puis sur **Smart Capture**.
- 3 Cliquez sur **Visionneuse vidéo**.
- 4 Cliquez sur **E-Mail**.
La fenêtre **Paramètres de compression** s'ouvre.
- 5 Sélectionnez un taux de compression à l'aide de la glissière.
- 6 Cliquez sur **Compresser**.
À la fin de la compression, un message vous demande si vous souhaitez joindre le fichier à votre message électronique.
- 7 Confirmez et envoyez votre message.



Personnalisation de votre portable

Les rubriques suivantes décrivent brièvement la procédure à suivre pour modifier les principaux paramètres de votre portable. Vous allez ainsi apprendre à configurer votre modem, à utiliser et personnaliser l'apparence de vos logiciels et utilitaires Sony, etc.

Configuration du modem

La configuration de votre modem devra être effectuée en fonction du système d'exploitation de votre portable (Windows® 2000 Professionnel ou Windows® Millennium Edition).

Procédure pour Windows® 2000 Professionnel

La procédure ci-dessous s'applique à **Windows® 2000 Professionnel***.

Avant de pouvoir utiliser le modem interne de votre ordinateur, ou chaque fois que vous l'utilisez lorsque vous êtes en déplacement, assurez-vous que le pays sélectionné dans la zone du lieu d'appel de la boîte de dialogue **Options de modems et téléphonie** correspond au pays à partir duquel vous établissez la connexion.

Pour configurer votre modem, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, placez le pointeur sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Options de modems et téléphonie**. La fenêtre **Options de modems et téléphonie** s'ouvre.
- 3 Sous l'onglet **Règles de numérotation**, double-cliquez sur le site sélectionné. Si plusieurs sites sont disponibles, double-cliquez sur le site en surbrillance. La boîte de dialogue de **modification du site** s'affiche.

- 4 Vérifiez les paramètres du **pays** et de la **région** et assurez-vous qu'ils correspondent au site à partir duquel vous établissez la connexion.
- 5 Après avoir modifié les paramètres de votre site, cliquez sur **Appliquer** dans l'onglet **Règles de numérotation**, puis cliquez sur **OK**.

* Disponible sur les modèles PCG-FX203K et PCG-FX205K.

 Avant d'appliquer les nouveaux paramètres du pays, assurez-vous que le cordon téléphonique est débranché de votre portable VAIO.

Procédure pour Windows® Millennium Edition

La procédure ci-dessous s'applique à **Windows® Millennium Edition***.

Avant de pouvoir utiliser le modem interne de votre ordinateur, ou chaque fois que vous l'utilisez lorsque vous êtes en déplacement, assurez-vous que le pays sélectionné dans la zone du lieu d'appel de la boîte de dialogue **Modems** correspond au pays à partir duquel vous établissez la connexion.

Pour configurer votre modem, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, placez le pointeur sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur **Modems**.
La boîte de dialogue **Propriétés de modem** s'affiche.
- 3 Dans l'onglet **Général**, cliquez sur le bouton **Propriétés de numérotation**.
La boîte de dialogue **Propriétés de la numérotation** apparaît.
- 4 Vérifiez les paramètres du pays et de la région et assurez-vous qu'ils correspondent au site à partir duquel vous établissez la connexion.
- 5 Si vous avez modifié les paramètres de votre emplacement, cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.

* Disponible sur le modèle PCG-FX203.

 Avant d'appliquer les nouveaux paramètres du pays, assurez-vous que le cordon téléphonique est débranché de votre portable VAIO.

Modification de l'apparence des logiciels Sony compatibles

Le programme **Sélecteur d'interfaces** vous permet de modifier l'apparence des logiciels Sony compatibles.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer**, placez le pointeur sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur **Sélecteur d'interfaces**.
La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.
- 3 Cliquez sur << ou >> pour sélectionner l'apparence voulue.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.
La fenêtre **Sélecteur d'interfaces** change et affiche un aperçu de l'apparence choisie pour les logiciels Sony.
- 5 Pour parcourir les différents modèles d'apparence, cliquez sur << ou >>.
- 6 Après avoir choisi un modèle, cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue **Sélecteur d'interfaces** se ferme et les fenêtres des logiciels Sony revêtent l'apparence choisie.

Configuration de votre portable

L'utilitaire **Sony Notebook Setup** vous permet de contrôler les informations système, de définir vos préférences et de modifier la configuration matérielle de votre portable VAIO.

Pour configurer votre portable à l'aide du programme Sony Notebook Setup, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** dans la Barre des tâches de **Windows®**.
- 2 Sous **Programmes**, sélectionnez **Sony Notebook Setup**.
La fenêtre **Sony Notebook Setup** s'affiche. Vous pouvez définir des paramètres avancés en cliquant sur le bouton **Avancé** de la fenêtre **Configuration de base/avancée**.



- 3 Sélectionnez l'onglet correspondant à l'élément que vous souhaitez modifier.
- 4 Une fois que vous avez terminé, cliquez sur **OK**.
Cette boîte de dialogue comprend les onglets suivants :

Onglet	Description
Carte d'identité de l'ordinateur	Affiche des informations sur le système : capacité de la mémoire, numéro de série, version du BIOS, etc.
Imprimante	Permet de sélectionner les paramètres du port imprimante.
Paramètres initiaux	Permet de choisir l'ordre des lecteurs et périphériques à partir desquels le système d'exploitation sera chargé. Vous pouvez sélectionner le disque dur ainsi que d'autres lecteurs résidant sur votre ordinateur. Vous pouvez changer le volume sonore pendant le chargement du système d'exploitation.
Pavé tactile	Lorsque vous connectez une souris à votre ordinateur, vous pouvez désactiver le pavé tactile. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la souris à partir de l'utilitaire prévu à cet effet.
Mot de passe*	Permet de définir un mot de passe pour protéger l'accès à votre ordinateur.
Ports	La désactivation des ports a pour effet de libérer des ressources à l'intention du système. Pour modifier les paramètres du port série, cliquez sur Avancé dans l'onglet Configuration de base/avancée .
Configuration de base/avancée	Permet de choisir entre les modes d'affichage de base et avancé (écrans supplémentaires contenant plus de paramètres). Le mode avancé comprend les onglets Port série et Ressources

 Pour en savoir plus sur chacune des options, cliquez sur **Aide** dans la fenêtre **Sony Notebook Setup** pour accéder à l'aide en ligne.

* Il convient de se rappeler de son mot de passe pour utiliser cette option. Dans le cas contraire, il sera impossible de modifier ce paramètre.

Gestion de l'alimentation

L'utilitaire **PowerPanel** vous permet de contrôler l'alimentation de votre portable et vous fournit des informations-clés sur l'activité du système et l'autonomie de la batterie. La fonction de gestion automatique de l'alimentation sélectionne les profils les plus avantageux ou vous permet de personnaliser les profils de votre choix en fonction de vos besoins dans l'optique d'allonger la durée de vie de la batterie.

PowerPanel possède les fonctionnalités suivantes :

- ❑ sélection automatique de profil (APS) en fonction de l'application active ;
- ❑ possibilité de sélectionner manuellement des profils de gestion de l'alimentation spécifiques à partir du menu ;
- ❑ possibilité d'éditer et de créer de nouveaux profils ;
- ❑ possibilité d'afficher des informations détaillées sur la batterie ;
- ❑ interaction harmonieuse avec les paramètres Windows.

Activation de PowerPanel



Au démarrage de l'ordinateur, l'icône **PowerPanel** apparaît par défaut dans la zone d'état. Lorsque vous pointez sur cette icône, une info-bulle affiche le nom du profil de gestion de l'alimentation en cours d'utilisation.

Vous pouvez sélectionner un profil d'alimentation dans le menu ou un profil de gestion de l'alimentation en cliquant avec le bouton droit de la souris sur cette icône.

Vous pouvez également utiliser la barre d'outils de **PowerPanel**.

Si vous souhaitez utiliser la barre d'outils de PowerPanel, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Barre des tâches au bas de l'écran.
- 2 Sélectionnez **Barres d'outils** dans le menu contextuel, puis cliquez sur **Gestion de l'alimentation**. La barre d'outils de **Gestion de l'alimentation** s'affiche dans la Barre des tâches (vous pouvez la transformer en fenêtre flottante en la faisant glisser sur votre bureau).

- 3 Cliquez sur la première icône dans la barre d'outils pour accéder au menu de **Sélection de profil**.
- 4 Cliquez sur le bouton correspondant au profil souhaité.
- 5 La fonction de gestion de l'alimentation correspondante est activée.

 Lorsque vous utilisez la batterie comme source d'alimentation, votre système sélectionne par défaut le profil **Longévité maximale de batterie**. Si vous sélectionnez un autre profil de gestion de l'alimentation, il sera automatiquement sélectionné la prochaine fois que vous utiliserez votre ordinateur avec la batterie comme source d'alimentation.

Activation des profils de gestion de l'alimentation

PowerPanel comprend plusieurs **profils de gestion de l'alimentation** prédéfinis. Chaque profil se compose d'un groupe de paramètres de gestion de l'alimentation spécifiques, définis pour atteindre des conditions précises de gestion de l'alimentation - de la gestion maximale de l'alimentation à l'absence totale de gestion de l'alimentation.

Principaux profils prédéfinis

Icône	Description
	Longévité maximale de batterie – Développe des fonctionnalités d'économie d'énergie, garantissant une durée de vie maximale des batteries et de bonnes performances. La luminosité de l'écran est réduite et l'ordinateur bascule en mode de mise en veille à l'issue du délai spécifié.
	Performances maximales – Privilégie des performances système optimales, tout en économisant l'énergie.
	Secteur – État de la gestion de l'alimentation lorsque l'ordinateur est alimenté par le secteur. PowerPanel charge automatiquement le profil secteur, à moins que vous ne désactiviez cette fonctionnalité.
	Absence de gestion de l'alimentation – Désactive toutes les fonctionnalités de gestion de l'alimentation telles que les modes de mise en veille et de mise en veille prolongée .

Autres profils prédéfinis

Icône	Description
	Traitement de texte – Optimise la gestion de l'alimentation avec des délais plus longs pour le disque dur et l'écran. Vous pouvez définir des paramètres relatifs aux modes de mise en veille vidéo, mise en veille disque dur et mise en veille pour optimiser la gestion de l'alimentation de votre ordinateur.
	Tableur – Réduit la luminosité de l'écran à un niveau « moyen », suffisant pour l'exécution de votre logiciel. Le minuteur du mode de mise en veille est activé.
	Présentations - Maintient l'affichage actif en permanence, tout en économisant l'énergie. Cette option est idéale pour les présentations de diaporamas. Vous pouvez définir des paramètres relatifs aux modes de mise en veille vidéo , mise en veille disque dur et mise en veille pour optimiser la gestion de l'alimentation de votre ordinateur.
	Communication – Allonge la durée de vie de la batterie par un délai d'affichage court. Vous pouvez définir des paramètres relatifs aux modes de mise en veille vidéo , mise en veille disque dur et mise en veille pour optimiser la gestion de l'alimentation de votre ordinateur.
	Jeux – Désactive l'affichage et le Minuteur d'arrêt du moteur du disque dur.
	Appareil photo - Optimise les performances et la consommation d'énergie pour l'utilisation d'un appareil photo.
	DVD - Optimise les performances et la consommation d'énergie pour l'utilisation d'un DVD.
	Sélection automatique de profil (APS) –Analyse les performances de chaque application et adapte les profils.

Activation des commandes de gestion de l'alimentation

PowerPanel comprend des commandes de gestion de l'alimentation que vous pouvez utiliser pour activer des fonctions spécifiques et contrôler l'alimentation d'un périphérique donné. Vous pouvez utiliser ces commandes si vous souhaitez ignorer les paramètres d'un profil ou exécuter une action immédiate.

Icône	Description
	<p>Mise en veille – Fait passer le système en mode de mise en veille, un mode d'économie d'énergie dans lequel la configuration du système et des périphériques est enregistrée en mémoire (RAM). La consommation d'énergie est fortement réduite, tandis que le système reste sous tension. Pour réactiver le système, appuyez sur n'importe quelle touche ou actionnez le bouton d'alimentation du portable.</p>
	<p>Le mode de mise en veille prolongée réduit la consommation électrique au minimum. Ce système copie la configuration du système et des périphériques sur le disque dur avant la mise hors tension. Pour ramener le système à son état d'origine, actionnez le bouton d'alimentation.</p>
	<p>Mise en veille video* – Met l'écran LCD hors tension pour économiser de l'énergie. Si vous désactivez le Minuteur de mise en veille vidéo, l'écran reste actif tant que le système ne passe pas en mode de mise en veille. L'écran est un des éléments du système qui consomme le plus d'énergie.</p> <p>* Uniquement avec Windows® Millennium Edition.</p>

Sélection automatique de profils

Un profil d'alimentation comprend plusieurs valeurs de Minuteur pour une multitude de périphériques système. PowerPanel sélectionne automatiquement le profil de l'application en cours d'utilisation et change de profil à chaque fois que vous changez d'application.

Les commandes de gestion de l'alimentation permettent à votre système de basculer en mode d'économie d'énergie en ajustant certains paramètres de consommation comme la luminosité de l'écran ou encore l'activité du disque dur.

Pour activer la sélection automatique de profil, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **PowerPanel** dans la Barre des tâches.
- 2 Sélectionnez **Profils**.
- 3 Choisissez ensuite **Sélection automatique de profil**.

Ou

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Barre des tâches au bas de l'écran.
- 2 Sélectionnez l'option **Barre d'outils** du menu contextuel.
- 3 Choisissez **Gestion de l'alimentation**.
La barre d'outils de **gestion de l'alimentation** s'affiche alors dans la Barre des tâches. Vous pouvez la transformer en fenêtre flottante en la faisant glisser sur votre bureau.
- 4 Cliquez sur la première icône dans la barre d'outils de **gestion de l'alimentation**.
- 5 L'icône **PowerPanel** (affiché dans la Barre des tâches) indique le niveau de performances de l'unité centrale.
- 6 Choisissez ensuite **Sélection automatique de profil (APS)**.

 Vous pouvez personnaliser la barre d'outils de **PowerPanel** à votre convenance. Vous pouvez éditer les paramètres prédéfinis de **gestion de l'alimentation** ou créer de nouveaux profils.

Si vous utilisez le portable avec une batterie, l'UC peut être réglée sur le mode **Longévité maximale de batterie** à des fins d'économie d'énergie.

Informations détaillées sur les batteries

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur la batterie installée dans votre ordinateur. La procédure à suivre pour accéder à ces informations est décrite ci-après.

Pour afficher des informations sur la batterie, procédez comme suit :

- 1 Double-cliquez sur l'icône **PowerPanel** dans la Barre des tâches. La boîte de dialogue des **Informations sur la batterie** s'affiche.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Batterie**. Vous accédez ainsi aux informations relatives à l'autonomie restante de la batterie et au temps de recharge.

Icône État

	En service : icône bleue.
	Complètement chargée : icône bleue avec une prise électrique.
	En charge : icône bleue avec une pince rouge reliée au terminal.
	Absence de batterie : icône bleue avec une croix jaune.

Informations sur l'unité centrale

Vous pouvez également avoir un aperçu du niveau de performance de votre portable. Pour ce faire, il vous suffit d'amener votre curseur sur l'icône de l'unité centrale dans la Barre des tâches. Il existe deux icônes :



Performances maximales : cette icône apparaît lorsque votre portable est utilisé avec l'adaptateur secteur. L'unité centrale fonctionne alors à haut débit.



Performances optimisées de la batterie : cette icône apparaît lorsque votre portable est utilisé avec la batterie. L'unité centrale fonctionne alors à faible débit.

Démarrage de vos logiciels préférés

Le logiciel **VAIO Action Setup** vous permet de démarrer votre logiciel préféré à l'aide d'une touche programmable.

Cette rubrique vous explique brièvement comment utiliser les touches programmables. Vous pouvez également consulter l'aide de VAIO Action Setup pour plus d'informations.

- 1 Double-cliquez sur l'icône de **VAIO Action Setup** dans la barre d'état système. L'écran de **VAIO Action Setup** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'icône représentant la combinaison de touches que vous voulez utiliser pour lancer automatiquement l'application de votre choix. L'écran de **sélection de l'application** apparaît.
- 3 Sélectionnez l'application dont vous avez besoin à l'aide des options de navigation à gauche.
- 4 Cliquez sur **Suivant**.
- 5 Confirmez le nom et le chemin d'accès de l'application.



- 6 Cliquez sur **Suivant**.
- 7 Sélectionnez le nom de configuration pour l'application sélectionnée et introduisez une description si nécessaire.
- 8 Cliquez sur **Terminer**.

 Vous pouvez utiliser le Minuteur interne pour démarrer un logiciel à une heure précise. Le Minuteur peut démarrer des applications même lorsque l'ordinateur est en mode de **mise en veille prolongée**.

Sélection du mode d'affichage

Ce portable utilise le contrôleur vidéo Intel®. Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage lorsque l'ordinateur est connecté à un moniteur externe.

Pour sélectionner le mode d'affichage, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
L'écran du **Panneau de configuration** s'affiche.
- 2 Double-cliquez sur **Affichage**.
La boîte de dialogue **Propriétés d'affichage** apparaît à l'écran.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Avancé**.
La boîte de dialogue **Propriétés de Intel® 82815 Graphics Controller** s'affiche.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Intel® Graphics Technology***.
- 6 Cliquez sur le bouton **Propriétés graphiques**.
- 7 Choisissez l'onglet **Configuration du pilote**.
- 8 Cochez la case **Mode affichage synchrone**.
Si vous souhaitez utiliser l'écran de téléviseur, désactivez cette case.

- 9 Cliquez sur **Appliquer**.
- 10 Sélectionnez l'onglet **Périphériques**.
- 11 Sélectionnez le type d'affichage souhaité.
- 12 Cliquez sur **Appliquer**.

* Si vous vous connectez à un téléviseur uniquement, passez directement à l'étape 10.

 Il est impossible d'utiliser simultanément un écran de téléviseur et un autre écran.

En fonction du modèle de moniteur ou de projecteur utilisé, il est possible que vous ne puissiez pas afficher simultanément les données à l'écran LCD du portable et sur le moniteur externe.

Si la résolution de l'écran de votre portable est supérieure à 800 x 600 points, il se peut qu'une partie de l'image ne puisse pas s'afficher sur l'écran du téléviseur. Vous pouvez voir la partie cachée sur votre téléviseur en déplaçant le curseur sur votre ordinateur. Si vous voulez afficher l'intégralité de l'image, il vous faut modifier la résolution de l'écran de votre portable et la régler sur 640 x 480 points.

Mettez l'ordinateur sous tension une fois que vous avez éteint les périphériques.

Création d'une disquette de restauration d'urgence

Pour créer une disquette de restauration d'urgence, il faut que **Windows® 2000 Professionnel*** soit installé sur votre portable.

Cet utilitaire de sauvegarde vous aide à créer une copie des données stockées sur votre disque dur. En cas de suppression ou d'écrasement accidentel des données originales de votre disque dur, ou encore d'inaccessibilité à ces données suite à un dysfonctionnement du disque, vous pouvez utiliser cette copie de sauvegarde pour restaurer les données perdues ou endommagées.

Pour créer une disquette de restauration d'urgence, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Pointez successivement sur **Programmes, Accessoires, Outils système** et **Sauvegarde**. La fenêtre correspondante apparaît.
- 3 Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Créer une disquette de restauration d'urgence**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

* Disponible sur les modèles PCG-FX203K et PCG-FX205K.

 Pour créer cette disquette de restauration d'urgence, il vous faut une disquette vierge de 1,44 Mo.

Nous vous conseillons de créer cette disquette chaque fois que des modifications substantielles sont apportées à votre ordinateur (installation de nouveaux programmes, etc.)

Le processus de restauration repose sur les informations sauvegardées dans le répertoire de restauration systemroot/. Ne supprimez et ne déplacez ce répertoire en aucun cas.

En sélectionnant l'option de **sauvegarde des registres dans le répertoire de restauration**, les registres actuels seront sauvegardés dans un dossier sous ce répertoire de restauration. Cette fonction est utile s'il vous faut réinstaller votre système suite à une défaillance de celui-ci.

Pour de plus amples informations sur le processus de restauration, vous pouvez consulter les fichiers d'aide (voir **manuel en ligne de mise en route** dans l'introduction à Windows® 2000 Professionnel).

Création d'une disquette de démarrage

Windows® Millennium Edition* vous permet de créer une disquette de démarrage sur votre portable.

Si Windows ne démarre pas correctement, vous pouvez démarrer votre portable à l'aide d'une disquette de démarrage, pour ensuite lancer les outils de diagnostics et résoudre les problèmes de l'ordinateur.

Pour créer une disquette de démarrage, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**.
- 2 Amenez le pointeur sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
L'écran du **Panneau de configuration** s'affiche.
- 3 Double-cliquez sur l'icône **Ajout/Suppression de programmes**.
La boîte de dialogue **Ajout/Suppression de programmes** apparaît.
- 4 Sélectionnez l'onglet **Disquette de démarrage**.
- 5 Cliquez sur **Créer une disquette**.
- 6 Suivez les instructions affichées.

* Disponible sur le modèle PCG-FX203.

 Pour créer cette disquette de démarrage, il vous faut une disquette vierge de 1,44 Mo.

Nous vous conseillons de créer cette disquette chaque fois que des modifications importantes sont apportées à votre ordinateur (installation de nouveaux programmes, etc.)

Si vous redémarrez votre portable après y avoir inséré cette disquette, c'est à partir de celle-ci, et non du disque dur que l'ordinateur redémarrera.

Utilisation du CD-ROM de réinstallation

Les CD-ROM de réinstallation fournis avec votre ordinateur vous permettent de procéder à une réinstallation complète de votre système, et vous aide à réinstaller manuellement les logiciels et les pilotes de périphériques.

La procédure de réinstallation du système vous permet de rétablir la configuration du disque dur tel qu'il était lorsque vous avez utilisé votre portable pour la première fois.

Procédez à une **réinstallation du système** dans les cas suivants :

- ❑ En cas de dysfonctionnement grave du système.
- ❑ Lorsque vous souhaitez modifier la taille de vos partitions.

Procédez à une **réinstallation de l'application** lorsque vous devez :

- ❑ Réinstaller un pilote individuel si un périphérique ne fonctionne pas correctement.
- ❑ Réinstaller une application individuelle si elle ne s'exécute pas correctement.

Réinstallation du système

Cette solution ne doit être utilisée que si votre système est sérieusement endommagé, par exemple, si Windows® ne fonctionne plus, ou si votre PC fonctionne de manière anormale, etc. La réinstallation du système a pour effet de restaurer la configuration d'origine de votre unité C:. Les données disponibles sur votre unité D: ne seront pas supprimées si vous choisissez de garder les mêmes paramètres des partitions. Si, par contre, vous optez pour la modification de la taille de vos partitions, les données disponibles sur les deux unités (C: et D:) seront supprimées.

Lorsque vous procédez à une réinstallation du système, vous pouvez choisir entre une **Réinstallation standard** et une **Réinstallation avancée**.

Dans le cas d'une **Réinstallation standard**, la taille des partitions actuelle reste inchangée. Si vous procédez à une **Réinstallation avancée**, vous pouvez par contre modifier la taille des partitions.

 Les CD-ROM de réinstallation sont conçus pour ce portable Sony uniquement ; vous ne pouvez pas les utiliser avec un autre PC, de marque Sony ou autre !

Pour procéder à la réinstallation de votre système, vous devez débrancher le réplicateur de ports.

Le processus de réinstallation peut prendre jusqu'à soixante minutes.

Notez que seule la réinstallation avancée vous permet de sélectionner la taille de la partition C: en début de procédure. Lors de la réinstallation du système, vous devez aussi préciser le système de gestion des fichiers à utiliser, à savoir FAT32 ou NTFS (ce dernier étant uniquement pris en charge par Windows® 2000 Professionnel). L'option par défaut est FAT32. La Réinstallation standard choisit toujours le système FAT32.

- ! Pendant la réinstallation du système, toutes les données emmagasinées sur le disque dur sont effacées (ainsi que celles de l'unité D: si vous modifiez les paramètres des partitions).
- ! Assurez-vous que votre ordinateur est branché sur une prise secteur (et non sur batterie) avant de tenter une réinstallation du système.
- ! Une fois la réinstallation terminée, vous devez retirer le CD-ROM du lecteur avant de redémarrer l'ordinateur. Si le CD-ROM se trouve encore dans le lecteur, la procédure de réinstallation recommence depuis le début.

Réinstallation standard du système

Pour effectuer une réinstallation standard du système, procédez comme suit :

- 1 Munissez-vous de votre CD-ROM de réinstallation.
- 2 Mettez votre ordinateur sous tension (uniquement à partir de l'alimentation secteur) et insérez le CD de réinstallation du système dans le lecteur de DVD-ROM.
- 3 Mettez votre ordinateur hors tension (dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Arrêter...** et sélectionnez **Arrêter**).
- 4 Patientez 10 secondes.
- 5 Remettez l'ordinateur sous tension.
- 6 Cliquez sur **S (Standard)** dans le premier écran qui s'affiche.
L'écran du CD-ROM de réinstallation du système apparaît et vous invite à confirmer que vous voulez poursuivre.

- 7 Cliquez sur **O (Oui)**.
- 8 Un message vous invite à confirmer une deuxième fois votre choix.
- 9 Confirmez.

 Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 2000 Professionnel : votre système de gestion de fichiers par défaut est FAT32. Seule la **réinstallation avancée** vous permet de formater vos fichiers à l'aide du système **FAT32** ou **NTFS**. Vous pouvez à tout moment abandonner votre système de fichiers FAT32 au profit du système NTFS. Toutefois, avant de remplacer le système FAT32 par un autre système de gestion des fichiers, assurez-vous que vous avez bien compris le concept de système de gestion des fichiers propre à Windows® 2000. Pour plus d'informations, lisez attentivement la documentation de Windows® 2000 et/ou renseignez-vous auprès de votre administrateur système ou réseau.

Uniquement pour les utilisateurs de Windows® 2000 Professionnel : il est possible de passer du système FAT32 au NTFS, mais pas l'inverse.

Réinstallation avancée du système

Pour effectuer une réinstallation avancée du système, procédez comme suit :

- 1 Munissez-vous de votre CD-ROM de réinstallation.
- 2 Mettez votre ordinateur sous tension (uniquement à partir de l'alimentation secteur) et insérez le CD de réinstallation du système dans le lecteur de DVD-ROM.
- 3 Mettez votre ordinateur hors tension.
- 4 Patientez 10 secondes.
- 5 Remettez l'ordinateur sous tension.
- 6 Cliquez sur **A (Avancée)** dans le premier écran qui s'affiche.
L'écran du CD-ROM de réinstallation du système apparaît et vous invite à confirmer ce que vous voulez faire avec les partitions de votre disque dur.
À ce stade, trois possibilités s'offrent à vous :
 - Réinstallation du système sans modification des partitions.
 - Réinstallation du système avec modification de la taille des partitions.
 - Interruption de la procédure de réinstallation.

Réinstallation du système sans modification des partitions

Pour réinstaller le système sans modification des partitions, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **C** pour conserver vos partitions actuelles.
Nous vous recommandons cette option si vous ne devez pas modifier la taille des partitions et si vous voulez restaurer l'unité C: tout en préservant les données disponibles sur l'unité D:.
- 2 Appuyez sur **G** pour poursuivre la réinstallation du système.
- 3 Sélectionnez le système de fichiers à utiliser : **FAT32** ou **NTFS***.
- 4 Suivez les instructions à l'écran.
- 5 Une fois le processus de réinstallation terminé, retirez le CD-ROM de réinstallation de son lecteur.
- 6 Appuyez ensuite sur n'importe quelle touche afin de redémarrer votre portable.

* Uniquement pris en charge par Windows® 2000 Professionnel.

Réinstallation du système avec modification de la taille des partitions

Pour réinstaller le système avec modification de la taille des partitions, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **P** pour modifier les partitions de votre portable.
Sélectionnez cette option uniquement si vous devez effectivement modifier la taille des partitions.
- 2 Dans l'écran suivant, appuyez sur **O** pour confirmer la suppression des partitions actuelles.
L'écran suivant reprend les différentes tailles possibles pour votre nouvelle unité C:. En fonction de l'option que vous sélectionnez, la procédure de réinstallation créera une ou deux partition(s) sur le disque dur.
- 3 Confirmez votre choix à la page suivante.
- 4 Attendez la création des nouvelles partitions et le redémarrage du portable.
- 5 Appuyez sur **G** pour poursuivre la réinstallation du système.
- 6 Sélectionnez le système de fichiers à utiliser : **FAT32** ou **NTFS***.

- 7 Suivez les instructions à l'écran.
 - 8 Une fois le processus de réinstallation terminé, retirez le CD-ROM de réinstallation de son lecteur.
 - 9 Appuyez ensuite sur n'importe quelle touche afin de redémarrer votre portable.
- ! Notez que cette option entraînera la suppression de toutes les données disponibles sur les unités C: et D: avant le lancement de la procédure de réinstallation.

* Uniquement pris en charge par Windows® 2000 Professionnel.

Interruption de la procédure de réinstallation

La procédure de réinstallation vous informe toujours lorsque vous ne pouvez plus revenir en arrière. Dans la mesure du possible, les écrans de la procédure de réinstallation vous permettent soit de revenir à l'écran précédent, soit d'interrompre la procédure purement et simplement.

Réinstallation d'une application

L'utilitaire de réinstallation d'applications vous permet de réinstaller chaque application séparément. Lorsqu'une application ne s'exécute plus correctement, la meilleure solution consiste à la réinstaller.

Pour réinstaller une application, procédez comme suit :

- 1 Munissez-vous du **dernier** CD-ROM de réinstallation en votre possession.
- 2 Mettez votre ordinateur sous tension (uniquement à partir de l'alimentation secteur) et attendez le lancement complet de Windows.
- 3 Insérez le CD de réinstallation dans le lecteur de CD-ROM.
- 4 Dans l'**Explorateur de Windows**, sélectionnez le lecteur et cliquez sur le répertoire **Applications**.
- 5 Ouvrez le répertoire correspondant à l'application que vous souhaitez réinstaller.
- 6 Double-cliquez sur le programme d'installation (**Setup**).
- 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



Vous devez lancer le dernier CD de réinstallation à partir de Windows.

L'application ne s'exécute pas à partir de DOS.

La réinstallation d'une application n'entraîne aucune perte de données au niveau du disque dur.

Réinstallation d'un pilote de périphérique

Certaines applications ou certains périphériques nécessitent l'utilisation de pilotes spécifiques, non disponibles dans le répertoire **Pilotes** de Windows®. Pour vous permettre de trouver ou de restaurer les périphériques nécessaires au fonctionnement des applications pré-installées, vous pouvez utiliser le dernier CD-ROM de réinstallation d'application.

Pour réinstaller un pilote de périphérique, procédez comme suit :

- 1 Vérifiez d'abord que le pilote que vous souhaitez réinstaller se trouve sur le **dernier** CD-ROM de réinstallation. Seuls les périphériques non fournis avec Windows® sont disponibles dans le dossier **Pilotes**.
- 2 Passez tous les sous-répertoires en revue jusqu'à ce que vous trouviez le pilote approprié.
- 3 Ensuite, lancez l'Assistant **Ajout/suppression de matériel** (dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Panneau de configuration** ; puis double-cliquez sur l'icône **Ajout/Suppression de matériel**) pour installer le pilote approprié.

Utilisation des lecteurs partitionnés

La fenêtre **Poste de travail** ou l'**Explorateur de Windows** peut indiquer la disponibilité pour deux unités (C: et D:). Le disque dur a été configuré en usine de manière à avoir deux partitions logiques, ce qui ne signifie pas pour autant que votre ordinateur est équipé de deux disques durs physiques.

Au démarrage de votre portable, votre unité C: contient tous les fichiers requis par Windows ainsi que d'autres logiciels pré-installés, alors que l'unité D: est vide. Le disque D: convient parfaitement pour stocker tous vos documents, surtout de gros fichiers tels que des vidéos numériques prises avec DVgate.

 Vous pouvez effectuer une réinstallation du système et modifier les paramètres des partitions en vue d'avoir une seule unité C:, mais nous vous déconseillons de procéder de la sorte si vous voulez utiliser des applications d'édition de fichiers vidéo telles que DVgate.

Pour optimiser le stockage des données, utilisez l'unité C: pour installer de nouvelles applications et l'unité D: pour enregistrer tous vos documents. En outre, c'est en départageant les données de la sorte que vous éviterez de perdre des documents en cas de réinstallation du système.

N'essayez pas d'ajouter, de supprimer ou de redimensionner les partitions, sauf en cas d'extrême nécessité. La modification des paramètres des partitions peut entraîner la suppression de tous vos fichiers enregistrés sur le disque dur.

Si vous devez réinstaller le système, mais que vous ne voulez pas perdre toutes les données stockées sur votre disque dur, copiez tous les fichiers à conserver sur l'unité D:. Pendant la procédure de réinstallation du système, préservez les informations relatives aux partitions actuelles. Ainsi, votre unité D: restera inchangée après la procédure de réinstallation.

Si vous devez vraiment modifier la taille de vos partitions, procédez à une réinstallation du système. Le cas échéant, gardez à l'esprit que toutes les données stockées sur votre disque dur seront supprimées. Si vous devez conserver les fichiers existants, veillez à les sauvegarder avant de réinstaller le système.