


Informazioni sul software del notebook Sony

PCG-FX203/PCG-FX203K/PCG-FX205K



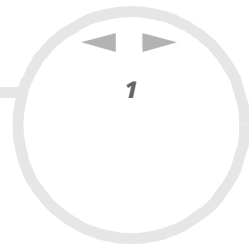

Informazioni preliminari

Avviso

Questo prodotto contiene software di proprietà di Sony e concesso in licenza da terzi. L'uso del software è soggetto ai termini e alle condizioni dei contratti di licenza forniti con il prodotto. Le specifiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso e possono non essere identiche alle versioni attualmente in commercio. Gli aggiornamenti e le aggiunte al software possono comportare costi aggiuntivi. La registrazione presso provider di servizi in linea può prevedere il pagamento di una quota e la richiesta di informazioni sulla carta di credito. Per effettuare alcune operazioni finanziarie potrebbero essere necessari accordi previ con gli istituti finanziari interessati.

© 2001 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione.

Contratto di licenza con l'utente finale

Questo Contratto di licenza con l'utente finale (**EULA**) costituisce un accordo legale tra l'utente e Sony Corporation (in seguito denominata **Sony**), società costituita in base al diritto giapponese produttrice di questo prodotto Sony (**HARDWARE SONY**). Leggere attentamente il presente Contratto prima di procedere all'installazione o all'utilizzo del software distribuito unitamente a esso (il **SOFTWARE SONY**). Installando e utilizzando il SOFTWARE SONY, l'utente accetta di essere vincolato dalle condizioni del presente Contratto. L'utente è autorizzato a utilizzare il SOFTWARE SONY soltanto unitamente all'HARDWARE SONY. Il SOFTWARE SONY viene concesso in licenza e non viene venduto. Indipendentemente da quanto sopra citato, il software distribuito unitamente a un Contratto di licenza a parte (il **Contratto con terzi EULA**), incluso ma non limitatamente al sistema operativo Windows® fornito da Microsoft Corporation, sarà coperto da tale Contratto con terzi. Qualora l'utente non accetti i termini e le condizioni del presente Contratto, dovrà restituire il SOFTWARE SONY unitamente all'HARDWARE SONY al rivenditore presso il quale ha acquistato i prodotti.

1. Licenza. Questo SOFTWARE SONY e la relativa documentazione sono concessi in licenza da Sony. In base al presente Contratto, l'utente è autorizzato a utilizzare il SOFTWARE SONY esclusivamente per uso personale su un unico HARDWARE SONY non in rete e a effettuare una sola copia di backup del SOFTWARE SONY da non adattare a usi diversi da quelli indicati.

2. Restrizioni. Il SOFTWARE SONY contiene materiale coperto da copyright e materiale di proprietà esclusiva. Al fine di proteggere tali materiali, qualora non sia disposto diversamente da leggi in vigore, non è consentito decompilare o disassemblare totalmente o parzialmente il SOFTWARE SONY. Non è consentito vendere o concedere in locazione il SOFTWARE SONY e la sua copia a terzi, con l'eccezione del trasferimento del SOFTWARE SONY unitamente all'HARDWARE SONY, previo accordo con terzi sul rispetto delle condizioni del presente Contratto.

3. Garanzia limitata. Sony garantisce, per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto, che il supporto su cui è registrato il SOFTWARE SONY è privo di difetti così come evidenziato dalla fattura di acquisto. Durante il periodo di garanzia, Sony sostituirà gratuitamente il supporto difettoso a patto che esso venga restituito debitamente imballato al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto, unitamente al nome, all'indirizzo e alla fattura d'acquisto dell'utente. Sony non si assume alcuna responsabilità per la sostituzione di supporti danneggiati da incidente, uso inidoneo o erronea applicazione. La presente garanzia limitata sostituisce qualunque altra condizione o garanzia, espressa o implicita, sulla base di statuto o altrimenti, e Sony disconosce espressamente qualunque altra garanzia e condizioni incluse, ma non limitatamente a, garanzie implicite e/o condizioni di qualità soddisfacente e idoneità per scopi particolari. Le condizioni della presente garanzia limitata non pregiudicano in alcun modo i diritti legali dell'utente finale, né limitano o escludono la responsabilità di Sony in caso di morte o disturbi alla persona causati da negligenza da parte di Sony.

4. Risoluzione. Il presente Contratto è da considerarsi in vigore fino a risoluzione dello stesso. Il presente Contratto si considera risolto con la distruzione del SOFTWARE SONY, della relativa documentazione e delle rispettive copie. Se l'utente non dovesse attenersi alle condizioni e alle clausole del presente contratto, Sony risolverà immediatamente tale contratto senza preavviso. In tal caso, l'utente è tenuto a distruggere tutte le copie del SOFTWARE SONY, tutta la documentazione e le relative copie.

5. Legge applicabile. Il presente Contratto è disciplinato ed è da interpretarsi sulla base del diritto giapponese.

Per domande relative al presente Contratto o alla garanzia limitata, consultare il manuale del servizio assistenza clienti su come contattare VAIO-Link.

In qualità di partner di Energy Star, Sony ha verificato la conformità del prodotto alle direttive Energy Star in materia di risparmio energetico. **International Energy Star Office Equipment Program** è un programma internazionale che promuove il risparmio di energia relativa all'utilizzo dei computer e delle relative apparecchiature di ufficio. Il programma supporta lo sviluppo e la distribuzione di prodotti con funzioni che riducono in modo significativo il consumo di energia. Si tratta di un sistema aperto, al quale possono liberamente partecipare i proprietari di aziende. I prodotti interessati sono apparecchiature da ufficio, quali computer, monitor, stampanti, fax e fotocopiatrici. Gli standard e i logo sono uguali per tutte le nazioni partecipanti al programma.

Energy Star è un marchio registrato negli Stati Uniti.



Sony, DVgate, i.LINK™, PictureGear, PowerPanel, MovieShaker, Smart Capture, Smart Connect, Smart Connect Monitor, Sony Notebook Setup, UI Design Selector, VAIO Action Setup, VisualFlow, OpenMG Jukebox, Memory Stick™, Memory Stick Formatter e il logo Memory Stick, VAIO e il logo VAIO sono marchi di Sony Corporation. Windows, Windows® 2000 Professional e il logo Windows® Millennium Edition sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi detentori.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.



Informazioni sul software del notebook

Il notebook Sony consente di lavorare, giocare, imparare e comunicare in maniera rapida. Questo capitolo offre una panoramica delle attività che si possono eseguire con il software installato sul computer.

Software Sony



DVgate

Sony Electronics



Dvgate è un kit di 3 applicazioni complementari: DVgate Motion, DVgate Still e DVgate Assemble. Questa raccolta consente di selezionare ed elaborare facilmente video clip digitali, quindi integrarli realizzando home video di qualità professionale. È sufficiente collegare al computer una videocamera digitale tramite i.LINK™ e il notebook diviene un ambiente di elaborazione, in grado di visualizzare l'anteprima, tagliare, assemblare e salvare le sequenze in formato AVI. Con DVgate Still si possono visualizzare immagini video digitali fornite da videoregistratori o videocamere digitali e salvarle come file grafici sul disco rigido.



Memory Stick Formatter

Sony Electronics

Memory Stick Formatter è un software dedicato alla formattazione delle Memory Stick™. Utilizzare tale software ogni volta che occorre formattare nuovamente le Memory Stick™. Inoltre, il software consente di (ri)formattare le Memory Stick™ che non vengono identificate come unità in Windows®. Memory Stick Formatter supporta Memory Stick™ con le seguenti capacità: 4, 8, 16, 32 e 64 MB. Durante il processo di formattazione della Memory Stick™ tutti i dati presenti sul supporto vengono cancellati. Se necessario, eseguire un backup dei dati prima della formattazione.



MovieShaker

Sony Electronics

MovieShaker® crea filmati personalizzati con transizioni, effetti speciali, musica di sottofondo e testo. È sufficiente importare i video clip, selezionare la musica desiderata e MovieShaker® si occupa di tutto il resto. Ma è anche possibile controllare personalmente l'intero processo e realizzare un filmato in modo completamente autonomo. L'utente sceglie l'ordine dei video clip, gli effetti speciali e le transizioni. Inoltre si può importare la propria musica preferita e MovieShaker® farà corrispondere automaticamente la lunghezza del brano a quella del filmato.



OpenMG Jukebox

Sony Electronics

OpenMG è una tecnologia di protezione del copyright sviluppata da Sony Corporation e ideata per consentire la registrazione e la riproduzione di file di musica digitale su PC. Una volta che i dati sono stati criptati e registrati sul disco rigido, la tecnologia OpenMG consente di riprodurli su un PC, ma ne previene la distribuzione non autorizzata sulla rete. Lo scopo della tecnologia OpenMG consiste nel creare un ambiente in cui è possibile distribuire quantità maggiori di musica di alta qualità impedendo la conseguente diffusione non autorizzata dei file musicali. Open MG Jukebox è l'elemento software all'interno del sistema OpenMG che consente di criptare e gestire i file musicali scaricati su un PC tramite i servizi EMD oppure ottenuti o creati da CD o da Internet.



PictureGear

Sony Electronics

Digital Image Library consente di creare un ambiente personalizzato con foto, sfondi e colori di sfondo, presentazioni di diapositive, ecc. PictureGear assiste nella creazione e nell'implementazione di screen saver personalizzati e panorami (immagini combinate). Inoltre è possibile animare file GIF con l'utilità Gif Animation, creare etichette per i supporti multimediali con PictureGear Label Maker o riprodurre filmati in vari formati.



PowerPanel

Sony Electronics

L'utilità PowerPanel controlla il risparmio energia del notebook e fornisce informazioni chiave sulle attività di sistema e sulla durata delle batterie. Il risparmio di energia automatico seleziona il profilo più appropriato in base all'applicazione utilizzata e alle relative condizioni d'uso.



Smart Capture

Sony Electronics

È possibile collegare una fotocamera digitale al computer per catturare immagini fisse o video clip da visualizzare o inviare tramite posta elettronica. La finestra del mirino di Smart Capture visualizza le immagini della fotocamera e consente di regolare le impostazioni o di creare effetti speciali. Smart Capture consente di catturare immagini tramite periferiche compatibili con i.LINK™, oppure di creare un'immagine panoramica con la funzione Panorama assist.



Smart Connect e Smart Connect Monitor

Sony Electronics

Con Smart Connect* e Smart Connect Monitor** è possibile copiare, modificare o eliminare file su un altro notebook VAIO (dotato di Smart Connect) collegato al proprio computer tramite un cavo i.LINK™. È inoltre possibile stampare un documento con una stampante collegata a un altro notebook VAIO.

* Su tutti i modelli

** Non sul modello PCG-FX203



Sony Notebook Setup

Sony Electronics

È possibile utilizzare Sony Notebook Setup per confermare le informazioni sul sistema, specificare le proprie preferenze riguardo al funzionamento del sistema e modificare le impostazioni hardware del notebook Sony.



UI Design Selector

Sony Electronics

È possibile modificare l'aspetto delle finestre del software Sony compatibile con UI Design Selector.



VAIO Action Setup

Sony Electronics

VAIO Action Setup consente di gestire facilmente le impostazioni delle applicazioni che controllano gli eventi hardware sul computer. Ad esempio, questo software consente di avviare l'applicazione desiderata premendo un pulsante programmabile (pulsanti PPK).



VisualFlow

Sony Electronics

Visual Flow consente di sfogliare in maniera interattiva il contenuto delle Memory Stick (opzionali). Visual Flow visualizza i file delle Memory Stick in vari modi e consente di riprodurre / visualizzare immagini fisse, filmati o file audio in Visual Flow o altre applicazioni.




CD di ripristino

Sony Corporation

I CD di ripristino consentono di reinstallare il sistema, i titoli software in dotazione con il notebook e i driver forniti con le periferiche se sono danneggiati o vengono cancellati accidentalmente. Reinstallando il driver specifico di una periferica si può risolvere un problema del computer, senza dover ripristinare l'intero contenuto del disco rigido.

! I CD di ripristino in dotazione possono essere utilizzati esclusivamente con il notebook Sony al quale sono allegati e non con altri PC Sony o con PC di altre case produttrici.

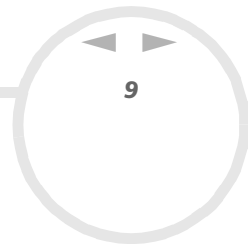

Sistema operativo e altro software precaricato



Windows® 2000 SP1

Microsoft Corporation

Microsoft® Windows® 2000 SP1* aumenta significativamente l'efficienza del computer, apportando una stretta integrazione con Internet e i sistemi di rete, migliori prestazioni e più facili procedure di diagnostica e manutenzione.

Con Windows® 2000 SP1, il sistema è in grado di supportare tutte le più recenti tecnologie grafiche, audio e multimediali, consente di aggiungere e rimuovere periferiche senza difficoltà e realizza la convergenza di TV e PC nell'uso domestico.

Questo nuovo e straordinario sistema operativo è stato sviluppato partendo dalle caratteristiche rivoluzionarie di Windows® NT. Allo stesso tempo, Windows® 2000 SP1 rimane pienamente compatibile con qualsiasi applicazione e tecnologia precedente, basata su Windows. Per chiarimenti e assistenza tecnica, visitare:

<http://support.microsoft.com/directory>

* I modelli PCG-FX203K e PCG-FX205K hanno installato Microsoft® Windows® 2000 SP1.



Windows® Millennium Edition

Microsoft Corporation

Microsoft® Windows® Millennium Edition* aumenta significativamente l'efficienza del computer, apportando una stretta integrazione con Internet e i sistemi di rete, migliori prestazioni e più facili procedure di diagnostica e manutenzione.

Con Windows® Millennium Edition, il sistema è in grado di supportare tutte le più recenti tecnologie grafiche, audio e multimediali, consente di aggiungere e rimuovere periferiche senza difficoltà, e realizza la convergenza di TV e PC nell'uso domestico.

Questo nuovo e straordinario sistema operativo è stato sviluppato partendo dalle caratteristiche rivoluzionarie di Windows® 98. Allo stesso tempo, Windows® Millennium Edition rimane pienamente compatibile con qualsiasi applicazione e tecnologia precedente, basata su Windows. Per chiarimenti e assistenza tecnica, visitare:

<http://support.microsoft.com/directory>

* Il modello PCG-FX203 ha installato s Microsoft® Windows® Millennium Edition.



Internet Explorer 5.5

Microsoft Corporation

Internet Explorer è il browser Web di Microsoft. L'installazione guidata configura il computer in modo che sia possibile connettersi automaticamente al provider desiderato. Un pacchetto completo per la posta elettronica consente di inviare e ricevere messaggi, inclusi file allegati, attraverso Internet. NetMeeting, Outlook Express e Microsoft Chat sono soltanto alcuni dei componenti in dotazione con Internet Explorer 5.5. Internet Explorer 5.5 include anche un sistema di crittografia a 128-bit, il livello di protezione più alto per comunicazioni in Internet, che consente l'utilizzo di carte di credito e transazioni finanziarie. Grazie all'esercitazione in linea, i nuovi utenti possono familiarizzarsi rapidamente con Internet. Per chiarimenti e assistenza tecnica, visitare:

<http://support.microsoft.com/directory>



Adobe® Acrobat® Reader 4.1

Adobe Systems Incorporated

Il software Acrobat® Reader consente di visualizzare, sfogliare e stampare documenti elettronici in formato PDF (Adobe Portable Document), un formato aperto concepito per assicurare la fedeltà dei documenti creati su tutte le principali piattaforme. Una volta installato Acrobat® Reader, è possibile aprire e visualizzare file

PDF nel proprio browser Web semplicemente facendo clic su un file PDF incorporato in un file HTML. La prima pagina viene visualizzata immediatamente, mentre si sta scaricando il resto del documento. Per chiarimenti e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.adobe.it>



QuickTime 4.1.2

Apple

QuickTime, prodotto dall'avanzata tecnologia Apple, è lo strumento ideale per creazioni video, audio, musicali, 3D e per dare vita alla realtà virtuale sul browser Web o in ambiente Windows. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

<http://www.apple.com/quicktime>



Real Entertainment Center

Real Entertainment Center comprende due applicazioni: RealPlayer e RealJukebox.

RealNetworks - RealPlayer

RealPlayer è il lettore video e audio di RealNetworks che consente di accedere a 2.500 stazioni radio per ascoltare musica, notizie e cronache di avvenimenti sportivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

<http://www.real.com>

RealNetworks - RealJukebox

RealJukebox è il sistema di gestione musicale personale. RealJukebox consente di creare, gestire e riprodurre sul computer la propria raccolta di brani musicali digitali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

<http://www.real.com>



Symantec AntiVirus

Symantec

Symantec offre una gamma completa di prodotti antivirus in grado di proteggere tutti i livelli dell'ambiente informatico, compresi client, server di file, server groupware e gateway. Fra tali prodotti è sicuramente possibile selezionare i più adeguati per difendere i sistemi e i dati della propria organizzazione dalla minaccia dei virus. Per maggiori informazioni, consultare la guida in linea e il sito Web:

<http://www.symantec.com/techsupp>



WinDVD

InterVideo, Inc.

WinDVD di InterVideo Inc. è un lettore DVD di facile uso. WinDVD è dotato di tutte le funzioni che ci si aspetta di trovare in un comune lettore DVD per uso domestico, nonché alcune funzioni estremamente avanzate, ad esempio il supporto VCD 2.0 completo, la decodificazione video di alta precisione, una gamma di interfacce utente e opzioni relative allo schermo. È possibile riprodurre filmati DVD, titoli DVD interattivi, materiale video MPEG, CD video e audio. WinDVD rileva automaticamente il tipo di disco presente nel lettore DVD e utilizza il metodo di riproduzione adeguato. Per chiarimenti e assistenza tecnica, visitare:

<http://www.intervideo.com>

Uso di Smart Capture

È possibile utilizzare Smart Capture per catturare immagini e registrare video clip da una fotocamera digitale collegata al computer.

Cattura di immagini

È possibile catturare immagini fisse tramite periferiche compatibili con i.LINK™.

Per catturare immagini fisse, procedere come segue:

- 1 Avviare **Smart Capture** dal menu **Start**, selezionando **Programmi/Smart Capture/Smart Capture**. Viene visualizzata la finestra del **Mirino**, che fornisce l'immagine del soggetto.
- 2 Regolare la messa a fuoco sul soggetto da catturare.
- 3 Fare clic sul pulsante **Cattura** nella finestra **Smart Capture**. Viene visualizzata la finestra **Visualizzatore di foto**, che mostra l'immagine acquisita nell'area di **Visualizzazione immagini**.



- 4 Per chiudere **Smart Capture**, fare clic sul pulsante  nell'angolo superiore destro della finestra.

Visualizzazione delle immagini catturate con Visualizzatore di foto

Dal menu **Start**, selezionare **Programmi/Smart Capture** e fare clic su **Visualizzatore di foto**. È possibile visualizzare, salvare o eliminare le immagini oppure inviarle tramite posta elettronica.

Per chiudere il **Visualizzatore di foto** fare clic sul pulsante .

 Si possono catturare immagini fisse delle seguenti dimensioni: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 80 x 60 e 40 x 30 pixel.

Quando si cattura un'immagine a bassa risoluzione (cioè di 80 x 60 o 40 x 30 pixel), l'immagine visualizzata nella finestra del **Mirino** potrebbe apparire sfuocata.



Nella visualizzazione di un soggetto in movimento rapido potrebbero apparire dei vuoti nella sequenza dei fotogrammi. Non si tratta di un guasto.


È possibile creare immagini panoramiche utilizzando **PictureGear 2.5SE** o superiore.

Smart Capture consente di catturare immagini e video clip utilizzando una videocamera digitale.

Invio di immagini tramite e-mail

Per inviare immagini tramite posta elettronica, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni di **Windows®**.
- 2 Selezionare **Programmi** quindi **Smart Capture**.
- 3 Fare clic su **Visualizzatore di foto**.
- 4 Selezionare le immagini fisse da inviare per posta elettronica, utilizzando  oppure .
- 5 Fare clic su **Posta**.
Viene visualizzata la finestra della posta elettronica con il file selezionato allegato al messaggio.
- 6 Inviare il messaggio di posta elettronica.

 È opportuno impostare il protocollo MAPI (Programma di interfaccia applicazione messaggi) se si utilizza il software di posta elettronica. MAPI è un programma di interfaccia Microsoft® Windows che consente di inviare posta elettronica tramite un'applicazione Windows e di allegare il documento su cui si lavora al messaggio.



Registrazione di video clip

È possibile utilizzare **Smart Capture** per registrare video clip con una videocamera collegata al computer, per riprodurre video clip e per inviarli tramite posta elettronica.

Per registrare video clip, procedere come segue:

- 1 Avviare **Smart Capture**.
- 2 Scegliere **Filmato** utilizzando il pulsante **Cambia modalità di cattura**.
L'immagine viene visualizzata nel **Mirino**.
- 3 Ruotare la fotocamera verso il soggetto della foto.
- 4 Regolare l'immagine.
- 5 Fare clic su **Cattura** per registrare un video clip (è possibile registrare sino a 60 secondi di filmato, in base alle impostazioni scelte nella sezione **Opzioni di registrazione**).
- 6 Al termine, fare clic sul pulsante **Cattura**.
Si apre la finestra **Visualizzatore di video** e il video clip registrato viene visualizzato.
- 7 Fare clic su ► per riprodurre le immagini. Fare clic su || per effettuare una pausa e su ■ per interrompere la riproduzione.
- 8 Per chiudere **Smart Capture**, fare clic su ✕.

 È possibile catturare video clip nei seguenti formati:

Non-compresi:

- Video 160 x 120, 24 bit, max. 10 fotogrammi/sec.
- Audio PCM, 11,025 kHz, 16 bit, mono

Compresi:

- Video MPEG1 160 x 112, max. 30 fotogrammi/sec.).
- Audio MPEG1, 44,1 kHz (massimo effettivo equivalente a 11,025 kHz), mono.

Nella visualizzazione di un soggetto in movimento rapido potrebbero apparire dei vuoti nella sequenza dei fotogrammi. Non si tratta di un guasto.

Invio di video clip tramite e-mail

Se si cattura un video clip in un formato a bassa risoluzione, è possibile inviarlo tramite posta elettronica.

Per inviare video clip tramite posta elettronica, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni di **Windows®**.
- 2 Scegliere **Programmi**, quindi **Smart Capture**.
- 3 Fare clic su **Visualizzatore di video**.
- 4 Fare clic su **Posta**.
Si apre la finestra **Impostazioni di compressione**.
- 5 Scegliere il rapporto di compressione muovendo il dispositivo di scorrimento.
- 6 Fare clic su **Avvia compressione**.
Quando l'operazione di compressione è terminata, un messaggio chiede se si desidera allegare il file al messaggio di posta elettronica.
- 7 Confermare e inviare il messaggio di posta elettronica.

Personalizzazione del notebook

Le seguenti sezioni descrivono in sintesi come modificare le impostazioni principali del notebook. Forniscono inoltre informazioni sull'uso del modem, su come utilizzare e personalizzare il software e le utilità Sony, ecc.

Configurazione del modem

In base al sistema operativo del proprio computer (Windows® 2000 Professional o Windows® Millennium Edition), occorre configurare il modem diversamente.

Procedura per Windows® 2000 Professional

Procedura per **Windows® 2000 Professional***.

Prima di utilizzare il modem interno e ogni volta che lo si utilizza in viaggio, assicurarsi che il paese di chiamata sia correttamente impostato nella finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.

Per configurare il modem, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni** e fare clic su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Opzioni modem e telefono**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Opzioni modem e telefono**.
- 3 Fare doppio clic sulla località correntemente selezionata nella scheda **Modalità di composizione**.
Se più di una località è disponibile, fare doppio clic sulla località evidenziata.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Modifica località**.
- 4 Controllare le impostazioni relative al paese/regione per assicurarsi che corrispondano al paese di chiamata.
- 5 Se le impostazioni relative al paese di chiamata vengono modificate, fare clic su **Applica** nella scheda **Modalità di composizione** e confermare premendo **OK**.

* Sui modelli PCG-FX203K e PCG-FX205K.

 Prima di applicare nuove impostazioni relative al paese di chiamata, assicurarsi che il notebook VAIO sia scollegato dalla linea telefonica.

Procedura per Windows® Millennium Edition

Procedura per **Windows® Millennium Edition***.

Prima di utilizzare il modem interno e ogni volta che lo si utilizza in viaggio, assicurarsi che il paese di chiamata sia impostato nella finestra di dialogo **Modem**.

Per configurare il modem, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni** e fare clic su **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona **Modem**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà - modem**.
- 3 Nella scheda **Generale**, fare clic sul pulsante **Proprietà di composizione**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà di composizione**.
- 4 Controllare le impostazioni relative al paese/regione per assicurarsi che corrispondano al paese di chiamata.
- 5 Se le impostazioni sono state modificate, fare clic su **Applica** e quindi su **OK**.

* Sul modello PCG-FX203.

 Prima di applicare nuove impostazioni relative al paese di chiamata, assicurarsi che il notebook VAIO sia scollegato dalla linea telefonica.

Modifica del design della finestra

È possibile modificare il design della finestra del software Sony compatibile con **UI Design Selector**.

Per modificare l'aspetto delle finestre con UI Design Selector, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **UI Design Selector**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo di **UI Design Selector**.
- 3 Fare clic su << o >> e selezionare il design desiderato.

- 4 Fare clic su **Applica**.
Il design della finestra **UI Design Selector** viene modificato per visualizzare l'anteprima del design scelto per il software Sony.
- 5 Per scegliere un altro tipo di design, fare clic su << o >>.
- 6 Fare clic su **OK**, una volta soddisfatti della scelta.
La finestra di dialogo **UI Design Selector** si chiude e il design delle finestre del software Sony viene modificato in base alla selezione effettuata.

Preparazione all'uso del notebook

L'**utilità Sony Notebook Setup** permette di confermare le informazioni sul sistema, specificare le proprie preferenze riguardo il funzionamento del sistema e modificare le impostazioni hardware del notebook VAIO.

Per configurare il notebook con Sony Notebook Setup, procedere come segue:


- 1 Fare clic su **Start** nella barra delle applicazioni di **Windows®**.
- 2 In **Programmi** selezionare **Sony Notebook Setup**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Generale**; è possibile potenziarne le funzioni facendo clic sulla scheda **Generale / avanzata**.
- 3 Selezionare la scheda relativa all'elemento da modificare.
- 4 Una volta terminato, fare clic su **OK**.
Questa finestra di dialogo contiene le seguenti schede:

Scheda

Descrizione

Scheda	Descrizione
Informazioni sul computer	Visualizza informazioni sul sistema, la capacità di memoria, il numero di serie e la versione del BIOS.

<i>Scheda</i>	<i>Descrizione</i>
Stampante	Seleziona la modalità della porta della stampante.
Impostazione iniziale	Consente di selezionare l'ordine delle unità e delle periferiche da utilizzare per l'avvio del sistema operativo. È possibile specificare il disco rigido nonché altre unità nel computer. Si può regolare il volume dei suoni emessi all'avvio del sistema.
Touchpad	Quando si collega un mouse esterno al computer, in questa scheda è possibile disattivare il touchpad. Inoltre, si possono personalizzare le impostazioni del mouse mediante l'apposita utilità.
Password*	Impostare la password per garantire la sicurezza di accesso al computer.
Porte	La disattivazione delle porte aumenta le risorse disponibili per il sistema. Per modificare le impostazioni seriali, fare clic su Avanzate nella scheda Semplice/avanzata .
Semplice/avanzata	Consente di alternare fra modalità Avanzata (finestre aggiuntive con impostazioni avanzate) e Generale . La modalità Avanzata include le schede Seriale e Risorse..

 Per ulteriori informazioni sulle varie opzioni, fare clic su **?** nella finestra di **Sony Notebook Setup** per visualizzare il relativo argomento della Guida in linea.

* Se si utilizza questa opzione è necessario ricordare la password. Se si dimentica la password non è più possibile modificare l'impostazione.

Risparmio energia

L'utilità **PowerPanel** controlla il risparmio energia del notebook e fornisce informazioni chiave sulle attività di sistema e sulla durata delle batterie. Il risparmio energia automatico seleziona i profili più convenienti o consente di personalizzare il profilo scelto, in base alla necessità, per prolungare la durata della batteria.

PowerPanel dispone delle seguenti funzioni:

- ❑ Selezione automatica del profilo (APS) in base all'applicazione correntemente attiva.
- ❑ Selezione manuale di speciali profili di alimentazione dal menu.
- ❑ Modifica e creazione di nuovi profili.
- ❑ Visualizzazione di informazioni dettagliate sulle batterie.
- ❑ Funziona correttamente con le impostazioni di Windows.

Attivazione di PowerPanel



All'avvio del computer, l'icona di **PowerPanel** viene visualizzata nella barra delle applicazioni. Se si posiziona il puntatore sull'icona di **PowerPanel**, viene visualizzata una descrizione con il profilo del risparmio di energia attivo.


Facendo clic con il pulsante destro sull'icona è possibile selezionare un profilo di alimentazione del menu o un profilo di risparmio energia.

Si può utilizzare anche la barra degli strumenti di **PowerPanel**:

Per utilizzare la barra degli strumenti di PowerPanel, procedere come segue:

- 1 Fare clic con il pulsante destro sulla barra delle applicazioni nella parte inferiore della finestra.
- 2 Selezionare **Barre degli strumenti** dal menu di scelta rapida, quindi fare clic su **Risparmio energia**. La barra degli strumenti **Risparmio energia** viene visualizzata sulla barra delle applicazioni (è possibile modificare tale barra in una finestra mobile, trascinandola e rilasciandola sul desktop).
- 3 Fare clic sul primo elemento della barra per aprire il menu **Profilo**.

- 4 Fare clic sul pulsante corrispondente al profilo.
- 5 Si attiva il comando appropriato del risparmio energia.





 Quando utilizza la batteria come fonte di alimentazione, il sistema seleziona **Durata massima batteria**, come profilo predefinito di risparmio energia. Se si seleziona un altro profilo durante l'uso della batteria, lo stesso profilo viene selezionato automaticamente la volta successiva.

Attivazione dei profili per il risparmio energia









PowerPanel fornisce diversi **profili di risparmio energia** predefiniti. Ciascun profilo è costituito da un gruppo di impostazioni specifiche per il risparmio energia, concepite per soddisfare vari requisiti, dall'attivazione massima del risparmio energia alla sua completa disattivazione.

I più importanti profili preimpostati

Icona *Descrizione*

	Durata massima batteria - Consente di utilizzare varie funzioni per il risparmio energia, per assicurare la massima durata della batteria e prestazioni ottimali. Permette di ridurre la luminosità dello schermo e pone il sistema in modalità di Standby dopo un periodo di tempo specificato.
	Prestazioni massime - Ottimizza le prestazioni del sistema pur risparmiando energia.
	Corrente alternata - Lo stato di risparmio energia in caso di alimentazione a corrente alternata. PowerPanel carica automaticamente il profilo di corrente alternata se questa funzione non viene disattivata.
	Risparmio energia disattivato - Disattiva tutte le funzioni relative al risparmio energia come le modalità Standby e Sospensione .

Altri profili preimpostati




Icona	Descrizione
	Elaborazione testi – Consente di ottimizzare il risparmio di energia con periodi di attesa più lunghi su disco rigido e schermo. Inoltre è possibile regolare le impostazioni per le modalità Standby schermo LCD, disco rigido in standby e Standby per ottimizzare il risparmio di energia del sistema.
	Foglio elettronico –Riduce la luminosità dello schermo LCD su “media”, poiché il software non richiede prestazioni superiori. Viene attivato il timer di sospensione.
	Presentazione – Consente di tenere lo schermo sempre acceso, pur risparmiando energia. Questa opzione è ideale per la presentazione di diapositive. Inoltre è possibile regolare le impostazioni per le modalità Standby schermo LCD, disco rigido in standby e Standby per ottimizzare il risparmio di energia del sistema.
	Comunicazioni – Consente di aumentare la durata della batteria impostando lo spegnimento rapido dello schermo. Inoltre è possibile regolare le impostazioni per le modalità Standby schermo LCD, disco rigido in standby e Standby per ottimizzare il risparmio di energia del sistema.
	Giochi – Consente di disattivare lo schermo e il timer d' arresto del motore del disco rigido .
	Fotocamera – Ottimizza le prestazioni e i requisiti di alimentazione per l'uso della fotocamera.
	DVD - Ottimizza le prestazioni e l'alimentazione per l'uso del lettore DVD.
	Selezione automatica profilo – Consente di analizzare le prestazioni di ciascuna applicazione e di far corrispondere il profilo in base alle relative necessità.

Attivazione dei comandi per il risparmio energia

PowerPanel fornisce i comandi relativi al consumo di energia che possono essere utilizzati per attivare specifiche funzioni di risparmio energia anche in relazione a una periferica. È possibile utilizzare tali comandi per sostituire l'impostazione di un profilo o per avviare un'operazione istantanea.

Icona

Descrizione

	Standby – Consente di abilitare la modalità Standby, un risparmio energia che salva lo stato del sistema e le periferiche in memoria (RAM). Il consumo energetico viene ridotto al minimo e il sistema rimane acceso. Per riattivare il sistema, premere qualsiasi tasto o il pulsante di alimentazione del computer.
	Sospensione – Consente di ridurre al minimo il livello di consumo energetico. Questa modalità registra sul disco rigido lo stato del sistema e delle periferiche e interrompe l'alimentazione. Per riportare il sistema allo stato iniziale, riaccendere il computer utilizzando il pulsante di alimentazione.
	Standby schermo LCD* – Spegne lo schermo LCD per risparmiare energia. Se il timer per la modalità Standby dello schermo è disattivato, lo schermo rimane acceso tranne quando il sistema entra in modalità Standby. Lo schermo è uno degli elementi del sistema a maggiore consumo energetico. * Solo Windows® Millennium Edition

Selezione di profili automatici

Il profilo di alimentazione è un insieme di valori del timer relativi a varie periferiche di sistema. PowerPanel consente di selezionare automaticamente il profilo associato con l'applicazione in uso e modifica i profili quando si passa da un'applicazione all'altra.


La funzione di risparmio energia consente al sistema di attivare le modalità di basso consumo regolando parametri appropriati, quali la luminosità dello schermo LCD o l'attività del disco rigido.

Per selezionare profili automatici, procedere come segue:

- 1 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di **PowerPanel** nella barra delle applicazioni.
- 2 Selezionare **Profili**.
- 3 Scegliere **Selezione automatica profilo**.

oppure

- 1 Fare clic con il pulsante destro sulla barra delle applicazioni nella parte inferiore della finestra.
- 2 Selezionare **Barre degli strumenti** dal menu di scelta rapida.
- 3 Selezionare **Risparmio energia**.
Sulla barra delle applicazioni viene visualizzata la barra degli strumenti di **Risparmio energia**. È possibile modificarla in una finestra mobile trascinandola e rilasciandola sul desktop.
- 4 Fare clic sulla prima icona nella barra degli strumenti **Risparmio energia**.
- 5 L'icona di **PowerPanel** (visualizzata nella barra delle applicazioni) indica il livello di prestazioni della CPU.
- 6 Scegliere **Selezione automatica profilo**.

 È possibile personalizzare la barra delle applicazioni di **PowerPanel** in base alle proprie esigenze di mobilità. Inoltre, è possibile modificare le impostazioni predefinite del **Risparmio energia** o creare nuovi profili.

Se il notebook è alimentato a batterie, la CPU può essere impostata su **Durata massima batteria** per risparmiare la carica della batteria.





Visualizzazione di informazioni dettagliate sulle batterie

È possibile visualizzare informazioni dettagliate sulla batteria utilizzata nel computer. La seguente sezione descrive in sintesi come visualizzare informazioni generali sulla batteria del computer.

Per visualizzare informazioni relative alla batteria, procedere come segue:

- 1 Fare doppio clic sull'icona di **PowerPanel** sulla barra delle applicazioni. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Informazioni batteria**.
- 2 Selezionare la scheda **Batteria**.
Tale scheda contiene informazioni come quelle relative alla durata utile e al tempo di ricarica.

Icona Batteria Stato della batteria

	scaricamento: l'icona è completamente blu
	ricarica completata: l'icona risulta completamente blu quando si effettua un collegamento a una presa di corrente.
	caricamento: l'icona risulta blu con un morsetto rosso collegato all'estremità
	nessuna batteria: l'icona risulta blu con una croce gialla

Visualizzazione di informazioni sulla CPU

È inoltre possibile visualizzare il livello delle prestazioni del notebook. Per eseguire questa operazione, portare il cursore sull'icona della CPU della barre delle applicazioni. Sono presenti due icone:



Prestazioni massime: questa icona viene visualizzata quando si utilizza il notebook con un adattatore di corrente alternata. La CPU funziona ad alta velocità.



Prestazioni ottimizzate della batteria: questa icona viene visualizzata quando si utilizza il notebook con una batteria. La CPU funziona a bassa velocità.

Avvio del software desiderato


Il software **VAIO Action Setup** consente di avviare l'applicazione desiderata premendo un pulsante programmabile.

Questa sezione descrive brevemente come utilizzare i pulsanti programmabili. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di VAIO Action Setup.

- 1 Fare doppio clic sull'icona di **VAIO Action Setup** nella barra delle applicazioni. Viene visualizzata la finestra **VAIO Action Setup**.
- 2 Fare clic sull'icona corrispondente alla combinazione di tasti con cui si vuole avviare l'applicazione. Viene visualizzata la finestra **Selezione applicazione**.
- 3 Selezionare l'applicazione desiderata utilizzando le opzioni di ricerca, a sinistra.
- 4 Fare clic su **Avanti**.
- 5 Verificare il nome e il percorso dell'applicazione selezionata.
- 6 Fare clic su **Avanti**.

7 Selezionare il nome della configurazione per l'applicazione scelta e immettere la descrizione se necessario.

8 Fare clic su **Fine**.

 È possibile utilizzare il timer interno per avviare l'applicazione a un orario prestabilito. Il timer avvia le applicazioni anche quando il computer è in modalità **Sospensione**.

Selezione delle modalità di visualizzazione

Il notebook utilizza il controller video Intel®. Si può scegliere lo schermo da utilizzare quando il computer è collegato a uno schermo esterno.

Per selezionare uno schermo, procedere come segue:

- 1 Dal menu **Start**, selezionare **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Schermo**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà - Schermo**.
- 3 Scegliere la scheda **Impostazioni**.
- 4 Fare clic su **Avanzate**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà - (Multiple Monitors) and Intel® 82815 Graphics Controller**.
- 5 Selezionare la scheda **Intel® Graphics Technology***.
- 6 Fare clic sul pulsante **Graphics Properties**.
- 7 Selezionare la scheda **Driver Configuration**.
- 8 Attivare la casella di controllo **Synchronous Display Mode**. Se si desidera la visualizzazione su schermo televisivo, deselezionare questa casella.
- 9 Fare clic su **Applica**.
- 10 Selezionare la scheda **Periferiche**.
- 11 Scegliere il tipo di schermo desiderato.
- 12 Fare clic su **Applica**.

* Se ci si collega a un televisore, passare al punto 10.



Non è possibile attivare lo schermo su un apparecchio TV e contemporaneamente su un'altra periferica.

Potrebbe non essere possibile visualizzare contemporaneamente lo schermo LCD del notebook, lo schermo esterno o un proiettore, in base al tipo di schermo del computer e del proiettore in utilizzo.

Se la risoluzione dello schermo del notebook è superiore a 800 x 600, una parte dell'immagine potrebbe non essere visualizzata sullo schermo TV. È possibile visualizzare sullo schermo TV la parte nascosta spostando il cursore sul computer. Se si desidera visualizzare l'immagine intera, è necessario impostare la risoluzione dello schermo su 640 x 480.

Accendere il computer dopo aver spento le periferiche.

Creazione di un disco di ripristino ERD

È possibile creare un disco di ripristino (ERD) soltanto se **Windows® 2000 Professional*** è installato nel notebook.

L'utilità di backup consente di creare una copia dei dati sul disco rigido. Nel caso i dati originali sul disco rigido sia stati accidentalmente cancellati o sovrascritti oppure non siano accessibili a causa di un malfunzionamento del disco rigido, è possibile utilizzare la copia per ripristinare i dati perduti o danneggiati.

Per creare un disco di ripristino, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start**.
- 2 Selezionare **Programmi, Accessori**, quindi **Utilità di sistema** e infine **Backup**. Viene visualizzata la finestra **Backup**.
- 3 Nel menu **Strumenti**, fare clic su **Crea un disco di ripristino**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate su schermo.

* Sui modelli PCG-FX203K e PCG-FX205K.

 Per creare un disco di ripristino, è necessario un disco floppy vuoto da 1,44 MB.

Si consiglia di creare un disco di ripristino ogni volta che si modifica il contenuto del computer (ad esempio, se si esegue l'installazione di nuovi programmi).

La procedura di ripristino si basa su informazioni memorizzate nella cartella root di sistema. Non modificare o eliminare questa cartella.

Selezionando l'opzione che consente il **Backup registro nella directory di ripristino**, i file di registro correnti sono salvati in una cartella all'interno della cartella root di ripristino. Questa funzione è particolarmente utile se è necessario ripristinare il sistema in caso di guasto del disco.

Informazioni dettagliate sulla procedura di ripristino sono disponibili nella guida (vedere le **Informazioni generali in linea** in Introduzione a Windows® 2000 Professional).

Creazione di un disco di ripristino

È possibile creare un disco di ripristino se si dispone di **Windows® Millennium Edition*** sul notebook.

Se si riscontrano problemi all'avvio di Windows, un disco di ripristino consente di avviare il computer, eseguire programmi diagnostici e correggere problemi.

Per creare un disco di ripristino, procedere come segue:

- 1 Fare clic su **Start**.
- 2 Scegliere **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo**.
Viene visualizzata la finestra **Pannello di controllo**.
- 3 Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà Installazione applicazioni**.
- 4 Selezionare la scheda **Disco di ripristino**.
- 5 Fare clic su **Crea disco**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate.

* Sul modello PCG-FX203.

 Per creare un disco di ripristino, è necessario un disco floppy vuoto da 1,44 MB.

Si consiglia di creare un disco di ripristino ogni volta che si modifica il contenuto del computer (ad esempio, se si esegue l'installazione di nuovi programmi).

Quando si inserisce il disco di ripristino nel computer prima del riavvio, il computer si avvia dal disco di ripristino, non dal disco rigido.

Uso dei CD di ripristino

Il set di CD di ripristino in dotazione con il computer, consente di eseguire un ripristino completo del sistema, facilitando la reinstallazione di singole applicazioni o driver di periferiche, manualmente.

Il processo di ripristino del sistema consente di reinstallare la stessa immagine del disco rigido presente al primo utilizzo del notebook Sony.

Eseguire il **ripristino del sistema** nei seguenti casi:

- ❑ In caso di un grave blocco del sistema.
- ❑ Se occorre modificare le dimensioni delle partizioni.

Eseguire il **ripristino di un'applicazione** nel caso in cui sia necessario:


- ❑ Reinstallare un driver specifico, se una periferica non funziona correttamente.
- ❑ Reinstallare un'applicazione specifica se vi sono problemi di funzionamento.

Ripristino del sistema

Utilizzare questa opzione solo quando il sistema è gravemente danneggiato, cioè se il funzionamento di Windows® è compromesso o se il PC ha un comportamento anomalo, ecc. Il ripristino del sistema reinstalla completamente il sistema originariamente configurato sull'unità C: I dati dell'unità D: non verranno persi se si mantengono le stesse impostazioni di partizione. Se le dimensioni delle partizioni vengono modificate, i dati presenti sulle unità (C: e D:) verranno eliminati.

Quando si effettua il ripristino del sistema è possibile scegliere tra **procedura di ripristino standard** e **avanzata**.

Scegliendo la **procedura di ripristino standard**, le dimensioni correnti delle partizioni rimangono invariate. Invece, con la **procedura di ripristino avanzata**, è possibile modificare le dimensioni delle partizioni.

 I CD di ripristino in dotazione possono essere utilizzati esclusivamente con il notebook Sony al quale sono allegati e non con altri PC Sony o con PC di altre case produttrici.

Per poter eseguire il ripristino del sistema, il replicatore deve essere scollegato.

La procedura di ripristino può durare circa un'ora.

Notare che la procedura di ripristino avanzata consente di selezionare le dimensioni della partizione C: all'inizio della procedura di ripristino. Quando si esegue il ripristino del sistema, è necessario scegliere fra FAT32 e NTFS (NTFS è supportato soltanto da Windows 2000[®] Professional) per il sistema di gestione file che si desidera utilizzare. L'opzione predefinita è FAT32. Nella procedura di ripristino standard viene sempre utilizzata l'opzione FAT32.

- ! L'esecuzione di un ripristino del sistema comporta la perdita di tutti i dati memorizzati sull'unità C: (e sull'unità D: se si modificano le impostazioni delle partizioni).
- ! Prima di eseguire il ripristino del sistema, assicurarsi che il computer sia alimentato a corrente alternata (e non a batteria).
- ! Una volta eseguito il ripristino, estrarre il CD di ripristino dall'unità CD-ROM prima di riavviare il computer. Se il CD rimane nel lettore, viene avviata nuovamente la procedura di ripristino del sistema.


Ripristino standard del sistema

Per eseguire un ripristino standard del sistema, procedere come segue:

- 1 Preparare il CD di ripristino.
- 2 Accendere il computer (alimentazione a corrente alternata) e inserire il CD di ripristino nell'unità DVD-ROM.
- 3 Spegner il computer (**Start/Chiudi sessione/Arresta il sistema**).
- 4 Attendere dieci secondi.
- 5 Accendere nuovamente il computer.
- 6 Nella prima finestra visualizzata, fare clic su **S (standard)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo del CD di ripristino del sistema dove viene richiesto se si desidera continuare con l'operazione.
- 7 Fare clic su **Y (si)**.

8 Viene chiesto nuovamente se si desidera continuare.

9 Confermare.

 Solo per Windows® 2000 Professional: Per impostazione predefinita, il sistema di gestione dei file del notebook Sony è FAT32. Solo la procedura di **ripristino avanzata** consente di formattare i file tramite **FAT32** o **NTFS**. È possibile cambiare il file system FAT32 con NTFS in qualsiasi momento. Tuttavia, assicurarsi di aver compreso appieno il concetto di sistema di gestione file in Windows® 2000 prima di passare da FAT32 a un altro sistema di gestione file. Per ulteriori informazioni, leggere attentamente la documentazione allegata a Windows® 2000 e/o contattare l'amministratore di sistema o di rete.

Solo per Windows® 2000 Professional: È esclusivamente possibile passare da FAT32 a NTFS, ma non viceversa.

Ripristino avanzato del sistema

Per eseguire un ripristino avanzato del sistema, procedere come segue:

- 1 Preparare il CD di ripristino.
- 2 Accendere il computer (alimentazione a corrente alternata) e inserire il CD di ripristino nell'unità DVD-ROM.
- 3 Arrestare il sistema.
- 4 Attendere dieci secondi.
- 5 Accendere nuovamente il computer.
- 6 Nella prima finestra visualizzata, fare clic su **A (Avanzata)**. Viene visualizzata la finestra del CD di ripristino, che chiede come si desidera procedere con le partizioni sul disco rigido. A questo punto sono disponibili 3 opzioni.
 - Ripristino del sistema senza modificare le partizioni.
 - Ripristino del sistema con dimensioni delle partizioni modificate.
 - Interruzione del processo di ripristino.

Ripristino del sistema senza modificare le partizioni

Per eseguire un ripristino del sistema senza modificare le partizioni, procedere come segue:

- 1 Premere **C** per mantenere le attuali partizioni.
Quest'opzione è consigliata se non si desidera modificare le dimensioni delle partizioni e se si intende ripristinare l'unità C: lasciando i dati sull'unità D: intatti.
- 2 Premere **G** per avviare il ripristino del sistema.
- 3 Selezionare il file system che si desidera utilizzare: **FAT32** o **NTFS***.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.
- 5 Quando la procedura di ripristino del sistema è terminata, estrarre il CD dall'unità.
- 6 Premere un tasto qualsiasi per riavviare il notebook.

* Supportato solo da Windows® 2000 Professional.

Ripristino del sistema con dimensioni delle partizioni modificate

Per eseguire un ripristino del sistema modificando le partizioni, procedere come segue:

- 1 Premere **P** per modificare le partizioni sul notebook.
Selezionare quest'opzione solo se è necessario modificare le dimensioni delle partizioni.
- 2 Nella finestra successiva, premere **Y** per confermare l'eliminazione delle attuali partizioni.
La finestra successiva visualizza una selezione di dimensioni per la nuova unità C:. A seconda dell'opzione selezionata, il processo di ripristino crea una o due partizioni sul disco rigido.
- 3 Confermare la selezione sulla schermata successiva.
- 4 Attendere la creazione delle nuove partizioni e il riavvio del sistema.
- 5 Premere **G** per avviare il ripristino del sistema.
- 6 Selezionare il file system che si desidera utilizzare: **FAT32** o **NTFS***.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate.

- 8 Quando la procedura di ripristino del sistema è terminata, estrarre il CD dall'unità.
- 9 Premere un tasto qualsiasi per riavviare il notebook.

! La scelta di tale opzione provocherà l'eliminazione di tutti i dati esistenti sia sull'unità C: che sull'unità D: prima di iniziare il ripristino.

* Supportato solo da Windows® 2000 Professional.

Interruzione del processo di ripristino

Il processo di ripristino avvisa sempre quando non è possibile annullare l'operazione che si sta per compiere. In alcuni casi, è possibile passare a una finestra precedente o interrompere il processo di ripristino.

Ripristino di un'applicazione

L'utilità di ripristino di un'applicazione consente di reinstallare singole applicazioni. La nuova installazione di un programma può risolvere i problemi di cattivo funzionamento.

Per effettuare il ripristino di un'applicazione, procedere come segue:

- 1 Utilizzare l'**ultima** versione del CD di ripristino.
- 2 Accendere il computer (alimentazione a corrente alternata) e attendere l'avvio di Windows.
- 3 Inserire il CD di ripristino nel lettore DVD-ROM.
- 4 Aprire l'unità tramite **Esplora risorse** e fare clic sulla directory **Apps**.
- 5 Aprire la directory corrispondente all'applicazione che si desidera ripristinare.
- 6 Fare doppio clic sul programma di **installazione**.
- 7 Seguire le istruzioni visualizzate nel programma di **installazione**.

 È necessario eseguire il CD di ripristino da Windows.

Non è possibile avviare la procedura di ripristino da DOS.

Il ripristino di un'applicazione non provoca la perdita dei dati memorizzati sul disco rigido.

Reinstallazione del driver di una periferica

Alcune applicazioni o periferiche necessitano di driver specifici che non si trovano nella cartella dei **Driver Windows**[®]. Utilizzare il CD di ripristino dell'applicazione per trovare o ripristinare i driver richiesti dalle applicazioni precaricate.


Per reinstallare un driver di periferica, procedere come segue:

- 1 Controllare che il driver da reinstallare sia incluso nell'**ultima** versione del CD di ripristino. La cartella dei **driver** contiene solo i driver di periferica non forniti con Windows[®].
- 2 Cercare il driver da reinstallare in tutte le sottodirectory.
- 3 Quindi avviare **Installazione guidata Nuovo hardware** (fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni/Pannello di controllo**, quindi fare doppio clic su **Installazione guidata Nuovo hardware**) per installare la periferica appropriata.

Uso di unità partizionate

In **Risorse del computer** o **Esplora risorse**, è possibile notare la disponibilità di due unità (C: e D:). Il disco rigido del notebook viene infatti fornito con 2 partizioni logiche predefinite; ciò non significa però che il computer contenga due dischi rigidi.

Quando si comincia ad utilizzare il notebook, l'unità C: contiene tutti i file richiesti da Windows nonché altri software preinstallati, mentre l'unità D: è vuota. L'unità D: costituisce lo spazio di memorizzazione ideale per tutti i documenti, in particolare quelli di grandi dimensioni, come i video clip digitali catturati con DVgate.

 Sebbene sia possibile eseguire il ripristino del sistema e la modifica delle impostazioni di partizione allo scopo di avere un'unica unità C: , tale opzione non è consigliabile per utilizzare applicazioni di elaborazione video quali DVgate.

Per ottimizzare la memorizzazione dati, utilizzare l'unità C: per installare nuove applicazioni e, per salvare i documenti, utilizzare l'unità D:. In questo modo è possibile evitare la perdita di documenti in caso occorra ripristinare il sistema.

Non tentare di aggiungere, eliminare o ridimensionare partizioni a meno che ciò non sia necessario. La modifica delle impostazioni delle partizioni può causare l'eliminazione di tutti i file sul disco rigido.

Se occorre eseguire un ripristino del sistema, senza perdere i dati memorizzati sul disco rigido, copiare tutti i file che si desidera conservare sull'unità D:. Durante il ripristino del sistema, scegliere di mantenere invariate le informazioni correnti sulle partizioni. Ciò assicura che l'unità D: rimarrà inalterata al termine del ripristino.

Se occorre modificare le dimensioni delle partizioni, è possibile eseguire un ripristino del sistema. In tal caso, è importante notare che tutti i dati presenti sul disco rigido verranno eliminati. Quindi, per conservare i file esistenti, si consiglia di farne una copia di backup prima di eseguire il ripristino del sistema.