

Video Kamerë Digjitale HD

Manual përdorim

Aksesorët e dhënë

Numri në () është sasia e dhënë.

- Video kamerë (1)
- USB kordoni (Micro USB kordoni) (1)
- Baterie mbushëse NP-BX1 (1)
- Kapaku i thjerrëzës (1)
- Lidhëse e kapakut (1)
- “Manual përdorimi” (Ky manual) (1)

Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.


Modeli nr. HDR-

Nr. serik.

Në disa modele, pllaka me emrin që tregon shenjat dalluese, shenjat e certifikimit dhe informacionet tjera gjendet afër mbajtësit të baterisë.

Instalimi i baterisë

- 1 Largoni kapakun e baterisë.
- 2 Instaloni baterinë në drejtimin e dhënë në figurën.
- 3 Vendosni kapakun e baterisë.

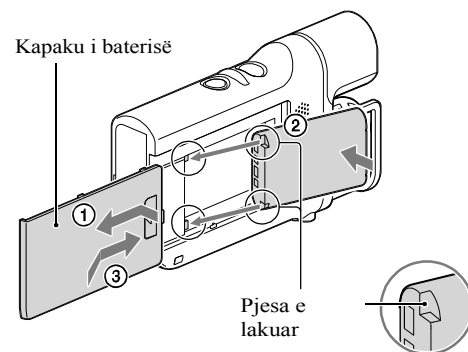


- ① Qasni në Sony faqen për mbështetje. <http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Zgjidhni shtetin ose rajonin
- ③ Kërkoni emrin e modelit kamerës së juaj në faqen për mbështetje. Kontrolloni emrin e modelit në fund të video kamerës së juaj



Karrikimi i baterive


- 1 Shkyçeni video kamerën duke shtypur POWER butonin.
- 2 Hapeni kapakun e terminalit të aparatit.
- 3 Lidhjeni video kamerën me kompjuter të kyçur me anë të USB kordonit.

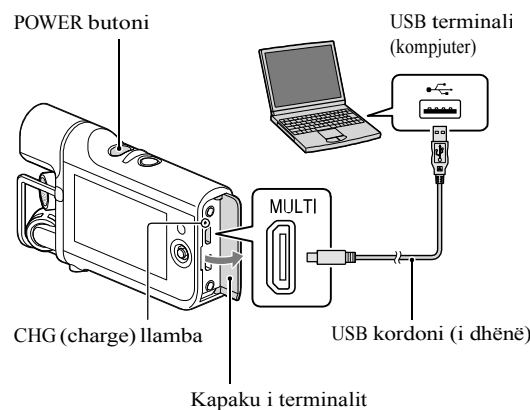

- Për karrikim të plotë të baterisë duhen rreth 245 minuta kur është lidhur me kompjuter ose rreth 155 minuta kur përdorni adaptorin AC-UD10 (shitet ndaras).
- Kur përdorni bateri plotë të karrikuar, koha e gatshme për incizim është rreth 130 minuta (kohë e incizimit të vazhdueshëm) ose 75 minuta (kohë tipik e incizimit) ose koha e gatshme për shikim është rreth 210 minuta (me rregullime fabrike).

Vendosja e kartës memorie


- 1 Hapeni kapakun e kartës memorie.
- 2 Vendosni kartën memorie të drejtimin e dhënë në figurë deri sa të kalojë në vend.
- 3 Mbylleni kapakun e kartës memorie.

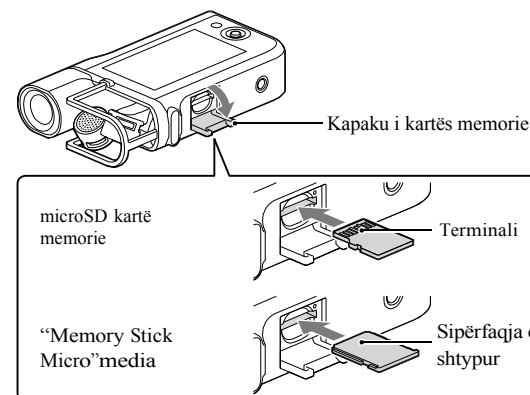

- Për të nxjerrë kartën memorie, shtypni njëherë ngadalë.
- microSD kartat memorie, microSDHC kartat memorie, microSDXC kartat memorie dhe “Memory Stick Micro”(Mark2) medie janë kompatible me video kamerën.
- Funksionimi me gjitha kartat memorie nuk garantohet.

Incizimi


- 1 Kyçeni video kamerën duke shtypur POWER butonin.
- 2 Shtypeni START/STOP për të filluar incizimin. Për të ndalë incizimin, shtypeni sërish START/STOP.

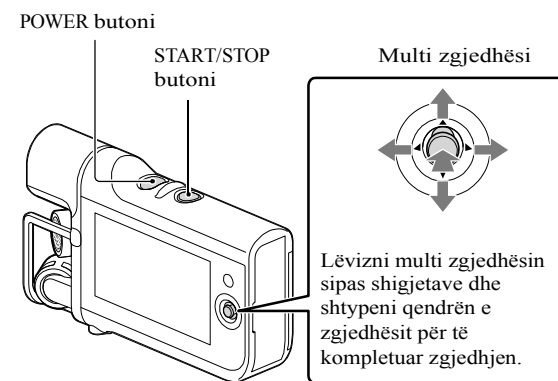

- Kur të kyçni aparatën për herën e parë, menyja për rregullimin e datës dhe kohës do të shfaqet. Rregulloni cilësimet me anë të multizgjedhësit.
- Video kamera mund të iniciojë MP5 video.
- Mund të incizohet zhurmë duke e mbajtur video kamerën sepse është pajisur me mikrofon shumë të ndjeshëm.
- LCD ekrani do të errësohet gjatë incizimit (në rregullimet fabrike).

Shikimi

- 1 Kyçeni video kamerën duke shtypur POWER butonin.
- 2 Shtypni [OK] butonin në video kamerë për të hyrë në modin e shikimit.
- 3 Zgjidhni përmbajtjen që doni të shikoni me anë të multi zgjedhësit dhe shtypeni qendrën për të bërë zgjedhjen.

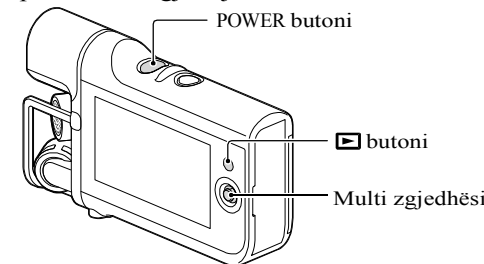

Butonat kryesor për shikimin e pamjeve

🔊 Zëri	⏪/⏩ Paraparak/Vijues
🗑️ Fshij	📷/📷 Shpejtë përpara/mbrapa
■ Stop	⏸/▶ Shiko/Pauzo

Transferimi i videove në telefonin tuaj të mençur (Wi-Fi)

- 1 Instaloni aplikacionin në telefonin tuaj.



Android 2.3 ose më i ri (Android 4.0 ose më i ri nëse përdorni NFC)

Kërkoni dhe instaloni PlayMemories Mobile nga Google play.



iOS 4.3 ose më i ri (NFC nuk është i gatshëm).

Kërkoni dhe instaloni PlayMemories Mobile nga App Store.



- Për detaje mbi PlayMemories Mobile, vizitoni URL me poshtë. (<http://www.sony.net/pmm/>)
- Nëse PlayMemories Mobile vetëm më është instaluar në telefonin tuaj të mençur, përditësoni softuerin në versionin më të ri.
- Nuk garantohet që ky aplikacion do të punojë me gjitha telefonat e mençur dhe tabletat.
- Metodat e përdorimit dhe menyte për aplikacionin mund të ndryshohen pa paralajmërim paraprak me përditësimet vijuese.
- Informacionet për OS e përmbytura janë të fundit nga data e 1 shtatorit 2013.


- 2 Zgjidhni video në video kamerë që doni të transferoni dhe bëjeni transferimin duke lidhur me telefonin tuaj të mençur.

Kur të lidheni me Android aparat kompatible me NFC.

- Shikoni videon në video kamerë atë që doni të transferoni në telefonin tuaj të mençur.
 - Fillojeni [Setting] menyën dhe zgjidhni [Other settings] në telefonin tuaj të mençur dhe konfirmoni që [NFC] është kyçur.
 - Prek [N] (N mark) në video kamerën me [N] (N mark) e telefonit tuaj të mençur.
- Gjatë lidhjes pa mos përdorur NFC.**

- Hyni në modin e shikimit në video kamerë dhe zgjidhni [MENU] → [Edit/Copy] → [Send to Smartphone] → [Select on This Device].
- Zgjidhni pamjen që doni të transferoni dhe shtoni✓ shenjën dhe zgjidhni [OK] → [OK]. SSID dhe fjalëkalimi shfaqen dhe video kamera është gati për lidhje me telefonin tuaj të mençur.
- Në telefonin tuaj të mençur, zgjidhni SSID që shfaqet në video kamerë dhe pastaj shënoni fjalëkalimin.

Android aparat:
1 Nisni PlayMemories Mobile dhe zgjidhni SSID të video kamerës.

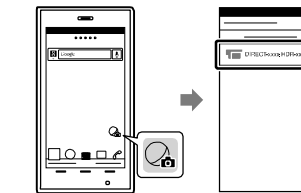


2 Shënoni fjalëkalimin e shfaqur në video kamerë (vetëm herën e parë).



iPhone:

1 Në telefonin tuaj të mençur, zgjidh [Wi-Fi] në menyën e rregullimit dhe pastaj zgjidh SSID që shfaqet në video kamerën.

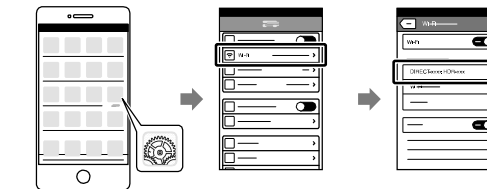

2 Shënoni fjalëkalimin e shfaqur në video kamerë (vetëm herën e parë).



3 Konfirmoni që SSID e shfaqur në video kamerë është zgjedhur.

4 Nisni PlayMemories Mobile.

Përdorimi i telefonit të mençur si telekomandë

- 1 Zgjidh [Wi-Fi] në ekranin e incizimit të video kamerës.
SSID dhe fjalëkalimi shfaqen dhe video kamera është gati për lidhje me telefonin tuaj të mençur.
- 2 Në telefonin e mençur, zgjidhni SSID që shfaqet në video kamerën dhe pastaj shënojeni fjalëkalimin.
Bëni njësoj sikur në hapin 3 të "Lidhja pa mos përdorur NFC".
Kur të përdorni NFC, shfaqni menyën me incizime në video kamerën tuaj dhe prekni [N] në video kamerë për [N] në telefonin e mençur.
- 3 Përdorni telefonin tuaj të mençur.

