

# Nyd oplevelsen af video med følgende fire trin

Systemet er designet, så det først giver mulighed for at få en imponerende oplevelse, når du har brugt et øjeblik på at justere det, så det passer godt til dig. Gennemgå følgende trin og gør klar til brug, før du ser video og spiller spil med systemet.

## 1 Tilslut

### 2 Tag enheden på

Juster den hovedmonterede enhed korrekt.

Juster den hovedmonterede enhed sikkert på dit hoved, så displayet bliver siddende lige foran dine øjne.

### 3 Opsætning

Juster linsevidden korrekt.

Pupillafstanden varierer fra person til person. Bær den hovedmonterede enhed korrekt, og juster linsevidden til den korrekte bredde, så billederne i venstre og højre linse tilpasses og danner billeder.

### 4 Nyd oplevelsen

Hvad er der i æsken



Printed using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

4-297-825-61(1)

DA

Head Mounted Display

# Startvejledning




Se også "Sundhedsforholdsregler" og "Forsigtighedsregler" i "Referencevejledning" for brug.

HMZ-T1

© 2011 Sony Corporation Printed in Denmark

# 2 Tag enheden på


Når du har enheden på, vil du ikke kunne se uden for displayet. Før du tager det på, skal du bruge et øjeblik på at gennemgå trin 2 – 4 (Tag enheden på, Opsætning og Nyd oplevelsen), så du kender betjeningsrækkefølgen.

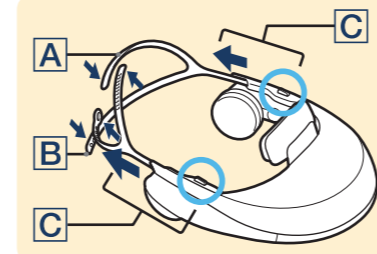

#### Justerbare dele


- A Øverste hovedbøjle
- B Nederste hovedbøjle
- C Hovedbøjle-udløserknap

Hvis du normalt bruger briller eller kontaktlinser, skal du bære dem som sædvanligt under brug (med undtagelse af læsebriller). Bemærk, at brug af briller med bifokale glas kan være mindre end optimalt.

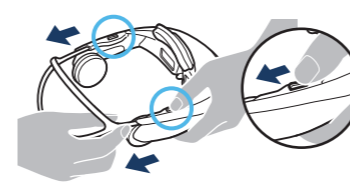

#### 1 Træk hovedbøjlen ud.

Hold hovedbøjle-udløserknappen ned og løsn hovedbøjlen, først i den ene side, derefter i den anden side.

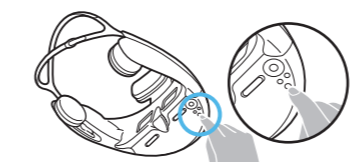


#### 2 Tænd for systemet ( ).

Strømindikatoren på processoren lyser nu grønt.




#### 3 Før hovedbøjlerne ned omkring bagsiden af dit hoved.

Sænk den nederste hovedbøjle til kraniet basis.

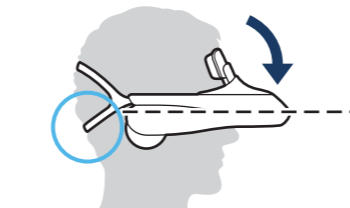


#### 4 Ret enheden til på dit hoved.

Ret enhedens forende til, så den ikke vipper nedad.

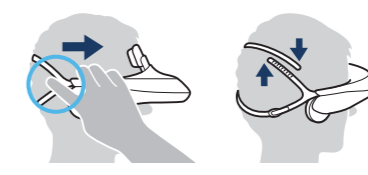


#### 5 Stram hovedbøjlen forsigtigt.

Stram forsigtigt hovedbøjlen, lige meget på begge sider. Hvis den øverste eller nederste hovedbøjle er for løs, skal længden justeres.

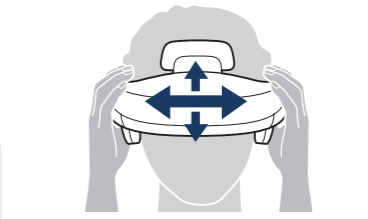

#### 6 Juster positionen på dit hoved.

Juster forsigtigt enheden mod venstre og højre (og op og ned efter behov) for at finde den bedste position til at se midten af skærmene.

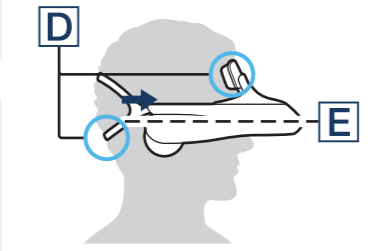


#### 7 Stram hovedbøjlen godt til.

D Støt enheden med både pandestøtten og den nederste hovedbøjle. Hvil ikke enheden på næseryggen.  
E Fastgør den, så den bliver siddende vandret på dit hoved.


#### Bemærk

- Hvis enheden vipper fremad, skal du sænke den nederste hovedbøjle for at afbalancere enheden på dit hoved.

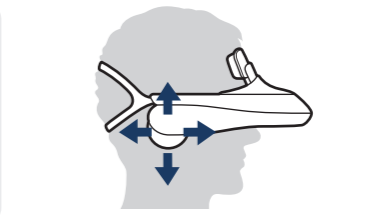

#### 8 Juster hovedtelefonerne.

Bevæg hovedtelefonerne frem, tilbage, op eller ned, så de kommer til at sidde over dine ører.

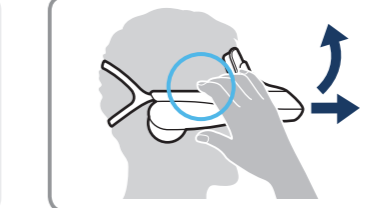

#### Sådan tages den hovedmonterede enhed af

Hold hovedbøjle-udløserknapperne på begge sider trykket ind, og løft enheden af ved at trække den fremad.


# 1 Tilslut

## 1 Tilslut et afspilningsudstyr og et tv.


Hvis afspilningsudstyret kun har ét HDMI OUT-stik, og du også ønsker at se indhold fra det på et tv, skal du tilslutte det til processoren med det medfølgende High-Speed HDMI-kabel, og tilslutte processoren til tv'et med et andet High-Speed HDMI-kabel (anbefalet kabellængde: op til 5 m).

#### Bemærkninger


- Sørg for at indstille "HDMI pass-through" til "On" i "General Setup"-menuen, når du tilslutter et tv eller en anden displayenhed.
- Sørg for, at systemet er i standby, når du ser indholdet på et tilsluttet tv eller en anden displayenhed.

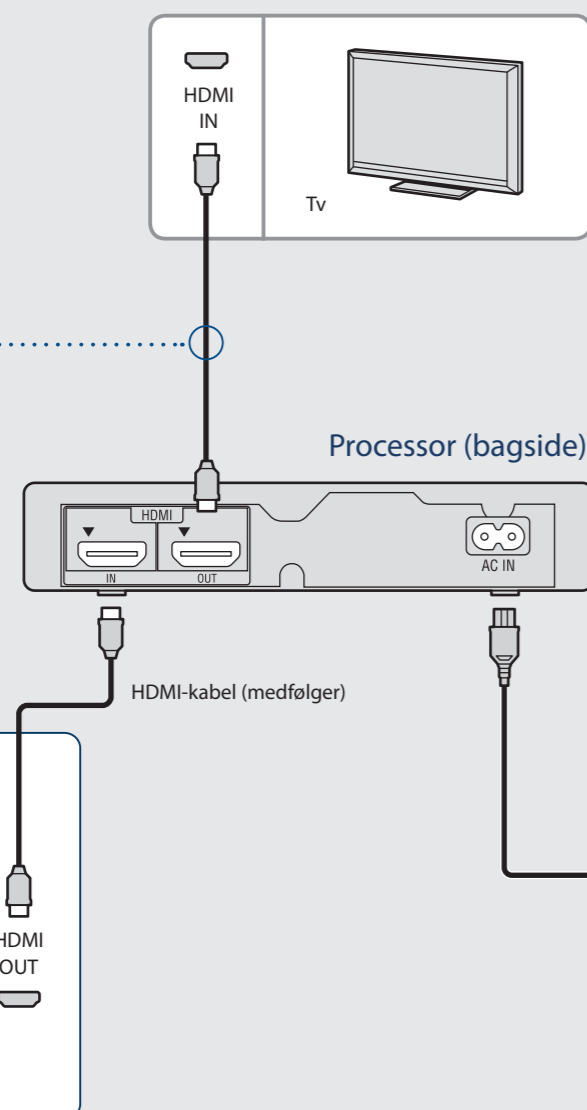

#### Afspilningsudstyr

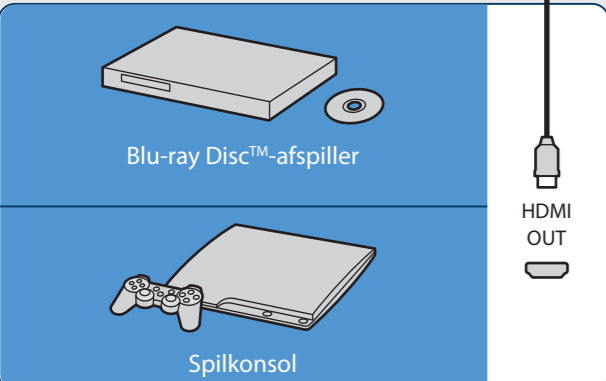

## 2 Tilslut den hovedmonterede enhed.

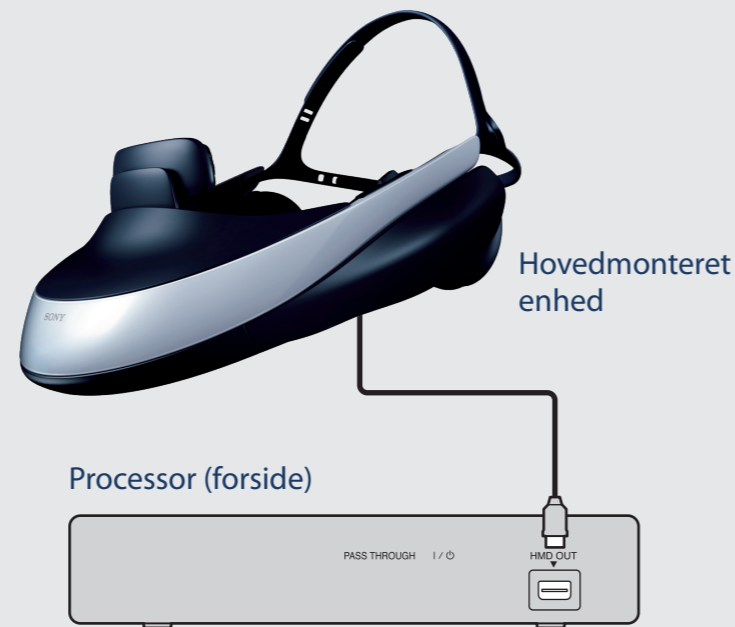


## 3 Tilslut lysnetledningen og sæt den i.

## 4 Tænd for afspilningsudstyret.

# 3 Opsætning

Følg vejledningen på skærmen for betjening.

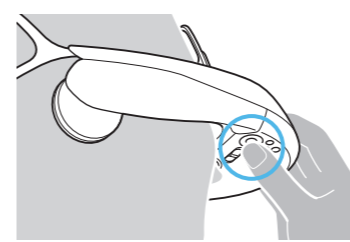

#### 1 Vælg et displaysprog (kun første gang).

Tryk på ▲/▼ knappen for at vælge et sprog, og tryk derefter på MENU- eller ► knappen.




#### 2 Juster linsevidden.

Hold på linsevidde-justeringsknapperne på begge sider, og skub dem sammen, indtil du kan se skærmen tydeligt. Efter justering skal du trykke på MENU- eller ► knappen.

#### Bemærk

- Hvis du ikke kan se skærmen tydeligt efter justering af linsevidden, skal du starte forfra fra "2 Tag enheden på".

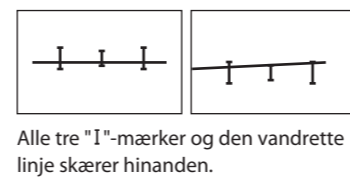


#### 3 Kontroller tilpasning af displayet.

Kontroller, at alle tre "I"-mærker og den vandrette linje skærer hinanden, og tryk derefter på MENU- eller ► knappen. Det er acceptabelt, hvis "I"-mærkerne og den vandrette linje skærer hinanden i en anden position end midten af skærmen.

#### Bemærk

- Hvis bare et af "I"-mærkerne og den vandrette linje ikke skærer hinanden, skal du holde op med at bruge systemet. Se "Referencevejledning" for nærmere oplysninger.

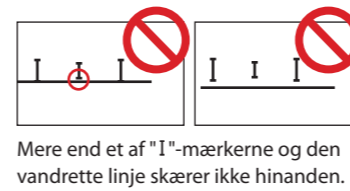

Mere end et af "I"-mærkerne og den vandrette linje skærer ikke hinanden.

#### 4 Følg de viste instruktioner.


Når du har læst oplysningerne, skal du trykke på MENU- eller ► knappen.

# 4 Nyd oplevelsen



#### Betjen afspilning fra kompatible afspilningskilder.

#### Betjene afspilning fra enheden

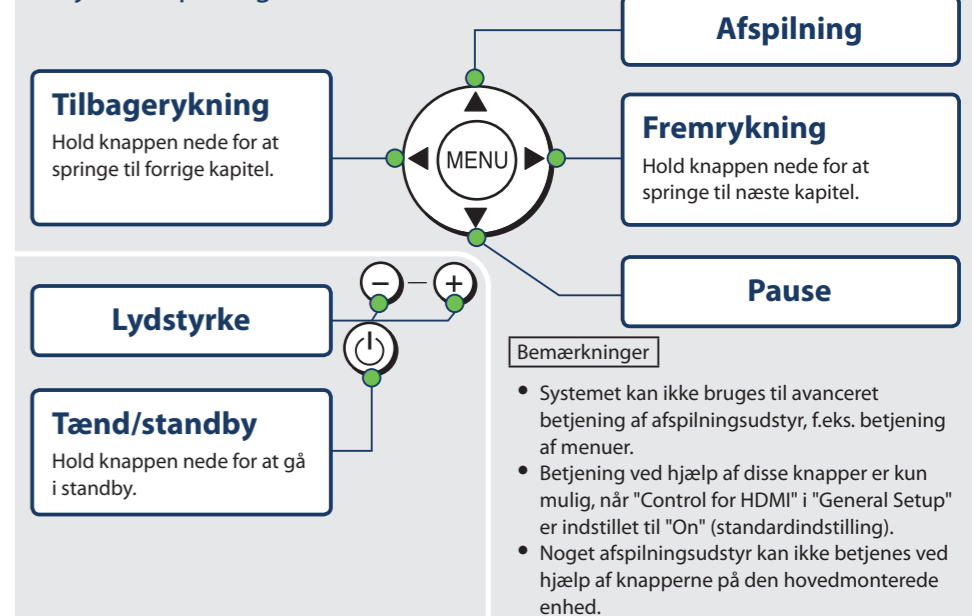

#### Bemærkninger

- Systemet kan ikke bruges til avanceret betjening af afspilningsudstyr, f.eks. betjening af menuer.
- Betjening ved hjælp af disse knapper er kun mulig, når "Control for HDMI" i "General Setup" er indstillet til "On" (standardindstilling).
- Noget afspilningsudstyr kan ikke betjenes ved hjælp af knapperne på den hovedmonterede enhed.

Se "Referencevejledning" for nærmere oplysninger om menuindstillinger og fastgørelse af tilbehør.