

Laitteisto on suunniteltu luomaan vaikuttavan elämyksen, kun uhraat hieman aikaa sen säätämiseksi itsellesi sopivaksi. Suorita seuraavat kohdat laitteen valmistelemiseksi käyttöä varten, minkä jälkeen pääset nauttimaan sen hienosta toistotoiminnosta.

Head Mounted Display

Aloituspäät



FI

Lue ennen käyttöä pikaoppaasta myös kappaleet "Terveyttä koskevat varoitukset" ja "Yleiset turvaohjeet".

HMZ-T1

© 2011 Sony Corporation Printed in Denmark

1 Liitännät

2 Käyttö


Säädä silmikkönäyttö oikein.

Säädä silmikkönäyttö kunnolla päähäsi, jolloin näyttö tulee suoraan silmiesi eteen.



3 Asetukset

Säädä linssien väli oikeaksi.

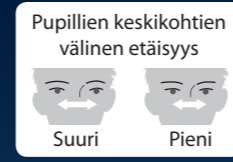

Pupillien keskiaksojen välinen etäisyys. Käytä näyttöpäähinettä oikein ja säädä linssien väli oikeaan leveyteen oikean ja vasemman silmän linssien tuottamien kuvien kohdistamiseksi oikein.

4 Nauti tiostosta

Tuotepakkauksen sisältö




Printed using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

4-297-825-61(1)

2 Käyttö


Laitteen käyttö estää sinua näkemästä näytön ulkopuolelle. Lue uudelleen kohdat 2-4 (Käyttö, Asetukset ja Nauti tiostosta) oppiaksesi käyttötoimintojen järjestyksen.

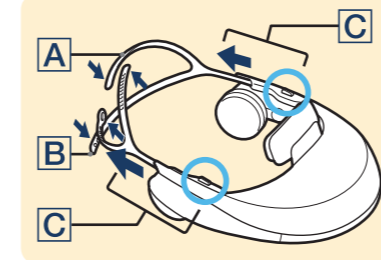

Säädettävät osat


- A Pannan ylähihna
- B Pannan alahihna
- C Pannan irrotuspainike

Jos käytät normaalisti silmälasia tai piilolinssijä, käytä niitä normaaliin tapaan tämän laitteen käytön aikana (paitsi lukulaseja). Pidä mielessä, että kaksitelohalaseilla katselu ei välttämättä tuota parasta tulosta.

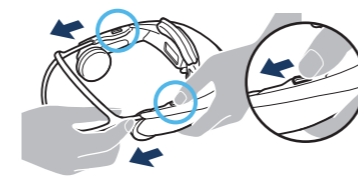

1 Vedä panta ulos.

Pidä pannan irrotuspainiketta painettuna vuoroin kummaltakin puolelta pannan löysäämiseksi.

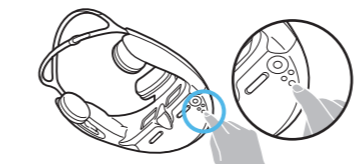


2 Kytke laite päälle ().

Prossessorin virranilmäisin alkaa palaa vihreänä.




3 Aseta pannan hihna alas pääsi takaosaan.

Laske pannan alahihnaa pääsi alaosaan.

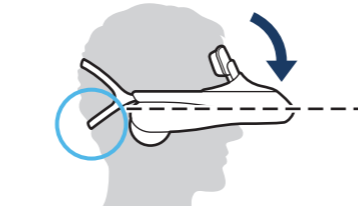


4 Säädä laite suoraan päätäsi.

Suorista laitteen etuosaa, jottei laite olisi kallilellaan eteenpäin.

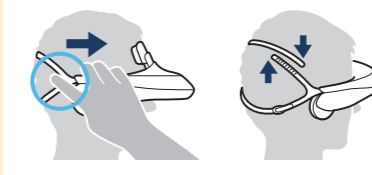


5 Kiristä panta kevyesti.

Kiristä panta kevyesti ja tasaisesti molemmilta puolen. Jos ylä- tai alahihna on liian löysällä, säädä niiden pituutta.

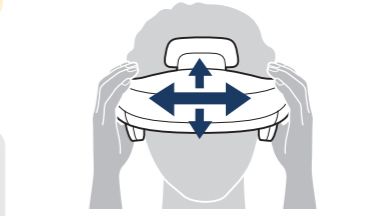

6 Säädä laitteen asentoa päässäsi.

Säädä tarkasti laitetta sekä vasemmalta että oikealta puolelta (ja tarvittaessa ylä- ja alapuolelta) säätääksesi sen parhaaseen asentoon näyttöjen keskikohdan katselua varten.

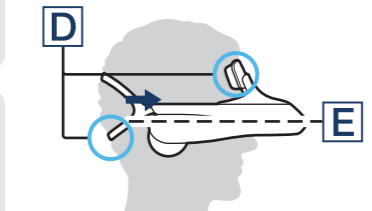


7 Kiristä panta kunnolla.

D Kiristä laite paikalleen sekä otsatuella että pannan alaosaan hihnalla. Älä aseta laitetta siten, että se tukeutuu nenävarteezi.

E Kiristä laite paikalleen suoraan pääsi suuntaiseksi.


Huomautus

- Jos laite on kallilellaan eteenpäin, laske pannan alaosaan hihnna laitteen saamiseksi suoraan päätäsi.

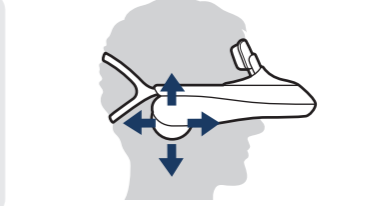

8 Säädä kuulokkeet.

Siirrä kuulokkeita eteen-, taakse-, ylös- tai alaspäin saadaksesi ne täsmälleen korviesi kohdalle.

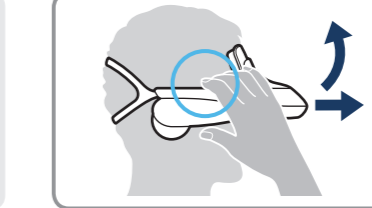

Silmikkönäytön pois ottaminen

Paina pannan irrotuspainikkeita laitteen molemmilta puolilta ja vedä laitetta eteenpäin samalla kun nostat sen irti.


1 Liitännät

1 Kytke tiostolaite tv:hen.


Jos tiostolaitteessasi on vain HDMI OUT -liitäntä ja haluat myös katsella ohjelmia myös tv:stä, kytke se prosessorin toimitetulla huippunopealla HDMI-johdolla, ja kytke sen jälkeen prosessori tv:hen toisella huippunopealla HDMI-johdolla (johdon suositeltu pituus: aina 5 m).

Huomautuksia


- Varmista, että "HDMI pass-through" -asetukseksi on asetettu "On" valikosta "General Setup" silloin kun olet kytkenyt laitteeseen tv:n tai jonkin toisen näyttölaitteen.
- Varmista, että laitteisto on valmiustilassa silloin kun katselet laitteeseen kytkettyä tv:tä tai jotakin muuta laitetta.

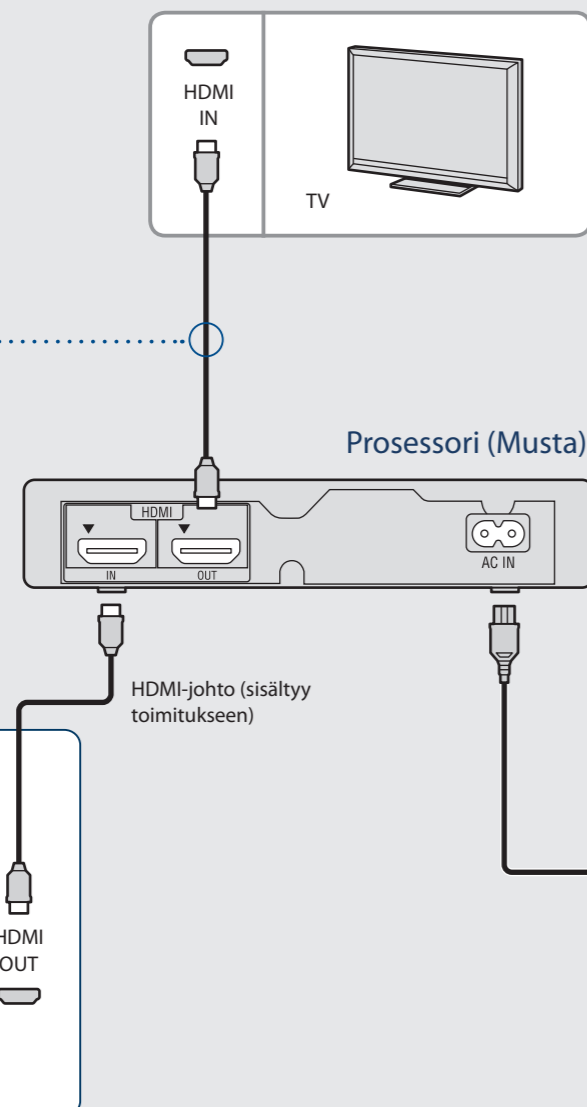

Toistolaite

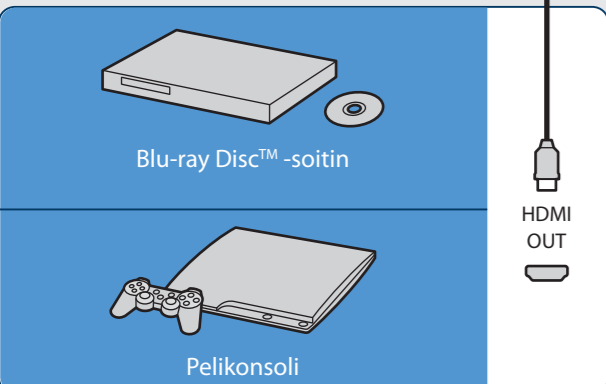

2 Kytke virta silmikkönäyttöön.

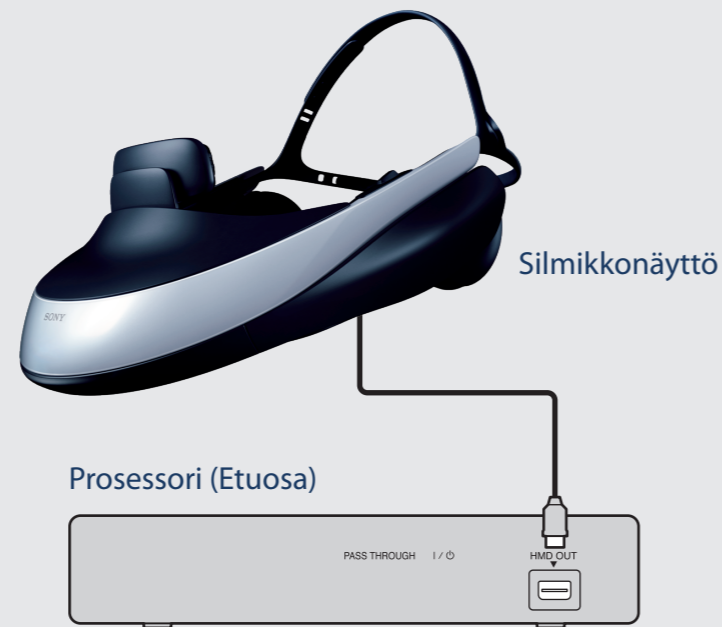

3 Kytke virtajohto paikalleen ja sen jälkeen pistorasiaan.


Pistorasiaan

4 Kytke tiostolaite päälle.



3 Asetukset

Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita käyttötoimintojen suorittamiseksi.

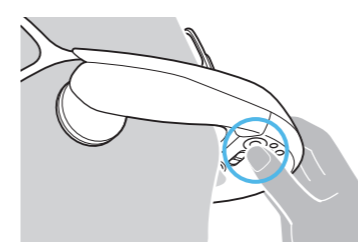

1 Valitse näyttökieli (vain ensimmäisellä käyttökerralla).

Paina ▲/▼-painiketta kielen valitsemiseksi, ja paina sen jälkeen MENU- tai ►-painiketta.




2 Säädä linssien väli.


Pidä linssien välin säätimiä painettuna molemmilta puolilta ja liu'uta niitä yhtä aikaa, kunnes näyttö näkyy selvänä. Kun säätö on tehty valmiiksi, paina MENU- tai ►-painiketta.

Huomautus

- Ellei pysty näkemään näyttöä selkeänä, sen jälkeen kun linssit on säädetty, aloita uudelleen kohdasta "2 Käyttö".

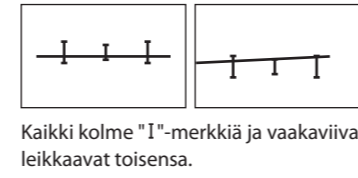

Kaikki kolme "I"-merkkiä ja vaakaviiva leikkaavat toisiaan.



Useampi kuin yksi "I"-merkeistä ja vaakaviiva eivät leikkaa toisiaan.

3 Tarkista näytön kohdistus.

Varmista, että kaikki kolme "I"-merkkiä ja vaakaviiva leikkaavat toisiaan, ja paina sen jälkeen MENU- tai ►-painiketta. Asetus on vielä oikein, jos "I"-merkit ja vaakaviivat leikkaavat toisiaan jossakin muussa kohdassa kuin näytön keskiosassa.

Huomautus

- Elleivät "I"-merkit ja vaakaviivat leikkaa toisiaan, keskeytä laitteen käyttö. Lue lisätietoja "Pikaoppaasta".

4 Seuraa annettuja ohjeita.


Paina ohjeiden lukemisen jälkeen MENU- tai ►-painiketta.

4 Nauti tiostosta



Yhteensopivien tiostolähteiden tioston ohjaaminen

Toiston ohjaaminen tästä laitteesta

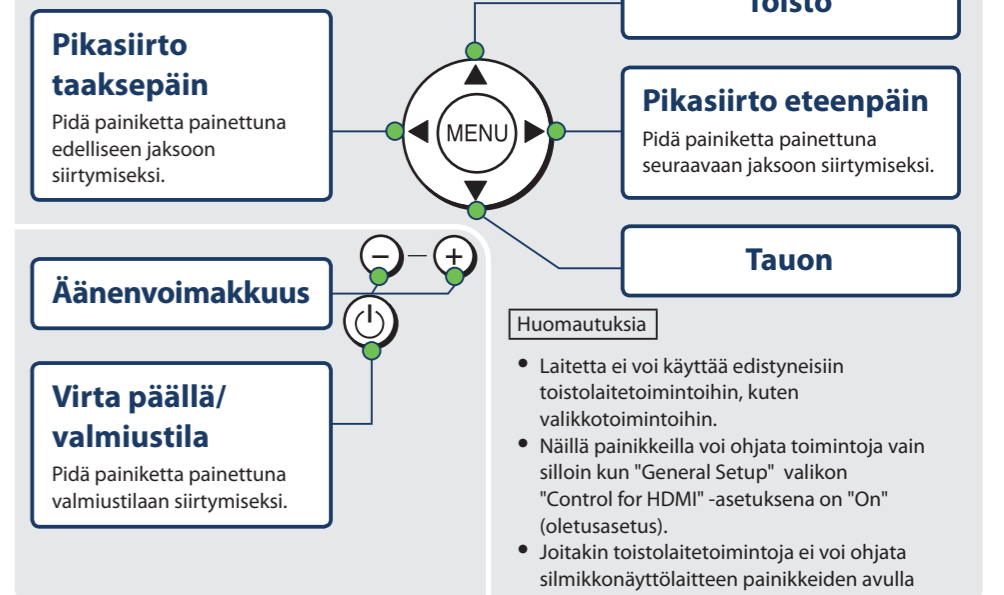

Yksityiskohtaisia tietoja asetusvalikon asetuksista ja lisälaitteiden kiinnityksestä on kappaleessa "Pikaopas".