

Genom sin design ger dig detta system en imponerande upplevelse endast efter att du lagt ner lite tid på att justera det så att det passar dig. Kontrollera följande steg och förbered användningen för att kunna uppleva innehåll med detta system.

Head Mounted Display

Startguide



SV

Före användning ska du även läsa "Försiktighetsåtgärder gällande hälsa" och "Säkerhetsanvisningar" i referensguiden.

HMZ-T1

© 2011 Sony Corporation Printed in Denmark

1 Anslut

2 Använd

Justera den huvudmonterade enheten ordentligt. Justera den huvudmonterade enheten så att den sitter ordentligt och så att visningen finns rakt framför ögonen.

3 Inställning

Justera till rätt avstånd mellan linserna. Avståndet mellan pupillerna varierar från person till person. Se till att den huvudmonterade enheten sitter rätt och justera avståndet mellan linserna till rätt bredd för att rikta in bilder på vänster och höger lins och forma bilder.

4 Njut

Lådans innehåll




Printed using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

4-297-825-61(1)


2 Använd

När du använder enheten kan du inte se utanför displayen. Innan du tar på den bör du ägna tid åt att gå igenom stegen 2 - 4 (Använd, Inställning och Njut) så att du vet sekvensen för hur du använder enheten.

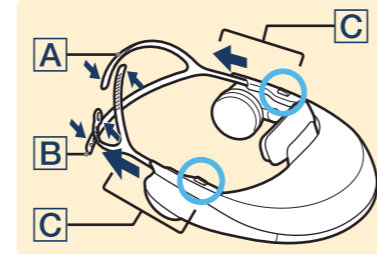


- Delar som kan justeras**
- A Övre huvudband
 - B Undre huvudband
 - C Frigöringsknapp för huvudband

Om du normalt använder glasögon eller kontaktlinser, ska du använda dem som vanligt även när du använder 3D-glasögon (utom när det gäller läsglasögon). Observera att om du använder progressiva glas kan det vara mindre optimalt.

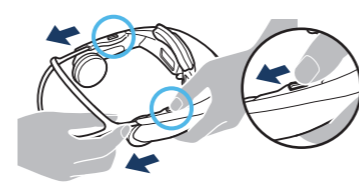


1 Dra ut huvudbandet.
Hålla ned frigöringsknappen för bandet på den ena sidan efter den andra och lossa huvudbandet.

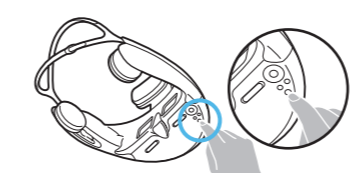


2 Slå på systemet (⏻).
Strömindikatorn på processorenheten lyser nu grönt.




3 Ta ned huvudbandet runt baksidan på huvudet.
För ned huvudbandet till basen av huvudet.

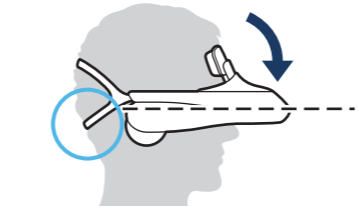


4 Rätta till enheten på huvudet.
Rätta till framsidan på enheten så att den inte tippas framåt.

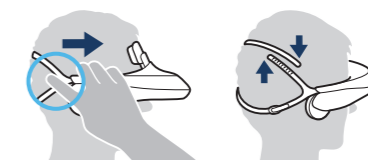

5 Dra varsamt åt huvudbandet.
Dra varsamt åt huvudbandet jämnt på båda sidorna. Om det övre eller undre huvudbandet är för löst ska du justera längden.

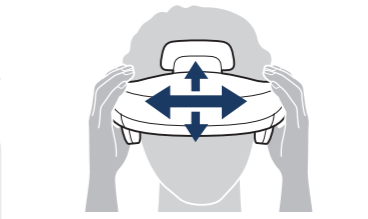


6 Justera positionen på huvudet.
Justera enheten försiktigt åt vänster och höger (och upp och ned enligt behov) för att hitta den bästa positionen för att visa mitten av skärmen.

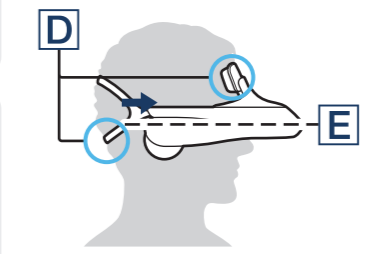


7 Dra ordentligt åt huvudbandet.
D Stöd enheten med både pannstödet och det undre huvudbandet. Stöd inte enheten med näsryggen.
E Fäst den för att hålla den vägrät.

Obs!
Om enheten tippas framåt ska du sänka det undre huvudbandet för att balansera enheten ditt huvud.

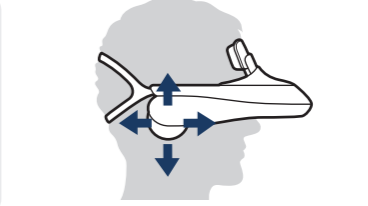

8 Justera hörlurarna.
Flytta hörlurarna framåt, bakåt, upp eller ner för att placera dem ovanför öronen.

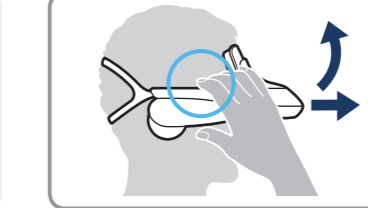

Ta bort den huvudmonterade enheten
Håll frigöringsknappen för bandet på båda sidorna och dra enheten framåt när du lyfter av den.


1 Anslut

1 Anslut en uppspelningsutrustning och en TV.

Om uppspelningsutrustningen bara har ett HDMI OUT-uttag och du även vill visa innehåll från en TV ska du ansluta den till processorenheten med den medföljande High-Speed HDMI-kabeln och anslut processorenheten till TV:n med en annan High-Speed HDMI-kabel (rekommenderad kabellängd: upp till 5 m).

Obs!


- Se till att ställa in "HDMI pass-through" på "On" i "General Setup"-menyn när du ansluter till en TV eller annan visningsenhet.
- Se till att systemet är i viloläge när du visar innehåll på en ansluten TV eller en annan visningsenhet.

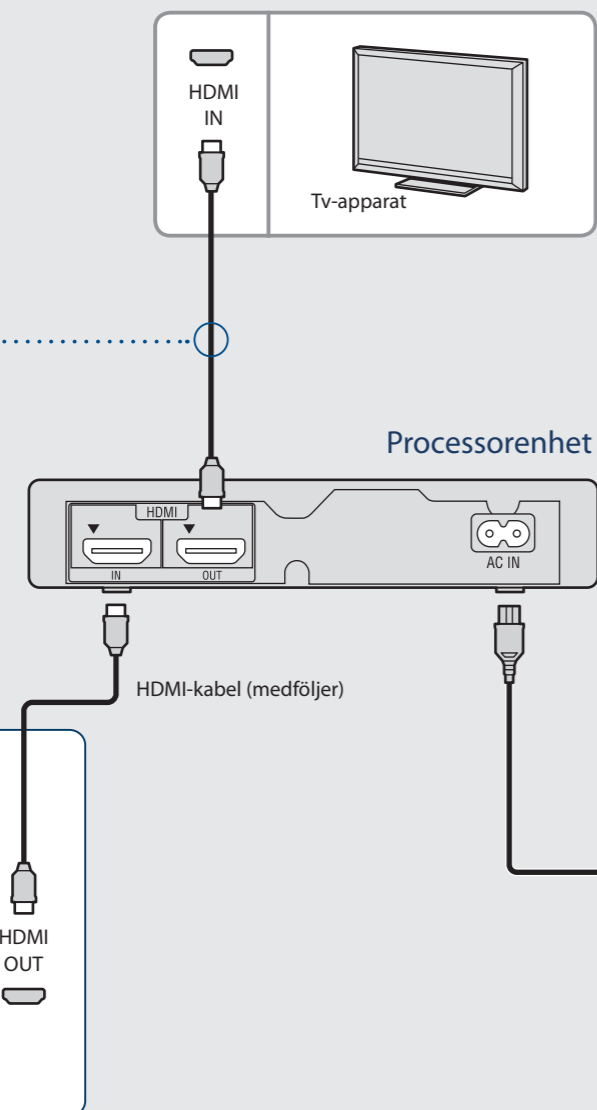


Uppspelingsutrustning



2 Anslut den huvudmonterade enheten.

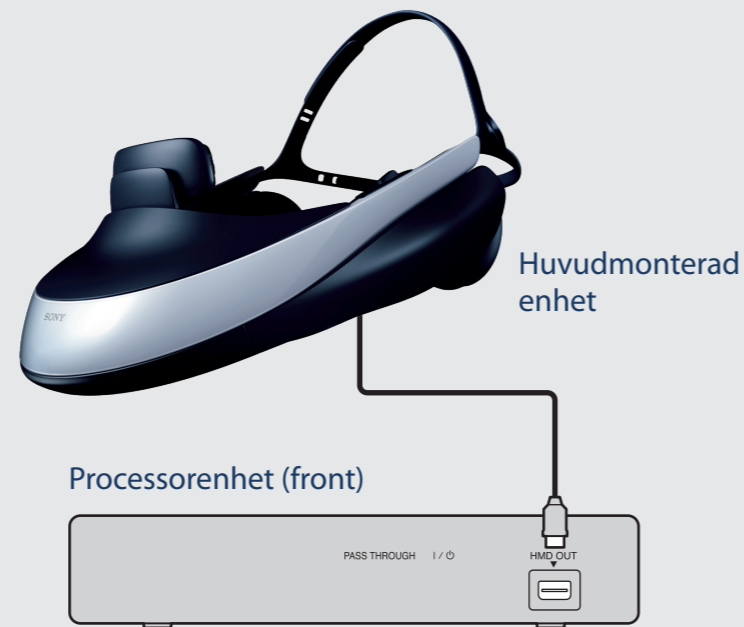


3 Koppla in nätkabeln och anslut den till ett eluttag.

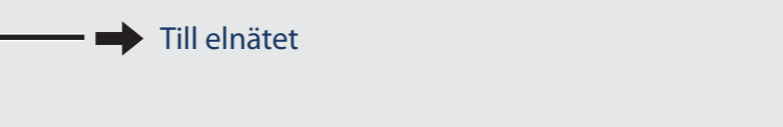


4 Slå på uppspelningsutrustningen.

3 Inställning

Följ anvisningarna för användning som visas på skärmen.

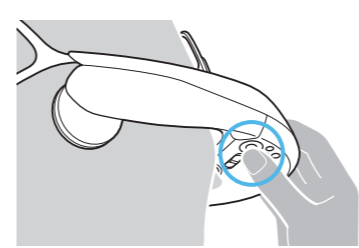

1 Välj ett visningspråk (endast första gången).
Tryck på ▲/▼-knappen för att välja ett språk och därefter på MENU- eller ►-knappen.

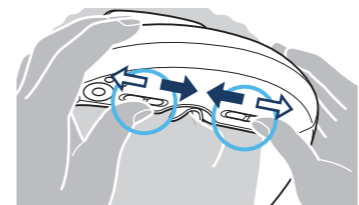

2 Justera avståndet mellan linserna.
Håll i avståndsreglagen för linserna på båda sidorna och skjut dem mot varandra tills du ser skärmen tydligt. När justeringen är klar ska du trycka på MENU- eller ►-knappen.



3 Kontrollera visningsinställningen.
Kontrollera att alla tre I-markeringarna korsas av den horisontella linjen och tryck därefter på MENU- eller ►-knappen. Det är godtagbart om "I"-markeringarna korsas av den horisontella linjen i en annan position än i mitten på skärmen.

Alla tre "I"-markeringarna korsas av den horisontella linjen.

Mer än en av "I"-markeringarna korsas inte av den horisontella linjen.


Obs!
Även om en av I-markeringarna inte korsas av den horisontella linjen inte korsas ska du sluta använda systemet. Mer information finns i "Referensguide".

4 Följ anvisningarna som visas.
Tryck på MENU- eller ►-knappen när du har läst informationen.

4 Njut



Styra enheten från kompatibla uppspelningskällor.

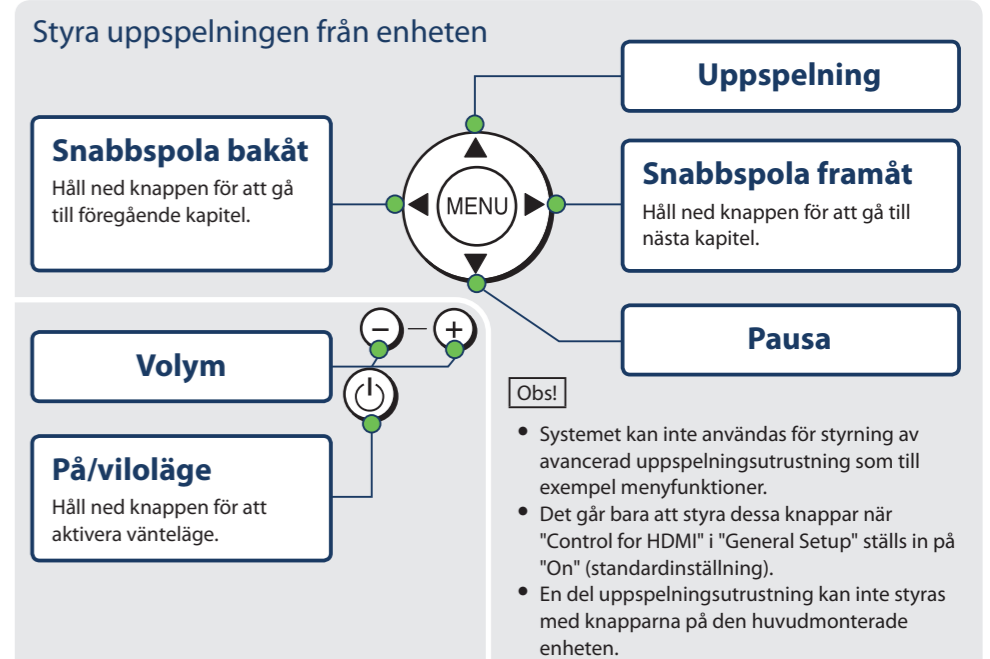

Information om konfigurering av menyinställningar och anslutna tillbehör finns i "Referensguide".