

## Hemmabiosystem

---

Komma igång

---

Uppspelningsalternativ

---

Övrig information

## VARNING!

Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla eller ett skåp.

Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med tidningar, dukar, gardiner och liknande, eftersom det kan försäkra brand. Utsätt inte enheten för föremål med öppen låga (t.ex. tända stearinljus).

Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, till exempel vaser, ovanpå enheten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva enheten.

Anslut enheten till ett lättillgängligt nätuttag, eftersom huvudkontakten används för att bryta strömmen till enheten. Om du upptäcker att något med apparaten inte är som det ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.

Batterier och enheter med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus och eld.

Endast för användning inomhus.

### Information till kunder: Följande information gäller enbart för utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven.

Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service- och garantiärenden hänvisar vi till adresserna i service- eller garantidokumentet.



**Avfallshantering av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)**

Symbolen på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en insamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. En korrekt kassering av produkten kan förebygga potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Återvinningen av materialet bidrar till att bevara naturens resurser. Om du vill veta mer om återvinning av produkten kontaktar du lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller den affär där du köpte varan.



**Kassering av förbrukade batterier (gäller i EU och i andra europeiska länder med separata insamlingsystem)**

Den här symbolen på batteriet eller förpackningen anger att batteriet inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan den här symbolen användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.

En korrekt kassering av batterierna kan förebygga potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Återvinningen av materialet bidrar till att bevara naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till ett inbyggt batteri

bör batteriet bytas av en auktoriserad servicetekniker.

Lämna det förbrukade batteriet på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter för att garantera en korrekt hantering.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

Om du vill ha mer information om återvinning av produkten eller batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller den återförsäljare som du köpte produkten från.

# Försiktighetsåtgärder

## Om säkerhet

- Om ett föremål eller vätska skulle råka komma in inuti systemet kopplar du genast bort strömmen till systemet. Låt sedan en kvalificerad tekniker kontrollera systemet innan du använder det igen.
- Kliv inte på Sound Bar eller subwoofern, eftersom du kan ramla och slå dig eller skada systemet.

## Om strömkällor

- Kontrollera att systemets driftspänning överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du kopplar in det. Driftspänningen finns angiven på namnplattan på baksidan av Sound Bar.
- Koppla loss systemet från vägguttaget (nätström) om du inte ska använda det under en längre tid. Håll i själva kontakten, aldrig i sladden när du ska koppla bort nätsladden.
- Ett av bladen på kontakten är bredare än de andra av säkerhetsskäl och kan endast sättas in i vägguttaget på ett sätt. Om du inte kan föra in kontakten hela vägen in i uttaget kontaktar du återförsäljaren.
- Nätströmskabeln får endast bytas ut hos en kvalificerad återförsäljare.

## Om värmebildning

Systemet alstrar värme under drift och detta är helt normalt. Om du använder systemet hela tiden med hög volym, höjs dess temperatur märkbart på baksidan, på sidan och på undersidan. Vidrör inte systemets hölje så undviker du att bränna dig.

## Om placering

- Placera systemet på en plats med lämplig ventilering för att minimera värmealstring och för att förlänga dess livslängd.
- Placera inte systemet nära värmekällor eller på platser som utsätts för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar.

- Placera ingenting bakom Sound Bar som kan blockera ventilationshålen och orsaka driftsfel.
- Om systemet används tillsammans med en TV, videobandspelare eller bandspelare kan det förekomma brus och försämrad bildkvalitet. Placera i så fall systemet längre bort från TV:n, videobandspelaren eller bandspelaren.
- Var försiktig när du placerar systemet på ytor som har specialbehandlats (med vax, olja, polish och liknande) eftersom ytan kan missfärgas eller få fläckar.
- Var försiktig och skydda hörnen på Sound Bar och subwoofern från skada.

## Om användning

Glöm inte att stänga av och koppla loss systemet innan du ansluter annan utrustning.

## Om en tv som står i närheten visar färger felaktigt

Oregelbundna färger kan uppträda på vissa typer av tv-apparater.

## Om du stöter på oregelbundna färger...

Stäng av tv:n och slå sedan på den igen efter 15 till 30 minuter.

## Om du åter stöter på oregelbundna färger...

Placera systemet längre bort från tv:n.

## Om rengöring

Rengör systemet med en mjuk, torr trasa. Använd inte skursvamp, skurmedel eller lösningsmedel som t.ex. sprit eller bensin.

Om du har frågor eller problem rörande systemet kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.

## Upphovsrätter

I denna modell ingår Dolby\* Digital Surround System.

- \* Tillverkad med licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

# Innehållsförteckning

Försiktighetsåtgärder .....	4
-----------------------------	---

## Komma igång

Packa upp .....	7
Register över delar och kontroller .....	8
Ansluta tv och spelare osv. ....	10
Placera systemet .....	11
Ansluta nätkabeln .....	13
Konfigurera ljudutmatningen för den anslutna utrustningen .....	13

## Uppspelningsalternativ

Använda systemet med den medföljande fjärrkontrollen .....	14
Styra en ansluten tv .....	15
Byta batteri .....	16

## Övrig information


Felsökning .....	17
Specifikationer .....	18
Index .....	19

## Packa upp


- Subwoofer (1)




- Sound Bar (1)



- Digital optisk kabel för en tv (1)

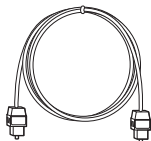

- Nätsladd (1)
- Fjärrkontroll (RM-ANU160) (1)




- Användarinstruktioner (1)
- Garanti (1)

## Register över delar och kontroller

Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.

### Sound Bar

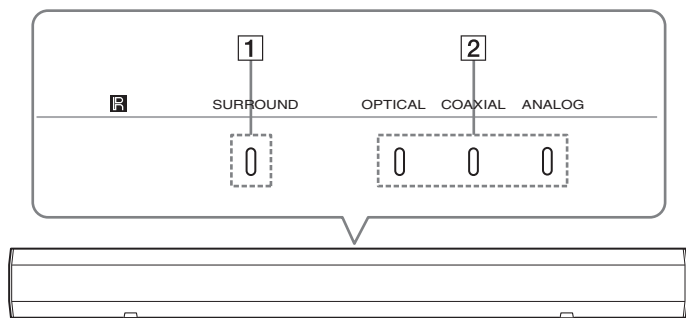

**1 SURROUND-indikator (sidan 14)**

**2 Insignalsindikatorer (sidan 14)**

OPTICAL  
COAXIAL  
ANALOG




## Fjärrkontroll

I det här avsnittet beskriver vi hur du använder knapparna för subwoofern och Sound Bar. I sidan 14 beskrivs hur du använder knapparna för ansluten utrustning.

### Anmärkning

- Rikta fjärrkontrollen mot motten av frontpanelen på Sound Bar.

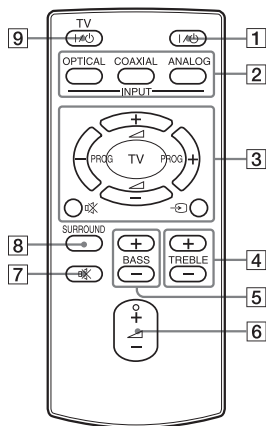

1 I/⏻ (på/viloläge)

2 INPUT

OPTICAL  
COAXIAL  
ANALOG

3 TV



PROG +/-



4 TREBLE +/-

5 BASS +/-

6 ↖ +\*/-


7 ⊘

8 SURROUND

9 TV I/⏻

### Anmärkning

- Innan du använder fjärrkontrollen för första gången måste du ta bort isoleringsarket som sitter i batterihållaren.

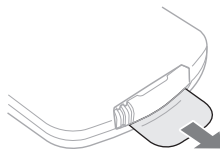


- Batteriet är installerat i fjärrkontrollen i fabrik.

- \* Knappen ↖ + har en upphöjd punkt. Använd den som en guide vid användning.

# Ansluta tv och spelare osv.

För in nätkontakten helt till kanten.

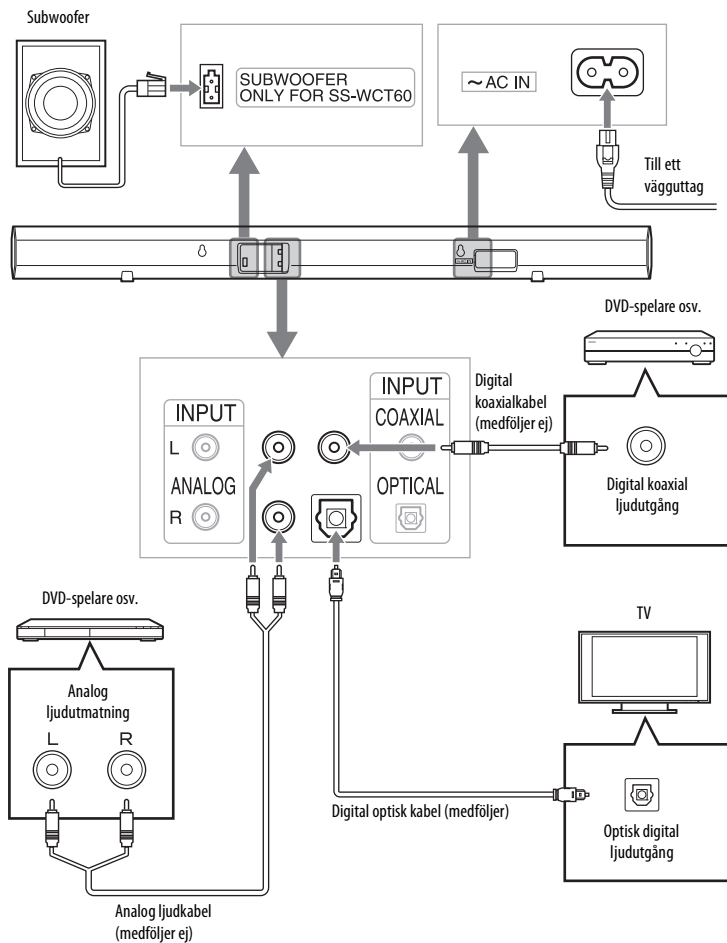

# Placera systemet


Bilderna nedan visar exempel på hur du installerar Sound Bar.

## Anmärkning


- När du väljer en plats för Sound Bar måste du tänka på att inte blockera dess värmeventiler på bakpanelen.

## Installera Sound Bar

- Installera Sound Bar på ett ställ

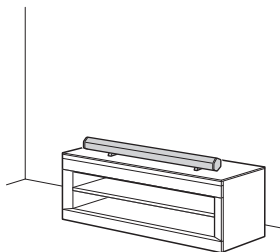


- Installera Sound Bar på en vägg (sidan 12)

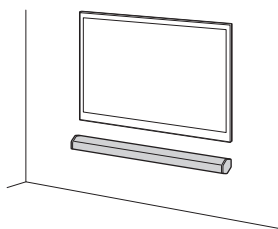


## Om installation av subwoofern

Placera subwoofern så att bakpanelen är minst på 10 cm avstånd från väggen.

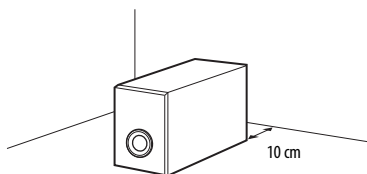

## Ta bort stativfötterna

När Sound Bar ska placeras lätt riktad uppåt eller på en vägg tar du bort de två stativfötterna längst ned på Sound Bar enligt illustrationen nedan.

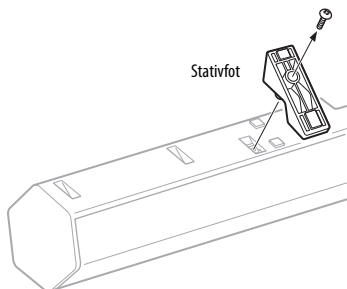

### Anmärkning

- När Sound Bar ska placeras lätt riktad uppåt med stativfötterna borttagna måste du se till att inte blockera ventilationshålen med matta eller liknande.

## Installera Sound Bar på en vägg



Du kan installera Sound Bar på väggen.

### Anmärkningar

- Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och väggens hårdhet. Eftersom gipsväggar är speciellt ömtåliga ska skruvarna fästas i en regel. Montera Sound Bar på en lodrät och plan förstärkt del av väggen.
- Anlita Sony-återförsäljare eller licenserade underleverantörer för installationen och var extra noga med säkerheten under installationen.

- Sony tar inte på sig ansvaret för olyckor eller skador som orsakats av felaktig montering, svaga väggar, felaktigt installerade skruvar eller naturkatastrofer osv.


## 1 Se till att ha skruvar (medföljer ej) som passar hålen på baksidan av enheten och Sound Bar.

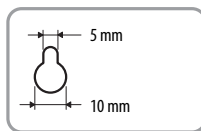

Hål på baksidan av Sound Bar


## 2 Fäst skruvarna i väggen.

Skruvarna ska sticka ut 7 till 8 mm.

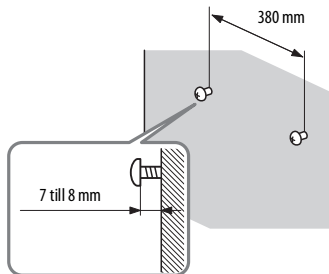

### 3 Häng Sound Bar på skruvarna.

Rikta in hålen på baksidan av Sound Bar mot skruvarna och häng sedan Sound Bar på de två skruvarna.

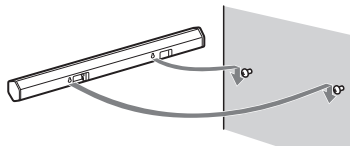

---

## Ansluta nätkabeln

Innan du ansluter nätströmskabeln från Sound Bar till ett vägguttag ansluter du all annan utrustning samt tv:n till systemet.

---


## Konfigurera ljudutmatningen för den anslutna utrustningen

Om du vill mata ut flerkanaligt digitalt ljud kontrollerar du inställningen för digital ljudutmatning på den anslutna utrustningen.

Mer information finns i bruksanvisningarna för ansluten utrustning.

## Uppspelningsalternativ

# Använda systemet med den medföljande fjärrkontrollen

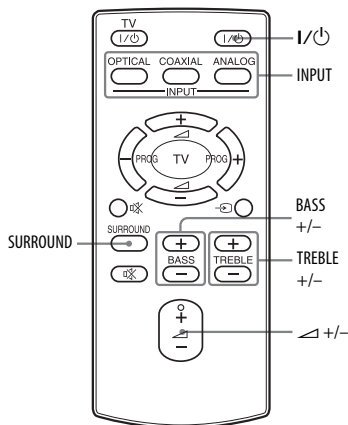

- 1 Tryck på I/⏻ för att slå på systemet.
- 2 Tryck på en av knapparna för INPUT för att välja insignal.

Insignal	Utrustning som kan spelas upp
OPTICAL	Enhet som är ansluten till OPTICAL-kontakten
COAXIAL	Enhet som är ansluten till COAXIAL-kontakten
ANALOG	Enhet som är ansluten till ANALOG-kontakterna

- 3 Justera volymen genom att trycka på  $\triangle$  +/-.

### Tips!

- Ljudet kan komma från tv-högtalarna. Då vrider du ned volymen från tv-högtalarna till lägsta möjliga.

## Använda surroundeffekten

Detta system kan skapa flerkanaligt surroundljud.

Tryck på SURROUND. Varje gång du trycker på knappen växlar surroundläget mellan ON och OFF. När surroundläget är aktivt lyser SURROUND-indikatorn på Sound Bar.

## Justera nivå för bas och diskant

Du kan justera nivån för bas och diskant. Om du vill justera diskantnivån så trycker du på TREBLE +/-.

Om du vill justera basnivån så trycker du på BASS +/-.

Insignalsindikatorerna på Sound Bar blinkar när bas eller diskant är inställda på lägsta eller högsta nivå.

## Lyssna på ljud på låg volym (nattläge)

Du kan lyssna till ljudeffekter och höra dialoger tydligt även vid låga volymer med denna funktion (nattläge). Nattläge är endast tillgängligt för tv-program, DVD-skivor och Blu-ray discs™ som kodats i Dolby.

## Så här ställer du in nattläge ON


Håll ned SURROUND tills COAXIAL-indikatorn på Sound Bar blinkar grönt två gånger.

## Så här ställer du in nattläge OFF

Håll ned SURROUND tills OPTICAL-indikatorn på Sound Bar blinkar grönt två gånger.

## Styra en ansluten tv

Om du använder en Sony-tv utan att använda detta system kan du styra den Sony-tv som är ansluten till systemet med knapparna med gult tryck på fjärrkontrollen.


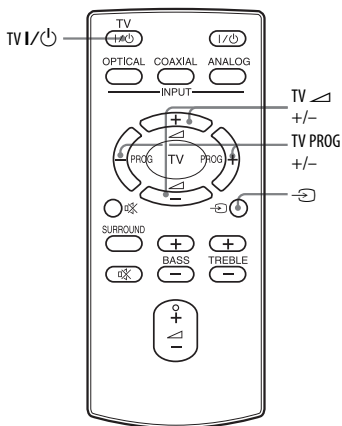


- 1** Tryck på TV I/⏻ för att slå på tv:n.
- 2** Tryck på INPUT för att välja ingång.
- 3** Tryck på TV PROG +/− för att välja en kanal.
- 4** Tryck på TV ▲ +/− för att ställa in volymen.


## Byta batteri

Det avstånd som fjärrkontrollen fungerar på minskar när batteriet laddas ur. När fjärrkontrollen inte längre styr enheten byter du ut batteriet mot ett nytt CR2025 litiumbatteri.

### 1 Tryck ned och håll batterihållarens lås och dra ut batterihållaren.

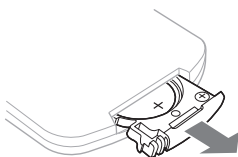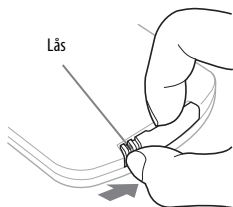

### 2 Sätt in det nya batteriet med symbolen + uppåt och för in batterihållaren i facket.

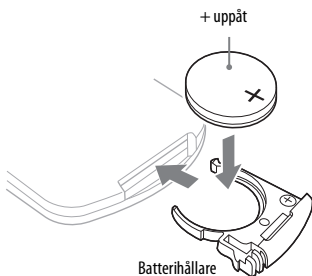

## Anmärkningar

- Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batteriet för att undvika möjliga skador på grund av batteriläckage eller rost.
- Kassera det använda batteriet omgående. Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn. Om någon skulle råka svälja batteriet vänder du dig omedelbart till en läkare.
- Torka av batteriet med en torr trasa för att säkerställa god kontakt.
- Se till att polerna är vända åt rätt håll när du sätter i batteriet.
- Håll inte batteriet med en pincett av metall eftersom det kan leda till kortslutning.
- Om du använder andra batterier än CR2025 kan det leda till brand eller explosion.

### VAR FÖRSIKTIG!

Det finns risk för explosion om batteriet byts ut på fel sätt. Byt bara ut det mot ett batteri av samma eller motsvarande typ.



### Felsökning

Om du får något av följande problem med systemet kan du använda denna felsökningsguide för att försöka lösa det innan du lämnar in systemet för reparation. Om du inte kan lösa problemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

#### POWER

##### Strömmen slås inte på.

- Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.

#### SOUND

##### Dolby Digital ljudet återges inte.

- Kontrollera att den Blu-ray Disc, DVD-skiva eller liknande som du spelar upp har spelats in i Dolby Digital-format.
- Om du ansluter Blu-ray Disc-, DVD-spelare och liknande till de digitala kontakterna på systemet måste du kontrollera ljudinställningarna (inställningar för ljudutmatning) på den anslutna utrustningen.

##### Det går inte att få någon surroundeffekt.

- Beroende på signalen och inställningen för ljudfält kan det hända att surroundljudsbehandlingen inte fungerar effektivt. Surroundeffekten kan vara diskret beroende på programmet eller skivan.

- Om du ansluter en Blu-ray Disc-spelare eller en DVD-spelare som är kompatibel med funktionen surroundeffekt kan det hända att systemets surroundeffekt inte fungerar.

I sådana fall stänger du av surroundeffektfunktionen hos den anslutna utrustningen. Mer information finns i bruksanvisningarna för ansluten utrustning.

---

##### Inget tv-ljud matas ut från systemet.

- Kontrollera anslutningen hos den digitala optiska kabeln eller ljudkabeln som är ansluten till systemet och tv:n (sidan 10).
- Kontrollera tv:ns ljudutmatning.

---

##### Ljudet matas ut både från systemet och tv:n.

- Stäng av ljudet från systemet eller från tv:n.

---

##### Inget eller bara ett svagt ljud från den anslutna utrustningen hörs från systemet.

- Tryck på + och kontrollera volymnivån.
- Tryck på eller + för att stänga av ljudavstängningsfunktionen.
- Kontrollera att du har valt rätt inkälla.
- Kontrollera att alla systemets och den anslutna utrustningens kablar och sladdar är helt isatta.

## Fjärrkontrollen fungerar inte

- Rikta fjärrkontrollen mot motten av frontpanelen på Sound Bar.
- Avlägsna eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och systemet.
- Byt ut batteriet i fjärrkontrollen mot ett nytt om det är svagt.
- Kontrollera att rätt insignal är vald på fjärrkontrollen.

## Om systemet fortfarande inte fungerar som den ska när du har genomfört åtgärderna ovan så återställer du systemet så här:

Använd knapparna på fjärrkontrollen.

### 1 Tryck på **BASS +**, **◀ +** och **TREBLE +** i denna ordning inom tre sekunder.

När du har kontrollerat punkten ovan och åtgärdat eventuella problem, startar du systemet. Om orsaken till problemet inte kan fastställas efter kontrollen ovan, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

## Specifikationer

### Systemet har stöd för följande format

Följande digitala format stöds av det här systemet.

Format	Stöds/stöds ej
Dolby Digital	○
Linear PCM två kanaler 48 kHz eller mindre	○

## Sound Bar

### Förstärkardelen

UTEFFEKT (märkt)

Främre vänster + främre höger:  
7 W + 7 W  
(vid 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

UTEFFEKT (referens)

Främre vänster/främre höger: 15 W  
(per kanal vid 4 ohm, 1 kHz)

Ingångar

ANALOG  
OPTICAL  
COAXIAL

### Fronthögtalarenhet

Högtalarsystem

2-vägs högtalarsystem, akustisk fjädring

Högtalarenhet

Woofer: 25 × 120 mm  
Diskanthögtalare: 38 mm  
kontyp

Märkimpedans

4 ohm

Strömförsörjning

220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Strömförbrukning

På: 20 W  
Viloläge: 0,5 W eller mindre

Mått (cirka)

940 mm × 83 mm × 70 mm  
(med stativfötter)  
940 mm × 71 mm × 69 mm  
(utan stativfötter)

Vikt (cirka)

1,6 kg

### Subwoofer

UTEFFEKT (referens)

30 W (per kanal vid 8 ohm, 100 Hz)

Högtalarsystem

Subwoofer, basreflex

Högtalarenhet

130 mm kontyp

Märkimpedans

8 ohm

Mått (cirka)

170 mm × 245 mm × 300 mm (b × h × d)

Vikt (cirka)

2,7 kg

Rätt till ändringar förbehålles.

---

# Index

## Symboler

☒ 9

◁ 9

## A

Ansluta

TV 10

## D

Digital optisk kabel 10

DVD-spelare 10

## F

Fjärrkontroll

användning 9

## I

Installera 11

## P

Placera systemet 11

## Å

Återställ 18



---

<http://www.sony.net/>

4-435-635-21(1) (SE)



\* 4 4 3 5 6 3 5 2 1 \* (1)