

SONY[®]

Lydbjælke

Installationsvejledning



HT-ST9

Opsætning


1	Kassens indhold	4
2	Installation	5
3	Tilslutte et TV	6
4	Tilslutning af andre enheder	8
5	Tænd for systemet	9
6	Udførelse af Easy Setup	10
7	Lytte til lyden	11

Se i den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger om netværkstilslutningen, NFC-funktionen og andre funktioner.




Betjeningsvejledning


1 Kassens indhold




Bjælkehøjttaler (1)



Stoframme (1)




Subwoofer (1)

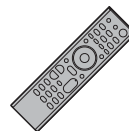


Fjernbetjening (1)



R03-batterier (størrelse AAA) (2)

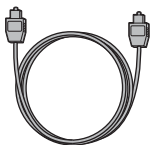

Optisk digitalt kabel til et TV (1)



Standere* (2) og skruer* (2)

* Se i betjeningsvejledningen, hvordan du skal bruge disse dele.




Installationsvejledning (denne bog) (1)



Betjeningsvejledninger (1)


Opsætte fjernbetjeningen

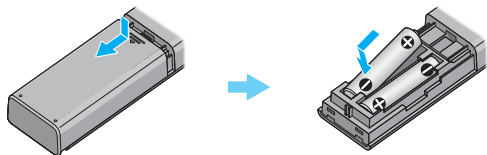

2 Installation



Bemærk Installer bjælkehøjtaleren på en måde, der forhindrer berøring af højttalerenheden foran på bjælkehøjtaleren.

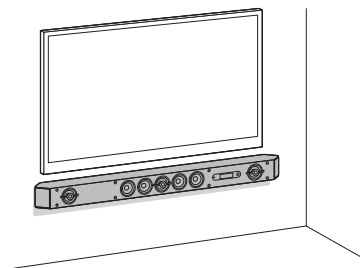

Montere bjælkehøjtaleren på en væg

Se den medfølgende betjeningsvejledning.

Påsatte stoframmen

Se den medfølgende betjeningsvejledning.



3 Tilslutte et TV

Er HDMI-indgangsstikket på dit TV benævnt "ARC"?


NEJ

JÅ


Hvis dit TV ikke er benævnt "ARC"

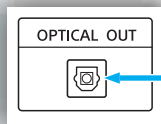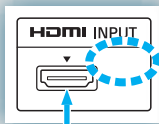

Optisk digitalt kabel*¹

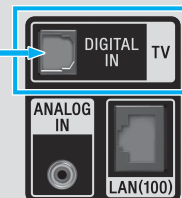

HDMI-kabel
(højhastighedstype) *²

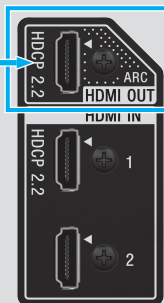


*¹ Medfølger.

*² Medfølger ikke.


Tip

- Når der er en anden enhed tilsluttet til TV'et, skal du frakoble den anden enhed fra TV'et og derefter tilslutte den til bjælkehøjtaleren (side 8).
- Hvis du vil se og høre copyrightbeskyttet 4K-indhold, skal du tilslutte det HDCP 2.2-kompatible HDMI-stik. Yderligere oplysninger findes i "Visning af copyrightbeskyttet 4K-indhold" i den medfølgende betjeningsvejledning.

Når dit TV er benævnt "ARC"

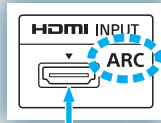


HDMI-kabel
(højhastighedstype) *2

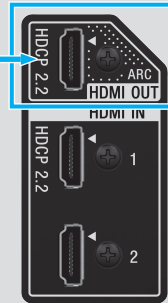

*2 Medfølger ikke.

4 Tilslutning af andre enheder

Tilslutning af Blu-ray Disc™-afspiller, kabelboks eller satellitboks osv.

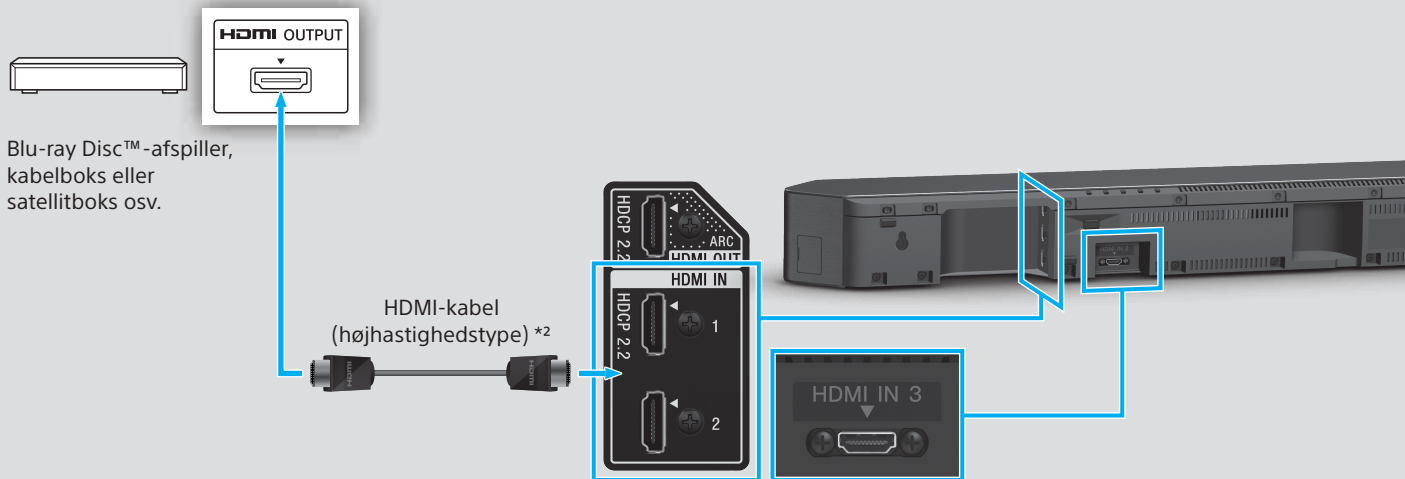


*2 Medfølger ikke.

Når der er en anden enhed tilsluttet til TV'et, skal du frakoble den anden enhed fra TV'et og derefter tilslutte den til bjælkehøjtaleren.


Tip Hvis du vil se og høre copyrightbeskyttet 4K-indhold, skal du tilslutte det HDCP 2.2-kompatible HDMI-stik. Yderligere oplysninger findes i "Visning af copyrightbeskyttet 4K-indhold" i den medfølgende betjeningsvejledning.

5 Tænd for systemet

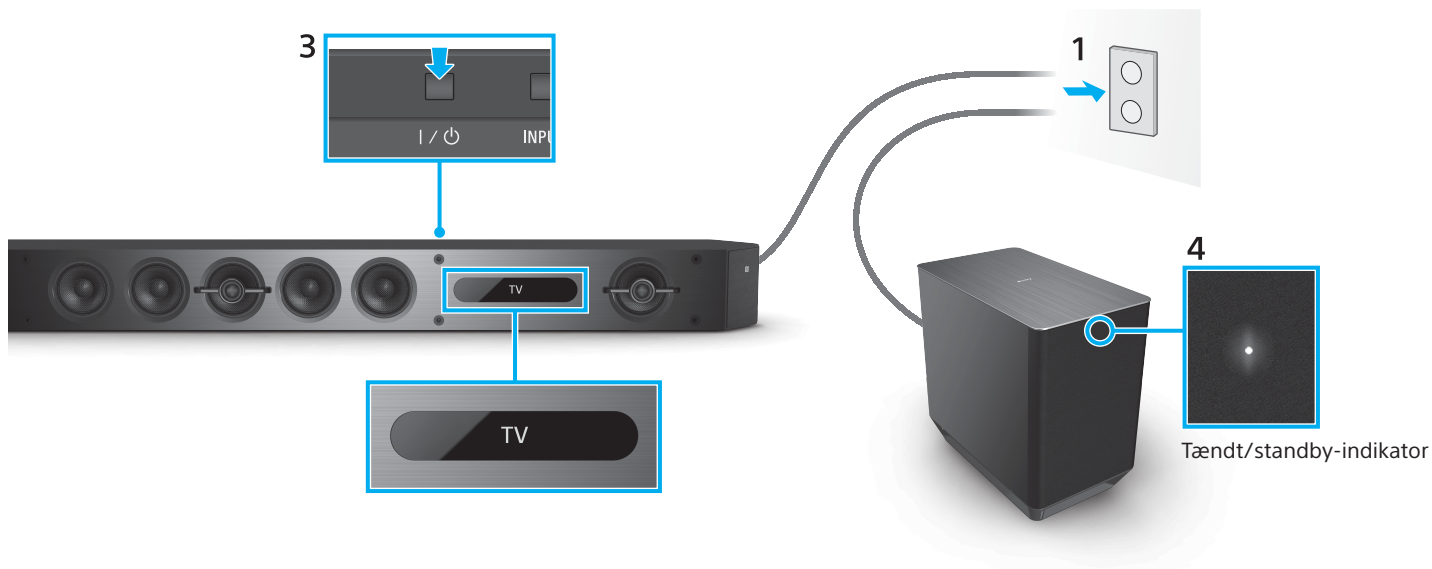

- 1 Sæt vekselstrømsledningerne for bjælkehøjtaleren og subwooferen i kontakten.
- 2 Tænd TV-systemet.
- 3 Tryk på I / ⏻ (tændt/standby) på bjælkehøjtaleren.
Skærmen lyser.
- 4 Bekræft, at tændt/standby-indikatoren på subwooferen lyser grønt.
Hvis den ikke gør det, er den trådløse transmission ikke aktiveret.
Se i "Der udsendes ingen lyd fra subwooferen" i "Fejlfinding" i den medfølgende betjeningsvejledning.
- 5 Tænd den tilsluttede enhed.

6 Udførelse af Easy Setup

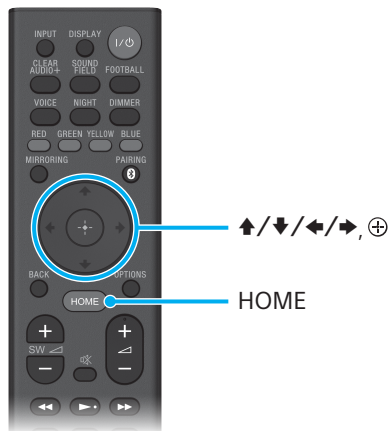

- 1 Tryk på HOME på fjernbetjeningen til dette system.
[Easy Setup]-skærmen vises.


Hvis [Easy Setup]-skærmen ikke vises

Brug TV'ets fjernbetjening, og skift indgangsindstillinger på TV'et til det HDMI-indgangsstik, som systemet er tilsluttet.

- 2 Tryk på ↑/↓/←/→ for at vælge et element, og tryk derefter på ⊕ for at foretage Easy Setup.
- 3 Når der vises [Easy Initial Settings are complete.] på TV-skærmen, skal du vælge [Finish].
Startmenuen vises.

- Tip**
- Vejledningen på skærmen vises på det sprog, som du valgte i dette trin.
 - Du kan også vælge [Easy Setup] fra [Setup] på startskærmen.

7 Lytte til lyden

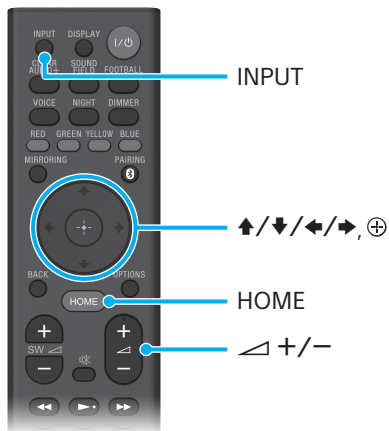

Lytte til lyden fra TV'et

- 1 Vælg det ønskede program ved brug af TV'ets fjernbetjening. Skærmen skifter til TV-udsendelsesskærmen, og TV-lyden udsendes fra systemet. Reguler lydstyrken ved at trykke på ▲ +/- på fjernbetjeningen til systemet.

Hvis TV-lyden ikke udsendes fra systemet

Tryk på INPUT på systemets fjernbetjening flere gange, indtil der vises [TV] på frontpanelets skærm på bjælkehøjtaleren.

Hvis du vil opleve lyd fra en anden enhed end TV'et

- 1 Tryk på HOME på fjernbetjeningen til systemet. Startmenuen vises.
- 2 Tryk på ▲/▼/◀/▶ for at vælge den ønskede indgang. Du kan vælge følgende indgange.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)