

SONY[®]

Skaņas stienis

Sākšanas norādījumi



HT-ST9

Iestatīšana


1	Kas atrodams iepakojumā	4
2	Uzstādīšana	5
3	TV pievienošana	6
4	Savienošana ar citām ierīcēm	8
5	Sistēmas ieslēgšana	9
6	Funkcijas Easy Setup izpilde	10
7	Skaņas klausīšanās	11

Sk. komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas, lai saņemtu detalizētu informāciju par tīkla savienojumu, funkciju NFC u.c. funkcijām.




Lietošanas instrukcijas


1 Kas atrodams iepakojumā




Stieņa skaļrunis (1)



Režģa rāmis (1)




Zemfrekvenču skaļrunis (1)

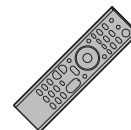


Tālvadības pults (1)



R03 (AAA izmēru) baterijas (2)

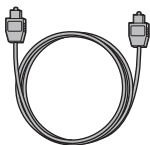

Optiskais digitālais kabelis
TV iekārtai (1)



Balsti* (2) un skrūves* (2)

* Kā šos priekšmetus izmantot, sk. ierīces lietošanas instrukcijās.




Sākšanas norādījumi
(šī pamācība) (1)



Lietošanas instrukcijas (1)


Tālvadības pults sagatavošana

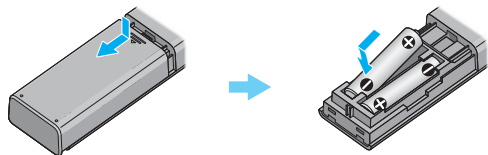

2 Uzstādīšana



Piezīme Uzstādiet stieņa skaļruņi tādā veidā, lai novērstu pieskaršanos skaļruņa blokam, kas atrodas stieņa skaļruņa priekšpusē.

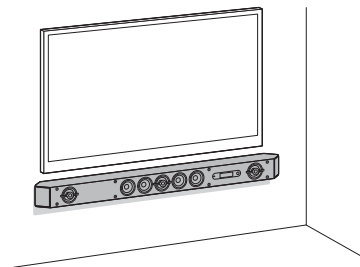

Stieņa skaļruņa uzstādīšana pie sienas
Skatiet komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas.


Režģa rāmja pievienošana
Skatiet komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas.

3 TV pievienošana

Vai jūsu TV iekārtas HDMI ieejas ligzdai ir atzīme ARC?

NĒ


JĀ

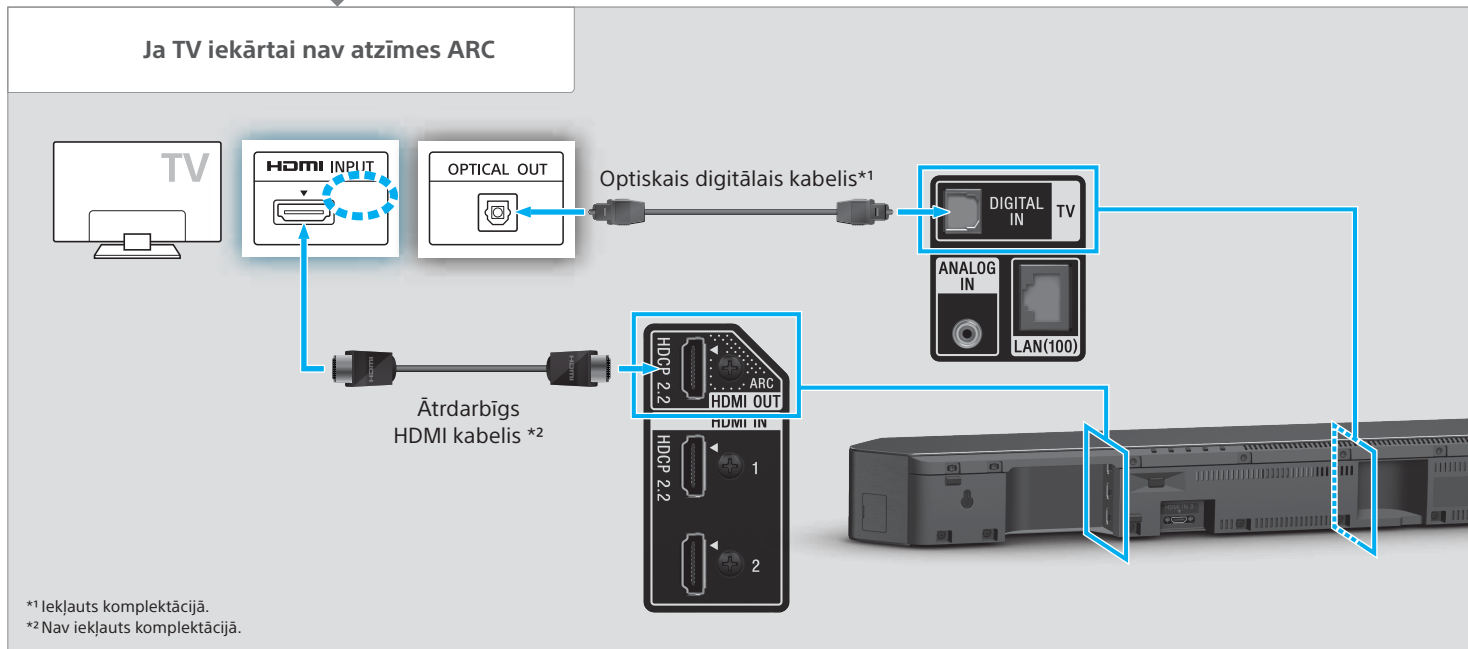


Padoms

- Ja TV iekārtai ir pievienota cita ierīce, atvienojiet otru ierīci no TV un pēc tam savienojiet TV ar stieņa skaļruni (8. lpp.).
- Lai izbaudītu ar autortiesībām aizsargātu 4K saturu, veidojiet savienojumu ar HDMI līgzdu, kas saderīga ar HDCP 2.2. Detalizētu informāciju skatiet komplektācijā iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "Ar autortiesībām aizsargāta 4K satura skatīšanās".

Ja TV iekārtai ir atzīme ARC

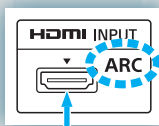


Ātrdarbīgs
HDMI kabelis *2

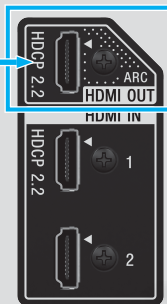

*2 Nav iekļauts komplektācijā.

4 Savienošana ar citām ierīcēm

Savienošana ar Blu-ray Disc™ atskaņotāju, kabeļtelevizoru, satelīttvērēju u.c. ierīcēm

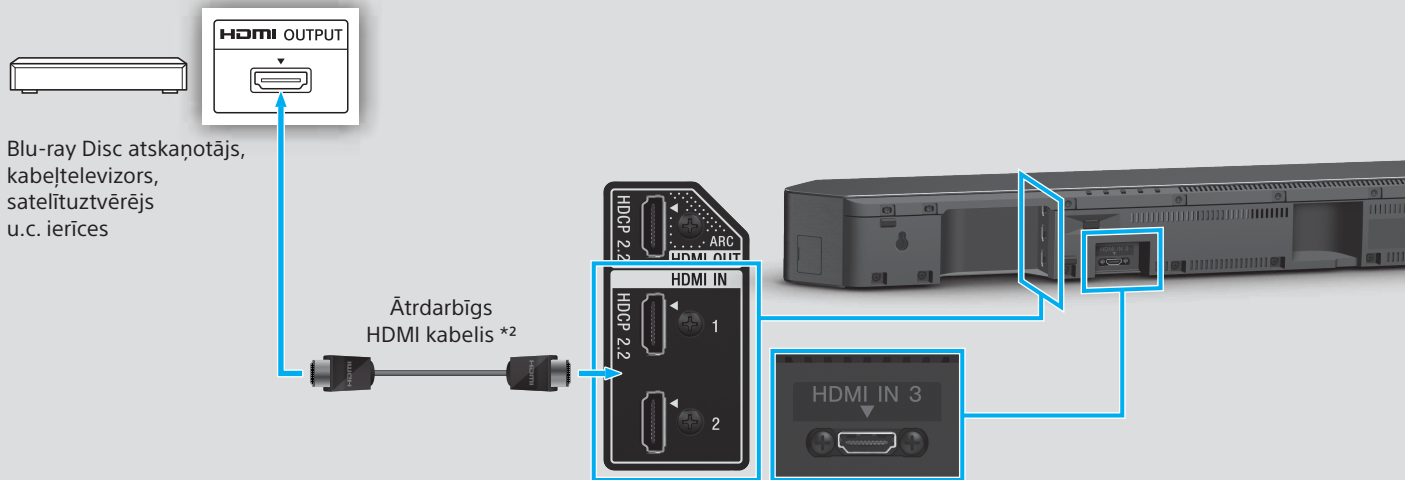


*2 Nav iekļauts komplektācijā.

Ja TV iekārtai ir pievienota cita ierīce, atvienojiet otru ierīci no TV un pēc tam savienojiet TV ar stieņa skaļruni.


Padoms Lai izbaudītu ar autortiesībām aizsargātu 4K saturu, veidojiet savienojumu ar HDMI līgzdu, kas saderīga ar HDCP 2.2. Detalizētu informāciju skatiet komplektācijā iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "Ar autortiesībām aizsargāta 4K satura skatīšanās".

5 Sistēmas ieslēgšana

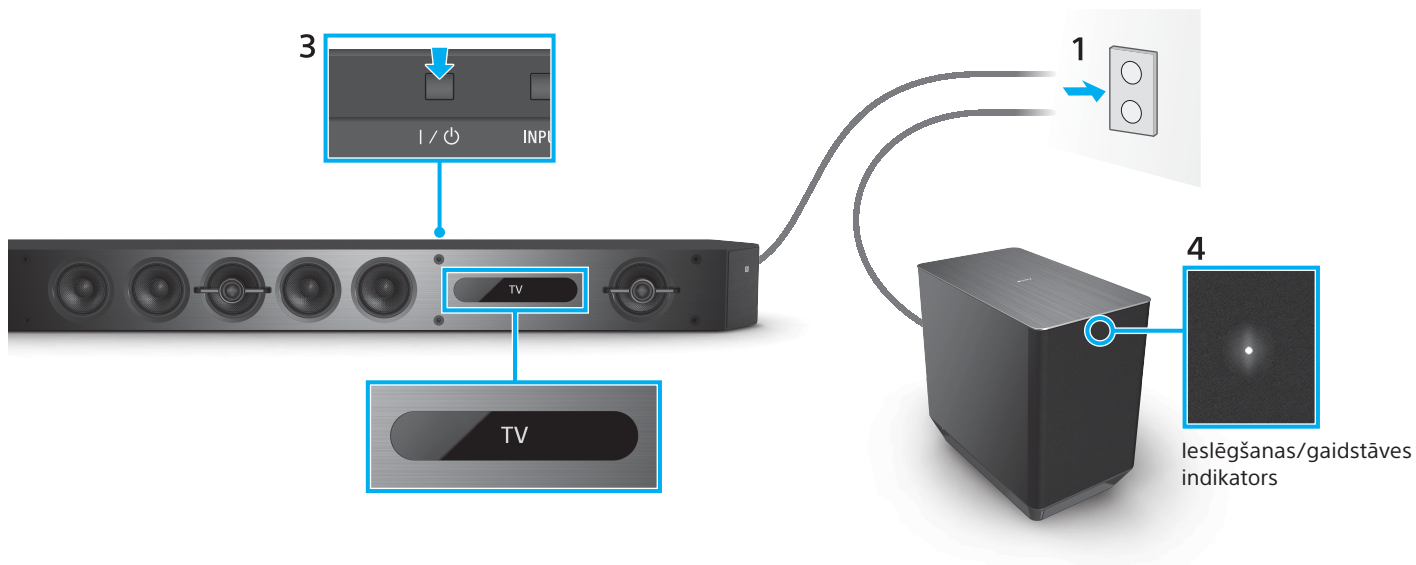

- 1 Pievienojiet stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).
- 2 Ieslēdziet TV.
- 3 Uz stieņa skaļruņa nospiediet I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve).
Tiek izgaismots displejs.
- 4 Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļruņa ieslēgšanas/gaidstāves indikators deg zaļā krāsā.
Ja ne, bezvadu pārraide nav aktivizēta.
Sk. komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas — sadaļas “Problēmu novēršana” punktu “Zemfrekvenču skaļrunis neskan”.
- 5 Ieslēdziet pievienoto ierīci.

6 Funkcijas Easy Setup izpilde

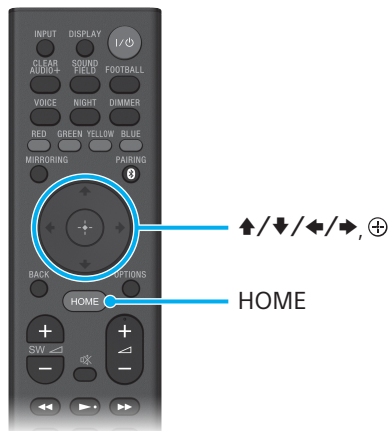

- 1 Nospiediet šīs sistēmas tālvadības pults pogu HOME.
Tiek parādīts ekrāns [Easy Setup].


Ja ekrāns [Easy Setup] netiek parādīts

Izmantojot TV tālvadības pulti, pārslēdziet TV ieejas iestatījumu uz HDMI ieejas ligzdu, ar kuru ir savienota sistēma.

- 2 Spiediet $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, lai izvēlētos elementu, un pēc tam nospiediet \oplus , lai izpildītu funkciju Easy Setup.
- 3 Kad TV ekrānā ir redzams uzraksts [Easy Initial Settings are complete.], izvēlieties [Finish].
Tiek atvērta sākuma izvēlne.

- Padoms**
- Ekrānā instrukcijas tiek rādītas valodā, ko izvēlējāties šīs darbības laikā.
 - Varat funkcijai [Easy Setup] piekļūt, arī izvēloties [Setup] sākuma izvēlnē.

7 Skaņas klausīšanās

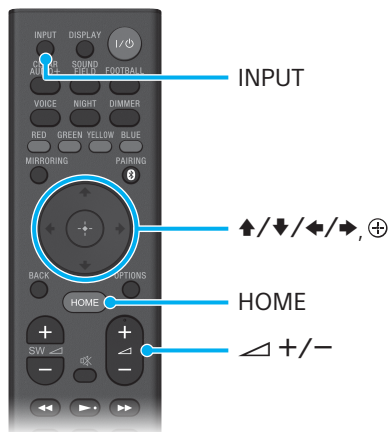

TV audio klausīšanas

- 1 Izvēlieties vajadzīgo programmu, izmantojot TV tālvadības pulti. Ekrāns tiek pārslēgts uz televīzijas apraides ekrānu, un no sistēmas tiek izvadīts TV audio.

Regulējiet skaļumu, spiežot \triangle +/- uz sistēmas tālvadības pults.

Ja TV audio netiek izvadīts no sistēmas

Vairākkārt spiediet sistēmas tālvadības pults pogu INPUT, līdz stieņa skaļruņa priekšējā paneļa displejā tiek parādīts uzraksts [TV].

Lai izbaudītu no TV atšķirīgu ievades ierīci

- 1 Nospiediet sistēmas tālvadības pults pogu HOME. Tiek atvērta sākuma izvēlne.
- 2 Spiediet $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$, lai izvēlētos vajadzīgo ieeju.

Var izvēlēties tālāk norādītās ieejas.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)