

**SONY**<sup>®</sup>

Sound Bar

# Guia de Início



HT-ST9



## Configuração

1	Conteúdo da embalagem	4
2	Instalação	5
3	Ligar um televisor	6
4	Ligar a outros dispositivos	8
5	Ligar o sistema	9
6	Efetuar o procedimento "Easy Setup"	10
7	Ouvir som	11

Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas relacionadas com os detalhes sobre a ligação de rede, a função NFC e outras funções.



Instruções de Funcionamento


# 1 Conteúdo da embalagem




Sound Bar (1)



Grelha (1)



Subwoofer (1)

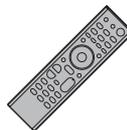

Telecomando (1)



Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)



Cabo digital óptico para um televisor (1)



Suportes\* (2) e parafusos\* (2)

\* Consulte as Instruções de Funcionamento para obter informações sobre como utilizar estes itens.





Guia de Início (este guia) (1)



Instruções de Funcionamento (1)


## Configurar o telecomando

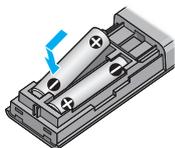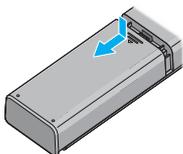

## 2 Instalação



**Nota** Instale o Sound Bar de modo a evitar que a coluna na parte da frente do Sound Bar entre em contacto com algum objeto.

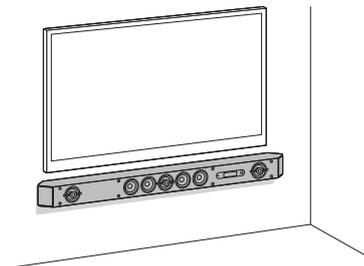

**Para montar o Sound Bar numa parede**  
Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas.

**Para montar a grelha**  
Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas.




### 3 Ligar um televisor

O terminal de entrada HDMI no seu televisor tem a designação "ARC"?

NÃO



SIM

Quando o seu televisor não tem a designação "ARC"

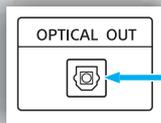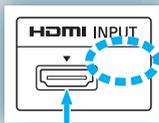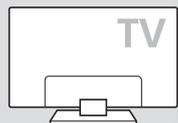

Cabo digital óptico\*1

Cabo HDMI  
(tipo de alta velocidade) \*2

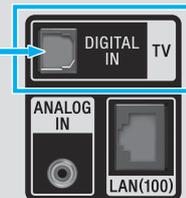
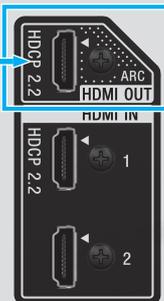


\*1 Fornecido.


\*2 Não fornecido.

- Sugestão**
- Quando ligar outro dispositivo ao televisor, desligue o outro dispositivo do televisor e ligue-o ao Sound Bar (página 8).
  - Para desfrutar de conteúdo 4K protegido por direitos de autor, ligue a tomada HDMI compatível com HDCP 2.2. Para obter detalhes, consulte "Ver conteúdo 4K protegido por direitos de autor" nas Instruções de Funcionamento fornecidas.

Quando o seu televisor tem a designação "ARC"

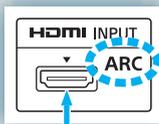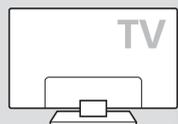


Cabo HDMI  
(tipo de alta velocidade) \*2

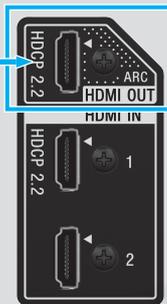

\*2 Não fornecido.

## 4 Ligar a outros dispositivos


Ligar o Leitor Blu-ray Disc™, a caixa de televisão por cabo ou por satélite, etc.

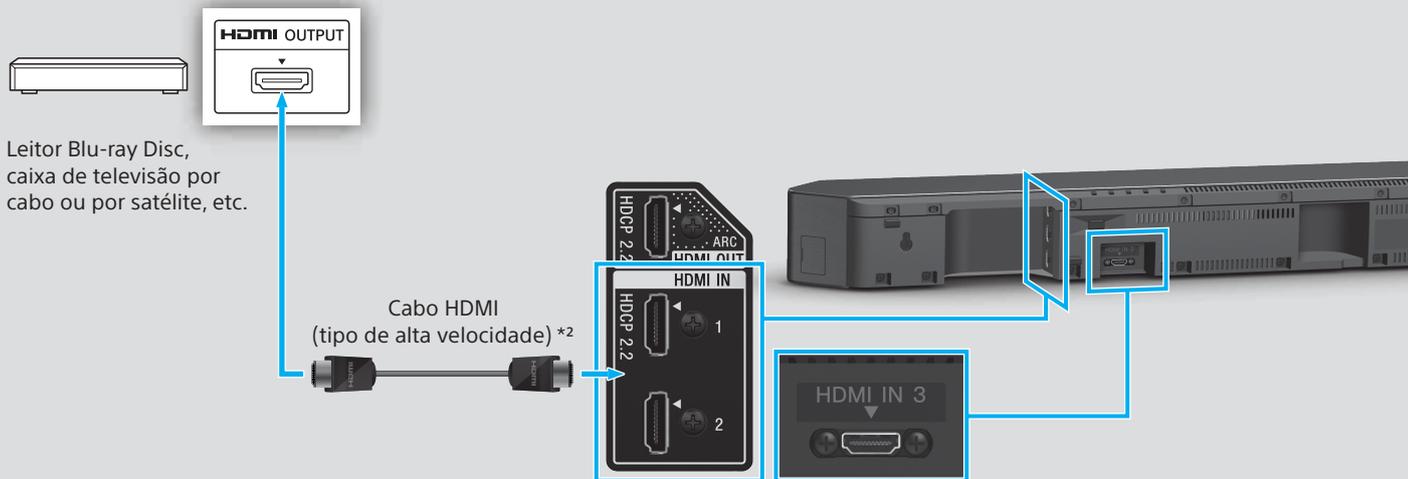

Quando ligar outro dispositivo ao televisor, desligue o outro dispositivo do televisor e ligue-o ao Sound Bar.


**Sugestão** Para desfrutar de conteúdo 4K protegido por direitos de autor, ligue a tomada HDMI compatível com HDCP 2.2. Para obter detalhes, consulte "Ver conteúdo 4K protegido por direitos de autor" nas Instruções de Funcionamento fornecidas.

## 5 Ligar o sistema

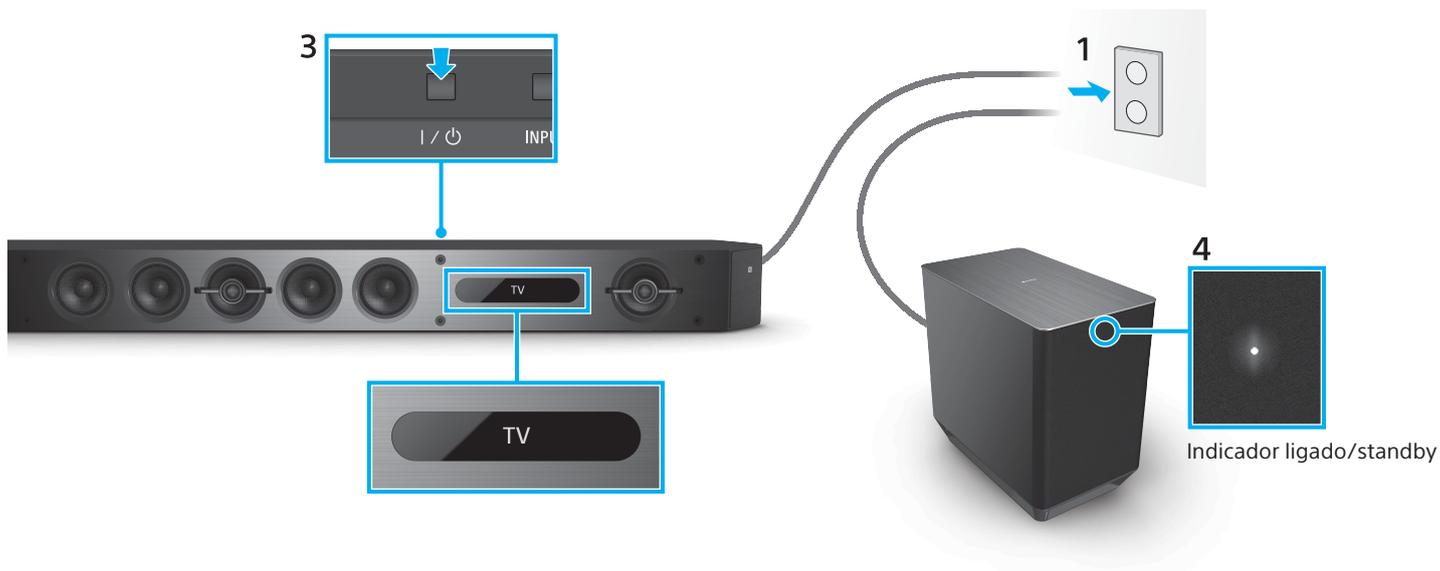

- 1 Ligue o cabo de alimentação CA do Sound Bar e do subwoofer.
- 2 Ligue o televisor.
- 3 Prima I / ⏻ (ligado/standby) no Sound Bar.  
O visor acende-se.
- 4 Verifique se o indicador de ligado/standby do subwoofer está aceso a verde.  
Se não estiver, a transmissão sem fios não está ativada.  
Consulte a secção "Não se ouve nenhum som do subwoofer." da "Resolução de problemas" nas Instruções de Funcionamento fornecidas.
- 5 Ligue o dispositivo ligado.

## 6 Efetuar o procedimento “Easy Setup”

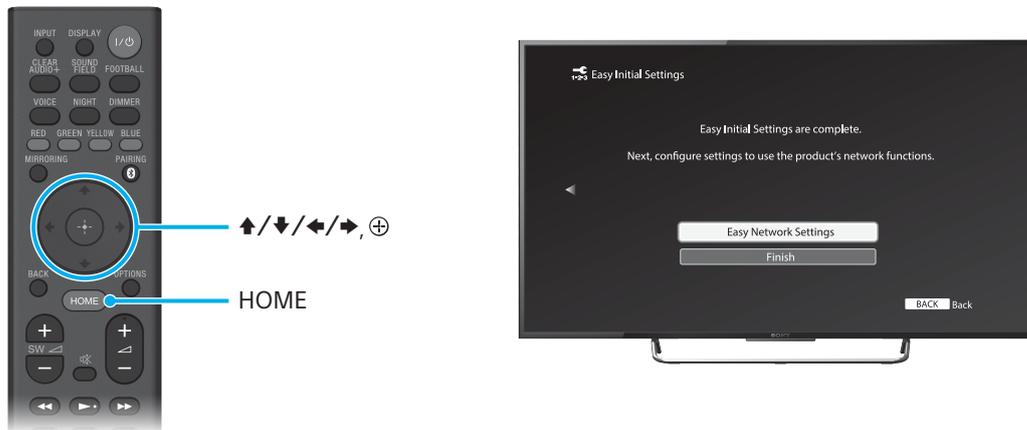

- 1 Prima HOME no telecomando deste sistema.  
É apresentado o ecrã [Easy Setup].


### Se o ecrã [Easy Setup] não for apresentado

Utilizando o telecomando do televisor, ligue a definição de entrada do televisor à tomada de entrada HDMI à qual o sistema está ligado.

- 2 Prima  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  para selecionar um item e, em seguida, prima  $\oplus$  para efetuar o procedimento “Easy Setup”.
- 3 Assim que [Easy Initial Settings are complete.] for apresentado, seleccione [Finish].  
O menu inicial é apresentado.

- Sugestão**
- As instruções visíveis no ecrã são apresentadas no idioma que selecionar neste passo.
  - Também pode selecionar [Easy Setup] a partir de [Setup] no menu inicial.

# 7 Ouvir som

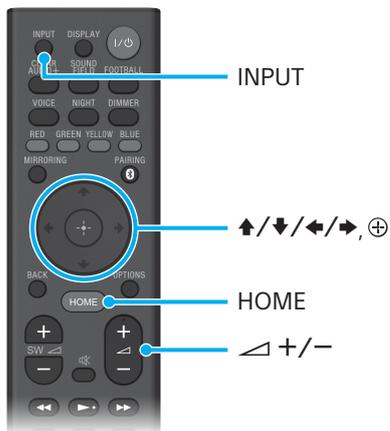

## Ouvir áudio do televisor

- 1 Seleccione o programa pretendido utilizando o telecomando do televisor.  
O ecrã muda para o ecrã de transmissão do televisor e o áudio do televisor é emitido pelo sistema.  
Regule o volume premindo  $\triangleleft$  +/− no telecomando do sistema.

### Se o áudio do televisor não for emitido pelo sistema

Prima INPUT no telecomando do sistema repetidamente até [TV] ser apresentado no visor do painel frontal do Sound Bar.

## Para desfrutar de um dispositivo de entrada que não o televisor

- 1 Prima HOME no telecomando do sistema.  
O menu inicial é apresentado.
- 2 Prima  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  para seleccionar a entrada pretendida.  
Pode seleccionar as entradas seguintes.  
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



\* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 \* (2)