

SONY[®]

Zvočna palica

Navodila za začetek



HT-ST9

Nastavitve


1	Vsebina embalaže	4
2	Namestitve	5
3	Priključitev televizorja	6
4	Povezava z drugimi napravami	8
5	Vklop sistema	9
6	Preprosta nastavitve	10
7	Predvajanje zvoka	11

Za več informacij o povezavi v omrežje, funkciji NFC in drugih funkcijah glejte priložena navodila za uporabo.




Navodila za uporabo


1 Vsebina embalaže




Zvočniški modul (1)



Okvir z mrežico (1)




Globokotonec (1)

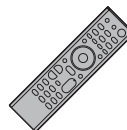


Daljinski upravljalnik (1)



Bateriji R03 (velikosti AAA) (2)

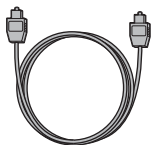

Digitalni optični kabel
za televizor (1)



Stojali* (2) in vijaka* (2)
* Več o tem preberite v navodilih za uporabo.




Navodila za začetek (ta knjižica) (1)



Navodila za uporabo (1)


Nastavitev daljinskega upravljalnika

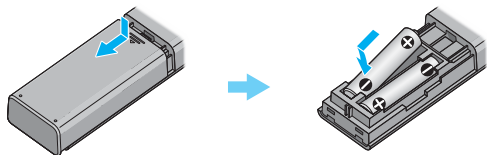

2 Namestitev



Opomba Zvočniški modul namestite tako, da sprednja zvočniška enota ni v stiku z drugimi predmeti.

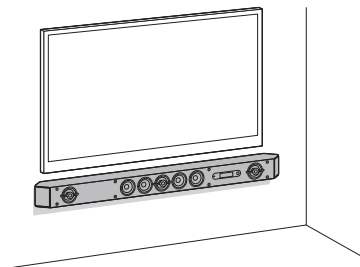

Namestitev zvočniškega modula na steno


Glejte priložena navodila za uporabo.

Pritrjevanje okvira z mrežico


Glejte priložena navodila za uporabo.

3 Priključitev televizorja

Ima vhodni priključek HDMI na televizorju oznako »ARC«?

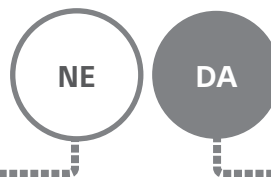


Če televizor nima oznake »ARC«

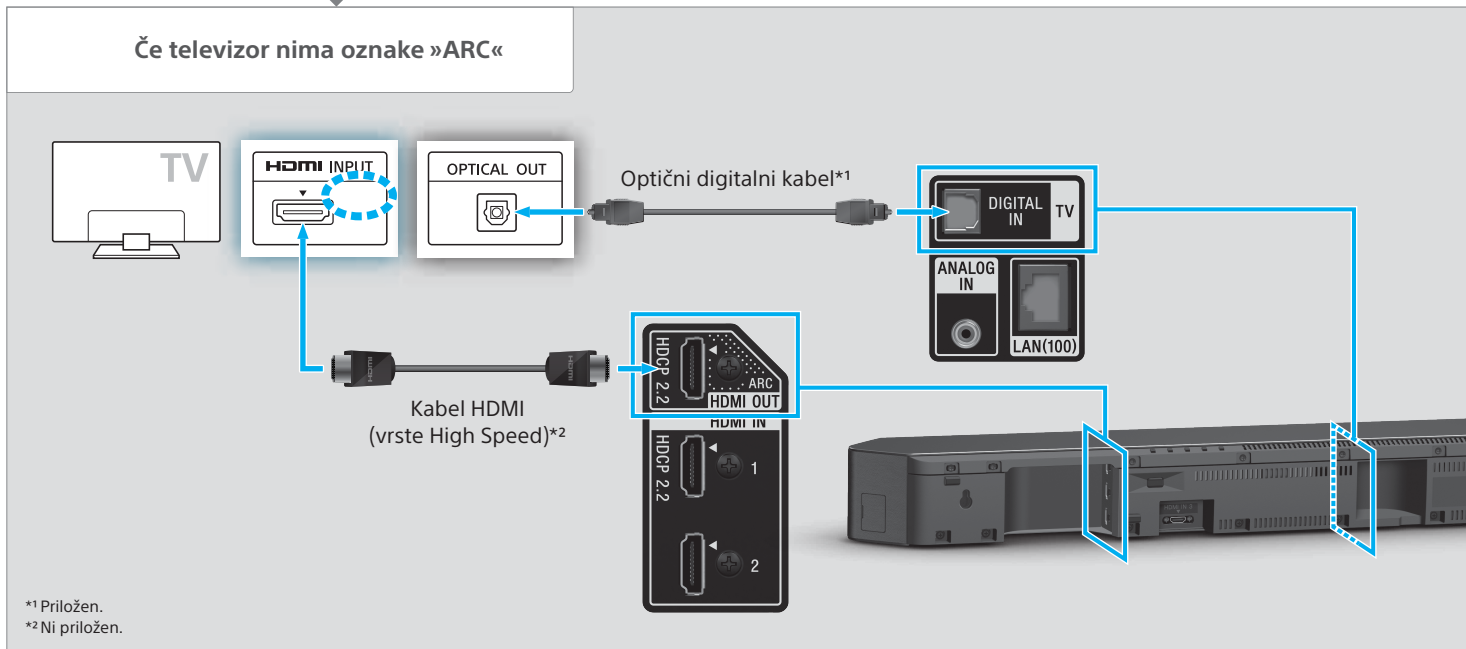


*1 Priložen.
*2 Ni priložen.

- Namig**
- Če je s televizorjem povezana druga naprava, morate že priključeno napravo izključiti iz televizorja in jo povezati z zvočniškim modulom (stran 8).
 - Če želite predvajati avtorsko zaščitene vsebine 4K, vzpostavite povezavo prek vtičnice HDMI, ki je združljiva s standardom HDCP 2.2. Za več informacij glejte razdelek »Ogled avtorsko zaščitene vsebine 4K« v priloženih navodilih za uporabo.

Če ima televizor oznako »ARC«

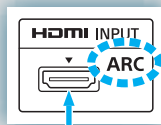


Kabel HDMI
(vrste High Speed)*2

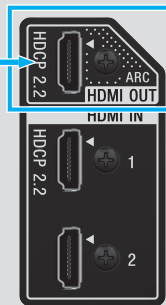

*2 Ni priložen.

4 Povezava z drugimi napravami

Povezava s predvajalnikom Blu-ray Disc™, kablenskim ali satelitskim sprejemnikom itd.

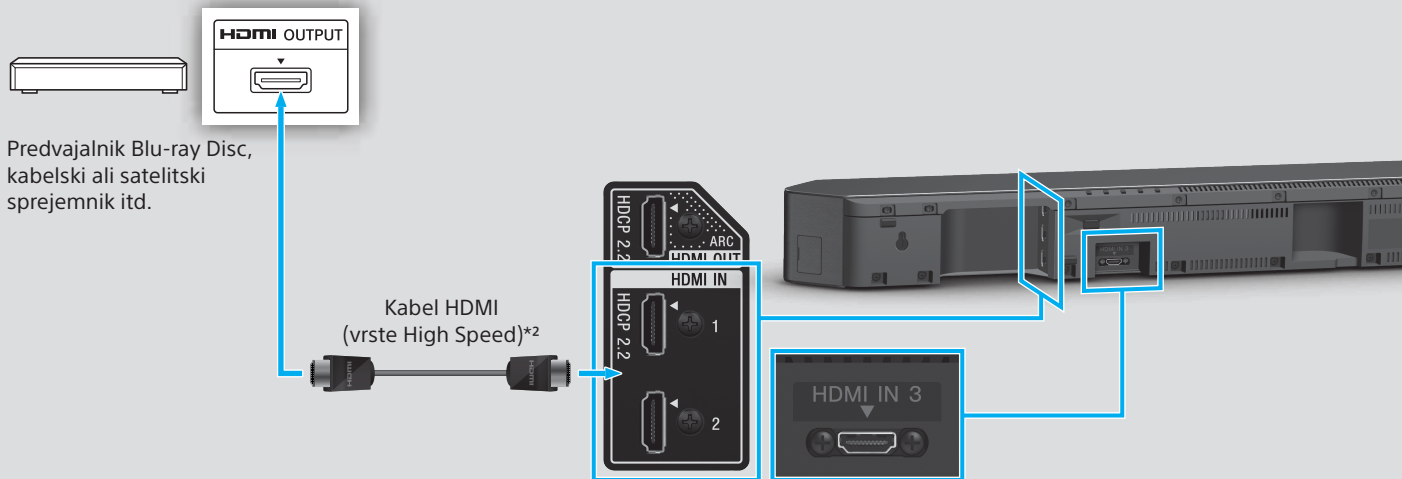


*2 Ni priložen.

Če je s televizorjem povezana druga naprava, morate že priključeno napravo izključiti iz televizorja in jo povezati z zvočniškim modulom.

Namig Če želite predvajati avtorsko zaščitene vsebine 4K, vzpostavite povezavo prek vtičnice HDMI, ki je združljiva s standardom HDCP 2.2. Za več informacij glejte razdelek »Ogled avtorsko zaščitene vsebine 4K« v priloženih navodilih za uporabo.

5 Vklp sistema

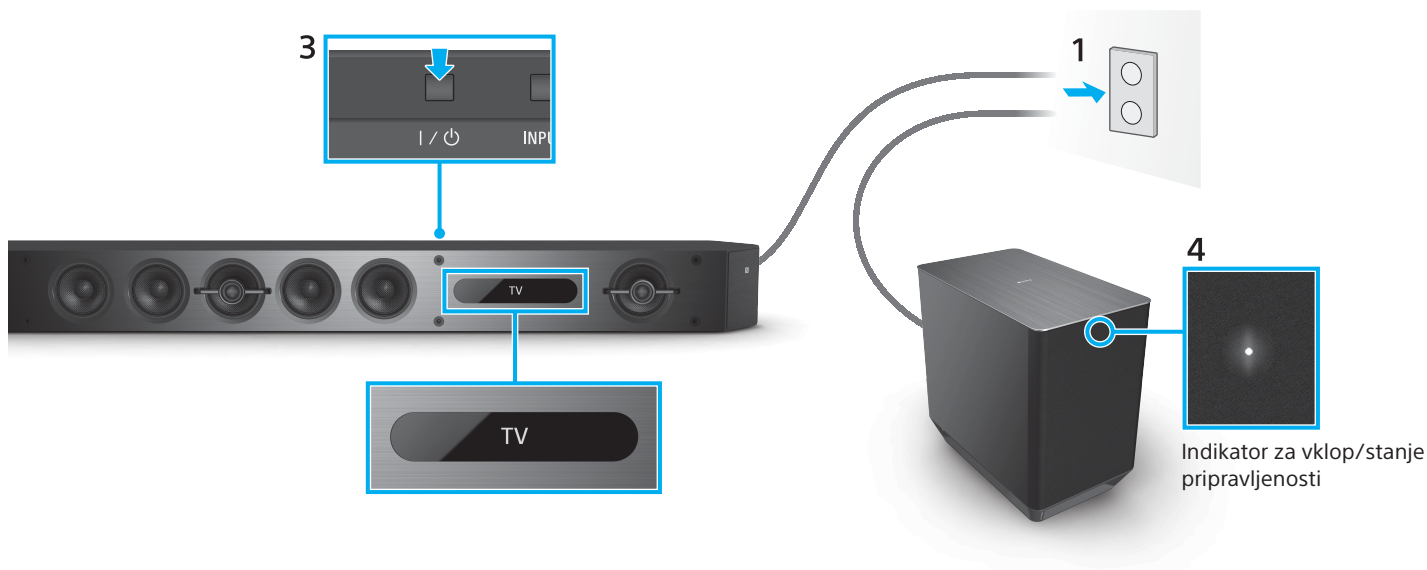

- 1 Priključite napajalna kabla zvočniškega modula in globokotonca.
- 2 Vklpите televizor.
- 3 Pritisnite gumb I / ⏻ (vklp/stanje pripravljenosti) na zvočniškem modulu.
Zaslon zasveti.
- 4 Preverite, ali indikator za vklop/pripravljenost na globokotoncu sveti zeleno.
Če ne, potem brezžični prenos ni aktiviran.
Glejte razdelek »Iz globokotonca se ne sliši zvoka.« v poglavju »Odpravljanje težav« v priloženih navodilih za uporabo.
- 5 Vklpите priključeno napravo.

6 Preprosta nastavitve



- 1 Pritisnite gumb HOME na daljinskem upravljalniku tega sistema.

Prikaže se zaslon [Easy Setup].

Če se zaslon [Easy Setup] ne prikaže

Z daljinskim upravljalnikom televizorja zamenjajte vhodni vir nastavitve televizorja s tistim za vhodni priključek HDMI, na katerega je priključen sistem.


- 2 Z gumbi $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ izberite element in nato pritisnite \oplus , da zaženete preprosto nastavitve.

- 3 Ko se na TV-zaslonu prikaže napis [Easy Initial Settings are complete.], izberite [Finish].

Prikaže se osnovni meni.

- Namig**
- Navodila na TV-zaslonu so prikazana v jeziku, ki ste ga izbrali med to nastavitvijo.
 - [Easy Setup] lahko izberete tudi v okviru možnosti [Setup] v osnovnem meniju.

7 Predvajanje zvoka

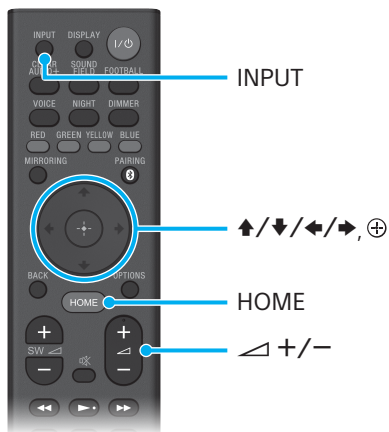

Predvajanje zvoka iz televizorja

- 1 Z daljinskim upravljalnikom televizorja izberite želeni program. Na zaslonu se bo prikazal izbrani televizijski program, sistem pa bo predvajal njegov zvok. Pritisnite gumb +/- na daljinskem upravljalniku sistema, da prilagodite glasnost.

Če sistem ne predvaja zvoka televizijskega programa

Pritiskajte gumb INPUT na daljinskem upravljalniku sistema, dokler se na zaslonu sprednje plošče zvočnega modula ne prikaže [TV].

Če želite poslušati zvok iz druge naprave in ne iz televizorja

- 1 Pritisnite gumb HOME na daljinskem upravljalniku sistema. Prikaže se osnovni meni.
- 2 Pritisnite gumb da izberete željeno vhodno napravo. Izberete lahko naslednje vhode:
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)