

SONY[®]

4-167-956-11(1)

IC rekorder

Upute za uporabu

IC RECORDER

ICD-BX800

Za korisnike u Europi

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme.

Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim

odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)



Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se isporučene baterije ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad.

Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim

simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti podataka, zahtijeva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom načinu njihove zamijene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Napomena za korisnika: sljedeće napomene odnose se samo na uređaje prodane u zemljama koje primjenjuju smjernice Europske unije

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Odgovorni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony, Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja vezana uz usluge i jamstvo, molimo obratite se na adrese navedene u pratećem servisnom ili jamstvenom listu.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlaštenu zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Sadržaj

U slučaju problema

U slučaju problema	6
Poruke pogreške	9
Ograničenja sustava	10

Priprema

Korak 1: Provjera sadržaja isporuke	11
Opis dijelova i kontrola	12
Korak 2: Priprema napajanja uređaja	15
Kad zamijeniti baterije	16
Korak 3: Uključivanje IC rekordera	17
Uključivanje napajanja	17
Isključivanje napajanja	17
Korak 4: Podešavanje sata	18
Podešavanje sata nakon pripreme izvora napajanja	18
Podešavanje sata preko izbornika	18
Sprečavanje slučajnog rukovanja (HOLD)	20
Zaključavanje tipaka	20
Otključavanje tipaka	20

Snimanje	21
-----------------------	-----------

Slušanje	24
-----------------------	-----------

Brisanje	26
-----------------------	-----------

Uporaba izbornika

Podešavanje preko izbornika	28
Postavke izbornika	29
Praćenje snimanja	35

Ostali načini snimanja

Odabir moda snimanja	35
Podešavanje osjetljivosti mikrofona	36
Funkcije pri snimanju	37
Dijeljenje poruke pri snimanju	37
Snimanje pomoću vanjskog mikrofona ili s druge opreme	38
Dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci	40
Dodavanje snimke preko poruke tijekom reprodukcije	41

Ostali načini reprodukcije

Praktični načini reprodukcije	42
Za jasniju reprodukciju ljudskog glasa	
– funkcija Noise Cut	44
Ponavljanje željenog odsječka poruke	
– A-B Repeat	45
Snimanje pomoću drugih uređaja	46

Uređivanje poruka

Dijeljenje poruke u dva dijela	47
--------------------------------------	----

Dodatne informacije

Mjere opreza	49
Tehnički podaci	51
Dizajn i tehnički podaci	51
Trajanje baterija	53
Zaštitni znakovi	55

U slučaju problema

Prije odnošenja IC rekordera u servis, provjerite sljedeće natuknice. Ukoliko problem postoji i nakon provjere, obratite se najbližem Sony servisu. Molimo imajte na umu da se snimljene poruke mogu obrisati kod servisiranja ili popravka.

IC rekorder se ne može isključiti.

- Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice dok je IC rekorder zaustavljen.

IC rekorder se ne može uključiti.

- Podešena je preklopka HOLD. Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice.

Prikaz ne nestaje s pokazivača.

Prikaz je zamućen.

- Uklonite zaštitnu foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.

IC rekorder ne radi.

- Baterije su pogrešno umetnute.
- Baterije su slabe.
- IC rekorder je isključen. Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice.
- Aktivirana je funkcija HOLD. Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice.

Iz zvučnika se ne čuje zvuk.

- Glasnoća je podešena na najmanju razinu.
- Spojene su slušalice.

Čuje se zvuk iz zvučnika dok su priključene slušalice.

- Ako ne priključite pravilno slušalice tijekom reprodukcije, zvuk se može čuti iz zvučnika. Odspojite slušalice i ponovno ih pravilno spojite.

Ne svijetli indikator rada.

- "LED" je podešeno na "OFF". Prikažite izbornik i podesite "LED" na "ON".

Prikazuje se "FULL" i ne možete pokrenuti snimanje.

- Memorija je puna. Obrišite neke poruke.


Prikazuje se "FULL" i ne može se rukovati IC rekorderom.

- U odabranu mapu je snimljeno ukupno 99 poruka ili je ukupno snimljeno 495 poruka (ako je kreirano 5 mapa). Zato nije moguće snimiti drugu poruku ili prebaciti poruku, Odaberite drugu mapu ili obrišite neke poruke.



Snimanje je prekinuto.

- Aktivirana je funkcija VOR. Podesite "VOR" na "OFF" u izborniku.

Čuju se smetnje.

- Tijekom snimanja ste zagrebli IC rekorder nekim predmetom ili prstom tako da su se snimile smetnje.
- Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili IC rekorder u blizini izvora napajanja, fluorescentne svjetiljke ili mobilnog telefona.
- Priključak spojenog mikrofona je bio zaprljan tijekom snimanja. Očistite priključak.
- Priključnica  (slušalice) je zaprljana. Očistite priključnicu.


Razina snimanja je niska.

- Opcija "SENS" (osjetljivost mikrofona) je podešena na "L". Prikazite izbornik i podesite "SENS" na "H".

Ne možete podijeliti poruku.

- Za dijeljenje poruke potreban je određeni slobodan prostor u memoriji.
- Ako je u mapu snimljeno 99 poruka, nije moguće podijeliti poruku unutar te mape. U odabranu mapu je već snimljeno 99 poruka. Obrišite neke poruke.
- Uslijed ograničenja sustava možda nećete moći podijeliti poruku na njenom početku ili kraju.
- Ako poruku često dijelite, uređaj je možda neće moći dalje dijeliti.
- Odabrali ste poruku koje je zaključana. Podesite "LOCK" na "OFF" u izborniku prije dijeljenja poruke.

Kod snimanja s druge opreme, ulazna snaga je prevelika ili nije dovoljno snažna.

- Spojite priključnicu za slušalice na drugoj opremi s priključnicom  (mikrofon) na IC rekorderu i podesite glasnoću na opremi koja je spojena na IC rekorder.

Brzina reprodukcije je prevelika ili premala.

- Brzina reprodukcije je podešena u DPC. Ponovno podesite brzinu DPC u izborniku.

Prikazuje se "--:--".

- Niste podesili sat.

Na REC DATE pokazivaču je prikazano

"--Y--M--D" ili "--:--".

- Ukoliko ste poruku snimili dok sat nije bio podešen, datum i vrijeme snimanja neće biti prikazani.

Postavka sata se poništava.

- Točno vrijeme će se resetirati u roku od oko 1 minute. Baterije uvijek zamjenjujte novima.

Prikazana je poruka "SET DATE" i ne možete podesiti alarm.

- Ako ne podesite sat, ne može se podesiti alarm.

Prikazana je poruka "PRE SET" i ne možete podesiti alarm.

- Ne možete podesiti alarm na isti datum i vrijeme koje ste ranije podesili za drugu poruku.

Prikazana je poruka "BACK-D" i ne možete podesiti alarm.

- Ne možete podesiti alarm na vrijeme koje je već prošlo.

U izborniku je prikazan manji broj opcija.

- Opcije izbornika prikazuju se različito ovisno o načinu rada (stop, reprodukcija, snimanje).

Baterija kratko traje.

- Trajanje baterije se odnosi na reprodukciju uz glasnoću podešenu na 27. Trajanje baterije može se skratiti ovisno o načinu uporabe IC rekordera.

Baterija je prazna nakon što ste je ostavili umetnutu dulje vrijeme, bez uporabe IC rekordera.

- Čak i ako ne upotrebljavate IC rekorder, baterija se po malo troši. Trajanje baterije u tom slučaju ovisi o vlažnosti zraka i ostalim uvjetima okoliša. Obično baterija traje oko dva mjeseca. Ako nećete upotrebljavati IC rekorder dulje vrijeme, preporučljivo je isključiti ga ili izvaditi baterije.

Promijenjena opcija izbornika ne funkcionira.

- Ako se baterije izvade kratko nakon promjene postavke u izborniku, postavka izbornika možda neće raditi.

Potrebno je mnogo vremena za pokretanje IC rekordera.

- Ako IC rekorder treba procesuirati veliku količinu podataka, možda će trebati mnogo vremena za pokretanje IC rekordera. To ne znači da se IC rekorder pokvario. Pričekajte dok prikaz pokretanja uređaja ne nestane.

IC rekorder ne radi pravilno.

- Izvadite baterije i ponovno ih umetnite.

Ne možete podijeliti poruku.

- Odabrali ste poruku koje je zaključana. Podesite "LOCK" na "OFF" u izborniku prije brisanja poruke.

Poruke pogreške

LO BATT

- Baterije su prazne. Zamijenite islužene baterije novima.

SET DATE

- Podesite sat jer u suprotnom ne može se podesiti alarm.

FULL (istovremeno treperi **REC**)

- Preostali kapacitet IC rekordera je nedovoljan. Prije snimanja obrišite neke poruke.

FULL (istovremeno treperi "99")

- Pošto se u trenutnoj mapi već nalazi 99 poruka, ne možete snimiti novu poruku. Prije snimanja obrišite neke poruke.

FULL (istovremeno treperi indikator mape)

- Pošto se u određenoj mapi već nalazi 99 poruka, ne možete premjestiti poruku. Prije premještanja obrišite neke poruke.

NO DATA

- Odabrana mapa ne sadrži poruke. Zbog toga nije moguće premjestiti poruku, podesiti alarm i sl.

PRE SET

- Podesili ste alarm za isti datum i vrijeme za koje ste prethodno podesili drugu poruku. Provjerite podešenje i podesite točan datum i vrijeme.

BACK-D

- Podesili ste alarm na vrijeme koje je već prošlo. Provjerite vrijeme i podesite točan datum i vrijeme.

LOCK (istovremeno treperi **⏏**)

- Odabrali ste poruku koje je zaključana. Ne možete je premjestiti, obrisati, dodati joj novu poruku, snimati poruku preko nje ili je podijeliti. Podesite "LOCK" na "OFF" u izborniku prije uređivanja poruke.

OFF REC-OP

- Ne možete dodavati snimku ili snimiti snimku preko poruke jer je "REC-OP" podešeno na "OFF". Podesite na "ON".

ERR ACCESS

ERR 01 – ERR 06

- Došlo je do pogreške sustava koja nije prethodno spomenuta. Izvadite baterije i ponovno ih umetnite.

Ograničenja sustava

IC rekorder ima određena ograničenja. Sljedeći problemi koji se mogu pojaviti nisu kvar uređaja.

Nije moguće snimanje poruka do maksimalnog vremena snimanja.

- Ako snimate poruke u kombinaciji SHQ, HQ, SP i LP modova, vrijeme snimanja varira između maksimalnog vremena snimanja u SHQ modu, do maksimalnog vremena snimanja u LP modu.
- Zbroj vremena na brojaču (proteklo vrijeme snimanja) i preostalo vrijeme snimanja može biti manji od maksimalnog vremena snimanja IC rekordera.

Ne možete odrediti završnu točku B.


- Ne može se odabrati završna točka B prije odabira početne točke A.

Kod podešavanja reprodukcije odsječka A-B, podešene točke mogu malo odstupati.

- Ovisno o datotekama, podešena mjesta se mogu pomaknuti.

Korak 1: Provjera sadržaja isporuke

IC rekorder (1)



Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.

LR03 (veličina AAA) alkalne baterije (2)



Stereo slušalice* (1)

Torbica za nošenje* (1)

Stereo mikrofonski s hvataljkom za odjeću* (1)


Upute za uporabu

* Stereo slušalice, vrećica za nošenje i stereo mikrofonski s hvataljkom isporučuju se samo s nekim modelima u nekim regijama.




Upozoravamo korisnika da promjene ili preinake na uređaju koje nisu izričito navedene u ovom priručniku mogu dovesti do gubitka prava na uporabu ovog uređaja.

Opis dijelova i kontrola

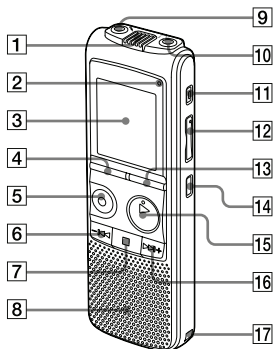Prednja strana




- 1 Ugrađeni mikroskop
- 2 Indikator rada
- 3 Pokazivač
- 4 Tipka DIVIDE
- 5 Tipka ● REC (snimanje)/PAUSE
- 6 Tipka -|◀◀ (preskakanje/ubrzano unatrag)
- 7 Tipka ■ STOP
- 8 Zvučnik
- 9 Priključnica  (mikrofon)*
- 10 Priključnica  (slušalice)
- 11 Tipka ERASE

- 12 Tipka VOL (glasnoća) +*/-
- 13 Tipka FOLDER/MENU
- 14 Tipka  (ponavljanje) A-B
- 15 Tipka  PLAY/STOP•ENTER*
- 16 Tipka + (preskakanje/ubrzano naprijed)
- 17 Otvor za vrpču (nije priložena)


* Ove tipke i priključnica imaju ispupčenje. Ispupčenje služi kao pomoć tijekom uporabe i za razlikovanje priključnica.

Stražnja strana

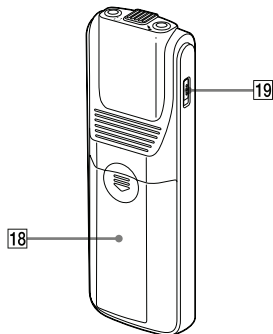

- 18 Pretinac za bateriju
- 19 Preklopka HOLD

Pokazivač

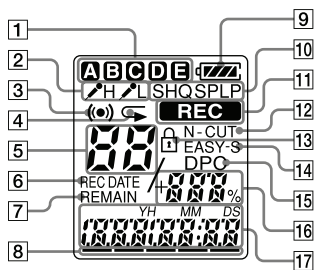

- 1** Indikator mape
Prikazuje mapu (A, B, C, D ili E) koju ste odabrali.
- 2** Osjetljivost mikrofona
Prikazuje osjetljivost mikrofona. Pojednosti o postavkama potražite u poglavlju "Postavke izbornika".
- 3** Indikator alarma
Prikazuje se ako je uz poruku podešen alarm.
- 4** Indikator ponavljanja reprodukcije
Prikazuje se kod ponavljanja reprodukcije poruke.
- 5** Broj odabrane poruke


- 6** Indikator REC DATE (datum snimanja)
Uz REC DATE indikator prikaže se datum ili vrijeme snimanja.
- 7** Indikator REMAIN
Kad je IC rekorder u modu snimanja ili je zaustavljen, preostalo vrijeme snimanja prikaže se pomoću indikatora REMAIN, ili kad je IC rekorder u modu reprodukcije/zaustavljenom modu, preostalo vrijeme poruke prikazano je indikatorom REMAIN.
- 8** Indikator preostale memorije
Prikazuje preostalu memoriju te se umanjuje za jedan tijekom snimanja.
- 9** Indikator baterije
Prikazuje preostali kapacitet baterije.
- 10** Indikator načina snimanja
Prikaz odabranog načina snimanja kad je IC rekorder u modu snimanja ili je zaustavljen, te prikaz trenutnog načina snimanja kad je IC rekorder u modu reprodukcije.
- 11** Indikator REC (snimanje)
Prikaže se kad IC rekorder snima.

- 12** Indikator N-CUT (Noise Cut)
Prikaže se kad je "N-CUT" podešen na "ON" u izborniku.
- 13** Indikator funkcije Lock
Prikaže se kad je "LOCK" podešeno na "ON" u izborniku.
- 14** Indikator EASY-S (jednostavno pretraživanje)
Prikaže se kad je funkcija "EASY-S" podešena na "ON" u izborniku.
- 15** Indikator DPC (Digital Pitch Control)
Prikaže se kad je funkcija "DPC" podešena na "ON" u izborniku.
- 16** Ukupan broj poruka u mapi/DPC podešenje
- 17** Indikator proteklog/preostalog vremena/Indikator datuma i vremena snimanja/poruka


Korak 2: Priprema napajanja uređaja

Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.

Pomaknite i podignite pokrov pretinca za bateriju, umetnite LR03 (veličina AAA) alkalne baterije pazeći na oznake polariteta te zatvorite pokrov pretinca.

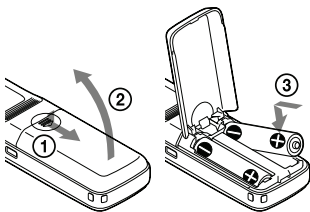

Ako se pokrov baterijskog pretinca slučajno odspoji, pričvrstite ga na način prikazan slikom.

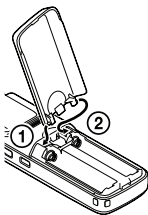

💡 Savjeti

- Kod zamjene baterija, snimljene poruke i podešeni alarmi neće se obrisati čak i ako izvadite baterije.
- Sat nastavlja s radom nakon što izvadite baterije još neko vrijeme.

📌 Napomene

- Nemojte upotrebljavati manganske baterije uz ovaj IC rekorder.
- Prilikom zamjene baterija, obje baterije zamijenite novima.
- Nemojte puniti baterije koje nisu punjive.
- Ako ne namjeravate koristiti IC rekorder dulje vremenski razdoblje, izvadite baterije kako biste izbjegli oštećenje uređaja uslijed curenja baterija i korozije.

Kad prvi put umetnete baterije ili ako je neko vrijeme IC rekorder bio bez baterija, prikazuje se izbornik za podešavanje sata i trepere znamenke godine. Pogledajte "Podešavanje sata nakon pripreme izvora napajanja" za podešavanje datuma i točnog vremena.

Kad zamijeniti baterije

Indikator baterije na pokazivaču prikazuje stanje baterije.

Indikator preostalog napona baterije


 : Zamijenite islužene baterije novima.



 : Treperi "LO BATT" i IC rekorder prestaje raditi.

Korak 3: Uključivanje IC rekordera

Uključivanje napajanja

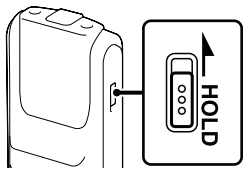

Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice. IC rekorder se uključuje i treperi "ACCESS".

Isključivanje napajanja


Dok ne upotrebljavate IC rekorder, možete spriječiti prebrzo trošenje baterija tako da isključite napajanje.

Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice u stop modu. Treperi indikator "OFF". IC rekorder se isključuje nakon nekoliko sekundi.

💡 Savjeti

- Ako IC rekorder nećete upotrebljavati dulje vrijeme, savjetujemo da ga isključite.
- Ako se IC rekorderom ne rukuje unutar 10 minuta od uključivanja, pokazivač se automatski isključuje. (Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje prikaza.)

Korak 4: Podešavanje sata

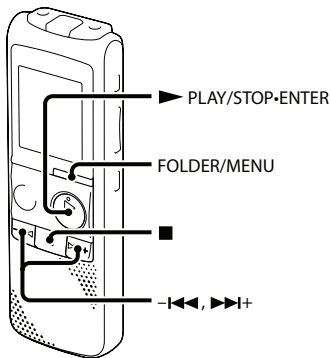

Sat je potrebno podesiti kako biste mogli upotrebljavati funkciju alarma ili snimiti datum i vrijeme.

Kad prvi put umetnete baterije ili ako je neko vrijeme IC rekorder bio bez baterija, prikazuje se izbornik za podešavanje sata i trepere znamenke godine.

Podešavanje sata nakon pripreme izvora napajanja

- 1 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za podešavanje godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom i zatim pritisnite **▶ PLAY/STOP-ENTER**.



- 2 Pritisnite **■** (stop) za povratak na prikaz izbornika stop moda.

Podešavanje sata preko izbornika

Dok je IC rekorder u stop modu, sat možete podesiti preko izbornika.

- 1 Pritisnite i zadržite **FOLDER/MENU** za otvaranje izbornika. Prikazuje se izbornik.

- 2 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "SET DATE" i zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.



- 3 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za podešavanje godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom i zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.



- 4 Pritisnite **■** (stop) za povratak na prikaz izbornika stop moda.

Savjeti


- Pritisnite FOLDER/MENU za povratak na prethodni korak.
- Možete odabrati format sata "12H" (12-satni prikaz) ili "24H" (24-satni prikaz) u izborniku "HOUR". Ako je podešeno "12H" (12-satni prikaz), na pokazivaču se prikazuje "AM" ili "PM".

Napomena


Ako ne pritisnete **▶** PLAY/STOP•ENTER unutar jedne minute od unosa postavki sata, mod podešavanja sata se poništava i vraća se normalan prikaz na pokazivač.

Sprečavanje slučajnog rukovanja (HOLD)

Zaključavanje tipaka

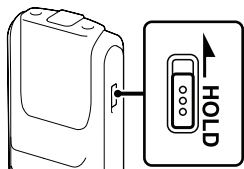

Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice u modu snimanja ili reprodukcije. Treperi "HOLD" u znak da su zaključane sve funkcije tipaka.

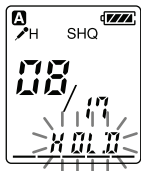

Otključavanje tipaka

Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice tako da se sve tipke otključaju.

Napomena

Dok je aktivirana funkcija HOLD tijekom snimanja, sve funkcije tipaka su zaključane kako bi se spriječilo slučajno rukovanje. Za prekid snimanja, prvo isključite funkciju HOLD

Savjet

Alarm se može isključiti čak i ako je funkcija HOLD aktivirana pritiskom na bilo koju tipku. (Ne može se zaustaviti normalna reprodukcija.)

Napomena

Prije početka snimanja, isključite HOLD funkciju i uključite napajanje.


Odabir mape

- 1 Pritisnite FOLDER/MENU za odabir mape u koju želite pohranjivati snimljene poruke (**A**, **B**, **C**, **D** ili **E**).
Tvornički je kreirano 5 mapa za snimanje u IC rekorderu. Ako ne promijenite mapu nakon što zaustavite snimanje, prilikom sljedećeg snimanja poruka se pohranjuje u istu mapu.



Pokretanje snimanja

- 1 Pritisnite ● REC/PAUSE u stop modu.
Indikator rada svijetli crveno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u izborniku, indikator rada ne svijetli.)
Nije potrebno pritisnuti i držati ● REC/PAUSE tijekom snimanja.
Nova poruka će se automatski snimiti nakon prethodne.

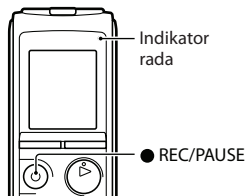


- 2 Usmjerite ugrađeni mikrofon u smjeru zvuka koji se snima.



Zaustavljanje snimanja

1 Pritisnite ■ (stop).

IC rekorder se zaustavlja na početku tekuće snimke.



Ostali postupci

pausa snimanja*	Pritisnite ● REC/PAUSE. Tijekom pauze snimanja, indikator rada treperi crveno i na pokazivaču treperi "PAUSE".
nastavak snimanja iz pauze	Ponovno pritisnite ● REC/PAUSE. Snimanje se nastavlja od tog dijela. (Za zaustavljanje snimanja nakon pauze, pritisnite ■ (stop).)
slušanje trenutne snimke odmah nakon snimanja	Pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER. Snimanje se zaustavlja i upravo snimljena poruka reproducira se od početka.
slušanje tijekom snimanja	Pritisnite i zadržite -◀◀ tijekom snimanja ili pauze snimanja. Snimanje se zaustavlja i možete preslušavati poruku uz pretraživanje unatrag i ubrzanu reprodukciju. Kad otpustite -◀◀, reprodukcija započinje od odabranog mjesta.

* Sat vremena nakon pauziranja snimanja, snimanje se automatski isključuje i IC rekorder prelazi u stop mod.

💡 Savjeti


- Poruke snimljene ovim IC rekorderom snimaju se kao MP3 datoteke.
- U svaku mapu možete snimiti do 99 poruka.
- Prije početka snimanja, savjetujemo da prvo načinite pokusnu snimku ili pratite snimanje.
- Za vrijeme snimanja možete zaključati sve ostale funkcije kako biste spriječili slučajno rukovanje tako da pomaknete preklopku HOLD u smjeru strelice.

Napomene

- Kad indikator rada treperi narančasto, nemojte vaditi baterije. Podaci bi se mogli oštetiti.
- Ako slučajno prstom ili nekim predmetom dodirnete ili ostružete IC rekorder tijekom snimanja, mogu se snimiti smetnje.
- Prije snimanja provjerite indikator preostalog napona baterije.
- Maksimalno vrijeme snimanja će se razlikovati ako snimate u različitim modovima snimanja.

Indikator preostale memorije

Tijekom snimanja, indikator preostale memorije se smanjuje.



Kad preostalo vrijeme snimanja dosegne 10 minuta, posljednja znamenka treperi.

Ako je odabran mod prikaza preostalog vremena snimanja, prikaz preostalog vremena snimanja također treperi kad preostalo vrijeme dosegne 1 minutu. Prikaz se automatski mijenja u prikaz preostalog vremena.

Kad je memorija puna, snimanje se automatski zaustavlja i na pokazivaču oko 3 sekunde trepere indikatori **REC** i "FULL". Za nastavak snimanja, prvo obrišite neke poruke.

Napomena


Prije početka reprodukcije, isključite funkciju HOLD i uključite uređaj.

Pokretanje reprodukcije


- 1** Pritisnite FOLDER/MENU za odabir mape (A, B, C, D ili E).



- 2** Pritisnite -|<<< ili >>>+ za odabir poruke koju želite reproducirati.



- 3** Pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.
Uskoro započinje reprodukcija i indikator rada svijetli zeleno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u izborniku, indikator rada ne svijetli.)

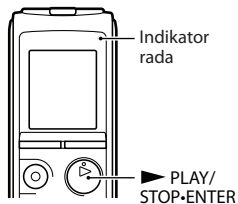


- 4** Pritisnite VOL +/- za podešavanje glasnoće.



Zaustavljanje reprodukcije

1 Pritisnite ■ (stop).



Ostali postupci

zaustavljanje na trenutnom položaju (funkcija pauze reprodukcije) Pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER ili ■ (stop). Za nastavak reprodukcije od tog mjesta, ponovno pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.

povratak na početak trenutne poruke Jednom pritisnite -|◀◀.*

povratak na prethodne poruke Pritisnite -|◀◀ više puta. (Kad je uređaj zaustavljen, pritisnite i zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)

prijelaz na sljedeću poruku Jednom pritisnite ►►|+.*

prijelaz na sljedeće poruke Pritisnite ►►|+ više puta. (Kad je uređaj zaustavljen, zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)

* Postupci su dostupni kad je funkcija "EASY-S" (jednostavno pretraživanje) podešena na "OFF".

💡 Savjet


Tijekom snimanja možete blokirati funkcije svih tipaka te tako izbjeći neželjene operacije uređaja tako da pomaknete preklopku HOLD u smjeru strelice.

■ Napomene

- Kad se poruka jednom obriše, ne može se više vratiti.
- Prije brisanja poruke, isključite HOLD funkciju i uključite napajanje.
- Ako je poruka koju želite obrisati zaključana u izborniku, ona se ne briše.

Odabir i brisanje poruke


- 1 Odaberite poruku koju želite izbrisati dok je IC rekorder u stop modu ili modu reprodukcije.
- 2 Pritisnite ERASE tijekom reprodukcije poruke koju želite obrisati ili pritisnite i zadržite ERASE tijekom stop moda. Oglasi se zvučni signal i trepere broj poruke i "ERASE". Kad je opcija "BEEP" u izborniku podešena na "OFF", zvučni signal se neće oglasiti.

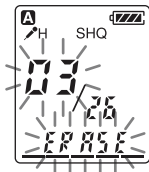

- 3 Ponovno pritisnite ERASE. Na pokazivaču se prikazuje "ERASE" i odabrana poruka se briše. Kada je jedna poruka izbrisana, ostalim porukama se ponovno dodjeljuju brojevi kako između poruka ne bi ostala praznina.

Za odustajanje od brisanja

- 1 Pritisnite ■ (stop) prije koraka 3 postupka "Odabir i brisanje poruke".




Brisanje druge poruke

Ponovite iste korake od početka.

Brisanje dijela poruke

Prvo podijelite poruku u dva dijela i zatim ponovite gore opisani postupak.


Podešavanje preko izbornika

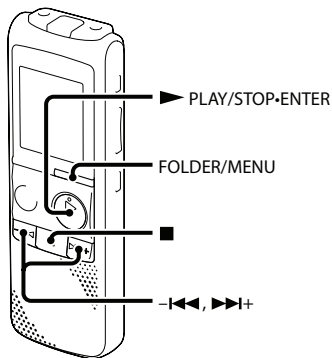

- 1** Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.



- 2** Pritisnite -<<< ili >>>+ za odabir opcije izbornika koju želite podesiti i zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.

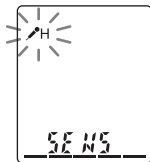

- 3** Pritisnite -<<< ili >>>+ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.

- 4** Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.

■ Napomena

Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar jedne minute, prikaz izbornika se automatski isključuje i vraća se normalan prikaz.



Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite FOLDER/MENU tijekom prikaza izbornika.

Za zatvaranje izbornika

Pritisnite ■ (stop).

Postavke izbornika

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)
MODE	<p>Odabir moda snimanja.</p> <p>SHQ*: Mod mono snimanja super visoke kvalitete (44,1 kHz/192 kbps). Možete snimati mono zvuk super visoke kvalitete.</p> <p>HQ: Mod mono snimanja visoke kvalitete (44,1 kHz/128 kbps). Možete snimati mono zvuk visoke kvalitete.</p> <p>SP: Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono zvuka (44,1 kHz/48 kbps) Možete snimati zvuk standardne kvalitete.</p> <p>LP: Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono zvuka (11,025 kHz/8 kbps) Možete dugotrajnije snimati mono zvuk.</p>
SENS	<p>Podešavanje osjetljivosti mikrofona.</p> <p>H*: Za snimanje zvuka podalje od IC rekordera ili tihog zvuka, kao što je kod snimanja u prostranoj prostoriji.</p> <p>L: Za snimanje diktata pomoću mikrofona ispred usta, zvuka u blizini IC rekordera ili glasnog zvuka.</p>
VOR	<p>Podešavanje funkcije VOR (Voice Operated Recording).</p> <p>ON: Snimanje započinje kad IC rekorder prepozna zvuk i pauzira kad nema zvuka, uklanjajući tako snimanje za vrijeme tišine. Funkcija VOR je aktivna kad se pritisne ● REC/PAUSE.</p> <p>OFF*: Funkcija VOR ne radi.</p>

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)
REC-OP	<p>Dodaje snimku prethodno snimljenoj poruci ili dodaje snimku preko poruke tijekom reprodukcije.</p> <p>ON:</p> <p>Možete dodavati snimku ili snimati preko trenutne poruke.</p> <p>ADD*:</p> <p>Možete dodati snimku.</p> <p>OVER:</p> <p>Možete snimiti snimku preko poruke.</p> <p>OFF*:</p> <p>Ne možete dodati snimku poruci ili snimiti snimku preko poruke.</p>
DPC	<p>Podešava funkciju DPC (Digital Pitch Control).</p> <p>ON:</p> <p>Možete podesiti brzinu reprodukcije u rasponu od +100% do -50%, u koracima po 10% za podešenje + i po 5% za podešenje -.</p> <p>-30%*</p> <p>OFF*:</p> <p>Funkcija DPC je isključena.</p>
N-CUT	<p>Podešavanje funkcije Noise Cut.</p> <p>ON:</p> <p>Smanjuje se izobličenje vrlo niskih i visokih frekvencija izvan raspona ljudskog glasa tako da se ljudski glas može jasnije čuti.</p> <p>OFF*:</p> <p>Funkcija Noise Cut ne radi.</p>
EASY-S	<p>Podešavanje funkcije jednostavnog pretraživanja.</p> <p>ON:</p> <p>Možete prijeći približno 10 sekundi prema naprijed pritiskom na ►►+ ili oko 3 sekunde unatrag pritiskom na -◄◄. Ova funkcija je korisna kod pronalaženja željenog mjesta u duljim snimkama.</p> <p>OFF*:</p> <p>Funkcija jednostavnog pretraživanja ne radi. Kad pritisnete ►►+ ili ◄◄+, poruka se pretražuje prema naprijed ili unatrag.</p>

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)
CONT	<p>Kontinuirano reproducira poruke u odabranoj mapi.</p> <p>ON: Aktivirana je funkcija CONT.</p> <p>OFF*: Poruka se reproducira i IC rekorder se zaustavlja na početku sljedeće poruke.</p>
DISPLAY	<p>ELAPSE*: Tijekom snimanja, vrijeme snimanja trenutne poruke. Tijekom reprodukcije, proteklo vrijeme reprodukcije jedne poruke</p> <p>REMAIN: Tijekom snimanja ili u stop modu, raspoloživo vrijeme snimanja Tijekom reprodukcije, preostalo vrijeme poruke</p> <p>REC DATE: Datum snimanja</p> <p>REC TIME: Vrijeme snimanja</p> <p>■ Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako je preostalo vrijeme snimanja kraće od 1 minute, prikaz će se automatski promijeniti na prikaz preostalog vremena te će treptati. • Ako ne upravljate IC rekorderom više od 3 sekunde u stop modu, automatski se odabire prikaz trenutnog vremena, bez obzira na podešenje prikaza.
SET DATE	Sat možete podešavati podešavanjem godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom.
HOURL	<p>Podešavanje formata sata.</p> <p>12H: AM12:00 = ponoć, PM12:00 = podne</p> <p>24H*: 0:00 = ponoć, 12:00 = podne</p>


Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)
BEEP	<p>Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala.</p> <p>ON*: Čuje se zvučni signal kao potvrda izvršenog postupka ili kao upozorenje na grešku.</p> <p>OFF: Ne čuje se zvučni signal.</p> <p>■ Napomena Alarm se uključuje čak i ako u izborniku podesite "BEEP" na "OFF".</p>
LED	<p>Uključivanje i isključivanje indikatora rada tijekom uporabe.</p> <p>ON*: Indikator rada svijetli ili treperi tijekom snimanja ili reprodukcije.</p> <p>OFF: Indikator rada ne svijetli niti treperi tijekom rada.</p>
ALARM	<p>Podešavanje alarma.</p> <p>ON: Za podešavanje alarma, odaberite "ON" i podesite datum, vrijeme i dan u tjednu, ili odaberite "DAILY" za reprodukciju.</p> <p>B-PLAY*: Kad dođe vrijeme za alarm, iza alarma će se reproducirati odabrana poruka.</p> <p>BEEP: Kad dođe vrijeme za alarm, oglasit će se samo zvuk alarma.</p> <p>PLAY: Nakon alarma reproducira se samo odabrana poruka.</p> <p>OFF*: Alarm se poništava.</p>

■ Napomene

- Može se podesiti samo jedan alarm za svaku od poruka.
- "ALARM OFF (ili ON)" se ne prikazuje i alarm se ne može podesiti ukoliko sat nije podešen ili ako unutar odabrane mape nije snimljena nijedna poruka.
- Ako sat nije podešen ili nije snimljena poruka, alarm se ne može podesiti.
- Alarm se uključuje čak i ako u izborniku podesite "BEEP" na "OFF".
- Ako pokušate podesiti alarm za reproduciranje poruke u prethodno podešeno vrijeme na drugoj poruci, prikaže se "PRE SET", čime se sprječavaju nova podešenja.
- Ako vrijeme alarma nastupi za vrijeme snimanja, alarm će se čuti nakon završetka snimanja. Kada dođe vrijeme za alarm, treperi "(*)".
- Ako vrijeme alarma nastupi tijekom ažuriranja podataka, podešenje alarma se automatski poništava.
- Ako se istovremeno treba aktivirati više alarma, reproducira se samo prva poruka uz alarm.
- Nakon što se podesi alarm, alarm se ne poništava čak ni nakon reprodukcije poruke.
- Ukoliko se alarm reproducira tijekom reprodukcije druge poruke koja je podešena pomoću alarma, reprodukcija se zaustavlja i reproducira se nova poruka.
- Ako podijelite poruku za koju ste podesili alarm, postavka alarma ostaje samo za prvi dio podijeljene poruke.
- Ako obrišete poruku na koji ste podesili alarm, alarm se također poništava.
- Ako vrijeme alarma nastupi tijekom postupka brisanja, alarm će se čuti 10 sekundi nakon završetka brisanja te se pokreće reprodukcija.

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)
LOCK	Blokira poruku kako je ne biste mogli premjestiti, obrisati, dodati joj novu poruku, snimati poruku preko nje ili je podijeliti. ON: Aktivirana je funkcija blokade. OFF*: Funkcija blokade je isključena.
MOVE	Odabrana poruka prebacuje se u odabranu mapu (A , B , C , D ili E). Prije pokušaja prebacivanja poruke, odaberite poruku koju želite prebaciti i zatim otvorite izbornik.
ALL ERASE	Obrisat će se sve poruke u odabranoj mapi. Odaberite mapu iz koje želite obrisati sve poruke, zatim otvorite izbornik i pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER dok treperi poruka "ALL ERASE".












Praćenje snimanja

Spojite li na priključnicu  (slušalice) dodatno nabavljive stereo slušalice prije početka, možete nadzirati snimanje.

Možete podesiti glasnoću zvuka u slušalicama pomoću VOL +/-, no razina snimanja se ne mijenja.

Odabir moda snimanja

Možete odabrati mod snimanja u izborniku dok je snimanje na IC rekorderu zaustavljeno.

- 1 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
- 2 Pritisnite   ili  + za odabir "MODE", zatim pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
- 3 Pritisnite   ili  + za odabir "SHQ", "HQ", "SP" ili "LP", zatim pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.
- 4 Pritisnite  (stop) za zatvaranje izbornika.

Pojedinosti o postavkama potražite u poglavlju "Postavke izbornika".

Za snimanje zvuka bolje kvalitete, odaberite SHQ ili HQ mod.

Mod snimanja je početno podesen na "SHQ" kad kupite IC rekorder.

Napomena

Mod snimanja ne može se podesiti tijekom snimanja.

Podešavanje osjetljivosti mikrofona

Osjetljivost mikrofona možete podesiti u izborniku za vrijeme snimanja ili dok je snimanje zaustavljeno.

- 1** Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
- 2** Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "SENS", zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.
- 3** Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "H" ili "L", zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.
- 4** Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje izbornika.

Pojedinosti o postavkama potražite u poglavlju "Postavke izbornika".

Osjetljivost mikrofona je tvornički podešena na "H".

Funkcije pri snimanju

Dijeljenje poruke pri snimanju

Poruku možete podijeliti tijekom snimanja tako da je podijeljena na dva dijela i svakom dijelu se dodjeljuje novi broj. Nakon što se poruka podijeli, nije moguće spojiti je zajedno.

- 1 Pritisnite **DIVIDE** tijekom snimanja. Na pokazivaču trepere poruka "DIVIDE" i broj nove poruke, a na dijelu na kojemu ste pritisnuli tipku dodaje se novi broj poruke. Poruka se snima kao dvije poruke, međutim, snimanje se nastavlja bez prekida.

Poruka 1	Poruka 2	Poruka 3
----------	----------	----------

▲
Poruka se dijeli.
Poruka 2 i poruka 3 snimaju se bez prekida.


Savjet

Poruku koja se trenutno snima možete podijeliti tijekom pauze snimanja.


Napomene

- Za dijeljenje poruke potreban je određeni slobodan prostor u memoriji.
- Poruku ne možete podijeliti na njenom samom početku (0,5 sekundi od početka).
- Kad podijelite poruku na dva dijela, na mjestu dijeljenja kraj prve i početak druge poruke mogu biti prekinuti.
- Ako prečesto dijelite poruku tijekom snimanja, može doći do sljedeće pojave: Indikator rada nastavlja treperiti i uređajem se ne može rukovati neko vrijeme. Pojava nije kvar. Sačekajte dok se indikator isključi.
- Kad podijelite poruku na dva dijela, na mjestu dijeljenja, kraj prve i početak druge poruke mogu se preklapati. Na tim dijelovima obje poruke možda će se čuti isti zvukovi.
- Ako je preostalo vrijeme snimanja kraće od 3 sekunde, ne možete podijeliti poruku.


Snimanje pomoću vanjskog mikrofona ili s druge opreme

- 1 Spojite vanjski mikrofonski ili drugu opremu u priključnicu  (mikrofon) dok je IC rekorder u stop modu.

Kad je način snimanja podešen na "SHQ" ili "HQ" te se koristi stereo mikrofonski, možete snimiti stereo zvuk.

Kad koristite druge uređaje, povežite izlaznu audio priključnicu (stereo mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu  (mikrofon) na IC rekorderu pomoću audio spojnog kabela (opcija). Pojedini o audio spojnom kabeu potražite u "Tehničkim podacima".

- 2 Pritisnite FOLDER/MENU za odabir mape u koju želite pohranjivati snimljene poruke (**A**, **B**, **C**, **D** ili **E**).


- 3 Pritisnite  REC/PAUSE za snimanje. Ugrađeni mikrofonski se automatski isključuje.

Ako razina ulaznog signala nije dovoljna, podesite osjetljivost mikrofona na IC rekorderu.

Ako spojite "plug in power" mikrofonski, on se automatski napaja iz IC rekordera.

- 4 Pritisnite  (stop) za zaustavljanje snimanja.

Napomene

- Prije početka snimanja, savjetujemo da iskušate radi li snimanje.
- Ako ulazna razina nije dovoljno visoka, spojite priključnicu za slušalice (stereo mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu  (mikrofon) IC rekordera i podesite razinu glasnoće na uređaju spojenom na IC rekorder.

Preporučeni mikrofoni

- Stereo mikrofoni s hvataljkom za odjeću isporučuju se samo s nekim modelima u nekim regijama. (Hvataljka se može odvojiti.)
- Možete upotrijebiti Sony ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P ili ECM-DS30P electret kondenzatorski mikrofoni (opcija).

Snimanje zvuka s telefona ili mobilnog telefona

Možete upotrijebiti electret kondenzatorski mikrofoni sa slušalicama ECM-TL1 (opcija) za snimanje zvuka iz telefona ili mobilnog telefona.

Podrobnosti o načinu spajanja potražite u uputi za uporabu mikrofona ECM-TL1.

Napomene

- Nakon povezivanja a prije početka snimanja, provjerite kvalitetu zvuka razgovora i razinu snimanja.
- Ukoliko se snimi zvučni signal telefona ili ton biranja broja, razina glasnoće snimljenog razgovora može biti niža. U tom slučaju, pokrenite snimanje nakon što razgovor započne.
- Funkcija VOR možda neće raditi, ovisno o vrsti telefona koji se koristi ili stanju linije.
- Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za bilo kakve neugodnosti, čak i ako ne možete snimiti razgovor pomoću IC rekordera.

- Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od navedenog pribora. Molimo da se za dodatne informacije obratite dobavljaču.

Dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci

Kad je u izborniku opcija "REC-OP" podešena na "ADD", možete dodati snimku poruci koja se reproducira. Dodatna snimka će se smjestiti iza tekuće poruke i smatrat će se dijelom te poruke.

Tijekom reprodukcije Poruke 3



Nakon dodavanja snimke



- 1 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
- 2 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za odabir "REC-OP", zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.
- 3 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za odabir "ON", zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.

4 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za odabir "ADD", zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.

5 Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje izbornika.

6 Kad se reproducira poruka kojoj želite dodati snimku, pritisnite **●** REC/PAUSE. Treperit će indikatori "REC" i "ADD" te se IC rekorder zaustavlja i prelazi u pauzu snimanja.

7 Dok trepće "ADD", ponovno pritisnite **●** REC/PAUSE.

Indikator rada će treptati crveno i snimka će se dodati na kraj tekuće poruke.

8 Pritisnite **■** (stop) za zaustavljanje snimanja.


■ Napomene

- Ne možete dodati snimku ukoliko nema dovoljno memorijskog prostora.
- Dodani dio poruke snimit će se u istom modu snimanja.
- Ako je nakon koraka 6 prošlo 10 minuta, potrebno je ponoviti postupak od početka.

Dodavanje snimke preko poruke tijekom reprodukcije

Kad je opcija "REC-OP" u izborniku podešena na "OVER" možete dodati snimku nakon odabranog mjesta u snimljenoj poruci. Ostatak poruke nakon odabranog mjesta se briše.

Početno mjesto dodatne snimke

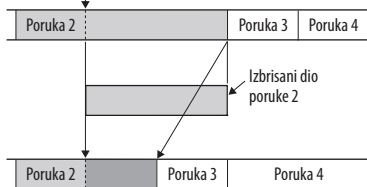

Dodana snimka u Poruci 2

- 1 Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za otvaranje izbornika.
Prikazuje se izbornik.
- 2 Pritisnite **◀◀◀** ili **▶▶▶+** za odabir "REC-OP", zatim pritisnite **▶ PLAY/STOP•ENTER**.
- 3 Pritisnite **◀◀◀** ili **▶▶▶+** za odabir "ON", zatim pritisnite **▶ PLAY/STOP•ENTER**.

4 Pritisnite **◀◀◀** ili **▶▶▶+** za odabir "OVER", zatim pritisnite **▶ PLAY/STOP•ENTER**.

5 Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje izbornika.

6 Kad se reproducira poruka preko koje želite dodati snimku, pritisnite **● REC/PAUSE**. Treperit će indikatori "REC" i "OVER" te se IC rekorder zaustavlja i prelazi u pauzu snimanja.

7 Dok trepće "OVER", ponovno pritisnite **● REC/PAUSE**.

Indikator rada će svijetliti crveno i početi će snimanje.



8 Pritisnite **■** (stop) za zaustavljanje snimanja.

■ Napomene



- Ne možete dodati snimku preko poruke ukoliko nema dovoljno memorijskog prostora.
- Dodani dio poruke snimit će se u istom modu snimanja.
- Ako je nakon koraka 6 prošlo 10 minuta, potrebno je ponoviti postupak od početka.



Praktični načini reprodukcije

Slušanje uz veću kvalitetu zvuka



- **Slušanje preko slušalica:**
Spojite slušalice (isporučene ili neke druge) u priključnicu  (slušalice). Ugrađeni zvučnik se automatski isključuje.
- **Slušanje preko vanjskog zvučnika:**
Spojite aktivni ili pasivni zvučnik (opcija) u priključnicu  (slušalice).

Brzo pronalaženje željenog mjesta za reprodukciju (Easy Search)

Ako je "EASY-S" podešeno na "ON" u izborniku, možete brzo pronaći mjesto od kojeg želite pokrenuti reprodukciju pritiskom tipke  ili + više puta tijekom reprodukcije.




Jednim pritiskom na tipku  vraćate se približno 3 sekunde ili prelazite naprijed približno 10 sekundi jednim pritiskom na tipku +. Funkcija je korisna kod pronalaženja željenog mjesta u duljim snimkama.

Pretraživanje prema naprijed/ unatrag tijekom reprodukcije (Cue/ Review)



- **Pretraživanje prema naprijed (Cue):**
Pritisnite i zadržite + tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje želite nastaviti reprodukciju.
- **Pretraživanje unatrag (Review):**
Pritisnite i zadržite - tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje želite nastaviti reprodukciju.

IC rekorder pretražuje uz malu brzinu uz zvuk reprodukcije. Funkcija je korisna za preslušavanje riječ po riječ unatrag ili naprijed. Nakon toga, ako pritisnete i zadržite tipku, IC rekorder započinje pretraživati većom brzinom.

Kad se poruke reproduciraju do kraja posljednje poruke

- Kod reprodukcije ili ubrzane reprodukcije do kraja zadnje poruke, "END" zatrepće 5 sekundi i indikator rada svijetli zeleno. (Ne čuje se zvuk reprodukcije.)
- Kad "END" prestane treperiti i indikator rada se isključuje, IC rekorder se zaustavlja na početku zadnje poruke.
- Ako pritisnete i zadržite  dok treperi "END", poruke se ponovno reproduciraju uz ponavljanje i normalna reprodukcija će se nastaviti na mjestu gdje otpustite tipku.
- Ako je zadnja poruka duga i želite početi reprodukciju od kasnijeg dijela poruke, pritisnite i zadržite + za prijelaz na kraj poruke i zatim pritisnite  dok treperi "END" za povratak na željeno mjesto.
- Za ostale poruke (osim zadnje), prijedite na početak sljedeće poruke i reproducirajte unatrag do željenog mjesta.

Ponavljanje reprodukcije poruke

Tijekom reprodukcije pritisnite i zadržite tipku  PLAY/STOP•ENTER dok se ne prikaže . Ponavljat će se reprodukcija odabrane poruke.

Za nastavak normalne reprodukcije, ponovno pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.

Za jasniju reprodukciju ljudskog glasa – funkcija Noise Cut

Kad je funkcija Noise Cut podešena u izborniku na "ON", smanjuje se izobličjenje vrlo niskih i visokih frekvencija izvan raspona ljudskog glasa tako da se ljudski glas može jasnije čuti.

- 1** Pritisnite i zadržite FOLDER/MENU za pristup izborniku dok je IC rekorder u stop modu ili modu reprodukcije. Prikazuje se izbornik.
- 2** Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za odabir "N-CUT", zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.
- 3** Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za odabir "ON", zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.
- 4** Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje izbornika.




■ Napomene

- Učinak funkcije Noise Cut može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja zvuka.
- Kod uporabe ugrađenog zvučnika ili kad pratite snimanje, funkcija Noise Cut možda neće raditi.

Isključivanje funkcije Noise Cut

Podesite "N CUT" na "OFF" u koraku 3.

Ponavljanje željenog odsječka poruke – A-B Repeat

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite  (ponavljanje) A-B za odabir točke A. Treperi "A-B B".
- 2 Ponovno pritisnite  (ponavljanje) A-B za odabir završne točke B. Prikazuje se "" i "A-B" i ponavlja se reprodukcija odabranog dijela.


Za nastavak normalne reprodukcije:

Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER.

Za zaustavljanje A-B Repeat reprodukcije:

Pritisnite  (stop).

Za promjenu odabranog odsječka A-B:

Tijekom reprodukcije odsječka A-B, ponovno pritisnite  (ponavljanje) A-B za odabir nove početne točke A. Zatim odaberite novu završnu točku B kao u koraku 2.


Napomene

- Ne može se odabrati završna točka B prije odabira početne točke A.
- Točku A i točku B ne možete podesiti na samom početku (0,5 sekundi od početka) ili na samom kraju (0,5 sekundi prije završetka) poruke.


Snimanje pomoću drugih uređaja

Zvuk s IC rekordera možete snimati drugom opremom.


Prije početka snimanja, savjetujemo da iskušate radi li snimanje pravilno.

- 1 Spojite priključnicu  (slušalice) na IC rrekorderu s audio ulaznom priključnicom (stereo mini priključnica) na drugom uređaju pomoću audio spojnog kabela (opcija).

Pojedinosti o audio spojnom kabeu potražite u "Tehničkim podacima".

- 2 Pritisnite  PLAY/STOP•ENTER za pokretanje reprodukcije i istovremeno uključite mod snimanja na spojenom uređaju.

Poruka iz IC rekordera će se snimiti na spojenom uređaju.

- 3 Pritisnite  (stop) na IC rekorderu i spojenom uređaju istovremeno kako biste prekinuli snimanje.

Dijeljenje poruke u dva dijela


Poruku možete podijeliti tijekom reprodukcije tako da je podijeljena na dva dijela i svakom dijelu se dodjeljuje novi broj. Dijeljenjem poruke možete na vrlo jednostavan način pronaći željeni dio poruke koji želite reproducirati nakon dužeg snimanja, primjerice sastanka. Poruke je moguće dijeliti dok ukupan broj poruka u mapi ne dosegne broj 99.

1 Pritisnite DIVIDE za vrijeme reprodukcije poruke koju želite podijeliti.

Treperi broj trenutne poruke i indikator "DIVIDE".

2 Pritisnite DIVIDE.

Prikazuje se "DIVIDE", novom dijelu podijeljene poruke dodjeljuje se novi broj i broj sljedećih poruka povećava se za jedan.

Poruka 1	Poruka 2	Poruka 3	
	 Poruka se dijeli.		
Poruka 1	Poruka 2	Poruka 3	Poruka 4

Povećavaju se brojevi poruka.

Za odustajanje od dijeljenja poruke

Pritisnite  (stop) prije koraka 2.

Napomene

- Za dijeljenje poruke potreban je određeni slobodan prostor u memoriji.
- Ako je u mapu snimljeno 99 poruka, nije moguće podijeliti poruku unutar te mape. U tom slučaju, prije dijeljenja poruke smanjite broj poruka na 98 ili manje, brisanjem neželjenih poruka ili premještanjem nekih poruka u drugu mapu.
- Kad se dijeli poruka koja ima naziv i ime izvođača, novi dio zadržava jednak naslov i ime izvođača.
- Nakon što se poruka podijeli, ne može se više spojiti na IC rekorderu.
- Ako poruku često dijelite, uređaj je možda neće moći dalje dijeliti.
- Ako podijelite poruku uz koju je podešen alarm, jednaka postavka alarma ostaje samo za poruku prije dijeljenja.
- Poruku nije moguće podijeliti na samom početku (0,5 sekundi od početka) ili na samom kraju (0,5 sekundi prije završetka).

- Ako podijelite poruku tijekom A-B ponavljanja reprodukcije ili ponavljanja reprodukcije jedne poruke, podešenje ponavljanja se poništava.
- Ako je nakon koraka 1 prošlo 10 sekundi, potrebno je ponoviti postupak od početka.

Reprodukcija podijeljene poruke

Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za prikaz broja poruke jer svaka podijeljena poruka ima svoj broj.

Mjere opreza

O napajanju

Za napajanje uređaja koristite isključivo 3,0 V ili 2,4 V DC. Upotrijebite dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije ili dvije NH-AAA punjive baterije.

O sigurnosti

Ne koristite uređaj tijekom upravljanja vozilom, vožnje bicikla ili upravljanja motornim vozilom.

O rukovanju

- Ne ostavljajte uređaj na mjestima blizu izvora topline ili pod izravnim utjecajem sunčeve svjetlosti, pretjerane prašine ili mehaničkih udara.
- Ukoliko neki predmet ili tekućina prodru u uređaj, uklonite baterije i prije sljedeće uporabe, neka uređaj provjeri kvalificirani tehničar.
- Pazite da uređaj ne polijete vodom. Nije vodonepropustan. Osobito pazite u sljedećim situacijama.
 - Kad uređaj imate u džepu te idete u kupaonicu i sl.
 - Kad se saginjete, uređaj može upasti u vodu i namočiti se.

- Kad uređaj koristite u okruženju gdje je izložen kiši, snijegu ili vlazi.
- U uvjetima gdje se znojite. Dirate li uređaj mokrim rukama ili ga stavljate u džep mokre odjeće, može se namočiti.
- Koristite li slušalice na vrlo suhom zraku, možete osjetiti bol u ušima. To se ne događa zbog kvara slušalica, već zbog nakupljanja statičkog elektriciteta u vašem tijelu. Stvaranje statičkog elektriciteta možete smanjiti nošenjem odjeće koja nije od sintetike.

O smetnjama

- Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili IC rekorder u blizini izvora napajanja, fluorescentne svjetiljke ili mobilnog telefona tako da se mogu čuti smetnje.
- Ako prstom ili nekim predmetom dodirnete ili ostružete IC rekorder tijekom snimanja, mogu se snimiti smetnje.

O održavanju

Za čišćenje kućišta upotrijebite meku tkaninu lagano natopljenom vodom. Nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili razrjeđivač.

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz uređaj, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Savjet o sigurnosnim kopijama

Kako biste spriječili potencijalnu opasnost od gubljenja podataka uzrokovanu slučajnim djelovanjem ili kvarom IC rekordera, savjetujemo da napravite zaštitne kopije snimljenih poruka na vrpcu, računalo i sl.

Tehnički podaci

Dizajn i tehnički podaci

Dio za snimanje IC rekordera

Kapacitet (iskoristivi)

2 GB (približno 1,79 GB = 1.924.136.960 bajtova)

Dio kapaciteta memorije koristi se za upravljanje podacima.

Frekvencijski raspon

- SHQ: 75 Hz - 20.000 Hz
- HQ: 75 Hz - 17.000 Hz
- SP: 75 Hz - 15.000 Hz
- LP: 80 Hz - 3500 Hz

Brzine prijenosa i frekvencije uzorkovanja za mod snimanja

- SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps
- HQ: 44,1 kHz, 128 kbps
- SP: 44,1 kHz, 48 kbps
- LP: 11,025 kHz, 8 kbps

Općenito

Zvučnik

Približno 28 mm promjera

Ulaz/izlaz

- Priključnica za mikروفon (mini, stereo)
 - ulaz za napajanje, minimalna ulazna razina 0,4 mV, 3 kΩ ili manja impedancija mikrofona
- Priključnica za slušalice (mini, stereo)
 - izlaz za slušalice 16 - 300 ohma

Kontrola brzine reprodukcije (DPC)

+100% do - 50%

Izlazna snaga

300 mW

Napajanje

Dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije

(isporučene): 3 V DC

Dvije NH-AAA punjive baterije (nisu isporučene): 2,4 V DC

Radna temperatura

5°C - 35°C

Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše i kontrola) (JEITA)*1

37 mm × 111 mm × 21,2 mm

Masa (JEITA)*1

Približno 71 g uključujući LR03 (veličina AAA) alkalne baterije

*1 Izmjerena vrijednost prema standardima JEITA (Japan Electronics and Information Technology and Industries Association)

Isporučeni pribor

Pogledajte "Korak 1: Provjera sadržaja isporuke".

Dodatan pribor

Aktivni zvučnik SRS-M50

Electret kondenzatorski mikrofon ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P, ECM-TL1

Audio kabel* RK-G136, RK-G139 (osim za Europu)

Punjiva baterija NH-AAA-B2K

Punjač baterije BCG-34HS2KA

* Audio spojni kabel

	Na IC rekorder	Na drugi uređaj
RK-G139	Stereo mini priključak	Mini priključak (mono)
RK-G136	Stereo mini priključak	Stereo mini priključak

Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo da se za dodatne informacije obratite dobavljaču.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Maksimalno vrijeme snimanja*2*3

Maksimalno vrijeme snimanja svih mapa je kako slijedi.

SHQ mod	HQ mod	SP mod	LP mod
22 h 15 min	33 h 20 min	89 h	534 h 25 min

(h: sati/min: minute)

*2 Kad namjeravate dugotrajno kontinuirano snimati, možda ćete tijekom snimanja trebati zamijeniti baterije novima.

*3 Maksimalno vrijeme snimanja će se razlikovati ako snimate u različitim modovima snimanja.

Trajanje baterija*4

Kod uporabe Sony LR03 (SG) (veličina AAA) alkalnih baterija (uz neprekidnu uporabu)

Mod snimanja*5	SHQ	HQ	SP	LP
Snimanje	Oko 34 h	Oko 34 h	Oko 39 h	Oko 55 h
Reprodukcija*6 preko zvučnika	Oko 12 h	Oko 12 h	Oko 12 h	Oko 12 h
Reprodukcija preko slušalica	Oko 36 h	Oko 36 h	Oko 36 h	Oko 36 h

(h: sati)

Kod uporabe Sony NH-AAA punjivih baterija (uz neprekidnu uporabu)

Mod snimanja*⁵	SHQ	HQ	SP	LP
Snimanje	Oko 22 h	Oko 22 h	Oko 27 h	Oko 37 h
Reprodukcija* ⁶ preko zvučnika	Oko 10 h	Oko 10 h	Oko 10 h	Oko 10 h
Reprodukcija preko slušalica	Oko 25 h	Oko 25 h	Oko 25 h	Oko 25 h

(h: sati)

*⁴ Vijek trajanja baterije je izmjeren metodama testiranja u vlasništvu tvrtke Sony. Vrijeme trajanja baterije može se smanjiti ovisno o načinu uporabe IC rekordera.

*⁵ Pojediniosti o modovima snimanja potražite u poglavlju "Postavke izbornika".

*⁶ Kod reprodukcije preko ugrađenog zvučnika uz glasnoću na razini 27

Zaštitni znakovi

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Svi drugi zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su u vlasništvu njihovih tvrtki. Nadalje, oznake "™" i "®" ne spominju se na svim mjestima u ovom priručniku.

<http://www.sony.net/>