

# IC rekorder

Upute za uporabu  
ICD-PX720

Priprema \_\_\_\_\_

Snimanje \_\_\_\_\_

Reprodukcija \_\_\_\_\_

Uređivanje poruka \_\_\_\_\_

Uporaba izbornika \_\_\_\_\_

Uporaba računala \_\_\_\_\_

U slučaju problema \_\_\_\_\_

Dotatne informacije \_\_\_\_\_

**IC RECORDER**

## Za korisnike u Europi

### Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš

i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Odgovarajući pribor: USB spojni kabel

### Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)



Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se isporučene baterije ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad.

Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti podataka, zahtijeva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom načinu njihove zamjene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

## Napomena za korisnika: sljedeće napomene odnose se samo na uređaje prodane u zemljama koje primjenjuju smjernice Europske unije

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Odgovorni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony, Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja vezana uz usluge i jamstvo, molimo obratite se na adrese navedene u pratećem servisnom ili jamstvenom listu.

- Snimljena glazba ograničena je isključivo za osobnu uporabu. Za uporabu u druge svrhe potrebna je dozvola vlasnika autorskih prava.
- Sony ne preuzima odgovornost za nepotpuno snimanje/prijenos ili oštećenja podataka zbog problema s IC rekorderom ili računalom.
- Ovisno o vrsti teksta i znakovima, tekst prikazan na IC rekorderu možda se neće prikazati pravilno na uređaju. Uzrok tome je:
  - Kapacitet spojenog IC rekordera.
  - Nepravilan rad IC rekordera.
  - Sadržaj je napisan na jeziku ili znakovima koje IC rekorder ne podržava.

## Napomena za korisnike

Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation  
Dokumentacija ©2009 Sony Corporation

Sva prava zadržana. Ovaj priručnik ili ovdje opisani softver, u cijelosti ili djelomično, ne smije se reproducirati, prevoditi ili pretvarati u bilo kakav strojno čitljiv oblik bez prethodne pismene suglasnosti tvrtke Sony Corporation.

NI U KOM SLUČAJU TVRTKA SONY CORPORATION NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA USPUTNE, POSLJEDIČNE ILI POSEBNE ŠTETE, BEZ OBZIRA JESU LI NASTALE PREKRŠAJEM, UGOVOROM ILI NA DRUGI NAČIN, ZBOG ILI U VEZI S OVIM PRIRUČNIKOM, SOFTVEROM ILI DRUGIM INFORMACIJAMA SADRŽANIMA OVDJE ILI ZBOG NJIHOVE UPORABE.

Sony Corporation zadržava pravo na bilo kakve preinake ovog priručnika ili informacija koje on sadrži u bilo koje doba i bez najave. Ovdje opisani softver može biti pokriven i uvjetima zasebne korisničke licence.

- Ovaj softver je za Windows i ne može se upotrebljavati uz Macintosh.
- Priloženi spojni kabel predviđen je za IC rekorder ICD-PX720. Nije moguće spajanje drugih IC rekordera.

## Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

### IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlaštenu zastupnik Sony Overseas S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

**Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici [www.sukladnost-sony.com.hr](http://www.sukladnost-sony.com.hr)**

---

## Sadržaj

Provjera sadržaja isporuke.....	7
Opis dijelova i kontrola .....	8

---

## Priprema

Korak 1: Priprema napajanja uređaja .....	12
Umetanje baterija.....	12
Kod zamjene baterija.....	13
Korak 2: Podešavanje sata .....	15
Nastavak izravno od "Korak 1: Priprema napajanja" .....	16
Podešavanje sata preko izbornika... ..	16
Uključivanje i isključivanje IC rekordera.....	18
Isključivanje napajanja .....	18
Uključivanje napajanja.....	18

---

## Snimanje

Snimanje poruka.....	19
Odabir moda snimanja .....	22
Odabir mape .....	24
Podešavanje osjetljivosti mikrofona .....	25
Automatsko pokretanje snimanja pri pojavi zvuka – VOR funkcija .....	27
Dijeljenje poruke u dva dijela tijekom snimanja.....	28
Snimanje pomoću vanjskog mikrofona ili s druge opreme .....	30
Snimanje zvuka iz telefona ili mobilnog telefona .....	31
Dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci.....	32
Dodavanje snimke preko poruke tijekom reprodukcije .....	34

---

## Reprodukcija

Reprodukcija poruka .....	36
Neprekidna reprodukcija svih poruka u mapi –Neprekidna reprodukcija.....	39
Ponavljanje željenog odsječka poruke – A-B Repeat .....	41
Podешavanje brzine reprodukcije – DPC funkcija.....	42
Snimanje pomoću drugih uređaja .....	43
Reprodukcija poruke u željeno vrijeme pomoću alarma.....	45

---

## Uređivanje poruka

Brisanje poruka .....	49
Brisanje jedne po jedne poruke.....	49
Brisanje svih poruka u mapi .....	51
Prebacivanje poruke u drugu mapu .....	52
Dijeljenje poruke u dva dijela.....	53
Sprečavanje slučajnog rukovanja – funkcija HOLD.....	55
Odabir prikaza .....	56

---

## Uporaba izbornika

Podешavanje preko izbornika .....	58
-----------------------------------	----

---

## Uporaba računala

Primjena isporučenog softvera	
Digital Voice Editor .....	66
Mogućnosti softvera Digital Voice Editor .....	66
Sistemske zahtjevi .....	68
Spajanje IC rekordera na računalo .....	72
Gledanje datoteka pomoći .....	73
Odspajanje IC rekordera od računala.....	74

---

## U slučaju problema

U slučaju problema .....	75
Poruke pogrešaka .....	82
Ograničenja sustava .....	84


---

## **Dodatne informacije**

Uporaba USB AC adaptera (opcija).....	85
Odspajanje IC rekordera iz zidne utičnice.....	86
Mjere opreza.....	87
Tehnički podaci .....	88


# Provjera sadržaja isporuke

## IC rekorder (1)




Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.

## LR03 (veličina AAA) alkalne baterije (2)



## USB spojni kabel (1)



Aplikacijski softver, Digital Voice Editor (CD-ROM)

Stereo slušalice\* (1)

Torbica za nošenje\* (1)

CD-ROM (1)

(Upute za uporabu u PDF formatu.)

## Upute za uporabu


\* Stereo slušalice i torbica za nošenje priloženi su uz neke modele u nekim regijama.

Upozoravamo korisnika da promjene ili preinake na uređaju koje nisu izričito navedene u ovom priručniku mogu dovesti do gubitka prava na uporabu ovog uređaja.

# Opis dijelova i kontrola

Podrobnosti potražite na stranicama navedenim u zagradama.


## Prednja strana

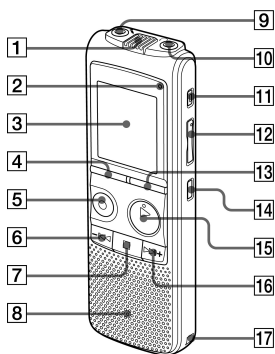

- 1 Ugrađeni mikrofoni (19)
- 2 Indikator rada (15, 19, 36, 64)
- 3 Pokazivač (9)
- 4 Tipka DIVIDE (29, 54)
- 5 Tipka ● REC/PAUSE (19, 21)
- 6 Tipka ◀◀ (preskakanje/ubrzano unatrag) (36, 37, 58)
- 7 Tipka ■ (stop) (20, 37, 47, 59)
- 8 Zvučnik
- 9 Priključnica 🎙️ (mikrofon) (30)
- 10 Priključnica 🎧 (slušalice) (21, 37, 44)
- 11 Tipka ERASE (50)
- 12 Tipka VOL (glasnoća) +/- (21, 37)
- 13 Tipka DISPLAY/MENU (57, 58)
- 14 Tipka ↺ (ponavljanje) A-B (41)
- 15 Tipka ▶▶ PLAY/STOP-ENTER (21, 36, 38, 58)
- 16 Tipka ▶▶▶+ (preskakanje/ubrzano naprijed) (36, 37, 58)
- 17 Otvor za ručnu vrpцу (nije priložena)




## Stražnja strana

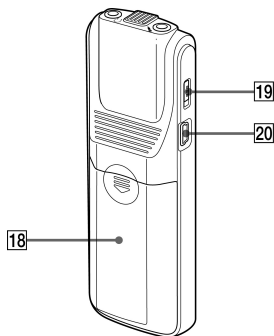

- 18** Pretinac za bateriju (12)
- 19** Preklopka HOLD (18, 56)
- 20** Priključnica  $\Psi$  (USB) (72, 85)

## Pokazivač

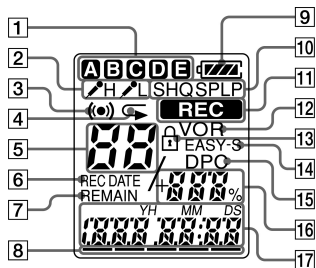

- 1** Indikator mape  
Prikazuje mapu (**A**, **B**, **C**, **D** ili **E**) koju ste odabrali.
- 2** Osjetljivost mikrofona  
Prikazuje osjetljivost mikrofona.  
 $\nabla$  **H** (visoka osjetljivost): Za snimanje na sastanku ili na tihom/prostranom mjestu.  
 $\nabla$  **L** (niska osjetljivost): Za snimanje diktata ili na bučnom mjestu.
- 3** Indikator alarma  
Prikazuje se ako je uz poruku podešen alarm.
- 4** Indikator ponavljanja reprodukcije  
Prikazuje se kod ponavljanja reprodukcije poruke.
- 9**
- 10**
- 11**
- 12**
- 13**
- 14**
- 15**
- 16**
- 17**

- 5** Broj odabrane poruke
- 6** Indikator REC DATE (datum snimanja)  
Uz REC DATE indikator prikaže se datum snimanja.
- 7** Indikator REMAIN  
Kad je IC rekorder u modu snimanja, preostalo vrijeme snimanja prikaže se pomoću indikatora REMAIN, ili kad je IC rekorder u modu reprodukcije/ zaustavljenom modu, preostalo vrijeme poruke prikazano je pomoću indikator REMAIN.
- 8** Indikator preostale memorije  
Prikazuje preostalu memoriju te se umanjuje za jedan tijekom snimanja.
- 9** Indikator baterija  
Prikazuje preostali kapacitet baterije.
- 10** Indikator načina snimanja  
Prikaz odabranog načina snimanja kad je IC rekorder u stop modu, te prikaz trenutnog načina snimanja kad je IC rekorder u modu reprodukcije ili snimanja.  
LP : Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono zvuka  
SP : Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono zvuka  
HQ: Mod mono snimanja visoke kvalitete  
SHQ: Mod mono snimanja super visoke kvalitete
- 11** Indikator **REC** (snimanje)  
Prikaže se kad IC rekorder snima.
- 12** Indikator VOR  
Prikaže se kad je funkcija VOR podešena na "ON" u izborniku i treperi kad je IC rekorder u modu pauze tijekom snimanja pomoću funkcije VOR.
- 13** Indikator funkcije Lock  
Prikaže se kad je "LOCK" podešeno na "ON" u izborniku.


- 14** Indikator EASY-S (jednostavno pretraživanje)  
Prikaže se kad je funkcija jednostavnog pretraživanja podešena na "ON" u izborniku.
- 15** Indikator DPC  
Prikaže se kad je funkcija DPC (Digital Pitch Control) podešena na "ON" u izborniku.
- 16** Ukupan broj poruka u mapi/DPC podešenje
- 17** Indikator proteklog/preostalog vremena/Indikator datuma i vremena snimanja/poruka

## Korak 1: Priprema napajanja uređaja

Uklonite foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.

### Umetanje baterija


- 1 Pomaknite i podignite pokrov pretinca za baterije.

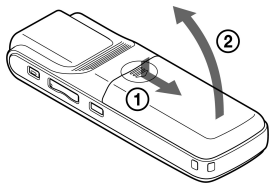

- 2 Umetnite LR03 (veličina AAA) alkalne baterije pazeći na oznake polariteta te zatvorite pokrov pretinca.



Ako se pokrov baterijskog pretinca slučajno odspoji, pričvrstite ga na način prikazan slikom.

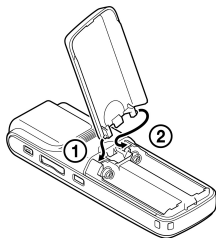

## Savjeti

- Kod zamjene baterija, snimljene poruke i podešeni alarmi neće se obrisati čak i ako izvadite baterije.
- Sat nastavlja s radom nakon što izvadite baterije još neko vrijeme.

## Napomene

- Nemojte upotrebljavati manganske baterije uz ovaj IC rekorder.
- Prilikom zamjene baterija, obje baterije zamijenite novima.
- Nemojte puniti baterije koje nisu punjive.
- Ako ne namjeravate koristiti IC rekorder dulje vremensko razdoblje, izvadite baterije kako biste izbjegli oštećenje uređaja uslijed curenja baterija i korozije.

Kad prvi put umetnete baterije ili ako je neko vrijeme IC rekorder bio bez baterija, prikazuje se izbornik za podešavanje sata i trepere znamenke godine. Pogledajte "Nastavak izravno od koraka 1: Priprema napajanja" na str. 16 za podešavanje datuma i točnog vremena.


## Kod zamjene baterija

Indikator baterija na pokazivaču prikazuje stanje baterija.

### Indikator preostalog napona baterije

 : Zamijenite islužene baterije novima.



 : Prikazuje se "LO BATT" i IC rekorder prestaje raditi.

### Trajanje baterija\*1

Kod uporabe Sony LR03 (SG) (veličina AAA) alkalnih baterija (uz neprekidnu uporabu)

Mod snimanja	SHQ*3	HQ*4
Snimanje	Oko 30 h	Oko 30 h
Reprodukcija*2 preko zvučnika	Oko 13 h	Oko 13 h
Reprodukcija preko slušalica	Oko 32 h	Oko 32 h

<b>Mod snimanja</b>	<b>SP<sup>*5</sup></b>	<b>LP<sup>*6</sup></b>
Snimanje	Oko 35 h	Oko 48 h
Reprodukcija <sup>*2</sup> preko zvučnika	Oko 13 h	Oko 13 h
Reprodukcija preko slušalica	Oko 32 h	Oko 32 h

(h: sati)

Kod uporabe Sony NH-AAA punjivih baterija (uz neprekidnu uporabu)

<b>Mod snimanja</b>	<b>SHQ<sup>*3</sup></b>	<b>HQ<sup>*4</sup></b>
Snimanje	Oko 20 h	Oko 20 h
Reprodukcija <sup>*2</sup> preko zvučnika	Oko 10 h	Oko 10 h
Reprodukcija preko slušalica	Oko 25 h	Oko 25 h

<b>Mod snimanja</b>	<b>SP<sup>*5</sup></b>	<b>LP<sup>*6</sup></b>
Snimanje	Oko 25 h	Oko 35 h
Reprodukcija <sup>*2</sup> preko zvučnika	Oko 10 h	Oko 10 h
Reprodukcija preko slušalica	Oko 25 h	Oko 25 h

(h: sati)

<sup>\*1</sup> Vrijeme trajanja baterije može se smanjiti ovisno o načinu uporabe IC rekordera

<sup>\*2</sup> Kod reprodukcije preko ugrađenog zvučnika uz glasnoću na razini 27

<sup>\*3</sup> SHQ: Mod mono snimanja super visoke kvalitete

<sup>\*4</sup> HQ: Mod mono snimanja visoke kvalitete

<sup>\*5</sup> SP: Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono zvuka

<sup>\*6</sup> LP: Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono zvuka


## Napomena o pristupu podacima

IC rekorder pristupa podacima kad se na pokazivaču prikaže poruka "ACCESS" ili ako indikator rada treperi narančasto. Tijekom pristupa podacima nemojte vaditi baterije ili spajati ili odspajati USB AC adapter (opcija). Podaci bi se mogli oštetiti.

### **Napomena**

Ako IC rekorder obrađuje veću količinu podataka, poruka se može prikazivati dulje vrijeme. To ne znači da se IC rekorder pokvario. Pričekajte dok poruka ne nestane prije nego počnete upotrebljavati uređaj.

## Korak 2: Podešavanje sata

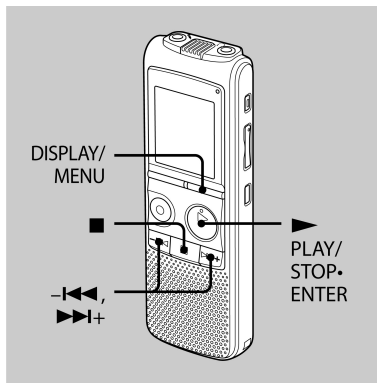


Sat je potrebno podesiti kako biste mogli upotrebljavati funkciju alarma ili snimiti datum i vrijeme.

Kad prvi put umetnete baterije ili ako je neko vrijeme IC rekorder bio bez baterija, prikazuje se izbornik za podešavanje sata i trepere znamenke godine.

## Nastavak izravno od “Korak 1: Priprema napajanja”

- 1 Pritisnite **←←** ili **→→+** za podešavanje godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom i zatim pritisnite **▶** **PLAY/STOP•ENTER**.



- 2 Pritisnite **■** (stop) za povratak na prikaz izbornika stop moda.

## Podešavanje sata preko izbornika

Dok je IC rekorder u stop modu, sat možete podesiti preko izbornika.

- 1 Pritisnite i zadržite **DISPLAY/MENU** za otvaranje izbornika.

Na pokazivaču se prikazuje izbornik.



- 2 Pritisnite **←←** ili **→→+** za odabir “SET DATE” zatim pritisnite **▶** **PLAY/STOP•ENTER**.






- 3** Pritisnite **◀◀◀** ili **▶▶▶+** za odabir "AUTO" or "MANUAL" i zatim pritisnite **▶ PLAY/STOP•ENTER**.



Kad odaberete "AUTO", sat se automatski podešava u skladu sa satom u računalu kod spajanja IC rekordera s računalom na kojem je pokrenut isporučeni Digital Voice Editor softver. Ako odaberete "MANUAL", trepću znamenke za godinu. Prijedite na sljedeće korake.

- 4** Pritisnite **◀◀◀** ili **▶▶▶+** za podešavanje godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom i zatim pritisnite **▶ PLAY/STOP•ENTER**.



- 5** Pritisnite **■ (stop)** za povratak na prikaz izbornika stop moda.

### 💡 Savjeti


- Pritisnite DISPLAY/MENU za povratak na prethodni korak.
- Možete odabrati format sata "12H" (12-satni prikaz) ili "24H" (24-satni prikaz) u izborniku "HOUR". Ako je podešeno "12H" (12-satni prikaz), na pokazivaču se prikazuje "AM" ili "PM".

### ⚠ Napomena

Ako ne pritisnete **▶ PLAY/STOP•ENTER** unutar jedne minute od unosa postavki sata, mod podešavanja sata se poništava i vraća se normalan prikaz na pokazivač.

---

## Uključivanje i isključivanje IC rekordera

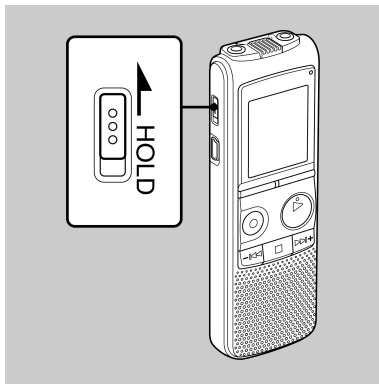

Dok ne upotrebljavate IC rekorder, možete spriječiti prebrzo trošenje baterija tako da isključite napajanje.

---

## Isključivanje napajanja

Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice u stop modu. Treperi indikator "HOLD". IC rekorder se isključuje nakon nekoliko sekundi.

---


## Uključivanje napajanja

Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice. IC rekorder se uključuje.

### Savjeti

- Ako IC rekorder nećete upotrebljavati dulje vrijeme, savjetujemo da ga isključite.
- Ako se IC rekorderom ne rukuje unutar 10 minuta od uključivanja, pokazuje se automatski isključuje. (Pritisnite bilo koju tipku za uključivanje prikaza.)

# Snimanje poruka

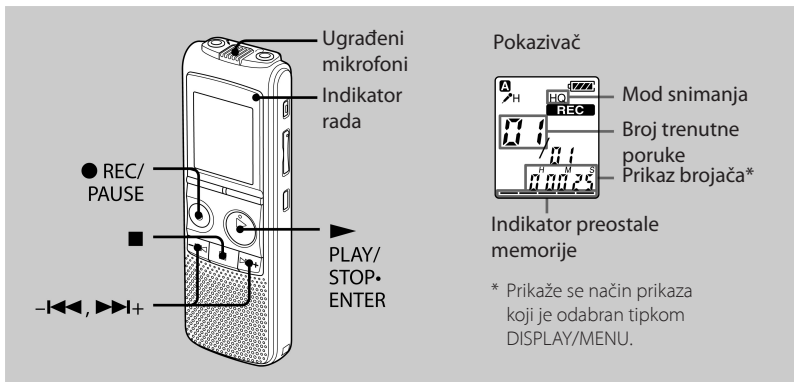

## 1 Odaberite mapu.

- 1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.
- 2 Pritisnite -|<<< ili >>>|+ za odabir "FOLDER" zatim pritisnite ► PLAY/STOP-ENTER.
- 3 Pritisnite -|<<< ili >>>|+ za odabir željene mape (A, B, C, D ili D) zatim pritisnite ► PLAY/STOP-ENTER.
- 4 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.

## 2 Pokrenite snimanje.

- 1 Pritisnite ● REC/PAUSE u stop modu. Indikator rada svijetli crveno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u izborniku (str. 64), indikator rada ne svijetli.) Nije potrebno pritisnuti i držati ● REC/PAUSE tijekom snimanja. Nova poruka će se automatski snimiti nakon prethodne.
- 2 Govorite u ugrađene mikrofone.

### 3 Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje snimanja.

IC rekorder se zaustavlja na početku tekuće snimke.

Ako ne promijenite mapu nakon što zaustavite snimanje, prilikom sljedećeg snimanja poruka se pohranjuje u istu mapu.

#### Savjeti

- Prije početka snimanja, savjetujemo da iskušate radi li snimanje.
- Kad kupite IC rekorder, na raspolaganju vam je 5 mapa. U svaku mapu možete snimiti do 99 poruka.
- Za vrijeme snimanja možete zaključati sve ostale funkcije kako biste spriječili slučajno rukovanje tako da pomaknete preklopu HOLD u smjeru strelice.

#### Napomene

- Dok indikator rada trepće ili svijetli narančasto, nemojte vaditi baterije niti odspajati USB AC adapter. Podaci bi se mogli oštetiti.
- Ako slučajno prstom ili nekim predmetom dodirnete ili oštružete IC rekorder tijekom snimanja, mogu se snimiti smetnje.
- Prije snimanja provjerite indikator preostalog napona baterije (str. 13).
- Kako biste izbjegli potrebu za zamjenom baterija tijekom dugotrajnog snimanja, upotrijebite USB AC adapter (opcija) (str. 85).
- Maksimalno vrijeme snimanja će se razlikovati ako snimate u različitim modovima snimanja.

Za	Učinite sljedeće
pauzu snimanja*	Pritisnite ● REC/PAUSE. Tijekom pauze snimanja, indikator rada treperi crveno i na pokazivaču treperi "PAUSE".
nastavak snimanja iz pauze	Ponovno pritisnite ● REC/PAUSE. Snimanje se nastavlja od tog dijela. (Za zaustavljanje snimanja nakon pauze, pritisnite ■ (stop).)
slušanje trenutne snimke odmah nakon snimanja	Pritisnite ► PLAY/STOP+ENTER. Snimanje se zaustavlja i započinje reprodukcija od početka upravo snimljene poruke.
slušanje tijekom snimanja	Pritisnite i zadržite ◀◀▶▶ tijekom snimanja ili pauze snimanja. Snimanje se zaustavlja i možete preslušavati poruku uz pretraživanje unatrag i ubranu reprodukciju. Kad otpustite ◀◀▶▶, reprodukcija započinje od odabranog mjesta.


\* Sat vremena nakon pauziranja snimanja, snimanje se automatski isključuje i IC rekorder prelazi u stop mod.

## Praćenje snimanja

Spojite dodatno nabavljive slušalice na priključnicu ( ) (slušalice) i pratite snimanje. Možete podesiti glasnoću zvuka u slušalicama pomoću VOL + ili -, no razina snimanja se ne mijenja.


## Indikator preostale memorije

Tijekom snimanja, indikator preostale memorije se smanjuje.



Kad preostalo vrijeme snimanja dosegne 10 minuta, posljednja znamenka treperi. Ako je odabran mod prikaza preostalog vremena snimanja, prikaz preostalog vremena snimanja također treperi kad preostalo vrijeme dosegne 1 minutu. Prikaz se automatski mijenja u prikaz preostalog vremena. Kad je memorija puna, snimanje se automatski zaustavlja i na pokazivaču triput zatreperi **REC** i "FULL". Za nastavak snimanja, prvo obrišite neke poruke.

## Odabir moda snimanja

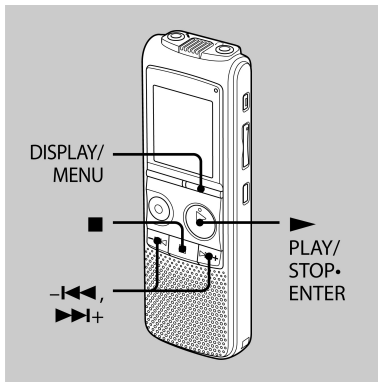


Možete odabrati mod snimanja u izborniku dok je snimanje na IC rekorderu zaustavljeno. Mod snimanja je početno podešen na "SHQ" kad kupite IC rekorder.

- 1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.



- 2 Pritisnite -I<<< ili >>>I+ za odabir "MODE" zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.



- 3 Pritisnite -I<<< ili >>>I+ za odabir "LP", "SP", "HQ" ili "SHQ" zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.

- LP: Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono zvuka (11,025 kHz/8 kbps)  
Možete dugotrajnije snimati mono zvuk.
- SP: Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono zvuka (44,1 kHz/48 kbps)  
Možete snimati zvuk standardne kvalitete.
- HQ: Mod mono snimanja visoke kvalitete (44,1 kHz/128 kbps)  
Možete snimati mono zvuk visoke kvalitete.
- SHQ: Mod mono snimanja super visoke kvalitete (44,1 kHz/192 kbps)  
Možete snimati mono zvuk super visoke kvalitete.

#### 4 Pritisnite (stop) za zatvaranje izbornika.

Za snimanje zvuka bolje kvalitete, odaberite HQ ili SHQ mod.

#### Napomena

Mod snimanja ne može se podesiti tijekom snimanja.


### Maksimalno vrijeme snimanja

Maksimalno vrijeme snimanja svih mapa je kako slijedi.

SHQ mod	HQ mod	SP mod
11 h 55 min	17 h 55 min	48 h
LP mod		
288 h 10 min		

(h: sati/min : minute)

## Odabir mape

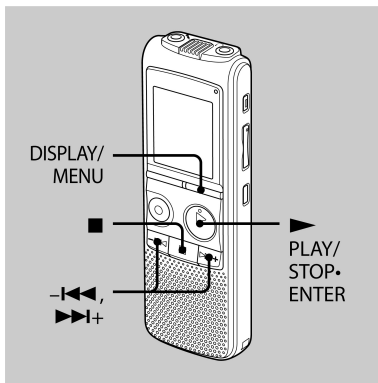

Kad kupite IC rekorder na njemu je već izrađeno pet mapa **(A B C D i E)**. Odaberite jednu od ovih mapa u izborniku.

- 1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.



- 2 Pritisnite -|<< ili >>|+ za odabir "FOLDER" zatim pritisnite >> PLAY/STOP•ENTER.






- 3 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir željene mape (**A**, **B**, **C**, **D** ili **D**) zatim pritisnite **▶** **PLAY/STOP•ENTER**.



- 4 Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje izbornika.

## Podešavanje osjetljivosti mikrofona

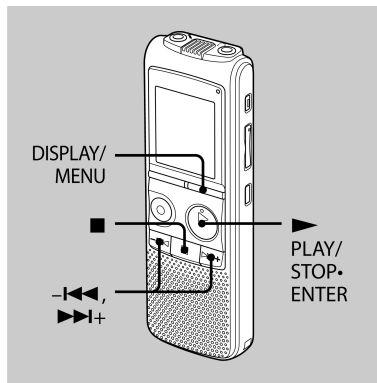


Osjetljivost mikrofona možete podesiti u izborniku za vrijeme snimanja ili dok je snimanje zaustavljeno. Početno je osjetljivost mikrofona podešena na "H" kod kupovine IC rekordera.

**1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.**

Prikazuje se izbornik.



**2 Pritisnite -I<<< ili >>>I+ za odabir "SENS" zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.**




**3 Pritisnite -I<<< ili >>>I+ za odabir "H" ili "L" zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.**

🔦**H**: Za snimanje sastanaka ili na tihim i/ili prostranim mjestima.

🔦**L**: Za snimanje diktata ili na bučnim mjestima.

**4 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.**

# Automatsko pokretanje snimanja pri pojavi zvuka – VOR funkcija

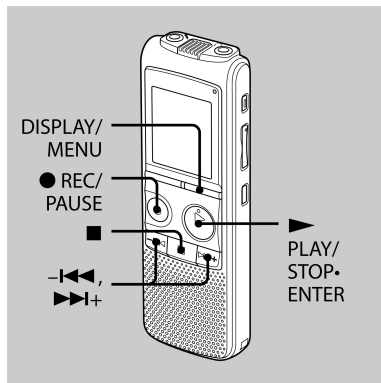

Funkciju VOR (Voice Operated Recording) možete podesiti na "ON" kako biste omogućili da IC rekorder započne snimanje kad prepozna zvuk i prekine kad zvuk nestane te tako izbjegli snimanje za vrijeme tišine.


Funkcija VOR je početno podešena na "OFF" kad kupite IC rekorder.

- 1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.



- 2 Pritisnite ◀-|▶ ili ▶-|▶+ za odabir "VOR" zatim pritisnite ▶ PLAY/ STOP• ENTER.



- 3 Pritisnite ◀-|▶ ili ▶-|▶+ za odabir "ON" zatim pritisnite ▶ PLAY/ STOP• ENTER.



- 4 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.

## 5 Pritisnite ● REC/PAUSE.

Na pokazivaču se prikazuje "REC" i "VOR".

Snimanje započinje kad IC rekorder prepozna zvuk. Snimanje se pauzira kad se ne prepoznaje zvuk a indikatori "VOR" i "PAUSE" trepere. Kad IC rekorder ponovno prepozna zvuk, snimanje se nastavlja.


## Isključivanje VOR funkcije

Podesite "VOR" na "OFF" u koraku 3.

### **Napomena**

Na funkciju VOR utječu okolni zvukovi. Podesite "SENS" u izborniku u skladu s uvjetima snimanja. Ako snimanje nije zadovoljavajuće nakon promjene osjetljivosti mikrofona ili ako želite snimiti nešto važno, podesite "VOR" na "OFF" u izborniku.

## Dijeljenje poruke u dva dijela tijekom snimanja

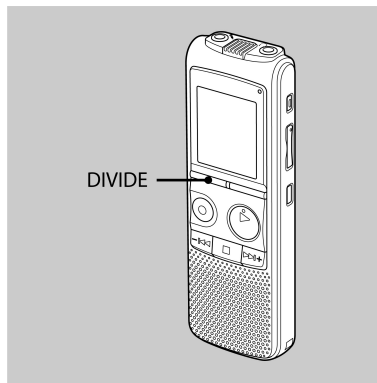

Poruku možete podijeliti tijekom snimanja tako da je podijeljena na dva dijela i svakom dijelu se dodjeljuje novi broj.

## Pritisnite DIVIDE tijekom snimanja.

Na pokazivaču treperi "DIVIDE" i novi broj poruke dodjeljuje se na mjestu gdje ste pritisnuli tipku. Poruka se snima kao dvije poruke, međutim, snimanje se nastavlja bez prekida.



▲  
Poruka se dijeli.

Poruka 2 i poruka 3 snimaju se bez prekida.


### Savjet

Poruku koja se trenutno snima možete podijeliti tijekom pauze snimanja.

## Napomene

- Za dijeljenje poruke potreban je određeni slobodan prostor u memoriji. Dodatne informacije potražite u "Ograničenja sustava" na str. 84.
- Ako je u mapu snimljeno 99 poruka, nije moguće podijeliti poruku unutar te mape.
- Nakon što se poruka podijeli, ne može se više spojiti na IC rekorderu. Za spajanje podijeljenih poruka koristite isporučeni softver.
- Poruku ne možete podijeliti na njenom samom početku (0,5 sekundi od početka).
- Kad podijelite poruku na dva dijela, na mjestu dijeljenja kraj prve i početak druge poruke mogu biti prekinuti.
- Ako prečesto dijelite poruku tijekom snimanja, može doći do sljedeće pojave: Indikator rada nastavlja treperiti i uređajem se ne može rukovati neko vrijeme. Pojava nije kvar. Sačekajte dok se indikator isključi.

## Snimanje pomoću vanjskog mikrofona ili s druge opreme

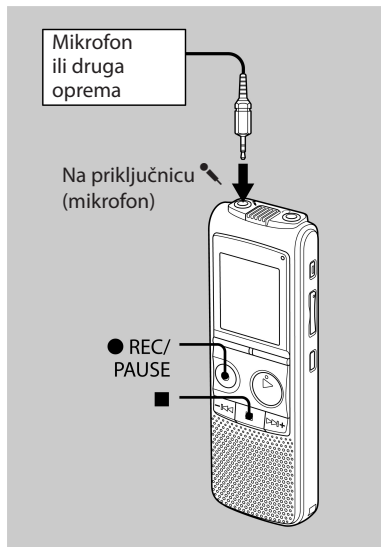

- 1** Spojite vanjski mikrofon ili drugu opremu u priključnicu (mikrofon) dok je IC rekorder u stop modu.

Ugrađeni mikrofoni se automatski isključuju.

Ako spojite plug in power vrstu mikrofona, mikrofon se automatski napaja iz IC rekordera.

- 2** Odaberite mapu u koju želite snimati poruke.

Detalje potražite u "Odabir mape" (str. 24).

- 3** Pokrenite snimanje pritiskom na ● REC/PAUSE.

- 4** Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje snimanja.

Detalje o snimanju potražite u "Snimanje poruka" (str. 19).

\* Dodatan audio spojni kabel (nije isporučен)

	Na IC rekorder	Na drugi uređaj
RK-G139	Stereo mini priključak	Mini priključak (mono)
RK-G136	Stereo mini priključak	Stereo mini priključak

### Napomene

- Ako ulazna razina nije dovoljno visoka, spojite priključnicu za slušalice (stereo mini priključnica) drugog uređaja na priključnicu (mikrofon) IC rekordera i podesite razinu glasnoće na uređaju spojenom na IC rekorder.
- Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo, za dodatne informacije obratite se dobavljaču.
- Kad je način snimanja podešen na "HQ" ili "SHQ" te se koristi stereo mikrofoni, možete snimiti stereo zvuk.

### Preporučeni mikrofoni

Možete upotrijebiti Sony ECM-CS10 ili ECM-CZ10, ECM-DS70P ili ECM-DS30P electret kondenzatorski mikrofoni (opcija).

## Snimanje zvuka iz telefona ili mobilnog telefona


Možete upotrijebiti electret kondenzatorski mikrofoni sa slušalicama ECM-TL1 (opcija) za snimanje zvuka iz telefona ili mobilnog telefona.

Podrobnosti o načinu spajanja potražite u uputi za uporabu mikrofona ECM-TL1.

### Napomene


- Nakon povezivanja a prije početka snimanja, provjerite kvalitetu zvuka razgovora i razinu snimanja.
- Ukoliko se snimi zvučni signal telefona ili ton biranja broja, razina glasnoće snimljenog razgovora može biti niža. U tom slučaju, pokrenite snimanje nakon što razgovor započne.
- Funkcija VOR možda neće raditi, ovisno o vrsti telefona koji se koristi ili stanju linije.
- Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za bilo kakve neugodnosti, čak i ako ne možete snimiti razgovor pomoću IC rekordera.
- Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo, za dodatne informacije obratite se dobavljaču.

## Dodavanje snimke prethodno snimljenoj poruci

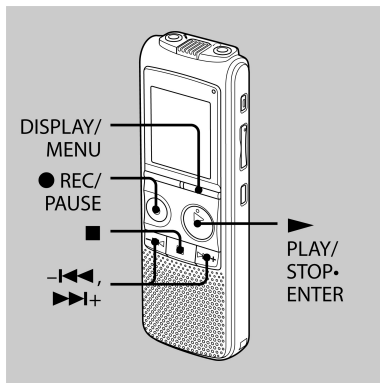


Kad je u izborniku opcija "REC-OP" podešena na "ADD", možete dodati snimku poruci koja se reproducira. Dodatna snimka će se smjestiti iza tekuće poruke i smatrat će se dijelom te poruke.

Tijekom reprodukcije Poruka 3



Nakon dodavanja snimke




### 1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.



### 2 Pritisnite -I◀◀ ili ▶▶+ za odabir "REC-OP" zatim pritisnite ► PLAY/STOP-ENTER.






- 3 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za odabir "ON" zatim pritisnite **▶ PLAY/STOP•ENTER**.



- 4 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za odabir "ADD" zatim pritisnite **▶ PLAY/STOP•ENTER**.



- 5 Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje izbornika.
- 6 Kad se reproducira poruka kojoj želite dodati snimku, pritisnite **● REC/PAUSE**.

Treptat će "REC" i "ADD" te se IC rekorder zaustavlja i prelazi u pauzu snimanja.

- 7 Dok treptće "ADD", ponovno pritisnite **● REC/PAUSE**.


Indikator rada će treptati crveno i snimka će se dodati na kraj tekuće poruke.

- 8 Pritisnite **■** (stop) za zaustavljanje snimanja.

#### ■ Napomene


- Ne možete dodati snimku ukoliko nema dovoljno memorijskog prostora.
- Dodani dio poruke snimit će se u istom modu snimanja.
- Ako je nakon koraka 6 prošlo 10 minuta, potrebno je ponoviti postupak od početka.

# Dodavanje snimke preko poruke tijekom reprodukcije

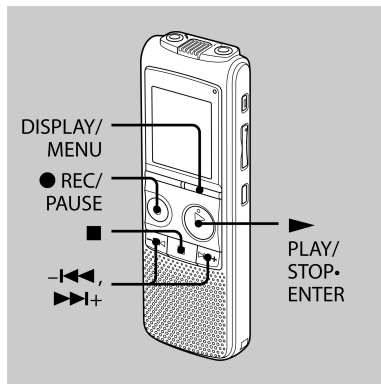

Kad je opcija "REC-OP" u izborniku podešena na "OVER" možete dodati snimku nakon odabranog mjesta u snimljenoj poruci. Ostatak poruke nakon odabranog mjesta se briše.

Početno mjesto dodatne snimke

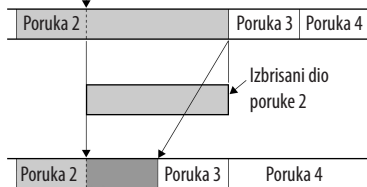


Dodana snimka u Poruci 2

## 1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.




## 2 Pritisnite ◀◀ ili ▶▶+ za odabir "REC-OP" zatim pritisnite ▶ PLAY/STOP-ENTER.



- 3** Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "ON" zatim pritisnite **▶** **PLAY/STOP•ENTER**.



- 4** Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za odabir "OVER" zatim pritisnite **▶** **PLAY/STOP•ENTER**.



- 5** Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje izbornika.
- 6** Kad se reproducira poruka preko koje želite dodati snimku, pritisnite **●** **REC/PAUSE**.  
Indikatori **■** "REC" i "OVER" trepere i IC rekorder se zaustavlja u modu pauze snimanja.

- 7** Kad treperi "OVER", ponovno pritisnite **●** **REC/PAUSE**.


Indikator rada će svijetliti crveno i početak će snimanje.

- 8** Pritisnite **■** (stop) za zaustavljanje snimanja.

### ■ Napomene

- Ne možete dodati snimku preko poruke ukoliko nema dovoljno memorijskog prostora.
- Dodani dio poruke snimit će se u istom modu snimanja.
- Ako je nakon koraka 6 prošlo 10 minuta, potrebno je ponoviti postupak od početka.

## Reprodukcija poruka

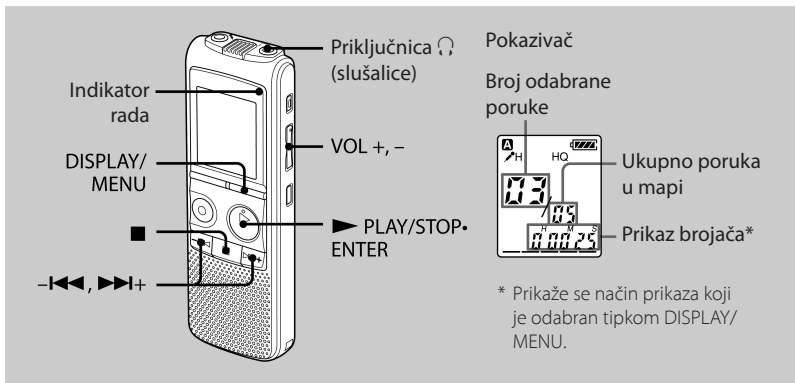

### 1 Odaberite mapu.

- ① Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.
- ② Pritisnite -I◀◀ ili ▶▶+ za odabir "FOLDER" zatim pritisnite ▶ PLAY/STOP-ENTER.
- ③ Pritisnite -I◀◀ ili ▶▶+ za odabir željene mape (A, B, C, D ili D) zatim pritisnite ▶ PLAY/STOP-ENTER.
- ④ Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.

### 2 Pritisnite -I◀◀ ili ▶▶+ za odabir poruke koju želite reproducirati.

### 3 Pritisnite ▶ PLAY/STOP-ENTER za početak reprodukcije.

Indikator rada svijetli zeleno. (Ako je "LED" podešeno na "OFF" u izborniku (str. 64), indikator rada ne svijetli.)

**4** Pritisnite VOL + ili – za podešavanje glasnoće.


**5** Pritisnite ■ (stop) za zaustavljanje reprodukcije.

### Savjet


Tijekom snimanja možete blokirati funkcije svih tipaka te tako izbjeći neželjene operacije uređaja tako da pomaknete preklopku HOLD u smjeru strelice.

## Slušanje uz veću kvalitetu zvuka





### • Slušanje preko slušalica :

Spojite slušalice (isporučene ili neke druge) u priključnicu  (slušalice). Ugrađeni zvučnik se automatski isključuje.



### • Slušanje preko vanjskog zvučnika:

Spojite aktivni ili pasivni zvučnik (opcija) u priključnicu  (slušalice).

## Brzo pronalaženje željenog mjesta za reprodukciju (Easy Search)

Ako je "EASY-S" podešen na "ON" (str. 62) u izborniku, možete brzo pronaći mjesto od kojeg želite pokrenuti reprodukciju pritiskom tipke  ili  više puta tijekom reprodukcije ili pauze reprodukcije. Jednim pritiskom na tipku  vraćate se približno 3 sekunde ili prelazite naprijed približno 10 sekundi jednim pritiskom na tipku . Funkcija je korisna kod pronalaženja željenog mjesta u duljim snimkama.

## Pretraživanje prema naprijed/ unatrag tijekom reprodukcije (Cue/Review)

- **Pretraživanje prema naprijed (Cue):** Pritisnite i zadržite  tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje želite nastaviti reprodukciju.
- **Pretraživanje unatrag (Review):** Pritisnite i zadržite  tijekom reprodukcije i otpustite tipku na mjestu gdje želite nastaviti reprodukciju.

IC rekorder najprije pretražuje uz malu brzinu uz zvuk reprodukcije. Funkcija je korisna za preslušavanje riječ po riječ unatrag ili naprijed. Nakon toga, ako pritisnete i zadržite tipku, IC rekorder započinje pretraživati većom brzinom.

## Kad se poruke reproduciraju do kraja posljednje poruke

- Kod reprodukcije ili ubrzane reprodukcije do kraja zadnje poruke, "END" zatrepće 5 sekundi i indikator rada svijetli zeleno. (Ne čuje se zvuk reprodukcije.)
- Kad "END" prestane treperiti i indikator rada se isključuje, IC rekorder se zaustavlja na početku zadnje poruke.
- Ako pritisnete i zadržite **⏮** dok treperi "END", poruke se ponovno reproduciraju uz ponavljanje i normalna reprodukcija će se nastaviti na mjestu gdje otpustite tipku.
- Ako je zadnja poruka duga i želite početi reprodukciju negdje dalje u poruci, pritisnite i zadržite **⏭+** za prijelaz na kraj poruke i zatim pritisnite **⏮** dok treperi "END" za povratak na željeno mjesto.
- Za ostale poruke (osim zadnje), prijedite na početak sljedeće poruke i reproducirajte unatrag do željenog mjesta.

Za	Učinite sljedeće
zaustavljanje na trenutnom položaju (funkcija pauze reprodukcije)	Pritisnite <b>■</b> (stop) ili <b>▶</b> PLAY/STOP-ENTER. Za nastavak reprodukcije od tog mjesta, ponovno pritisnite <b>▶</b> PLAY/STOP-ENTER.
povratak na početak trenutne poruke	Jednom pritisnite <b>⏮</b> .*
povratak na prethodne poruke	Pritisnite <b>⏮</b> više puta. (Kada je uređaj zaustavljen, pritisnite i zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)
prijelaz na sljedeću poruku	Jednom pritisnite <b>⏭+</b> .*
prijelaz na sljedeće poruke	Pritisnite <b>⏭+</b> više puta. (Kada je uređaj zaustavljen, zadržite tipku kako biste preskakali poruke bez prekida.)


\* Funkcije su dostupne kad je opcija "EASY-S" (funkcija Easy Search) podešena na "OFF" (str. 62).

## Ponavljanje reprodukcije poruke

Tijekom reprodukcije pritisnite i zadržite tipku ► PLAY/STOP•ENTER dok se ne prikaže "↶". Ponavljat će se reprodukcija odabrane poruke.

Za nastavak normalne reprodukcije, ponovno pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.

## Nprekidna reprodukcija svih poruka u mapi – Nprekidna reprodukcija

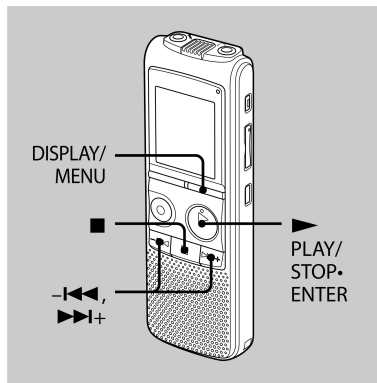


Mod neprekidne reprodukcije možete odabrati u izborniku, pomoću opcije CONT. Kad podesite CONT na "ON", možete neprekidno reproducirati sve poruke u mapi.

**1** Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.



**2** Pritisnite -I◀◀ ili ▶▶I+ za odabir "CONT" zatim pritisnite ▶ PLAY/STOP•ENTER.




**3** Pritisnite -I◀◀ ili ▶▶I+ za odabir "ON" zatim pritisnite ▶ PLAY/STOP•ENTER.



**4** Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.



## Ponavljanje željenog odsječka poruke – A-B Repeat

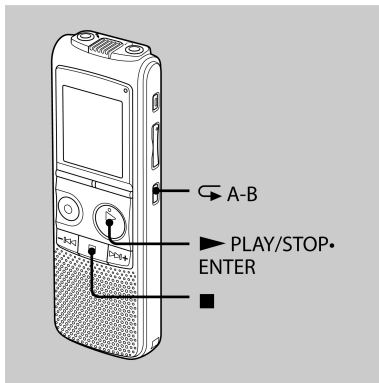

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite ↶ (ponavljanje) A-B za odabir točke A.  
Treperi "A-B B".

- 2 Ponovno pritisnite ↶ (ponavljanje) A-B za odabir završne točke B.

Prikazuje se "↶" i "A-B" i ponavlja se reprodukcija odabranog odsječka.

### Za nastavak normalne reprodukcije

Pritisnite ► PLAY/STOP ENTER.

### Za zaustavljanje A-B Repeat reprodukcije

Pritisnite ■ (stop).


### Za promjenu odabranog odsječka A-B

Tijekom reprodukcije odsječka A-B, ponovno pritisnite ↶ (ponavljanje) A-B za odabir nove početne točke A. Zatim odaberite novu završnu točku B kao u koraku 2.

### ■ Napomena

Ne može se odabrati završna točka B prije odabira početne točke A.

## Podešavanje brzine reprodukcije – DPC funkcija

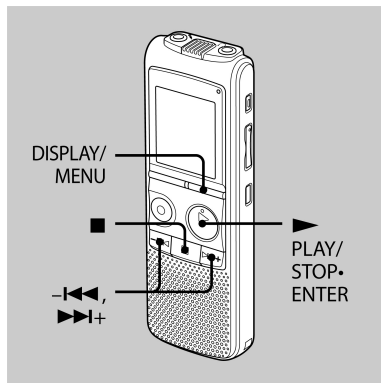


Kad podesite "DPC" na "ON" možete podesiti brzinu reprodukcije između +100% i -50% normalne brzine u izborniku. Poruka se reproducira uz normalan zvuk zahvaljujući digitalnoj obradi zvuka.

- 1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.


Prikazuje se izbornik.



- 2 Pritisnite -|<<< ili >>>|+ za odabir "DPC" zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.



- 3 Pritisnite -|<<< ili >>>|+ za odabir "ON" zatim pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.



- 4 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶**+ za podešavanje brzine reprodukcije, zatim pritisnite **▶** **PLAY/STOP•ENTER**.

Brzinu možete podešavati u koracima od 10% prema + i 5% prema –.





- 5 Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje izbornika.


## Za nastavak normalne reprodukcije


Podesite "DPC" na "OFF" u koraku 3.

## Snimanje pomoću drugih uređaja

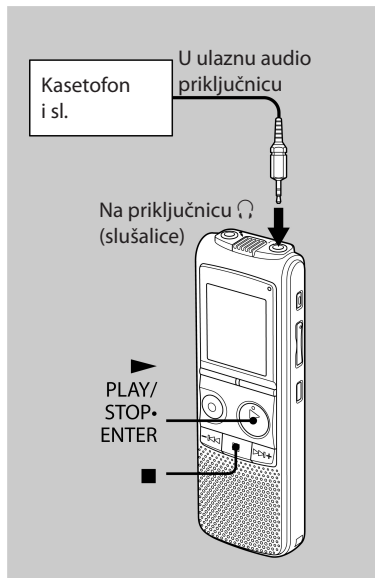


Za snimanje zvuka iz IC rekordera pomoću drugog uređaja, spojite priključnicu  (slušalice) IC rekordera u audio ulaznu priključnicu (mini stereo) na drugom uređaju pomoću audio priključnog kabela\*.

**1 Spojite priključnicu  (slušalice) na IC rekorderu s audio ulaznom priključnicom (stereo mini priključnica) na drugom uređaju pomoću audio spojnog kabela\*.**

**2 Pritisnite  PLAY/STOP-ENTER za pokretanje reprodukcije i istovremeno uključite mod snimanja na spojenom uređaju.**

Poruka iz IC rekordera će se snimiti na spojenom uređaju.

**3 Pritisnite  (stop) na IC rekorderu i spojenom uređaju istovremeno kako biste prekinuli snimanje.**

**\* Dodatan audio spojni kabel (nije isporučen)**

	<b>Na IC rekorder</b>	<b>Na drugi uređaj</b>
RK-G139	Stereo mini priključak	Mini priključak (mono)
RK-G136	Stereo mini priključak	Stereo mini priključak


### **Napomena**

Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo, za dodatne informacije obratite se dobavljaču.

### **Savjet**

Prije početka snimanja, savjetujemo da iskušate radi li snimanje pravilno.

# Reprodukcija poruke u željeno vrijeme pomoću alarma

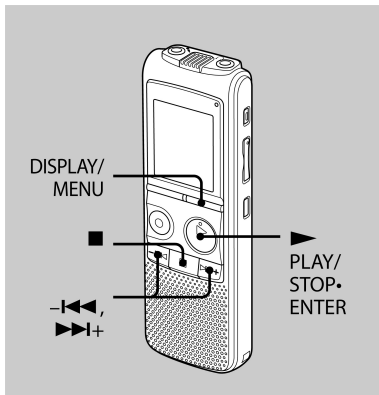


U željeno vrijeme možete podesiti oglašavanje alarma i početak reprodukcije željene poruke.

Poruke možete reproducirati željenog datuma, jednom tjedno ili u isto vrijeme svaki dan.

**1** Odaberite poruku koju želite reproducirati s alarmom.

**2** Uđite u mod podešavanja alarma.


- ① Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika. Prikazuje se izbornik.
- ② Pritisnite -|<<< ili >>>|+ za odabir "ALARM" zatim pritisnite ► PLAY/STOP-ENTER. (Ako je alarm već podešen za odabranu poruku, prikaže se "ALARM ON". Ako ne želite promijeniti podešenje, pritisnite ■ (stop) i zatvorite izbornik.)



## ■ Napomena

"ALARM OFF (ili ON)" se ne prikazuje i alarm se ne može podesiti ukoliko sat nije podešen ili ako unutar odabrane mape nije snimljena nijedna poruka.

- ③ Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za odabir "ON" zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.



### 3 Podesite datum i vrijeme alarma.

- ① Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za odabir "DATE", dana u tjednu ili "DAILY" zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.


- ② **Ako odaberete "DATE":**

Podesite redom godinu, mjesec, datum, sat i minute prema opisu uputa u "Korak 2: Podešavanje sata" na str. 15, zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.

**Ako odaberete dan u tjednu ili "DAILY":**

Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za podešavanje sata, zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER, pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za podešavanje minuta, zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.

- 4 Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za odabir zvuka alarma, "B-ONLY" ili "B-PLAY", zatim pritisnite **▶** PLAY/STOP•ENTER.



B-ONLY: Oglasit će se samo alarm.

B-PLAY: Nakon alarma reproducira se odabrana poruka.

Prikaže se "ALARM ON".

### 5 Pritisnite **■** (stop) za zatvaranje izbornika.

Postupak podešavanja je završen i na pokazivaču se prikazuje "(●)" (indikator alarma).

## Kada dođe podešeni datum i vrijeme

U podešeno vrijeme, alarm se oglasi na približno 10 sekundi te se reproducira odabrana poruka. (Ako ste odabrali "B-ONLY" oglasit će se samo alarm.)

Tijekom reprodukcije, na pokazivaču treperi "ALARM".

Kad je završena reprodukcija, IC rekorder se automatski zaustavlja na početku odabrane poruke.

## Za ponovno slušanje iste poruke

Pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER za reproduciranje iste poruke od početka.

## Za isključivanje alarma prije početka reprodukcije

Pritisnite tipku ■ (stop) dok se čuje zvuk alarma. Reprodukciju možete zaustaviti i ukoliko su tipke blokirane funkcijom HOLD.

## Za promjenu podešenja alarma

Krenite od koraka 2 na str. 45.

## Za poništenje podešenja alarma

Slijedite korake 1 i 2-③ na str. 46. U koraku 2-③ pritisnite -|◀◀ ili ▶▶|+ na za odabir "OFF" i pritisnite ► PLAY/STOP•ENTER.

Alarm se poništava i indikator alarma nestaje s pokazivača.

## Napomene

- Ako sat nije podešen ili nije snimljena poruka, alarm se ne može podesiti.
- Alarm se uključuje čak i ako u izborniku podesite "BEEP" na "OFF" (str. 64).
- Ako pokušate podesiti alarm za reproduciranje poruke u prethodno podešeno vrijeme na drugoj poruci, prikaže se "PRE SET", čime se sprječavaju nova podešenja.
- Ukoliko se alarm reproducira tijekom reprodukcije druge poruke koja je podešena pomoću alarma, reprodukcija se zaustavlja i reproducira se nova poruka.
- Ako vrijeme alarma nastupi za vrijeme snimanja, alarm će se čuti 10 sekundi nakon završetka snimanja te se pokreće reprodukcija. Kad dođe vrijeme za alarm, treperi "🔊".
- Ako se tijekom snimanja treba reproducirati više od jednog alarma, reproducira se samo prva poruka.
- Ako obrišete poruku na koji ste podesili alarm, alarm se također poništava.
- Ako vrijeme alarma nastupi tijekom postupka brisanja, alarm će se čuti 10 sekundi nakon završetka brisanja te se pokreće reprodukcija.
- Ako vrijeme alarma nastupi tijekom ažuriranja podataka, podešenje alarma se automatski poništava.




# Brisanje poruka

Poruke možete brisati jednu po jednu ili možete odjednom izbrisati sve poruke u odabranoj mapi.

### **Napomene**

- Kad se poruka jednom obriše, ne može se više vratiti.
- Ako je poruka koju želite obrisati zaključana u izborniku, ona se ne briše.


## Brisanje jedne po jedne poruke

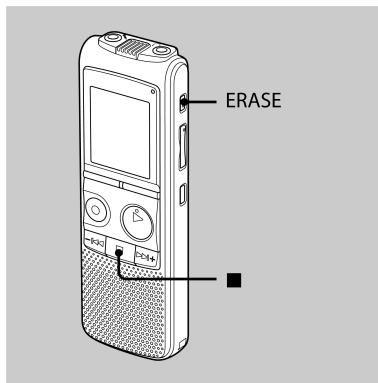

Možete obrisati neželjene poruke i ostaviti sve ostale dok je IC rekorder u stop modu ili modu reprodukcije. Kada je jedna poruka izbrisana, ostalim porukama se ponovno dodjeljuju brojevi kako između poruka ne bi ostala praznina.

**1 Pritisnite ERASE tijekom reprodukcije poruke koju želite obrisati ili pritisnite i zadržite ERASE tijekom stop moda.**

Oglasi se zvučni signal i trepere broj poruke i "ERASE".



**2 Ponovno pritisnite ERASE.**

Poruka je obrisana te se u skladu s time mijenja broj preostalih poruka. (Primjerice, ako obrišete poruku 3, poruka 4 će tada biti označena kao poruka 3. Kad je brisanje dovršeno, uređaj se zaustavlja na početku sljedeće poruke.)

**Za odustajanje od brisanja**

Pritisnite ■ (stop) prije koraka 2.


**Za brisanje druge poruke**

Ponovite iste korake od početka.

**Za brisanje dijela poruke**

Prvo podijelite poruku u dva dijela i zatim ponovite gore opisani postupak od početka.

## Brisanje svih poruka u mapi

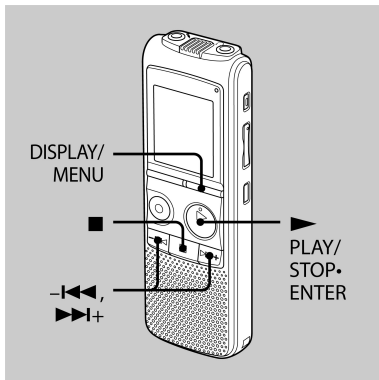


- 1 Odaberite mapu koja sadrži poruke koje želite obrisati dok je IC rekorde u stop modu.

- 2 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.



- 3 Pritisnite -|<<| ili >>|+ za odabir "ALL ERASE" zatim pritisnite ► PLAY/STOP-ENTER.



- 4 Pritisnite ► PLAY/STOP-ENTER dok treperi "ALL ERASE".


Obrisat će se sve poruke u odabranoj mapi.

- 5 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.

### Za odustajanje od brisanja

Pritisnite ■ (stop) prij e koraka 3.

## Prebacivanje poruke u drugu mapu

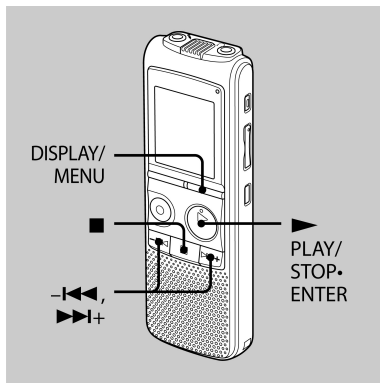

Možete premjestiti snimljenu poruku u drugu mapu.

**1** Odaberite poruku koju želite prebaciti.

**2** Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.

Prikazuje se izbornik.



**3** Pritisnite -I◀◀ ili ▶▶+ za odabir "MOVE" zatim pritisnite ▶ PLAY/STOP ENTER.

Trepće indikator određene mape.



- 4** Pritisnite **-|◀◀** ili **▶▶|+** za odabir mape u koju želite premjestite poruku i zatim pritisnite **▶ PLAY/STOP•ENTER**.

Poruka se prebacuje na zadnje mjesto u određenoj mapi. Kad prebacite poruku u drugu mapu, originalna poruka u prethodnoj mapi se briše.

- 5** Pritisnite **■ (stop)** za zatvaranje izbornika.


#### **■ Napomena**

Ako je u mapu u koju želite premjestiti poruku već snimljeno 99 poruka, premještanje poruke nije moguće.

### **Za odustajanje od prebacivanja poruke**

Pritisnite **■ (stop)** prije koraka 4.

## **Dijeljenje poruke u dva dijela**

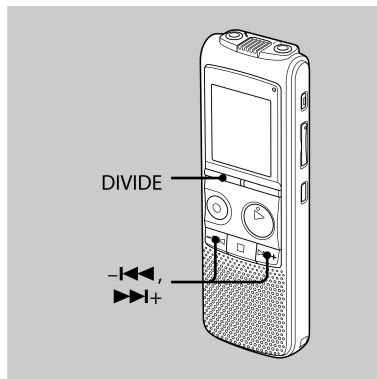



Poruku možete podijeliti tijekom reprodukcije tako da je podijeljena na dva dijela i svakom dijelu se dodjeljuje novi broj. Dijeljenjem poruke možete na vrlo jednostavan način pronaći željeni dio poruke koji želite reproducirati nakon dužeg snimanja, primjerice sastanka. Poruke je moguće dijeliti dok ukupan broj poruka u mapi ne dosegne broj 99.

## 1 Pritisnite DIVIDE za vrijeme reprodukcije poruke koju želite podijeliti.

Traperi broj trenutne poruke i indikator "DIVIDE".

## 2 Pritisnite DIVIDE.

Novom dijelu podijeljene poruke dodjeljuje se novi broj i broj sljedećih poruka povećava se za jedan.

Poruka 1	Poruka 2		Poruka 3
	 Poruka se dijeli.		
Poruka 1	Poruka 2	Poruka 3	Poruka 4

Povećavaju se brojevi poruka.

## Za odustajanje od dijeljenja poruke

Pritisnite  (stop) prije koraka 1.


## ■ Napomene

- Za dijeljenje poruke potreban je određeni slobodan prostor u memoriji. Dodatne informacije potražite u "Ograničenja sustava" na str. 84.
- Ako je u mapu snimljeno 99 poruka, nije moguće podijeliti poruku unutar te mape. U tom slučaju, prije dijeljenja poruke smanjite broj poruka na 98 ili manje, brisanjem nepotrebnih poruka ili premještanjem nekih poruka u drugu mapu.
- Kad se dijeli poruka koja ima naziv i ime izvođača, novi dio zadržava jednak naslov i ime izvođača te naziv datoteke.
- Nakon što se poruka podijeli, ne može se više spojiti na IC rekorderu. Za spajanje podijeljenih poruka koristite isporučeni softver. Ako poruku često dijelite, uređaj je možda neće moći dalje dijeliti.
- Ako podijelite poruku uz koju je podešen alarm, jednaka postavka alarma ostaje samo za poruku prije dijeljenja.
- Poruku nije moguće podijeliti na samom početku (0,5 sekundi od početka) ili na samom kraju (0,5 sekundi prije završetka).
- Ako podijelite poruku tijekom A-B ponavljanja reprodukcije ili ponavljanja reprodukcije jedne poruke, podešenje ponavljanja se poništava. Ako je nakon koraka 1 prošlo 10 sekundi, potrebno je ponoviti postupak od početka.
- Ako je nakon koraka 1 prošlo 10 sekundi, potrebno je ponoviti postupak od početka.


## Reprodukcija podijeljene poruke

Pritisnite **◀◀** ili **▶▶+** za prikaz broja poruke jer podijeljene poruke svaka ima svoj broj.

## Sprečavanje slučajnog rukovanja – funkcija HOLD

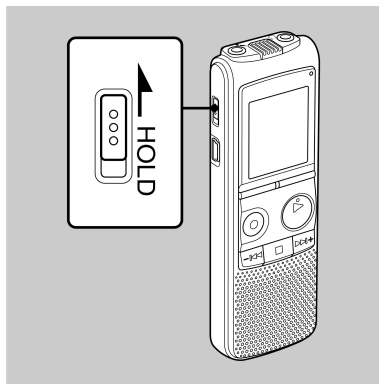

Kako biste spriječili slučajno rukovanje, pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice u modu snimanja ili reprodukcije. Prikazuje se "HOLD" kao oznaka da su zaključane sve funkcije tipaka.




## Za isključivanje funkcije HOLD

Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice.


### Napomena

Ako je funkcija HOLD aktivirana tijekom snimanja, prvo isključite funkciju HOLD i zatim prekinite snimanje.

### Savjet

Alarm se može isključiti čak i ako je funkcija HOLD aktivirana. Za isključivanje alarma ili reprodukcije, pritisnite  (stop).

## Odabir prikaza

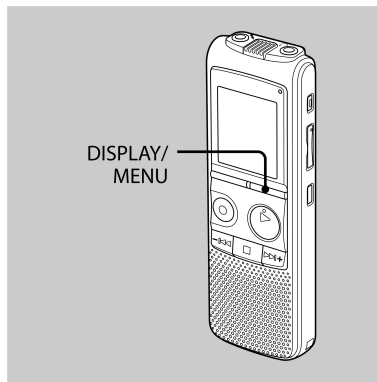


Kad je IC rekorder u modu snimanja/ pauze snimanja, stop modu ili modu reprodukcije, možete odabrati prikaz proteklog vremena, preostalog vremena (REMAIN), datuma snimanja (REC DATE) ili vremena snimanja (REC DATE) na pokazivaču.



## Pritisnite DISPLAY/MENU.

Sa svakim pritiskom tipke DISPLAY/MENU, prikaz će se mijenjati na sljedeći način.

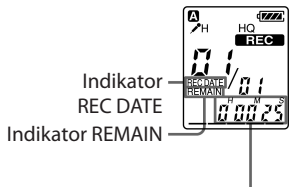

Indikator  
REC DATE  
Indikator REMAIN

Protjeklo vrijeme → Preostalo vrijeme  
s indikatorom REMAIN → Datum  
snimanja s indikatorom REC DATE\* →  
Vrijeme snimanja s indikatorom REC  
DATE\*\* → Protjeklo vrijeme...

\* Ako nije podešen sat uređaja, prikazivat će se "-Y- -M- -D".

\*\* Ako nije podešen sat uređaja, prikazivat će se "-:-:-".

## Dok IC rekorder snima ili je u pauzi snimanja

**Protjeklo vrijeme:** Prikazuje vrijeme snimanja trenutne poruke.

**Preostalo vrijeme:** Prikazuje preostalo vrijeme snimanja IC rekordera.

**Datum snimanja:** Prikazuje datum na koji je IC rekorder započeo snimanje tekuće poruke.

**Vrijeme snimanja:** Prikazuje vrijeme u koje je IC rekorder započeo snimanje tekuće poruke.

## Kad je IC rekorder u modu reprodukcije/stop modu

**Protjeklo vrijeme:** Prikazuje protjeklo vrijeme reprodukcije trenutne poruke.

**Preostalo vrijeme:** Prikazuje preostalo vrijeme trenutne poruke kad je IC rekorder u modu reprodukcije. Prikazuje preostalo vrijeme snimanja kad je IC rekorder u stop modu.


**Datum snimanja:** Prikazuje datum snimanja trenutne poruke.

**Vrijeme snimanja:** Prikazuje datum snimanja trenutne poruke.

## ⚠ Napomene

- Ako je preostalo vrijeme snimanja kraće od 1 minute, prikaz će se automatski promijeniti na prikaz preostalog vremena te će treptati.
- Ako ne upravljate IC rekorderom više od 3 sekunde u stop modu, automatski se odabire prikaz trenutnog vremena, bez obzira na podešenje prikaza.

## Podešavanje preko izbornika

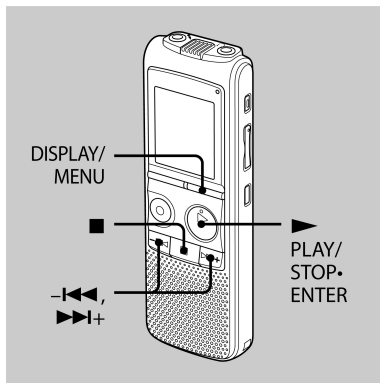


- 1 Pritisnite i zadržite DISPLAY/MENU za otvaranje izbornika.


Prikazuje se izbornik.



- 2 Pritisnite -I<< ili >>I+ za odabir opcije izbornika koju želite podesiti i zatim pritisnite ► PLAY/STOP-ENTER.



- 3 Pritisnite -I<< ili >>I+ za odabir željenog podešenja i zatim pritisnite ► PLAY/STOP-ENTER.



## 4 Pritisnite ■ (stop) za zatvaranje izbornika.

### ■ Napomena




Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar jedne minute, prikaz izbornika se automatski isključuje i vraća se normalan prikaz stop moda.

### Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite DISPLAY/MENU tijekom prikaza izbornika.

## Postavke izbornika

Opcije izbornika	Postavke	Način rada (○: moguće podešavanje/ – : nije moguće podešavanje)		
		Stop mod	Mod reprodukcije	Mod snimanja
MODE	LP, SP, HQ, SHQ	○	–	–
SENS	H, L	○	–	○
VOR	ON, OFF	○	–	○
LOCK	ON, OFF	○	–	–
DPC	ON (-50% do +100%), OFF	○	○	–
EASY-S	ON, OFF	○	○	–
CONT	ON, OFF	○	○	–
REC-OP	ON (ADD, OVER), OFF	○	–	–
SET DATE		○	–	–
HOUR	12H, 24H	○	–	–
BEEP	ON, OFF	○	–	–
LED	ON, OFF	○	–	–
ALL ERASE		○	–	–
MOVE		○	–	–
ALARM	ON (DATE, SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, DAILY), OFF	○	–	–
FOLDER	<b>A, B, C, D, E</b>	○	–	–

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)	Pogledajte str.
MODE	<p>Odabir moda snimanja.</p> <p>LP : Mod snimanja uz dugotrajnu reprodukciju mono zvuka.</p> <p>SP : Mod snimanja uz standardnu reprodukciju mono zvuka.</p> <p>HQ: Mod mono snimanja visoke kvalitete.</p> <p>SHQ*: Mod mono snimanja super visoke kvalitete.</p>	22
SENS	<p>Podešavanje osjetljivosti mikrofona.</p> <p>H*: Za snimanje sastanaka ili na tihim i/ili prostranim mjestima.</p> <p>L: Za snimanje diktata ili na bučnim mjestima.</p>	25
VOR	<p>Podešavanje funkcije VOR (Voice Operated Recording).</p> <p>ON: Snimanje započinje kad IC rekorder prepozna zvuk i pauzira kad nema zvuka, uklanjajući tako snimanje za vrijeme tišine. Funkcija VOR je aktivna kad se pritisne  REC/PAUSE.</p> <p>OFF*: Funkcija VOR ne radi.</p>	27
LOCK	<p><b>Blokira poruku kako je ne biste mogli izbrisati, dodati joj novu poruku, snimati poruku preko nje ili je podijeliti.</b></p> <p>ON: Aktivirana je funkcija blokade.</p> <p>OFF*: Funkcija blokade je isključena.</p>	–

<b>Opcije izbornika</b>	<b>Postavke (*: Početna postavka)</b>	<b>Pogledajte str.</b>
DPC	<p>Podešava funkciju DPC (Digital Pitch Control).</p> <p>ON:</p> <p>Možete podesiti brzinu reprodukcije u rasponu od +100% do -50%, u koracima po 10% za podešenje + i po 5% za podešenje -.</p> <p>-30%*</p> <p>OFF*:</p> <p>Funkcija DPC je isključena.</p>	42
EASY-S	<p>Podešavanje funkcije jednostavnog pretraživanja.</p> <p>ON:</p> <p>Možete prijeći približno 10 sekundi prema naprijed pritiskom na ►►►+ ili oko 3 sekunde unatrag pritiskom na -◄◄◄. Ova funkcija je korisna kod pronalaženja željenog mjesta u duljim snimkama.</p> <p>OFF*:</p> <p>Funkcija jednostavnog pretraživanja ne radi. Kad pritisnete -◄◄◄ ili ►►►+, poruka se pretražuje prema naprijed ili unatrag.</p>	37
CONT	<p>Kontinuirano reproducira poruke u odabranoj mapi.</p> <p>ON:</p> <p>Aktivirana je funkcija CONT.</p> <p>OFF*:</p> <p>Poruka se reproducira i IC rekorder se zaustavlja na početku sljedeće poruke.</p>	39

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)	Pogledajte str.
REC-OP	<p>Dodaje snimku prethodno snimljenoj poruci ili snima preko trenutne poruke tijekom reprodukcije.</p> <p>ON: Možete dodavati snimku ili snimati preko trenutne poruke.</p> <p>ADD*: Možete dodati snimku.</p> <p>OVER: Možete snimiti snimku preko poruke.</p> <p>OFF*: Ne možete dodati snimku poruci ili snimiti snimku preko poruke.</p>	32, 34
SET DATE	<p><b>Podešavanje sata uređaja.</b></p> <p>AUTO*: Kad je IC rekorder spojen na računalo na kojem je otvoren Digital Voice Editor, sat će se automatski uskladiti s onim na računalu.</p> <p>MANUAL: Sat možete podesiti ručno podešavanjem godine, mjeseca, dana, sata i minute navedenim redom.</p>	15
HOURL	<p><b>Podešavanje formata sata.</b></p> <p>12H: AM12:00 = ponoć, PM12:00 = podne</p> <p>24H*: 0:00 = ponoć, 12:00 = podne</p>	17

Opcije izbornika	Postavke (*: Početna postavka)	Pogledajte str.
BEEP	<p>Uključivanje ili isključivanje zvučnog signala.</p> <p>ON*:  Čuje se zvučni signal kao potvrda izvršenog postupka.</p> <p>OFF:  Ne čuje se zvučni signal.</p> <p><b>! Napomena</b>  Alarm se uključuje čak i ako u izborniku podesite "BEEP" na "OFF".</p>	–
LED	<p>Uključivanje i isključivanje indikatora rada tijekom uporabe.</p> <p>ON*:  Indikator rada svijetli ili treperi tijekom snimanja ili reprodukcije.</p> <p>OFF:  Indikator rada ne svijetli niti treperi tijekom rada.</p> <p><b>! Napomena</b>  Kad je IC rekorder spojen na računalo, indikator rada svijetli ili treperi čak i ako je "LED" podešeno na "OFF".</p>	–
ALL ERASE	<p><b>Obrisat će se sve poruke u odabranoj mapi.</b></p> <p>U izborniku FOLDER odaberite mapu iz koje želite izbrisati sve poruke, zatim se vratite u ovaj izbornik. Pritisnite ► <b>PLAY/STOP•ENTER</b> dok treperi "ALL ERASE".</p>	51
MOVE	<p><b>Odabrana poruka prebacuje se u odabranu mapu (A, B, C, D ili E).</b></p> <p>Prije pokušaja prebacivanja poruke, odaberite poruku koju želite prebaciti i zatim se vratite na ovaj izbornik.</p>	52



<b>Opcije izbornika</b>	<b>Postavke (*: Početna postavka)</b>	<b>Pogledajte str.</b>
ALARM	<p>Podešavanje alarma.</p> <p>ON:</p> <p>Za podešavanje alarma, odaberite "ON" i podesite datum, vrijeme ili dan u tjednu ili odaberite "DAILY" za reprodukciju.</p> <p>B-ONLY:</p> <p>Kad dođe vrijeme za alarm, oglasit će se samo zvuk alarma.</p> <p>B-PLAY*:</p> <p>Kad dođe vrijeme za alarm, iza alarma će se reproducirati odabrana poruka.</p> <p>OFF*:</p> <p>Alarm se poništava.</p>	45
FOLDER	Odaberite jednu od 5 mapa <b>(A, B, C, D ili E)</b> .	24

# Primjena isporučenog softvera Digital Voice Editor

## Mogućnosti softvera Digital Voice Editor

Softver Digital Voice Editor omogućuje prijenos poruka snimljenih IC rekorderom na računalo. Možete ih spremiti na računalo, reproducirati ih i editirati. Možete također glazbene datoteke pohranjene na računalo prenijeti na IC rekorder.

## Prijenos poruka snimljenih na IC rekorder na računalo

Poruke snimljene IC rekorderom možete spremiti na tvrdi disk računala prema poruci, prema mapi, ili sve poruke odjednom. Možete odabrati jedan od sljedećih formata koji će se koristiti za spremanje tih poruka; MSV (LPEC) datoteke, MSV (ADPCM) datoteke, MP3 datoteke, standardne Windows WAV datoteke.

## Reprodukcija poruka na računalu

Poruke možete reproducirati na računalu primjenom sljedećih funkcija: reprodukcija jedne poruke, ponavljanje A-B reprodukcije, jednostavno pretraživanje, reprodukcija s knjižnom oznakom i normalna reprodukcija. Možete također podesiti brzinu reprodukcije.

## Prijenos poruka s računala na IC rekorder radi reprodukcije

Na IC rekorder možete prenijeti poruke spremljene na računalo kao i ostale datoteke, primjerice glasovne datoteke primljene putem e-maila, MSV (LPEC/ADPCM) datoteke, WAV datoteke, MP3 datoteke, i to prema datoteci ili prema mapi. Možete ih također reproducirati na IC rekorderu.

## Editiranje poruka spremljenih na računalu ili IC rekorder pomoću računala

Na računalu možete mijenjati naslove poruka ili korisnička imena, kratke poruke, podešavati/brisati oznake prioriteta ili knjižne oznake, dijeliti/kombinirati poruke i sl., ovisno o formatu datoteke. Računalom možete promijeniti redosljed poruka na IC rekorderu. Možete također pohraniti poruke spremljene na računalu tako na glasovni format konvertirate u prikladniji.

### Ostale praktične značajke

- Možete slati glasovne e-mail poruke pomoću MAPI e-mail softvera.
- Možete transkribirati poruke s IC rekordera pomoću Dragon NaturallySpeaking® softvera za prepoznavanje govora (samo kad je na računalu instaliran Dragon NaturallySpeaking verzija 5.0 (ili noviji) Preferred ili Professional Edition).
- Na računalu možete podesiti/poništi korisničko ime IC rekordera, promijeniti postavke alarma i sl.

- Primjenom aplikacije CD Recording Tool for the Digital Voice Editor možete reproducirati zapise s CD-a u CD uređaju računala i spremiti ih na tvrdi disk u formatu koji podržava Digital Voice Editor. Spremljene datoteke mogu se zatim prenijeti na IC rekorder pomoću Digital Voice Editor.
- CD Burning Tool for the Digital Voice Editor omogućuje kreiranje izvornih glazbenih ili podatkovnih CD-ova iz datoteka snimljenih pomoću IC rekordera, ili iz datoteka spremljenih na tvrdi disk računala pomoću Digital Voice Editor.

Uporaba aplikacije CD Recording Tool i CD Burning Tool for DVE je ograničena samo za osobne svrhe.

---

## Sistemska zahtjevi

### Operativni sustavi:

Windows Vista® Ultimate  
Windows Vista® Business  
Windows Vista® Home Premium  
Windows Vista® Home Basic  
Windows® XP Media Center Edition 2005  
Service Pack 2 ili noviji  
Windows® XP Media Center Edition 2004  
Service Pack 2 ili noviji  
Windows® XP Media Center Edition  
Service Pack 2 ili noviji  
Windows® XP Professional Service Pack  
2 ili noviji  
Windows® XP Home Edition Service Pack  
2 ili noviji  
Windows® 2000 Professional Service Pack  
4 ili noviji  
Već instaliran

### Napomena

64-bitni OS nije podržan.

### Hardversko okruženje:

Računalo: IBM PC/AT ili kompatibilno  
Procesor: 266 MHz Pentium® II procesor  
ili snažniji (Za Windows Vista®, 800MHz  
Pentium® III procesor ili snažniji)  
RAM: 128 MB ili više (Za Windows Vista®,  
512 MB ili više)  
Prostor na tvrdom disku: 150 MB ili više  
CD-ROM uređaj (Pri kreiranju audio CD-a  
ili podatkovnog CD-a potreban je  
CD-R/RW uređaj)  
Port: USB priključnica  
Zvučna kartica: Zvučne kartice koje su  
kompatibilne s Microsoft® Windows®  
operativnim sustavima.  
Zaslon: High Color (16-bitno) ili više,  
800 x 480 točaka ili više  
Pristup internetu za funkciju Voice Mail i  
za uslugu baze podataka za CD-ove

### Napomena

Nisu podržani sljedeći sustavi:

- Svi operativni sustavi koji nisu navedeni u popisu
- Osobno konstruirana računala ili operativni sustavi
- Nadograđeni operativni sustavi
- Multi-boot sustavi
- Multi-monitor sustavi

## Napomena o transkripciji poruke

Pri uporabi Dragon NaturallySpeaking® softvera za prepoznavanje govora računalo treba također ispunjavati sistemske zahtjeve za taj softver. Za najnoviju verziju i informacije o dostupnosti Dragon NaturallySpeaking softvera po regijama, molimo, posjetite internetsku stranicu: <http://www.nuance.com/>

## Napomena o slanju glasovnog e-maila

Pri uporabi aplikacije Microsoft® Outlook Express 5.0/5.5/6.0 za slanje glasovnog e-maila računalo treba također ispunjavati sistemske zahtjeve za Outlook Express.

## Instaliranje softvera

Instalirajte Digital Voice Editor na tvrdi disk računala.

### Napomene

- Prije instalacije Digital Voice Editor zatvorite sve otvorene programe.
- Pri instalaciji ili deinstalaciji softvera u Windows® 2000 Professional trebate se logirati u Windows kao "Administrator".
- Pri instalaciji ili deinstalaciji softvera u Windows Vista® Home Basic/Windows Vista® Home Premium/Windows Vista® Business/Windows Vista® Ultimate/Windows® XP Home Edition Service Pack 2 ili novijem/Windows® XP Professional Service Pack 2 ili novijem/Windows® XP Media Center Edition Service Pack 2 ili novijem/Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 ili novijem/Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 ili novijem, logirajte se kao "Computer administrator". (Kako biste provjerili postoji li korisnički račun "Computer administrator", otvorite "User Accounts" u "Control Panel" i pogledajte dio ispod prikazanog korisničkog imena.)

- Ako je već instaliran "Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0", instalacija isporučene softvera će automatski ukloniti "Memory Stick Voice Editor". (Poruke se ne uklanjaju.)
- Nakon instalacije će se ovisno o operativnom sustavu također instalirati modul Microsoft DirectX. Taj modul se ne briše pri deinstalaciji softvera.
- Nakon instalacije softvera Digital Voice Editor nemojte instalirati "Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0". Digital Voice Editor neće raditi pravilno.
- Isporučenim softverom možete spremati ili editirati poruke na kartici "Memory Stick".

## **1 Provjerite da nije spojen IC rekorder i zatim uključite računalo te pokrenite Windows.**

## **2 Uložite CD-ROM u CD-ROM uređaj.**

Automatski se otvara izbornik [IC Recorder Software Setup] i prikazuje se prozor [Welcome to IC Recorder Software Setup]. Ako se ne prikaže izbornik [Welcome to IC Recorder Software Setup], otvorite mapu [DVE] u mapi [Setup] na CD-ROM-u i zatim dvaput kliknite na [setup.exe].

## **3 Prihvatite uvjete ugovora o licenci i odaberite [I accept the terms of the license agreement], zatim kliknite na [Next].**

Prikazuje se prozor [Software Install].

## **4 Odaberite [Digital Voice Editor] i zatim kliknite na [Install].**

Slijedite upute na zaslonu kako biste izveli podešavanja potrebna za instalaciju.

**Ako ste već instalirali prethodnu verziju Digital Voice Editor ili bilo koju verziju softvera "Memory Stick Voice Editor"**

Prikazat će se dijaloški prozor za deinstalaciju prethodne verzije Digital Voice Editor ili bilo koje verzije softvera "Memory Stick Voice Editor" Slijedite upute na zaslonu kako biste deinstalirali softver. Poruke se ne uklanjaju.

## **■ Napomena**

Pokušaju li se podaci promijeniti na nedopušteni način ili se datoteka ne koristi samo za privatne svrhe, ta datoteka se možda neće moći reproducirati ili Digital Voice Editor neće moći raditi.

### **Kad je prikazan dijaloški prozor za odabir načina spremanja datoteka**

Pri spremanju datoteka snimljenih pomoću IC rekordera na navedeno računalo, možete odabrati želite li ih konvertirati u MP3 format. Odaberite željeno podešenje.

**Kad je prikazan dijaloški prozor za odabir jezika za prikaz pomoći**  
Kliknite za jezik koji želite koristiti za prikaz pomoći.

## **5 Kad se prikaže prozor [Ready to Install the Program], kliknite na [Install].**

Započinje instalacija.

## **6 Kad se prikazuje prozor [InstallShield Wizard Complete], odaberite [Yes, I want to restart my computer now] i zatim kliknite na [Finish].**

Računalo će se restartati. Kad se računalo restarta, instalacija je dovršena.

## **Deinstaliranje softvera**

Kad želite deinstalirati softver, učinite sljedeće.

### **Za Windows 2000 ili Windows XP**

- 1 Kliknite na [Start], odaberite [Settings], [Control Panel] i zatim [Add or Remove Programs] ili [Add/Remove Applications].
- 2 Odaberite [Digital Voice Editor 3] u listi i kliknite na [Remove] ili [Change/Remove].
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

## Za Windows Vista

- 1 Kliknite na [Start] – [Control Panel] – [Programs], zatim odaberite i kliknite na [Uninstall a Program] iz kategorije.
- 2 Odaberite [Digital Voice Editor 3] u listi i kliknite na [Uninstall].
- 3 Kliknite na [Continue] u prozoru [User Account control].
- 4 Slijedite upute na zaslonu.

### **Napomena**


Želite li softver premjestiti na drugi disk ili mapu nakon instalacije, trebate ga najprije deinstalirati i zatim ponovno instalirati. Softver ne radi pravilno premjestite li samo njegove datoteke.

### **Savjet**

Deinstalacijom se ne uklanjaju datoteke poruka.

## Spajanje IC rekordera na računalo

Podatke s IC rekordera možete prenijeti na računalo spojite li IC rekorder na računalo. USB spojnim kabelom isporučenim s IC rekorderom povežite priključnicu  $\Psi$  (USB) na IC rekorderu s računalom. Računalo prepoznaje IC rekorder čim se spoji kabel. Kabel možete spojiti ili odspojiti kad su IC rekorder i računalo uključeni ili isključeni.

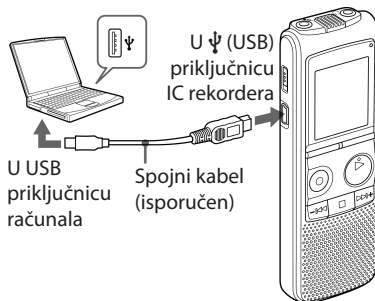



## **Napomene**

- Instalirajte softver Digital Voice Editor prije spajanja IC rekordera na računalo. U protivnom se pri spajanju IC rekordera na računalo može prikazati poruka poput [Found New Hardware Wizard]. U tom slučaju kliknite na [Cancel].
- Nemojte spajati više od dva USB uređaja na računalo. Ne može se zajamčiti normalan rad.
- Nije zajamčena uporaba ovog IC rekordera s USB hubom ili USB produžnim kabelom..
- Ovisno o spojenim USB uređajima, moguće su nepravilnosti u radu.
- Prije spajanja IC rekordera na računalo, provjerite jesu li u njega uložene baterije.
- Pri spajanju IC rekordera na računalo, provjerite je li rekorder u stop modu.
- Savjetujemo vam da odspojite kabel s računala kad ne koristite Digital Voice Editor.

## **Gledanje datoteka pomoći**

Za detalje o svakom postupku pogledajte datoteke pomoći (Help).



---

## Odspajanje IC rekordera od računala

Slijedite postupak u nastavku jer se u suprotnom podaci mogu oštetiti.

- 1 Provjerite da indikator rada ne treperi.**
- 2 Odspojite USB spojni kabel za spajanje IC rekordera iz USB priključnice računala.**

Na zaslonu Windowsa, lijevom tipkom miša kliknite na “Safely Remove Hardware” u traci sa zadacima i kliknite na “Safely remove USB Mass Storage Device”.




Na zaslonu Macintosh računala, povucite ikonu “IC RECORDER” s radne površine u “Trash” i pustite je ondje. Detalje o odspajanju IC rekordera pogledajte u uputama za uporabu računala.


# U slučaju problema

Prije odnošenja IC rekordera u servis, provjerite sljedeće natuknice. Ukoliko problem postoji i nakon provjere, obratite se najbližem Sony servisu.

## IC rekorder

Pojava	Rješenje
IC rekorder se ne može isključiti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomaknite preklopku HOLD u smjeru strelice dok je IC rekorder zaustavljen (str. 18).</li></ul>
IC rekorder se ne može uključiti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podešena je preklopka HOLD. Pomaknite preklopku HOLD u suprotnom smjeru od strelice (str. 18).</li></ul>
Prikaz ne nestaje s pokazivača. Prikaz je zamućen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uklonite zaštitnu foliju s pokazivača prije uporabe IC rekordera.</li></ul>
IC rekorder ne radi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterije su uložene s nepravilno okrenutim polaritetima (str. 12).</li><li>• Baterije su prazne (str. 13).</li><li>• Tipke su blokirane pomoću HOLD preklopke (str. 55).</li></ul>
Iz zvučnika se ne čuje zvuk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Glasnoća je podešena na najmanju razinu (str. 37).</li><li>• Priključene su slušalice (str. 37).</li></ul>
Čuje se zvuk iz zvučnika dok su priključene slušalice.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ako ne priključite pravilno slušalice tijekom reprodukcije, zvuk se može čuti iz zvučnika. Odspojite slušalice i ponovno ih pravilno spojite.</li></ul>

Pojava	Rješenje
Ne svijetli indikator rada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "LED" je podešeno na "OFF" (str. 64). Prikažite izbornik i podesite "LED" na "ON".</li> </ul>
Prikazuje se "FULL" i ne možete pokrenuti snimanje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorija je puna. Izbrišite neke poruke (str. 49) ili obrišite sve poruke nakon što ih pohranite na računalo.</li> </ul>
Prikazuje se "FULL" i ne može se rukovati IC rekorderom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U odabranu mapu je snimljeno ukupno 99 poruka ili je ukupno snimljeno 495 poruka (ako je kreirano 5 mapa). Zato nije moguće snimiti drugu poruku ili prebaciti poruku, Izbrišite neke poruke (str. 49) ili obrišite sve poruke nakon što ih pohranite na računalo.</li> </ul>
Snimanje je prekinuto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcija VOR je uključena (str. 27). Podesite "VOR" na "OFF" u izborniku (str. 61).</li> </ul>
Čuju se smetnje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijekom snimanja ste zagreblili IC rekorder nekim predmetom ili prstom tako da su se snimile smetnje.</li> <li>• Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili IC rekorder u blizini izvora napajanja, fluorescentne svjetiljke ili mobilnog telefona.</li> <li>• Priključak spojenog mikrofona je bio zaprljan tijekom snimanja. Očistite priključak.</li> <li>• Priključak  (slušalice) je zaprljan. Očistite priključak.</li> </ul>
Razina snimanja je niska.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opcija "SENS" (osjetljivost mikrofona) je podešena na "L". Prikažite izbornik i podesite "SENS" na "H" (str. 61).</li> </ul>

Pojava	Rješenje
Kod snimanja s druge opreme, ulazna snaga je prevelika ili nije dovoljno snažna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spojite priključnicu za slušalice na drugoj opremi s priključnicom  (mikrofon) na IC rekorderu i podesite glasnoću na opremi koja je spojena na IC rekorder.</li> </ul>
Brzina reprodukcije je prevelika ili premala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brzina reprodukcije je podešena u DPC. Ponovno podesite brzinu DPC u izborniku (str. 62).</li> </ul>
Prikazuje se "--:--".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niste podesili sat (str. 15).</li> </ul>
Na REC DATE pokazivaču je prikazano "--Y--M--D" ili "--:--".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ukoliko ste poruku snimili dok sat nije bio podešen, datum i vrijeme snimanja neće biti prikazani.</li> </ul>
U izborniku je prikazan manji broj opcija.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opcije izbornika prikazuju se različito ovisno o načinu rada (stop, reprodukcija, snimanje) (str. 60).</li> </ul>
Preostalo vrijeme prikazano na pokazivaču je kraće od vremena prikazanog u isporučenom softveru Digital Voice Editor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>IC rekorder zahtijeva određenu količinu memorije za upravljanje sustavom. Ta količina se oduzima od preostalog vremena i iz toga proizlazi razlika.</li> </ul>
Baterija kratko traje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trajanje baterije navedeno na str. 13 odnosi se na reprodukciju uz glasnoću podešenu na 27. Trajanje baterije može se smanjiti ovisno o načinu uporabe IC rekordera.</li> </ul>

Pojava	Rješenje
Baterija je prazna nakon što ste je ostavili umetnutu dulje vrijeme, bez uporabe IC rekordera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čak i ako ne upotrebljavate IC rekorder, baterija se po malo troši. Trajanje baterije u tom slučaju ovisi o vlažnosti zraka i ostalim uvjetima okoliša. Obično baterija traje oko četiri mjeseca. Ako nećete upotrebljavati IC rekorder dulje vrijeme, preporučljivo je isključiti ga (str. 18) ili izvaditi baterije.</li> </ul>
Potrebno je mnogo vremena za pokretanje IC rekordera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako IC rekorder treba procesuirati veliku količinu podataka, možda će trebati mnogo vremena za pokretanje IC rekordera. To ne znači da se IC rekorder pokvario. Pričekajte dok prikaz pokretanja uređaja ne nestane.</li> </ul>
IC rekorder ne radi pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvadite baterije i ponovno ih umetnite (str. 12).</li> </ul>
Računalo ne prepoznaje IC rekorder. Mapa/datoteka ne može se prebaciti s računala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odspojite IC rekorder iz računala i ponovno ga spojite.</li> <li>• Nemojte upotrebljavati USB hub ili USB produžni kabel osim priloženog USB kabela. Spojite IC rekorder pomoću isporučenog USB spojnog kabela.</li> <li>• Ne može se jamčiti rad ako vaš sustav ne zadovoljava kriterije navedene na str. 68.</li> <li>• Ovisno o položaju USB priključnice, IC rekorder se možda neće prepoznati. Ako se to dogodi, iskušajte drugu priključnicu.</li> </ul>

Molimo imajte na umu da se snimljene poruke mogu obrisati kod servisiranja ili popravka.

## Digital Voice Editor

Pogledajte također datoteke iz Help u softveru Digital Voice Editor.


Pojava	Rješenje
Nije moguće instalirati Digital Voice Editor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na računalu je premalo slobodnog prostora na disku ili u memoriji. Provjerite prostor tvrdog diska i memorije.</li><li>• Pokušavate instalirati softver u operativni sustav koji Digital Voice Editor ne podržava.</li><li>• U Windows Vista® Ultimate/Windows Vista® Business/Windows Vista® Home Premium/Windows Vista® Home Basic/Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 2 ili novijem/Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 2 ili novijem/Windows® XP Media Center Edition Service Pack 2 ili novijem/Windows® XP Professional Service Pack 2 ili novijem/Windows® XP Home Edition Service Pack 2 ili novijem logirali ste se pod korisničkim imenom s ograničenjima vezanim uz korisnički račun. Logirajte se kao "Computer administrator".</li><li>• U Windows® 2000 Professional trebate se logirati u Windows kao "Administrator".</li></ul>
IC rekorder ili "Memory Stick" se ne mogu pravilno spojiti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite je li uspješna instalacija softvera. Također provjerite povezanost na sljedeći način:<ul style="list-style-type: none"><li>– Pri uporabi vanjskog USB huba spojite IC rekorder izravno na računalo.</li><li>– Odspojite i zatim spojite kabel s IC rekorderom.</li><li>– Spojite IC rekorder na drugu USB priključnicu.</li></ul></li><li>• Računalo je možda u system standby/hibernate modu. Ne dopustite da računalo uđe u system standby/hibernate mod dok je spojeno na IC rekorder.</li></ul>

Pojava	Rješenje
<p>Nije moguća reprodukcija poruka/Glasnoća reproduciranog zvuka je niska.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Računalo nema zvučnu karticu.</li> <li>• Računalo nema ugrađen ili spojeni zvučnik.</li> <li>• Glasnoća zvuka je stišana.</li> <li>• Pojačajte glasnoću na računalu. (Pogledajte upute za uporabu računala.)</li> <li>• Glasnoću WAV datoteka moguće je promijeniti i pohraniti pomoću značajke "Increase Volume" u Microsoft Sound Recorderu.</li> </ul>
<p>Spremljene datoteke poruka ne mogu se reproducirati ili editirati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne možete reproducirati poruku čiji format datoteke softver Digital Voice Editor ne podržava. Ovisno o formatu datoteke, ne možete koristiti dio funkcija za editiranje u softveru.</li> </ul>
<p>Brojač ili kliznik se ne pomiču pravilno. Čuju se smetnje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To se događa pri reprodukciji poruka koje ste podijelili, kombinirali, snimali preko postojećih ili dodavali u snimku. Najprije spremite poruku na tvrdi disk i zatim je dodajte na IC rekorder. Odaberite za pohranu format datoteke koji odgovara vašem IC rekorderu.</li> </ul>
<p>Kad ima puno poruka, rekorder radi sporo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kad se ukupni broj poruka poveća, rad se uspori neovisno o trajanju snimanja.</li> </ul>
<p>Pir spremanju, dodavanju ili brisanju poruka ne radi pokazivač.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za kopiranje ili brisanje dugih poruka potrebno je više vremena. Po dovršetku postupaka pokazivač radi normalno.</li> </ul>
<p>Za konverziju određenog formata datoteke potrebno je duže vrijeme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za veće datoteke će vrijeme potrebno za konverziju datoteke biti duže.</li> </ul>



Pojava	Rješenje
Digital Voice Editor se pri otvaranju "zamrzne".	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nemojte odspajati priključak IC rekordera dok računalo komunicira s rekorderom. U protivnom rad računala postaje nestabilan ili se mogu oštetiti podaci na IC rekorderu.</li><li>• Može postojati konflikt između softvera i drugog drivera ili aplikacije.</li><li>• Nemojte instalirati "Memory Stick Voice Editor" softver i Digital Voice Editor Ver. 2x nakon instalacije Digital Voice Editora. Digital Voice Editor možda neće raditi pravilno.</li></ul>

## Poruke pogrešaka

Poruka pogreške	Uzrok/rješenje
LO BATT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterije su prazne. Zamijenite islužene baterije novima.</li></ul>
FULL (istovremeno treperi <b>REC</b> )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preostali kapacitet IC rekordera je nedovoljan. Prije snimanja obrišite neke poruke.</li></ul>
FULL (istovremeno treperi broj poruke)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pošto se u trenutnoj mapi već nalazi 99 poruka, ne možete snimiti novu poruku. Prije snimanja obrišite neke poruke.</li></ul>
FULL (istovremeno treperi indikator mape)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pošto se u odredišnoj mapi već nalazi 99 poruka, ne možete premjestiti poruku. Prije premještanja obrišite neke poruke.</li></ul>
SET DATE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podesite sat jer u suprotnom ne može se podesiti alarm.</li></ul>
NO DATA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odabrana mapa ne sadrži poruke. Ne možete zaključati poruku, obrisati poruku/poruke ili podesiti alarm, itd.</li></ul>
PRE SET	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podesili ste alarm u isto vrijeme za koje je već podešen alarm. Provjerite podešenje i podesite točan datum i vrijeme.</li></ul>
BACK-D	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podesili ste alarm na vrijeme koje je već prošlo. Provjerite podešenje i podesite točan datum i vrijeme.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odabrali ste poruku koje je zaključana. Ovoj poruci ne možete dodavati snimke, ne možete snimati snimke preko poruke, te je ne možete brisati. Podesite "LOCK" na "OFF" u izborniku prije brisanja poruke.</li></ul>
NO EDIT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odabrana poruka nije snimljena ovim IC rekorderom. Ne možete je podijeliti, dodati joj snimku ili snimiti snimku preko nje i sl.</li></ul>

<b>Poruka pogreške</b>	<b>Uzrok/rješenje</b>
OFF REC-OP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne možete dodavati snimku ili snimiti snimku preko poruke jer je "REC-OP" podešeno na "OFF". Podesite na "ON".</li></ul>
ERR ACCESS ERR 01 – ERR 05	<ul style="list-style-type: none"><li>• Došlo je do pogreške sustava koja nije prethodno spomenuta. Izvadite baterije i ponovno ih umetnite (str. 12).</li></ul>

---

## Ograničenja sustava


IC rekorder ima određena ograničenja. Sljedeći problemi koji se mogu pojaviti nisu kvar uređaja.

---

Pojava	Uzrok/rješenje
Nije moguće snimanje poruka do maksimalnog vremena snimanja.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ako snimate poruke u kombinaciji SHQ, HQ, SP ili LP moda, vrijeme snimanja varira između maksimalnog vremena snimanja u SHQ modu, do maksimalnog vremena snimanja u LP modu.</li><li>• Zbroj vremena na brojaču (proteklo vrijeme snimanja) i preostalo vrijeme snimanja mogu biti manji od maksimalnog vremena snimanja IC rekordera.</li></ul>
Nije moguće prikazati glazbene datoteke redom.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ako ste prenijeli glazbene datoteke pomoću računala, te datoteke možda neće biti kopirane redoslijedom prijena zbog ograničenja sustava.</li></ul>
Ne možete odrediti završnu točku B.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne može se odabrati završna točka B prije odabira početne točke A.</li></ul>
Kod podešavanja reprodukcije odsječka A-B, podešene točke mogu malo odstupati.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ovisno o datotekama koje se prebacuju na IC rekorder s računala, podešene točke mogu se pomaknuti.</li></ul>

---

## Uporaba USB AC adaptera (opcija)

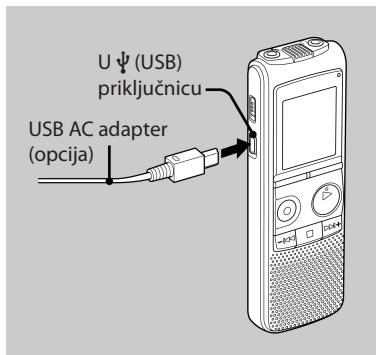

IC rekorder možete spojiti u zidnu utičnicu preko USB AC adaptera AC-U50A (opcija).

- 1 Spojite isporučeni USB kabel na U ψ (USB) priključnicu IC rekordera.
- 2 Spojite USB AC adapter (opcija) na USB spojni kabel
- 3 Spojite USB AC adapter u zidnu utičnicu.

---

## Odspajanje IC rekordera iz zidne utičnice

Slijedite postupak u nastavku jer se u suprotnom podaci mogu oštetiti.

- 1 Ako snimate ili reproducirate poruku, pritisnite ■ (stop) kako bi IC rekorder prešao u stop mod.**
- 2 Provjerite da indikator rada ne treperi.**
- 3 Odspojite USB AC adapter iz zidne utičnice i a zatim odspojite USB spojni kabel iz USB AC adaptera.**

### ■ Napomene

- Tijekom snimanja (indikator rada svijetli ili treperi crveno) ili pristupa podacima (indikator rada treperi narančasto),
  - IC rekorder se ne smije spajati ili odspajati iz USB AC adaptera spojenog u zidnu utičnicu.
  - USB AC adapter spojen s IC rekorderom se ne smije spajati ili odspajati iz zidne utičnice.

Podaci bi se mogli oštetiti. Ako IC rekorder obrađuje veću količinu podataka, animacija ažuriranja se može prikazivati dulje vrijeme. To ne znači da se IC rekorder pokvario. Pričekajte dok prikaz pokretanja uređaja ne nestane s pokazivača.

- Dok se upotrebljava USB AC adapter (opcija), na pokazivaču se ne prikazuje indikator baterije.

---

## Mjere opreza

### O napajanju

- Za napajanje uređaja koristite isključivo 3,0 V ili 2,4 V DC. Upotrijebite dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije ili dvije NH-AAA punjive baterije.

### O sigurnosti

- Ne koristite uređaj tijekom upravljanja vozilom, vožnje bicikla ili upravljanja motornim vozilom.

### O rukovanju

- Ne ostavljajte uređaj na mjestima blizu izvora topline ili pod izravnim utjecajem sunčeve svjetlosti, pretjerane prašine ili mehaničkih udaraca.
- Ukoliko neki predmet ili tekućina prodru u uređaj, uklonite baterije i prije sljedeće uporabe, neka uređaj provjeri kvalificirani tehničar.

### O smetnjama

- Tijekom snimanja ili reprodukcije ste postavili IC rekorder u blizini izvora napajanja, fluorescentne svjetiljke ili mobilnog telefona tako da se mogu čuti smetnje.
- Ako prstom ili nekim predmetom dođirnete ili ostružete IC rekorder tijekom snimanja, mogu se snimiti smetnje.

### O održavanju

- Za čišćenje kućišta upotrijebite meku tkaninu lagano natopljenom vodom. Nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili razrjeđivač.

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz uređaj, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

## Savjet o sigurnosnim kopijama

Kako biste spriječili potencijalnu opasnost od gubljenja podataka uzrokovanu slučajnim djelovanjem ili kvarom IC rekordera, savjetujemo da napravite zaštitne kopije snimljenih poruka na vrpcu, računalo i sl.

## Tehnički podaci

### Dio za snimanje IC rekordera

#### Kapacitet (iskoristivi)

1 GB (približno 989 MB = 1.037.565.952 bajtova)  
Dio kapaciteta memorije koristi se za upravljanje podacima.

#### Vrijeme snimanja\*1

Pogledajte str. 23.

\*1 Kad namjeravate dugotrajno kontinuirano snimati, možda ćete tijekom snimanja trebati zamijeniti baterije novima. Za detalje o trajanju baterije, pogledajte str. 13.

#### Frekvencijski raspon

- SHQ: 75 Hz - 20.000 Hz
- HQ: 75 Hz - 17.000 Hz
- SP : 75 Hz - 15.000 Hz
- LP : 75 Hz - 3.500 Hz

#### MP3 brzina prijenosa i frekvencija uzorkovanja za mod snimanja\*2

- SHQ: 44,1 kHz, 192 kbps stereo
- HQ: 44,1 kHz, 128 kbps stereo
- SP : 44,1 kHz, 48 kbps mono
- LP : 11,025 kHz, 8 kbps mono

Brzina prijenosa: 32 - 320 kbps, VBR

\*2 Podržana je i reprodukcija MP3 datoteka snimljenih pomoću IC rekordera. Nisu podržani svi uređaji za kodiranje.



## Općenito

### Zvučnik

Približno 28 mm promjera

### Izlazna snaga

300 mW

### Ulaz/izlaz

- Priključnica za mikrofoni (mini, stereo)
  - ulaz za napajanje, minimalna ulazna razina 0,5 mV, 3 kilohma ili manja impedancija mikrofona
- Priključnica za slušalice (mini, stereo)
  - izlaz za slušalice 8 - 300 ohma
- USB priključak
  - Kompatibilno s High-Speed USB

### Kontrola brzine reprodukcije (DPC)

+100% do -50%

### Napajanje

Dvije LR03 (veličina AAA) alkalne baterije

(isporučene): 3 V DC

Dvije NH-AAA punjive baterije (nisu isporučene):

2,4 V DC

### Radna temperatura

5°C - 35°C

### Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše i kontrola) (JEITA)<sup>\*3</sup>

37 × 111 × 21,2 mm

### Masa (JEITA)<sup>\*3</sup>

Približno 71 g uključujući LR03 (veličina AAA) alkalne baterije

<sup>\*3</sup> Izmjerena vrijednost prema standardima JEITA (Japan Electronics and Information Technology and Industries Association)

### Isporučeni pribor

Pogledajte str. 7.

### Dodatan pribor

Aktivni zvučnik SRS-T80

Electret kondenzatorski mikrofoni ECM-CS10,

ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P, ECM-TL1

Punjiva baterija NH-AAA-B2K

USB AC adapter AC-U50A

Punjač baterije BCG-34HS2KA

Kod vašeg prodavatelja možda nećete pronaći neki od gore navedenog pribora. Molimo, za dodatne informacije obratite se dobavljaču.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

## Zaštitni znakovi

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Outlook, DirectX i logotipi su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation registrirani u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- Apple i Macintosh su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
- Pentium je registrirani zaštitni znak tvrtke Intel Corporation.
- Nuance, Nuance logotip, Dragon NaturallySpeaking i RealSpeak su zaštitni znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Nuance Communications, Inc. registrirani u SAD-u i/ili drugim zemljama. © 2007 - 2008 Nuance Communications, Inc. Sva prava pridržana.
- MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
- "Memory Stick" i  su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- "LPEC" i  su registrirani zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- Američki i drugi strani patenti koriste se prema licencijama tvrtke Dolby Laboratories.

Svi drugi zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su u vlasništvu njihovih tvrtki.  
Nadalje, oznake "TM" i "®" ne spominju se na svim mjestima u ovom priručniku.

"Digital Voice Editor" koristi sljedeće softverske module:

Microsoft DirectX Runtime 9.0c

©2004 Microsoft Corporation. Sva prava zadržana.



<http://www.sony.net/>