

IC snemalnik  
Navodila za hitro uporabo



ICD-UX532/UX533/UX534F

4-441-880-11(1)



© 2012 Sony Corporation

Želimo vam veliko veselja pri uporabi novega Sonyjevega IC snemalnika!

To so kratka navodila za uporabo, ki opisujejo osnovno delovanje IC snemalnika. Prismo, da navodila za uporabo natančno preberete. Upamo, da boste uživali ob uporabi Sonyjevega IC snemalnika.

Priložena oprema

- IC snemalnik (1)
- Stereo slušalke (1)
- Priključni USB kabel (1)
- Torbica (1) (samo ICD-UX533/UX534F)
- Akumulatorska baterija NH-AAA (velikosti AAA) (1) (samo ICD-UX533/UX534F)
- Alkalna baterija LR03 (velikosti AAA) (1) (samo ICD-UX532)
- Navodila za hitro uporabo
- Program Sound Organizer (namestitvena datoteka je shranjena v vgrajenem pomnilniku, tako da lahko program namestite na računalnik)
- Vodnik za pomoč (HTML datoteka je shranjena v vgrajenem pomnilniku, tako da jo lahko preprosto kopirate na računalnik.

Dodatna oprema

- Kondenzacijski mikrofoni ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3, ECM-TL3
- Akumulatorska baterija NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
- USB omrežni napajalnik AC-UD20, AC-U501AD, AC-U50AG
- Polnilnik za baterije BCG-34HSN
- Kompaktni polnilnik in dve AAA večnamenski premijski bateriji BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Opomba

Ovisno od države ali regije se lahko zgodi, da ne bodo na voljo vsi modeli ali vsa dodatna oprema.

Opozorila

Napajanje

Enoto napajajte samo pri 1,2 V ali 1,5 V DC. Uporabite akumulatorsko baterijo NH-AAA ali alkalno baterijo LR03 (velikosti AAA).

Varnost

Enote ne uporabljajte med vožnjo avtomobila, kolesarjenjem ali pri uporabi kateregakoli motoriziranega vozila.

Uporaba

- Enote ne hraniti v bližini virov toplote in na mestih, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi, prahu ali mehničnim šokom.

Kapaciteta (kapaciteta, ki je na voljo uporabniku<sup>\*1\*</sup>)


ICD-UX532 : 2 gigabajta (okrog 1,8 GB = 1.932.735.283 bajtov)  
ICD-UX533 : 4 gigabajte (okrog 3,6 GB = 3.865.470.566 bajtov)  
ICD-UX534F : 8 gigabajtov (okrog 7,2 GB = 7.730.941.132 bajtov)

\*1 Majhen del vgrajenega pomnilnika se uporablja za upravljanje z datotekami in ni na voljo za shranjevanje datoteke.

\*2 Ko vgrajeni pomnilnik formatirate z IC snemalnikom.


Uporaba IC snemalnika

1. Vklop

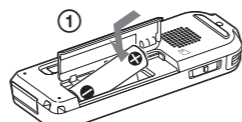


1 Odprite pokrov predala za baterijo in potem pravilno vstavite baterijo.


2 Vključite enoto.



Zaščita pred nezaželenim delovanjem (HOLD)




2. Nastavitev datuma in ure

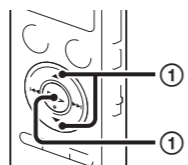

1 S tipko ▲ ali ▼ vnesite leto (zadnji dve številki leta) in potem pritisnite ► (predvajanje/potrditev). Ponovite ta postopek za nastavitev meseca, dneva, ur in minut.

3. Izbor jezika

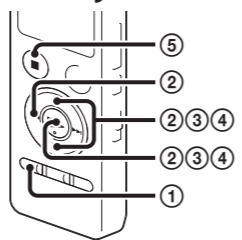

1 Pritisnite MENU (samo ICD-UX532/UX533) ali MENU/FM (samo ICD-UX534F).


2 Pritisnite tipko ◀◀, s tipko ▲ ali ▼ izberite in potem pritisnite tipko ► (predvajanje/potrditev).

3 S tipko ▲ ali ▼ izberite »Language« in potem pritisnite tipko ► (predvajanje/potrditev).

4 S tipko ▲ ali ▼ v oknu izberite želeni jezik in potem pritisnite tipko ► (predvajanje/potrditev).

5 Pritisnite tipko ■ STOP.

4. Snemanje

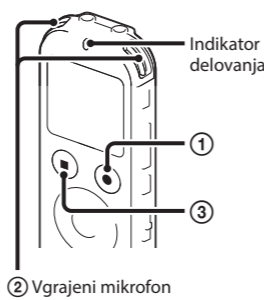

Pred začetkom uporabe IC snemalnika stikalo HOLD-POWER premaknite na sredino in izklopite funkcijo HOLD.

1 Pritisnite tipko ● REC/PAUSE.


Začne se snemanje in lučka za snemanje se osvetli rdeče.

Snemanje lahko začasno zaustavite s pritiskom na tipko ● REC/PAUSE. Za nadaljevanje snemanja ponovno pritisnite tipko ● REC/PAUSE.

2 IC snemalnik postavite tako, da je vgrajeni mikrofoni obrnjeni v smeri vira, ki ga želite posneti.

3 Za zaustavitev snemanja pritisnite tipko ■ STOP. Prikaže se animacija »Accessing...« in zaustavi se snemanje.

5. Poslušanje

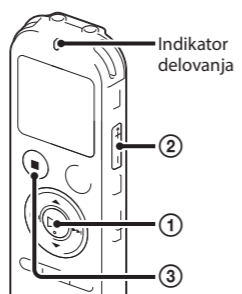


1 Pritisnite tipko ► (predvajanje/potrditev).

Začne se predvajanje in lučka za predvajanje se osvetli zeleno.

2 S tipkama VOL -/+ prilagodite glasnost.

3 Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko ■ STOP.

6. Branje

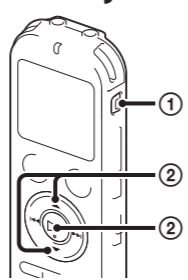

Ko izbršete datoteko, je ne morete več obnoviti.

1 Pritisnite ERASE.

Prikaže se napis »Erase?« in datoteka, ki jo želite izbrisati, se predvaja za potrditev.

2 S tipko ▲ ali ▼ izberite »Execute« in potem pritisnite tipko ► (predvajanje/potrditev).

Med brisanjem izbrane datoteke se prikaže animacija »Erasing...«

Uporaba računalnika

Namestitev vodnika za pomoč na vaš računalnik

Z namestitvijo vodnika za pomoč na vaš računalnik iz vgrajenega pomnilnika IC snemalnika boste lahko poiskali podrobne informacije in možne rešitve v primeru težav.

1 Premaknite stikalo USB DIRECT na zadnjem delu IC snemalnika in vzpostavite USB povezavo z zagnanim računalnikom.

2 Windows: kliknite [Computer] (ali [My Computer]) in potem dvokliknite [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].  
Macintosh: na namizju dvokliknite [IC RECORDER].

3 Namestite vodnik za pomoč.

Windows: dvokliknite [Help\_Guide\_Installer] (ali [Help\_Guide\_Installer.exe]).

Macintosh: dvokliknite [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app]. (v10.5.8 ali kasnejši)

Za nadaljevanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

4 Po končani namestitvi na namizju (Windows) dvokliknite simbol [icdu53\_ce\_HelpGuide] (pri računalnikih Macintosh uporabite aplikacijo Finder).

Prikaže se vodnik za pomoč.

Vodnik za pomoč lahko prikažete tudi na naslednji spletni strani za pomoč uporabnikom Sonyjevega IC snemalnika:

<http://rd1.sony.net/help/icd/u53/ce/>  
Izbirate lahko med naslednjimi jeziki:  
angleščina, francoščina, nemščina, španščina, nizozemščina, italijansščina, portugalsščina, švedščina, madžarsščina, češčina, poljščina, grščina, ruščina, ukrajinsščina.


Kopiranje datotek iz IC snemalnika na računalnik

Datoteke in mape lahko prekopirate iz IC snemalnika na računalnik.

1 IC snemalnik priključite na računalnik.

2 Kopirajte datoteke in mape, ki jih želite prenesti na računalnik. Povlecite in spustite datoteke in mape, ki jih želite kopirati, iz »IC RECORDER« ali »MEMORY CARD« na lokalni disk na računalniku.

Kopiranje datoteke ali mape (funkcija »povleci in spusti«)

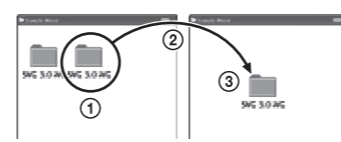

- 1 Kliknite in držite,
- 2 povlecite
- 3 in spustite.

IC RECORDER ali  
MEMORY CARD

3 IC snemalnik odstranite iz računalnika.

Namestitev programa Sound Organizer

Namestitev programa Sound Organizer na vaš računalnik.

Opomba

Program Sound Organizer je združljiv samo z računalniki z operacijskim sistemom Windows. Program ni združljiv z računalniki Macintosh.

Pri namestitvi programa Sound Organizer se v sistem prijavite kot administrator.

1 Premaknite stikalo USB DIRECT na zadnji strani IC snemalnika in vzpostavite USB povezavo z zagnanim računalnikom. IC snemalnika ne morete priključiti neposredno na računalnik, uporabite priložen priključni USB kabel.

2 Preverite, ali je računalnik pravilno prepoznal IC snemalnik. Ko je IC snemalnik priključen na računalnik, se na prikazovalniku IC snemalnika prikaže »Connecting«.

3 V meniju [Start] kliknite [Computer] (ali [My Computer]) in potem dvokliknite [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].

4 Dvokliknite [SoundOrganizerInstaller\_V140] (ali [SoundOrganizerInstaller\_V140.exe]). Sledite navodilom na zaslonu.

5 Za potrditev licenčnega dogovora izberite [I accept the terms in the license agreement] in kliknite [Next].

6 Ko se prikaže okno [Setup Type] izberite [Standard] ali [Custom] in kliknite [Next]. Sledite navodilom na zaslonu in ko izberete [Custom] nastavite namestitvene nastavitve.

7 Ko se prikaže okno [Ready to Install the Program] kliknit [Install]. Začne se namestitev.

8 Ko se prikaže okno [Sound Organizer has been installed successfully.] označite [Launch Sound Organizer Now] in potem kliknite [Finish].

Opomba

Lahko se zgodi, da boste morali po namestitvi programa Sound Organizer ponovno zagnati vaš računalnik.

Opomba

Pri formatiranju vgrajenega pomnilnika se bodo izbrisali vsi shranjeni podatki (prav tako se bosta izbrisala vodnik za pomoč in program Sound Organizer).