

FM/AM Radio-sat ICF-C115

FM/LW Radio-sat ICF-C115L


Upute za uporabu

DREAM MACHINE

Dream Machine je zaštićeni znak Sony Corporation.

Sony Corporation © 2003

<http://www.sony.net>

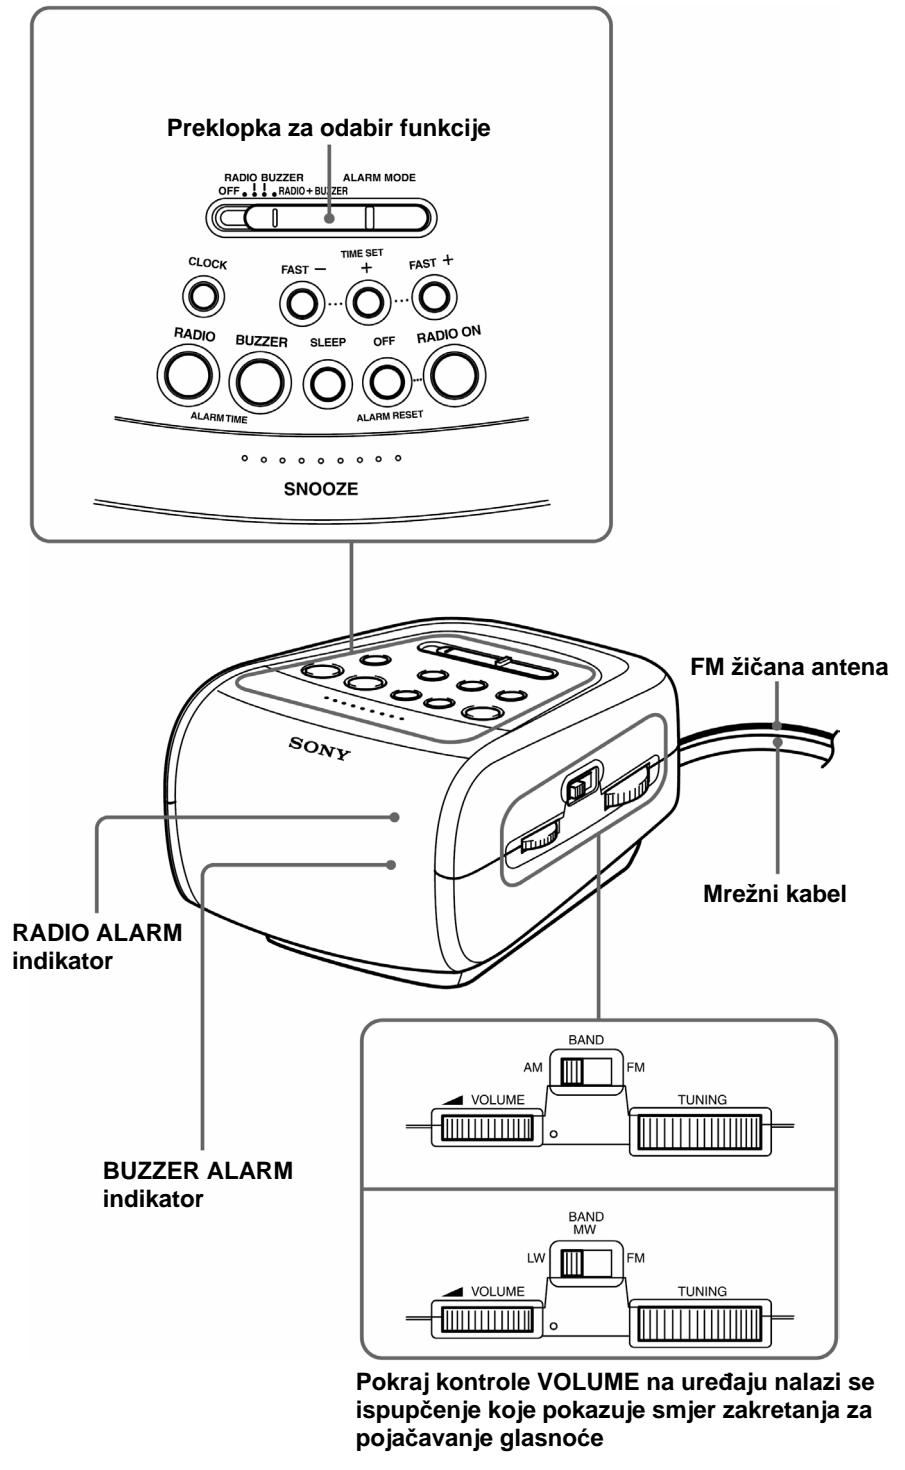

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

UPOZORENJE

Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako bi izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Servis povjerite isključivo stručnim osobama.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradnog ormara.

Kako bi spriječili opasnost od požara ili električkog udara, na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Prije početka

Zahvaljujemo da odabiru Sony Dream Machine koji će Vam pružiti mnogo sati pouzdanog rada i zadovoljstva slušanja. Molimo da prije uporabe pažljivo pročitate ove upute i zadržite ih za buduću uporabu.

Upute u ovom priručniku se odnose na modele ICF-C115 i ICF-C115L.

Razlike su sljedeće:

Model	Valno područje
ICF-C115	FM/AM
ICF-C115L	FM/MW/LW

Značajke

- Pregledni LCD zaslon sa zelenim osvjetljenjem
- Dvostruki alarm s preglednim indikatorom alarma
- Pomoćna memorija za pohranjivanje podataka o točnom vremenu u slučaju prekida napajanja pomoću 6F22 baterije (nije dio isporuke).

Stavljanje baterije

Za čuvanje podataka o točnom vremenu, Vaš Dream Machine osim mrežnog napajanja treba jednu 6F22 bateriju (nije dio isporuke). Baterija čuva podatke o satu u slučaju prekida napajanja. Prije podešavanja točnog vremena otvorite pokrov na dnu uređaja, umetnite bateriju u skladu s označama polariteta i zatim zatvorite pokrov.

- Nakon prekida napajanja prikazano vrijeme možda neće biti točno (može doći do odstupanja od približno deset minuta po satu).

Kada zamijeniti bateriju


Kako biste provjerili preostali kapacitet baterije, izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovo ga utaknite nakon nekoliko minuta. Ako prikazano vrijeme nije točno, zamijenite bateriju novom.

Upozorenje

Kad je uređaj odspojen iz napajanja duže vrijeme, izvadite bateriju kako bi izbjegli nepotrebno pražnjenje i oštećenje uređaja uslijed istjecanja elektrolita.

Podešavanje točnog vremena

- Priklučite radio sat na napajanje. Na pokazivaču trecće "AM 12:00" ili "0:00".
 - Za podešavanje vremena, dok držite tipku **CLOCK**, pritisnite tipku **FAST+**, **FAST-** ili **+**. Ako pritisnete **FAST+**, vrijeme se brzo mijenja unaprijed. Ako pritisnete tipku **FAST-**, vrijeme se brzo mijenja unatrag. Ako pritisnete tipku **+**, vrijeme se mijenja u koracima po 1 minuti.
 - Sustav računanja vremena se razlikuje ovisno o modelu:
12-satni sustav: "AM 12:00" = ponoć
24-satni sustav: "0:00" = ponoć
 - Za prikaz minute i sekundi, pritisnite tipku **SNOOZE**.
- Primjer:** Ako je trenutno vrijeme 7:15:10, na pokazivaču će biti prikazano:



Ispod znamenke minute Znamenke sekundi

Prikaz na pokazivaču se vraća na točno vrijeme kad otpustite tipku **SNOOZE**.

- Za podešavanje vremena točno u sekundu, kratko pritisnite tipku **+** na znak točnog vremena.

Radijski prijemnik

- Pritisnite tipku **RADIO ON** za uključenje radija i ugodite glasnoću kontrolom **VOLUME**.
- Odaberite **FM**, **AM (MW)** ili **LW** i ugodite postaju kontrolom **TUNING**.
FM/AM: samo ICF-C115
FM/MW/LW: samo ICF-C115L

Za isključenje radija

Pritisnite preklopku **ALARM RESET-OFF**.

Za bolji prijem

FM: Sasvim izvucite FM antenu za bolji prijem FM valnog područja.

AM(MW)/LW: Zakenite uređaj vodoravno za optimalni prijem. U uređaju je ugrađena feritna štapičasta antena.

Ne stavljajte uređaj na čelične ili metalne površine jer to može prouzročiti smetnje u prijemu.

Podešavanje alarma

Ovaj uređaj ima 3 načina rada alarma – **RADIO**, **BUZZER** i **RADIO+BUZZER**. Prije podešavanja alarma, podesite točno vrijeme (pogledajte poglavje "Podešavanje točnog vremena").

Za podešenje radio alarma, prvo ugodite postaju i podesite glasnoću.

- Za podešenje željenog vremena, dok držite tipku **ALARM TIME-RADIO** ili **ALARM TIME BUZZER**, pritisnite tipku **FAST+**, **FAST-**, ili **+**.

Ako pritisnete **FAST+**, vrijeme se brzo mijenja unaprijed. Ako pritisnete tipku **FAST-**, vrijeme se brzo mijenja unatrag. Ako pritisnete tipku **+**, vrijeme se mijenja u koracima po 1 minuti.

- Kad se željeno vrijeme pojavi na pokazivaču, otpustite tipku **ALARM TIME-RADIO** ili **ALARM TIME-BUZZER**.

- Postavite **ALARM MODE** preklopku za odabir funkcije u položaj **RADIO**, **BUZZER** ili **RADIO+BUZZER**.

RADIO ALARM ili **BUZZER ALARM** indikator će svijetliti. Kad podesite oba vremena alarma, indikatori **RADIO ALARM** i **BUZZER ALARM** će svijetliti.

Alarm će se uključiti u podešeno vrijeme, te će se automatski isključiti nakon oko 59 minuta.

- Ako je isto vrijeme podešeno za **RADIO** i **BUZZER**, **RADIO** će imati prioritet.
- Za provjeru vremena **RADIO** alarma, pritisnite tipku **ALARM TIME-RADIO**. Za provjeru vremena **BUZZER** alarma, pritisnite tipku **ALARM TIME-BUZZER**.
- Za dodavanje nekoliko minuta spavanju, pritisnite tipku **SNOOZE**. Radio ili buzer će se isključiti, te se automatski uključiti nakon oko 6 minuta. Ovo je moguće ponoviti neograničeni broj puta.
- Za prekid rada alarma, pritisnite tipku **ALARM RESET OFF**. Alarm će nastaviti s radom sutra u isto vrijeme.
- Za isključenje funkcije alarma, postavite preklopku za odabir funkcije **ALARM MODE** u položaj **OFF**. **RADIO**, **BUZZER**, ili oba indikatora bit će isključeni.

Napomena

Ako odaberete **RADIO+BUZZER** način, podesite vrijeme **BUZZER** alarma ranije od **RADIO** alarma, te koristite **SNOOZE** tipku za isključenje **BUZZER**-a, a radio se neće uključiti niti ako vrijeme **RADIO** alarma doveđe do **SNOOZE** funkcija uključena; uključit će se samo **BUZZER** nakon 6 minuta.

Podešavanje Sleep Timera

Zelite li zaspati uz glazbu, možete podesiti ugradeni sleep timer koji automatski isključuje radio.

Pritisnite tipku **SLEEP**.

Radio će se uključiti. Moguće je podesiti sleep timer do 59 minuta. Ako nastavite pritisnati tipku **SLEEP**, vrijeme će se smanjivati u koracima od 1 minute.

Ako pritisnete tipku **FAST+** ili **FAST-** dok držite tipku **SLEEP**, vrijeme se brzo mijenja. Ako pritisnete tipku **+** dok držite tipku **SLEEP**, vrijeme će se povećavati u koracima od 1 minute.

Radio će svirati u tijeku podešenog vremena, te će se isključiti.

Provjera preostalog vremena do isključenja

Pritisnite kratko tipku **SLEEP**. Preostalo vrijeme do isključenja bit će prikazano.

Isključenje radijskog prijema prije podešenog vremena
Pritisnite tipku **ALARM RESET-OFF**.

Mjere opreza

- Koristite uređaj samo s izvorima napajanja navedenim u tehničkim podacima.
- Pločica s podacima o naponu, itd., se nalazi na dnu uređaja.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da pridržite utikač. Nemojte povlačiti kabel.
- Uredaj se napaja dok je mrežni kabel spojen na zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
- Ne ostavljajte uređaj blizu izvora topline ili na mjestima izloženim izravnom suncu, pijesku, prašini, vibracijama ili mehaničkim udarcima.
- Omogućite dostatnu ventilaciju kako bi spriječili pregrijavanje uređaja. Ne postavljajte uređaj na površine (tipke, deke, itd.) ili blizu materijala (zavjese) koje blokiraju otvore za ventilaciju.
- Ako u uređaju dospije strani predmet ili tekućina, isključite ga iz napajanja i prije daljnje uporabe dajte na pregled ovlaštenom servisu.
- Ako se kućište uređaja zaprlja, obrište ga mekom krpom navlaženom u blagoj otopini deterdženta.

Imate li bilo kakvih pitanja u svezi s Vašim uređajem, molimo da se obratite najbližem ovlaštenom Sony prodavatelju.

Tehnički podaci

Prikaz točnog vremena

Velika Britanija: 12-satni sustav

Ostale zemlje: 24-satni sustav

Frekvenčni opseg

Valno područje	ICF-C115	ICF-C115L
FM	87,5-108 MHz	—
AM	526,5-1,606,5 kHz	—
FM	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz
AM (MW)	530-1,710 kHz	530-1,710 kHz
LW	—	153-255 kHz

Zvučnik

Promjer približno 6,6 cm, impedancija 8 ohma

Izlazna snaga

120 mW (pri 10% harmoničkog izobličenja)

Napajanje

230 V AC, 50 Hz

Pomoćna memorija: 9 V DC, jedna 6F22 baterija

Vrijek trajanja baterije

Približno 28 sati uz uporabu Sony 006P (6F22) baterije

Dimenzije

Približno 135 x 100 x 130 mm (š/v/d), uključujući dijelove koji strše i kontrole

Masa

Približno 590 g bez baterije

Model za Veliku Britaniju: Približno 630 g bez baterije

Izvedba i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodnog upozorenja.