

FM/AM Clock Radio

ICF-C218

Használati útmutató

DREAM MACHINE


A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

© 2007 Sony Corporation

HU

<http://www.sony.net/>


Printed in the Czech Republic

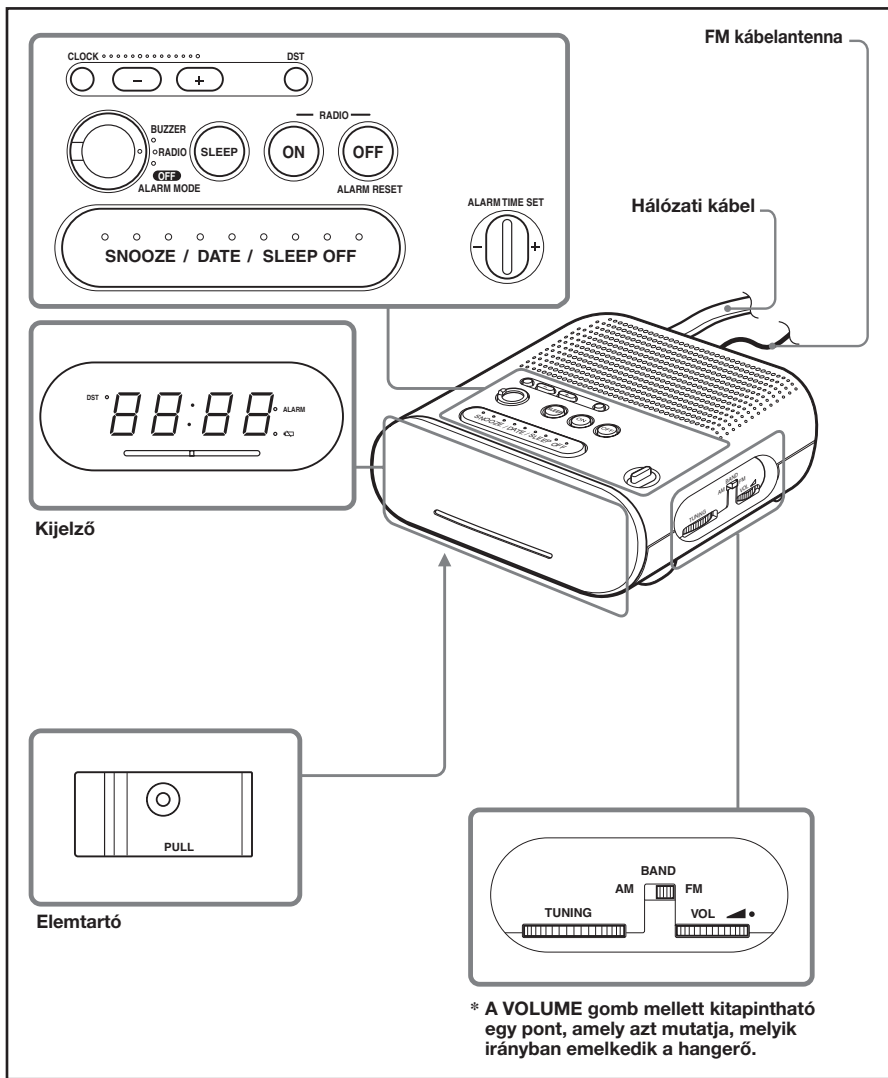


* A VOLUME gomb mellett kitapintható egy pont, amely azt mutatja, melyik irányban emelkedik a hangerő.

A


①

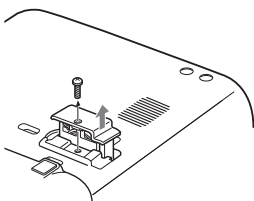

②

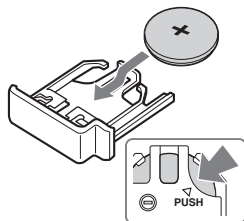

③

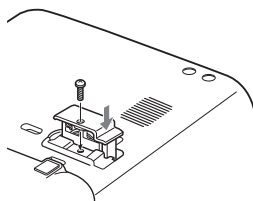

A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől, nedvességtől.

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék házáét. A készüléket csak szakember javíthatja.

A készüléket ne használja zárt térben, pl. könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegyen a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyat (pl. vázát).

A készüléket egy könnyen elérhető konnektorba csatlakoztassa. Ha rendelleneséget tapasztal a készülékkel kapcsolatban, azonnal húzza ki a dugót a fali csatlakozóaljzattól.

FIGYELEM!

Ha nem megfelelően bánik vele, az elem fellobbanhat. Ne próbálja meg feltölteni, ne szedje szét, ne dobja tűzbe!

Jellemzők

- Egyébresztős FM/AM óras rádió.
- Különböző ébresztőhangok — rádió és csengő.
- DST gomb a nyári időszámítás beállítására.
- A Date gomb megnyomásával megjeleníthető a hónap, a nap és az év.
- Áramszünet esetén az óra folyamatos működését egy CR2032 típusú mellékelt elem biztosítja.
- Megnyújtható ideiglenes elnémítás — a továbbváshoz az ideiglenes elnémítás időtartama minden alkalommal egy 10 és 60 perc közötti értékre állítható.

Az elemről

A pontos idő kijelzéséhez a hálózati tápellátáson túl a készüléknek szüksége van egy (mellékelt) CR2032 típusú elemre is. Áramszünet esetén az óra erről az elemről működik.

Mikor kell elemet cserélni?

Amikor az elem lemerült, a kijelzőn megjelenik az „☹” szimbólum.

Ha akkor van áramkimaradás, amikor lemerült az elem, akkor az idő és az ébresztő gyárilag beállított értéket veszti fel.

Az elem behelyezése és cseréje

- 1 A hálózati dugót dugja be a fali csatlakozóaljzatba, egy csavarhúzóval csavarja ki az elemtartó rögzítőcsavarját a készülék alján, és vegye ki az elemtartót. (Lásd az **A-1** ábrát)
- 2 Tegyen be egy elemet az elemtartóba úgy, hogy a **+** oldala felfelé nézzen. Az elemet úgy tudja kivenni az elemtartóból, hogy a **PUSH** felirattal jelölt résznél kinyomja. (Lásd az **A-2** ábrát)
- 3 Tegye vissza az elemtartót a készülékbe, és rögzítse a csavarral. (Lásd az **A-3** ábrát)
- 4 Elemcserekor a **RADIO ON** gombot megnyomva tüntesse el a kijelzőről az „☹” szimbólumot.

Megjegyzés

Az elem kicserélésekor ne húzza ki a készülék hálózati tápkábelét a fali csatlakozóaljzattól. Ha megszakad a hálózati áramellátás, az idő és az ébresztő gyárilag beállított értéket veszti fel.

MEGJEGYZÉSEK A LÍTIUM ELEMMEL KAPCSOLATBAN

- Ügyeljen arra, hogy a lítium elem ne kerüljön gyerek kezébe. Ha a gyerek véletlenül lenyelte az elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
- A jó érintkezés biztosítása érdekében az elemet törölje meg egy száraz ruhadarabbal.
- Az elem behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polarításra.
- Az elemet ne fogja meg fémből készült csipesszel, mert az rövidzárlatot okozhat.
- Az elemet ne tegye ki nagy hőhatásnak, óvja például a közvetlen napfénytől, ne dobja tűzbe stb.

VIGYÁZAT!

Ha nem megfelelően cseréli ki az elemet, az fellobbanhat. Az elemet csak ugyanolyan típusúra vagy a készülék gyártója által javasolt helyettesítő típusúra cserélje.

Figyelmeztetés az elemmel kapcsolatban

Ha a készüléket várhatóan hosszú ideig nem fogja a hálózati feszültségre csatlakoztatni, az elem idő előtti lemerülésének és a megfolyásából adódó károsodás elkerülése érdekében vegye ki az elemet a készülékből.

