



## FM/AM Radio sat

Uputstvo za upotrebu

© 2014 Sony Corporation Štampano u Srbiji  
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.

http://www.sony.net/


ICF-C1P1

## Početak

## Povezivanje AM okvirne antene


Oblik i dužina antene su dizajnirani za prijem AM signala. Nemojte rastavljati ili umotavati antenu.

- Podignite plastično postolje i postavite antenu u ležište na postolju.

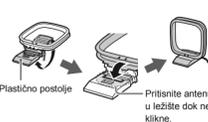


Plastično postolje Pritisnite antenu u ležište dok ne klikne.

- Uključite priključak AM antene u AM ANTENA priključnik na uređaju.




## Uklanjanje AM okvirne antene

Pritisnite i zadržite hvataljku priključka antene i uklonite AM okvirnu antenu.



## Spajanje na mrežni napon

Povežite mrežni kabl na zidnu utičnicu.



U zidnu utičnicu

"day and month" (about 2 seconds) → "year" (about 2 seconds) → "current CET (Central European Time)" se pojavuje na displeju po redu. (Uređaj je fabrički podešen na aktualno CET (centralnoevropsko vreme) i napaja se preko pomoćne baterije.)

## Prvo podešavanje sata

Sve što treba da uradite da biste podesili sat prvi put je da izaberete vremensku zonu. Ako živite u centralnoevropskoj vremenskoj zoni, nije potrebno podesiti broj područja.

- Pritisnite i zadržite **TIME ZONE** duže od 2 sekunde. Broj područja "1.00" se pojavi na displeju.

- Pritisnite **VOL/SET +** ili – više puta kako biste izabrali broj, kako je prikazano:

Broj područja	Vremenska zona
"0.00"	Zapadnoevropsko vreme
"1.00"	Centralnoevropsko vreme (standardna postavka)
"2.00"	Istočnoevropsko vreme

- Pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** za podešavanje.

Ako živite u zemlji/regiji sa nekom drugom vremenskom zonom

Pogledajte "Ručno podešavanje sata" da biste podesili tačno vreme.

**Napomena**

- Tokom isporuke i prvog korišćenja može doći do greške u radu sata. U ovom slučaju, pogledajte "Ručno podešavanje sata" da biste podesili tačno vreme.

## O automatskom podešavanju DST/letnje vreme

Uređaj automatski podešava letnje računanje vremena "DST" se automatski pojavi na displeju na početku letnjeg računanja vremena i nestane po prestanku letnjeg računanja vremena.

Auto DST/letnje vreme se podešava na osnovu GMT (srednjeg vremena po Grinviču).

Broj područja 0:

- Letnje računanje vremena počinje u 1 sat poisle ponoći poslednje nedelje marta.

- Standardno računanje vremena počinje u 2 sata poisle ponoći poslednje nedelje oktobra.

Broj područja 1:

- Letnje računanje vremena počinje u 2 sata poisle ponoći poslednje nedelje marta.

- Standardno računanje vremena počinje u 3 sata poisle ponoći poslednje nedelje oktobra.

Broj područja 2:

- Letnje računanje vremena počinje u 3 sata poisle ponoći poslednje nedelje marta.

- Standardno računanje vremena počinje u 4 sata poisle ponoći poslednje nedelje oktobra.

**Napomena**

- Primer: Auto DST/letnjeg računanja vremena i njegov početak (kratki datum podstiču uslovima i zakonima svake pojedinačne države/regije.

Ukoliko se ti uslovi kose sa željenim podešenjima, otkazite podešavanje Auto DST/letnjeg vremena i, ako je neophodno, ručno podesite sat. Korisnici koji žive u država/regijama koje ne koriste letnje računanje vremena, treba da otkazu podešavanje Auto DST/letnjeg vremena pre upotrebe uređaja.

**Za isključivanje podešenja DST/letnje vreme**

Podešenje Auto DST/letnjeg vremena se može otkazati.

- Pritisnite i zadržite **DST** duže od 2 sekunde.

\*Aut → OFF\* se pojavi na displeju.

**Za ponovnu aktivaciju podešenja DST/letnje vreme**

- Pritisnite i zadržite **DST** duže od 2 sekunde.

\*Aut → ON\* se pojavi na displeju.

## Funkcionisanje

## Ručno podešavanje sata

Kako biste ručno promenili podešenje sata, izvedite sledeći postupak.

- Pritisnite i zadržite **SET TIME/DATE** duže od 2 sekunde. Godina će početi da treperi na displeju.

- Pritisnite **VOL/SET +** ili – nekoliko puta za izbor godine, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

- Ponovite korak 2 za podešavanje meseca, dana, sata i minuta. Nakon podešenja vremena, čuće se indikatorski zvuk.

**Napomene**

- Ako prilikom podešavanja sata ne pritisnete nijedan taster tokom približno jednog minuta, podešavanje će se otkazati.

- U uređaju je instaliran stogodišnji kalendar (2013 - 2112).

## Promena formata prikaza vremena

Možete izabrati između 24-časovnog (standardna postavka) ili 12-časovnog sistema za prikaz vremena.

Pritisnite i zadržite **ALARM RESET/OFF** i **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER** na oko 3 sekunde.

Format vremena se prebacuje između dvadesetčetvorčasovnog sistema ("0:00" = ponoć) i dvanaestčasovnog sistema ("AM 12:00" = ponoć).

**Prikaz godine i datuma**

Jednom pritisnite **SET TIME/DATE** za prikaz meseca i dana, pritisnite ga još jednom za prikaz godine. Za povratak na prikaz trenutnog vremena, ponovo pritisnite **SET TIME/DATE**, ili će se prikaz vratiti automatski posle nekoliko sekundi.

**Kada počne/završi se letnje računanje vremena dok je podešenje Auto DST/letnje vreme otkazano**

Podesite vreme ručno ako ste otkazali podešenje Auto DST/letnje vreme.

**Upotreba projektora**

Projektor vam omogućava da prikazete sat i trenutno korišćene ikone alarma na obližnjem zidu ili platfou udaljenim od 0.5 m do 4 m.



U zidnu utičnicu

"day and month" (about 2 seconds) → "year" (about 2 seconds) → "current CET (Central European Time)" se pojavuje na displeju po redu. (Uređaj je fabrički podešen na aktualno CET (centralnoevropsko vreme) i napaja se preko pomoćne baterije.)



**Za rotiranje prikaza projektor**

Pritisnite **ROTATE PROJECTION** više puta. Svaki put kada pritisnete **ROTATE PROJECTION**, prikaz se rotira kako je prikazano na Slici 6.

- Rotirajte projektor kako biste usmerili sočivo projektoru u željenom smeru.

- Pritisnite **PROJECTION**.

- Otvoreni regulator **FOCUS** kako biste podelili fokus. Za isključivanje projektor, pritisnite **PROJECTION** ponovo.

## Za rotiranje prikaza projektor

Pritisnite **ROTATE PROJECTION** više puta. Svaki put kada pritisnete **ROTATE PROJECTION**, prikaz se rotira kako je prikazano na Slici 6.

- Ne gledajte direktno u sočivo.

- Funkcija projektor se ne može koristiti ukoliko sat nije podešen.

- Određeni zidovi ili platfoni možda neće pravilno prikazati projekciju.

- Projektor se može rotirati 90° napred i nazad od gornje pozicije. Kada se vrati u gornju poziciju čuje se "klik".

- Projektor se može otkliti ako se rotira izvan ovih granica.

- Projektor se automatski gasi nakon 16 sati.

## Slušanje radija

- Pritisnite **AM/FM/NATURE SOUND** više puta za izbor željenog opsega (AM ili FM).

- Pritisnite **TUNE +** ili – više puta za podešavanje željene stanice.

- Ako pritisnete i zadržite **TUNING +** ili –, započinite pretraga. Pretraga zastane kada se promena stanica i ponovo počne nakon nekoliko sekundi. Za prestanak pretrage, pritisnite **TUNING +** ili – (ili **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**).

- Pritisnite **VOLUME +/-** za podešavanje jačine zvuka.

Da isključite radio, pritisnite **ALARM RESET/OFF**.

**Napomena**

- Prikaz FM frekvencije je tačan do 0.1 MHz. Na primer, frekvencije od 88.00 MHz i 88.05 MHz će obe biti prikazane kao "88.0 MHz".


## Memorisanje radio stanica

Možete memorisati 5 FM radio stanica i 5 AM stanica.

- Podesite stanicu koju želite da memorišete.

- Pritisnite i zadržite željeni **NATURE SOUND/PRESET** (od 1 do 5) dok ne čujete indikatorski zvuk.

Primer: Sledeći prikaz se pojavljuje kada memorišete FM 105.7 MHz na memorijski broj 3 za FM.



Na displeju se prikazuje frekvencija nekoliko sekundi, a onda opet prikazuje trenutno vreme. Za promenu memorisane stanice, podesite željenu stanicu i pritisnite i zadržite **NATURE SOUND/PRESET** (od 1 do 5) dok ne čujete indikatorski zvuk.

**Napomena**

- Ako pokušate da memorišete drugu stanicu pod istim memorijskim brojem, prethodno memorisana stanica se briše.

**Slušanje memorisane radio stanice**

- Pritisnite **AM/FM/NATURE SOUND** više puta za izbor željenog opsega (AM ili FM).

- Pritisnite **NATURE SOUND/PRESET** (od 1 do 5) gde je memorisana željena stanica.

- Pritisnite **VOLUME +/-** za podešavanje jačine zvuka.

**Napomena**

- Ako još nije memorisana nijedna stanica, na displeju se prikaze "Non". Uređaj se onda vraća u isto stanje kao u koraku 1.

## Izbor Zvuka prirode (Nature Sound)

Ovaj uređaj sadrži 5 tipova Zvukova prirode: Morski talasi, Ptice, Kiša, Potok i Pod morem.

- Pritisnite **AM/FM/NATURE SOUND** više puta za izbor željenog Zvuka prirode.

- Pritisnite željeni **NATURE SOUND/PRESET** (od 1 do 5).



**Ikone**

Morski talasi

Ptice

Kiša

Potok

Pod morem

Da isključite Zvuk prirode, pritisnite **ALARM RESET/OFF**.

**Napomena**

- Kada su druge funkcije u upotrebi, Zvuci prirode nisu dostupni.

## Podešavanje alarma

Dvostruka funkcija alarma vam omogućava da podesite dve programe (ALARM A i ALARM B). Može se podesiti vreme alarma za svaki program i zvuk alarma se može izabrati iz **RADIO** (radio), **BUZZ** (zujalica) ili **NATURE** (Zvuk prirode).

**Pre podešavanja alarma**

- Obavezno podesite sat. (Pogledajte "Ručno podešavanje sata")

- Za podešavanje radio alarma, prvo memorišite željenu stanicu. (Pogledajte "Memorisanje radio stanica")


- Pritisnite i zadržite **SET ALARM / ALARM A** (ili **B**) duže od 2 sekunde. Dok podešavate alarm, "A" (ili "B") treperi na displeju.

- Pritisnite **VOL/SET +** ili – za izbor sata, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

- Pritisnite **VOL/SET +** ili – za izbor minuta, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

- Pritisnite **VOL/SET +** ili – za izbor željenog perioda alarma ("WEEKDAY," "WEEKEND," ili every day (svaki dan)), pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

\* U slučaju svakog dana, prikazani su i "WEEKDAY" i "WEEKEND".



- Pritisnite **VOL/SET +** ili – za izbor željenog režima alarma (RADIO, "BUZZ," ili "NATURE," ili every day (svaki dan)), pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

\* U slučaju svakog dana, prikazani su i "WEEKDAY" i "WEEKEND".



**Kada ste izabrali "RADIO"**

Preditre na "A" (Podešavanje radio alarma).

**Kada ste izabrali "BUZZ"**


Podešavanje je završeno. Zujalica će početi da zubi u podešeno vreme, postepeno povećavajući jačinu zvuka. (Na displeju treperi "A" (ili "B"))

**Kada ste izabrali "NATURE"**

Preditre na "B" (Podešavanje alarma sa Zvukom prirode).

**A) Podešavanje radio alarma**

- Pritisnite **VOL/SET +** ili – za izbor AM ili FM opsega, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.



- Pritisnite **VOL/SET +** ili – (ili **NATURE SOUND/PRESET** (od 1 do 5)) za izbor željenog broja memorisane stanice, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

- Pritisnite **VOL/SET +** ili – (ili **NATURE SOUND/PRESET** (od 1 do 5)) za izbor željenog broja memorisane stanice, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

- Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

**6) Podešavanje alarma sa Zvukom prirode**

- Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.

**7) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**8) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**9) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**10) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**11) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**12) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**13) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**14) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**15) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**16) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**17) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**18) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**19) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**20) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**21) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**22) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**23) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**24) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**25) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**26) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**27) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**28) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**29) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**30) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**31) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**32) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**33) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**34) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**35) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**36) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**37) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER**.**

**38) Pritisnite **VOL/SET +** ili – za podešavanje jačine zvuka, pa pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER</****

