

4-174-732-31(1)

# FM Clock Radio

## Betjeningsvejledning

### ICF-C05iP

#### DREAM MACHINE

Dream Machine er et varemærke, der tilhører Sony Corporation.



No Power No Problem er et varemærke, der tilhører Sony Corporation.

©2010 Sony Corporation      Printed in China

http://www.sony.net/

#### ADVARSEL

**For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.**

For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el.lign. Anbring ikke tændte stearinlys på enheden.

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden.

Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f. eks. et bogskab eller et indbygget skab.

Udsæt ikke batterierne (batteri eller isatte batterier) for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, åben ild eller lignende i længere tid.

Da lysnetadapterens hovedstik bruges til at afbryde lysnetadapteren fra stikkontakten, skal det tilsluttes til en let tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved den, skal du straks afbryde den fra stikkontakten.

##### FORSIGTIG

Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med den samme type.

**Bemærkning til kunder: følgende information gælder kun for udstyr solgt i lande, hvor EU-direktiver er gældende**
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For alle forhold omkring service eller garanti henvises der til adresserne i de særskilte service- eller garantidokumenter.

### Funktioner

- Vågn op og fald i søvn til iPod/radio
- FM digital synthesized tuner
- 20 forvalgte stationer (20 FM)
- Lysstyrkekontrol (Høj/Mellem/Lav/Fra)
- Slumretiden kan vare fra 10 til 60 min.

### Forsigtighedsregler

- Brug enheden med strømkilden angivet i "Specifikationer".
- Træk lysnetledningen ud ved stikket, når du vil afbryde den. Træk aldrig i selve ledningen.
- Enheden er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten, selvom selve enheden er blevet slukket.
- Der er en stærk magnet i højttaleren. Kreditkort med magnetisk kodning og fjederoptrukne armbåndsure må derfor ikke komme i nærheden af enheden, så eventuel beskadigelse fra magneten undgås.
- Undgå at placere enheden i nærheden af en varmekilde som f.eks. en radiator eller luftkanal eller på et sted med direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød.
- Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring enheden for at hindre varmedannelse i dens indre. Enheden må ikke placeres på et underlag (et gulvtæppe, et tæppe el.lign.) eller nær materialer (f.eks. et gardin), der kan blokere ventilationshullerne.
- Hvis der kommer en genstand eller væske ind i enheden, skal den afbrydes og kontrolleres af fagkyndige, inden den bruges igen.
- Rengør kabinettet med en blød klud, der er let fugtet med et mildt rensemiddel.
- Den eksterne FM-antennes tråd må aldrig berøres under tordenvejr. Endvidere skal lysnetledningen straks afbrydes fra radioen.

##### BEMÆRKNINGER OM LITIUMBATTERIET

- Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver god.
- Sorg for at batteriets poler vender rigtigt, når det sættes i.
- Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der kan opstå kortslutning.



**Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr**

**(gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)**



Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.



**Bortskaffelse af udtjente batterier (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)**

Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at det batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som husholdningsaffald. På nogle batterier anvendes dette symbol i kombination med et kemisk symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer.

For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier.

For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.

Hvis du har spørgsmål om eller problemer med enheden, bedes du henvende dig til den nærmeste Sony-forhandler.

### Fejlfinding

Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem ikke løses, efter du har kontrolleret følgende.

**Uret blinker "AM 12:00" eller "0:00" som følge af en strømafbrydelse.**

- Kontroller batteri-indikatoren. Hvis batteri-indikatoren er "⌘", skal batteriet udskiftes.

Tag det gamle batteri ud og sæt et nyt i.

**Radio-, iPod- eller summeralarmen går ikke i gang på det forvalgte alarmtidspunkt.**

- Kontroller, at alarmen vises korrekt.

**Radio- eller iPod-alarmen er aktiveret, men der kommer ingen lyd på det forvalgte alarmtidspunkt.**

- Kontroller indstillingen af alarmens lydstyrke.

**Der kommer ingen lyd fra iPod'en.**

- Kontroller, at iPod'en er ordentligt tilsluttet.
- Juster **VOLUME** ↲.

**iPod'en kan ikke betjenes med denne enhed.**

- Kontroller, at iPod'en er ordentligt tilsluttet.

**iPod'en kan ikke oplades.**

- Kontroller, at iPod'en er ordentligt tilsluttet.

**Når sommertid begynder, anvender uret ikke sommertid automatisk.**

- Kontroller, at uret er indstillet korrekt.
- Tryk på **DST/SUMMER TIME** for at kontrollere, at "☼"-indikatoren vises.

### Specifikationer

**Tidsvisning**

Model til Storbritannien, Australien og

New Zealand:

12-timers system

Model til andre lande/regioner:

24-timers system

**iPod**

DC-udgang (jævnstrøm): 5 V

Max.: 500 mA

**Radio**

**Frekvensområde**

Bånd	Frekvens	Kanaltrin:
FM	87,5 MHz – 108 MHz	0,05 MHz

**Generelt**

**Højttaler**

Ca. 5 cm dia., kegletype, 16 Ω

**Udgangseffekt**

0,8 W (ved 10% harmonisk forvrængning)

**Strømkrav**

DC IN 8 V (⊕⊖⊕) 1 A

Nødstrøm til uret: 3 V jævnstrøm,

1 CR2032-batteri

**Mål**

Ca. 134,0 mm × 64,0 mm × 124,5 mm (b/h/d)

ekskl. fremspring og knapper

**Vægt**

Ca. 410 g inkl. strømforsyningsenhed

**Medfølgende tilbehør**

Lysnetadapter (1)
















Universal dock adapter til iPhone (1)

Universal dock adapter til iPhone 3G (1)

Design og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

**Kompatible iPod-modeller**

Følgende iPod-modeller er kompatible.
Opdater din iPod med den nyeste software, før du bruger den.

		
iPod nano 5. generation (videokamera)	iPhone 3GS	iPod touch 2. generation
		
iPod nano 4. generation (video)	iPhone 3G	iPod touch 1. generation
		
iPod nano 3. generation (video)	iPod classic	iPhone
		
iPod nano 2. generation (aluminium)	iPod 5. generation (video)	iPod nano 1. generation
		
iPod 4. generation (farvedisplay)	iPod 4. generation	iPod mini

**Bemærkninger**

- I denne betjeningsvejledning bruges "iPod" som en generel betegnelse for iPod-funktionerne på iPod og iPhone, med mindre andet er angivet i teksten eller på illustrationerne.
- Enhedens stik er udelukkende til brug med en iPod/iPhone.
- Sony accepterer intet ansvar i tilfælde af, at data, der er optaget på iPod'en, går tabt eller beskadiges, når du bruger en iPod tilsluttet til denne enhed.

## Om nødstrømsbatteriet

For at uret altid kan vise korrekt klokkeslæt, har denne enhed et CR2032-batteri som nødstrømkilde.

Batteriet holder uret i gang i tilfælde af en strømafbrydelse.

### Vide, hvornår batteriet skal udskiftes

Når batteriet bliver svagt, vises "⌘" på displayet. Hvis der opstår en strømafbrydelse, mens batteriet er svagt, bliver aktuel tid og alarm slettet. Udskift batteriet med et Sony CR2032-litiumbatteri. Brug af et andet batteri kan forårsage brand eller eksplosion.

#### Udskifte batteriet

**1** Hold lysnetstikket tilsluttet til stikkontakten, skru den skrue, der holder batteriholderen fast på enhedens underside, ud med en skruetrækker, og fjern batteriholderen (Se fig. **A**-①).


**2** Sæt et nyt batteri i batteriholderen med ⊕-siden vendende opad (Se Fig. **A**-②).

**3** Sæt batteriholderen tilbage i enheden, og skru den fast med skruen (Se Fig. **A**-③).

**4** Tryk på **iPod & iPhone** · ► **II**, **SNOOZE/ BRIGHTNESS** eller **FM** for at slukke "⌘" på displayet.

**Bemærk**

Når du udskifter batteriet, må lysnetadapteren ikke afbrydes fra enheden. Ellers bliver aktuel tid, alarm og forvalgte stationer slettet.

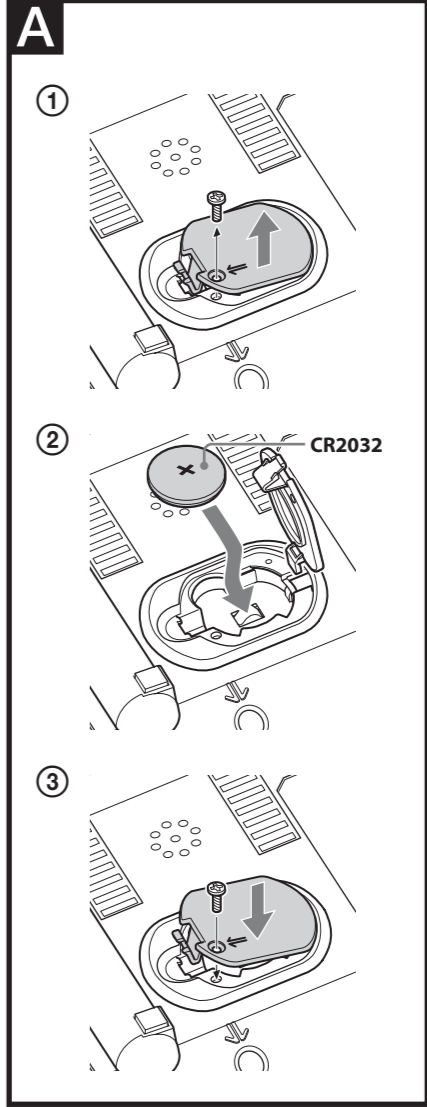


## Tilslutning til lysnettet (Se fig. B)


Brug kun den medfølgende lysnetadapter. Brug ikke en anden lysnetadapter. Det kan forårsage funktionsfejl.

**Om lysnetadapteren**

- Brug kun den medfølgende lysnetadapter. Polariteten af stik fra andre producenter kan være forskellig. Undladelse af at bruge den medfølgende lysnetadapter kan medføre funktionsfejl på enheden.
- Berør ikke lysnetadapteren med våde hænder.
- Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved lysnetadapteren, skal den straks afbrydes fra stikkontakten.

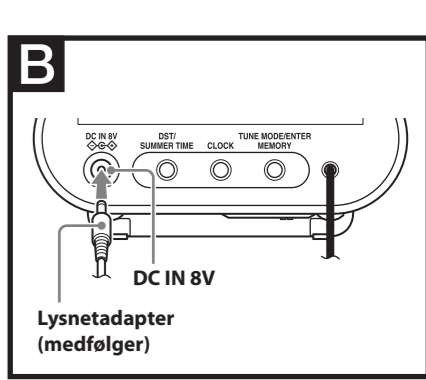



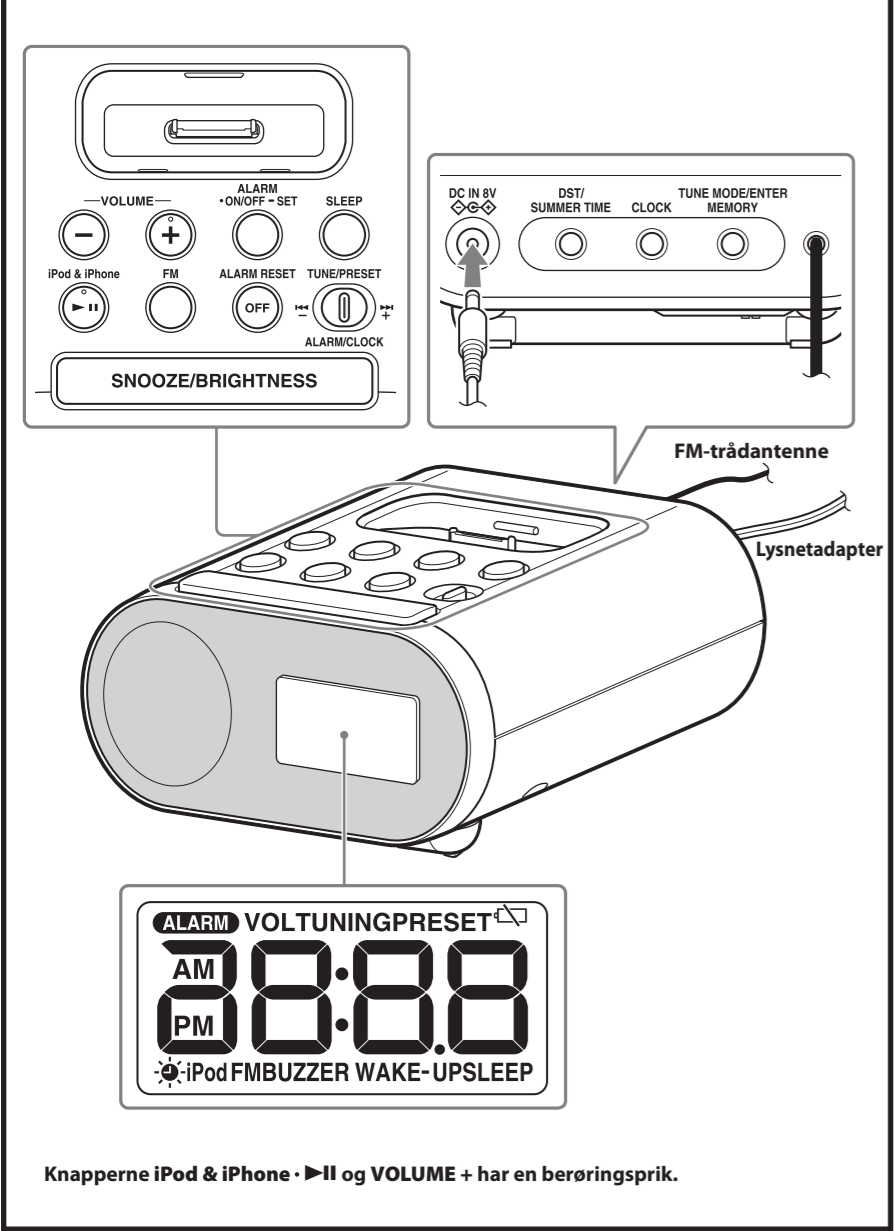

**Knapperne iPod & iPhone** ►**II** og **VOLUME +** har en berøingsprik.

## Indstilling af uret

- Slut enheden til.
- Tryk på **CLOCK** og hold, indtil uret blinker på displayet. Timen begynder at blinke på displayet.
- Tryk gentagne gange på **ALARM/CLOCK +** eller **–** for at indstille timen.
- Tryk på **CLOCK**.
- Gentag trin **3** og **4** for at indstille minuttet, og tryk derefter på **CLOCK**. Sekunderne starter fra nul.

- Bemærkninger**
- Hvis du ikke trykker på en knap i ca. 1 minut, mens uret indstilles, bliver indstilling af uret annulleret.
  - Ur-systemet er forskelligt, alt efter den model du har.

12-timers system: "AM 12:00" = midnat

24-timers system: "0:00" = midnat
  - Når du trykker på en af knapperne på bagsiden, skal du holde enheden godt fast, så den ikke glider.

**Sådan skiftes til sommertid på displayet**
Skift justeringen af sommertid efter følgende fremgangsmåde:

Tryk på **DST/SUMMER TIME**.
"☼" vises på displayet, og tidsangivelsen skifter til sommertid.
For at deaktivere justering af sommertid skal du trykke på **DST/SUMMER TIME** igen. "☼" forsvinder.

## Indstilling af displayets lysstyrke

Der kan vælges mellem fire lysstyrkeniveauer ved at trykke på på **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

High (default) → Middle → Low → Off

## Betjene radioen

Der kan stilles ind på to måder.
For at skifte mellem de to metoder til at stille ind (manuel tuning eller forvalg) skal du trykke på **TUNE MODE/ENTER** **•** **MEMORY**.

**Automatisk forvalg**


- Tryk på **FM** for at tænde radioen.
- Tryk på **FM** og hold, indtil "AP" vises på displayet.
- Tryk på **TUNE MODE/ENTER** **•** **MEMORY**.
Enheden forfølger automatisk de tilgængelige kanaler i rækkefølge.

**Hvis en station ikke kan forvælges automatisk**

Du skal forvælge en station med et svagt signal manuelt.

- Følg trin **1** og **2** i "Manuel tuning-indstilling" for at stille ind på den frekvens, du vil forvælge.
- Tryk på **TUNE MODE/ENTER** **•** **MEMORY** og hold forvalgsnummeret, indtil det blinker.
- Tryk på **TUNE/PRESET** **I◀◀** eller **▶▶I** for at vælge forvalgsnummeret, og tryk derefter på **TUNE MODE/ENTER** **•** **MEMORY**.
Frekvensen gemmes med det valgte forvalgsnummer.

**Eksempel:** Følgende display vises, når du forvælger FM 105,7 MHz på forvalgsnummer 2 for FM.

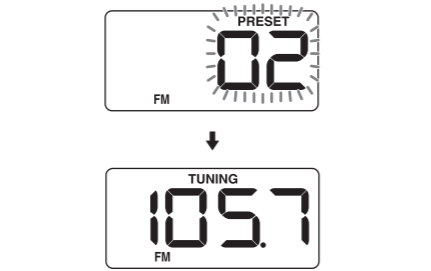

Displayet viser frekvensen i ca. 10 sekunder og viser derefter den aktuelle tid igen.

For at forvælge en anden station skal du gentage disse trin.

**Bemærk**
Hvis du forsøger at gemme en anden station med det samme forvalgsnummer, udskiftes den tidligere gemte station.

**Forvalgsindstilling**

- Tryk på **FM** for at tænde radioen.
Kontroller, at forvalgt indstilling er valgt.
- Tryk på **TUNE/PRESET** **I◀◀** eller **▶▶I** for at vælge det ønskede forvalgsnummer.
- Juster lydstyrken med **VOLUME +** eller **–**.

#### Manuel tuning-indstilling

- Tryk på **FM** for at tænde radioen.
Kontroller, at manuel tuning-indstilling er valgt.
  - Tryk på **TUNE/PRESET** **I◀◀** eller **▶▶I** for at stille ind på en ønsket frekvens.
  - Juster lydstyrken med **VOLUME +** eller **–**.
- Bemærk**
FM-frekvensvisningen hæves eller sænkes med et interval på 0,1 MHz. Frekvens 88,00 og 88,05 MHz vises f.eks. som "88,0 MHz".

**Stille ind på en station**

Enheden søger automatisk efter FM-stationer.

- Tryk på **FM** for at tænde radioen.
Kontroller, at manuel tuning-indstilling er valgt.
- Tryk på **TUNE/PRESET** **I◀◀** eller **▶▶I** og hold.
**▶▶I**: søger opad gennem frekvensbåndene.
**I◀◀**: søger nedad gennem frekvensbåndene.
Søgning starter fra den frekvens, der er stillet ind på nu. Når en station modtages, standser søgning.
- Juster lydstyrken med **VOLUME +** eller **–**.

## Forbedre modtagelsen

**FM:** Slå FM-trådantennen helt ud for at forbedre modtagelsen.

**Bemærkninger om radiomodtagelse**

- Hold digitale musikafspillere og mobiltelefoner væk fra FM-antennen, da de kan forårsage forstyrrelser på modtagelsen.
- Når du lytter til radioen med en iPhone tilsluttet til enheden, kan der forekomme forstyrrelser på radiomodtagelsen.
- Når du lytter til radioen, mens en iPod oplades, kan der forekomme forstyrrelser på radiomodtagelsen.
- Placer ikke FM-antennen tæt på lysnetadapteren, da det kan medføre støj.

## Betjene en iPod

Du kan lytte til iPod'en ved at tilslutte til denne enhed. Se brugervejledningen til din iPod vedrørende brug af iPod.

Hvis du bruger en iPhone eller iPhone 3G, skal den medfølgende universal dock adapter til iPhone eller iPhone 3G sættes på, før den indsættes i stikket.
Adapternummeret, Ⓜ eller Ⓛ, står nederst på bagsiden af de medfølgende universal dock adaptere. Ⓜ er for iPhone, og Ⓛ er for iPhone 3G.
Kontroller adapternummeret før brug.


**Universal dock adapter**



**Bemærkninger**

- Når du indsætter en iPod i enheden, skal du sørge for at bruge den universal dock adapter, der fulgte med din iPod eller en universal dock adapter fra Apple Inc., der fås i almindelig handel.
- Enhedens stik er udelukkende til brug med en iPod.
- Sony accepterer intet ansvar i tilfælde af, at data, der er optaget på iPod'en, går tabt eller beskadiges, når du bruger en iPod tilsluttet til denne enhed.
- For nærmere oplysninger om miljøforhold for betjening af din iPod kan du kontrollere Apple Inc.'s websted.

- Sæt adapteren til din iPod/iPhone på.
- Indsæt din iPod/iPhone i stikket på enheden.

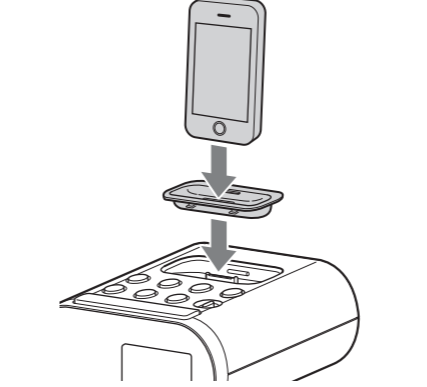

- Tryk på **iPod & iPhone** **•** **II**.
iPod'en begynder automatisk at afspille.
Du kan betjene den tilsluttede iPod med knapperne på denne enhed eller på iPod'en.
- Juster lydstyrken med **VOLUME +** eller **–**.

For at	Tryk på
Slukke iPod'en	<b>OFF</b> , eller tryk på <b>iPod &amp; iPhone</b> <b>•</b> og hold <b>▶II</b>
Holde pause i afspilningen	<b>iPod &amp; iPhone</b> <b>•</b> <b>▶II</b> <p>For at fortsætte afspilningen, skal du trykke på den igen.</p>
Gå til det næste spor	<b>▶▶I</b>
Gå tilbage til det foregående spor	<b>I◀◀*</b>
Finde et punkt, mens du lytter til lyden	<b>▶▶I</b> (fremad) eller <b>I◀◀</b> (bagud) ved afspilning, og hold indtil du finder punktet.
Finde et punkt, mens du ser på displayet	<b>▶▶I</b> (fremad) eller <b>I◀◀</b> (bagud) i pause, og hold indtil du finder punktet.

\* Under afspilning får denne betjening afspilningen til at gå tilbage til begyndelsen af det aktuelle spor. For at gå tilbage til det foregående spor skal du trykke to gange.

**Bemærkninger**

- Når du sætter iPod'en på eller tager den af, skal iPod'en holdes i den samme vinkel som stikket på denne enhed. Undgå at vride eller bøje iPod'en, da det kan beskadige stikket.
- Enheden må ikke bæres med en iPod sat på stikket. Det kan forårsage funktionsfejl.
- Når du sætter iPod'en på eller tager den af, skal iPod'en holdes godt fast, så den ikke vælter enheden.
- Før iPod'en afbrydes, skal der holdes pause i afspilning.

**Sådan bruges enheden som batterioplader**
Du kan bruge enheden som batterioplader. Opladning begynder, når iPod'en tilsluttes til enheden.

Status for opladning vises på iPod-displayet. Se brugervejledningen til din iPod for nærmere oplysninger.

**Om ophavsrettigheder**

- iPod er et varemærke, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- iPhone er et varemærke, der tilhører Apple Inc..
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive indehavere. I denne vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.
- "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør er specifikt udformet til tilslutning med iPod, og at udvikleren har certificeret, at det opfylder Apples normer.
- "Works with iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er specifikt udformet til tilslutning med iPhone, og at udvikleren har certificeret, at det opfylder Apples normer.
- Apple er ikke ansvarlig for, at denne enhed virker, eller at den opfylder sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.

## Indstilling af alarmen

Denne clockradio er udstyret med 3 alarmindstillinger: iPod, radio og summer.
Inden alarmen indstilles, skal du sørge for at indstille uret (se "Indstilling af uret").

**Sådan indstilles alarmen**

- Tryk på **ALARM** **•** **SET** og hold. "WAKE-UP" vises, og timen blinker på displayet.
- Tryk gentagne gange på **ALARM/CLOCK +** eller **–**, indtil den ønskede time vises. For at rykke hurtigt gennem timerne skal du trykke på **ALARM/CLOCK +** eller **–** og holde.
- Tryk på **ALARM** **•** **ON/OFF**. Minuttet blinker.
- Gentag trin **2** for at indstille minuttet.
- Tryk på **ALARM** **•** **ON/OFF**.
Indstillingen af alarmen er indført.

- Tryk gentagne gange på **ALARM/CLOCK +** eller **–**, indtil den ønskede alarmindstilling blinker.
Du kan vælge en af tre indstillinger: "iPod", "FM" eller "BUZZER". Sæt alarmindstillingen som følger:
  - iPod: se "Ⓐ" Indstilling af iPod-alarmen".
  - FM: se "Ⓑ" Indstilling af radioalarmen".
  - BUZZER: se "Ⓒ" Indstilling af summeralarmen".

Ⓐ **Indstilling af iPod-alarmen**

- Udfør trin **1** til **6** i "Sådan indstilles alarmen".
- Tryk på **ALARM** **•** **ON/OFF** for at vælge alarmindstillingen "iPod". "VOL" vises på displayet.
- Tryk på **ALARM/CLOCK +** eller **–** for at justere lydstyrken.
- Tryk på **ALARM** **•** **ON/OFF**.
Indstillingen er indført.
- Hvis "ALARM" ikke vises på displayet, skal du trykke på **ALARM** **•** **ON/OFF** igen.
iPod'en lyder på det indstillede tidspunkt.

**Når du bruger en iPod touch/iPhone**

- For at vågne op til musik, der er gemt på en iPod touch/iPhone, skal du først tilslutte iPod touch'en/iPhonen til enheden, følge fremgangsmåden ovenfor for at indstille alarmtidspunktet, og derefter vælge musikfunktionen.
- Selv om indstilling af iPod-alarm er gennemført, virker iPod-alarmen ikke, hvis du slår strømmen på iPod touch'en/iPhonen fra, før du indsætter iPod touch'en/iPhonen i enheden.

Ⓑ **Indstilling af radioalarmen**

- Udfør trin **1** til **6** i "Sådan indstilles alarmen".
- Tryk på **ALARM** **•** **ON/OFF** for at vælge alarmindstillingen "FM". "FM", "PRESET"-nummer eller "– –" blinker. "– –" er den sidste station, der er modtaget.
- Tryk på **ALARM/CLOCK +** eller **–** for at vælge det ønskede forvalgsnummer eller "– –".
- Tryk på **ALARM** **•** **ON/OFF**. "VOL" vises på displayet.
- Tryk på **ALARM/CLOCK +** eller **–** for at justere lydstyrken.
- Tryk på **ALARM** **•** **ON/OFF**.
- Hvis "ALARM" ikke vises på displayet, skal du trykke på **ALARM** **•** **ON/OFF** igen.
Radioen tændes på det indstillede tidspunkt.

Ⓒ **Indstilling af summeralarmen**

- Udfør trin **1** til **6** i "Sådan indstilles alarmen".
- Tryk på **ALARM** **•** **ON/OFF** for at vælge alarmindstillingen "BUZZER".
Indstillingen er indført.
- Hvis "ALARM" ikke vises på displayet, skal du trykke på **ALARM** **•** **ON/OFF** igen.
Summeren lyder på det indstillede tidspunkt.

**Bemærk**

Lydstyrken kan ikke indstilles for summeralarmen.

**Sådan bekræftes en indstilling af alarmtidspunkt**

Slå "ALARM"-indikatoren på displayet fra, og tryk én gang på **ALARM** **•** **ON/OFF**-knappen.

**Sådan ændres en alarmindstilling**
Indstil alarmen igen.

**Sådan kan du slumre lidt længere**
Tryk på **SNOOZE/BRIGHTNESS**.
Lyden slås fra, men slås automatisk til igen efter ca. 10 minutter.
Du kan ændre slumretiden ved at trykke gentagne gange på **SNOOZE/BRIGHTNESS** inden for 4 sekunder.
Den maksimale varighed for slumretiden er 60 minutter.

**Sådan standses alarmen**

Tryk på **ALARM RESET** **•** **OFF** for at slå alarmen fra.
Alarmen lyder igen på det samme tidspunkt den næste dag.

**Sådan deaktiveres alarmen**
Tryk på **ALARM** **•** **ON/OFF** for at slå "ALARM" -indikatoren fra på displayet.

**Bemærkning om alarmen i tilfælde af en strømafbrydelse**
I tilfælde af en strømafbrydelse virker alarmen, indtil batteriet er helt afladet. Men visse funktioner vil blive påvirket som følger:

- Baggrundsbelysningen tændes ikke.
- Hvis alarmindstillingen er sat til iPod eller radio, ændres den automatisk til summer.
- Hvis der opstår en strømafbrydelse, mens alarmen lyder, standser alarmen.
- Hvis der ikke trykkes på **ALARM RESET** **•** **OFF**, lyder alarmen i ca. 5 minutter.
- Hvis "☼" vises på displayet, lyder alarmen ikke i tilfælde af strømafbrydelse. Udskift batteriet, hvis "☼" vises.
- Slumrefunktionen virker ikke.
- Under en strømafbrydelse lyder alarmen kun én gang på det indstillede tidspunkt.

## Indstilling af sleep-timeren

Du kan falde i søvn til musik, osv. vha. den indbyggede sleep-timer, der slukker enheden automatisk efter et forvalgt tidsrum.

- Tryk på **SLEEP**, mens enheden er tændt. "SLEEP" vises, og sleep-tiden blinker på displayet.
- Tryk på **SLEEP** for at indstille sleep-timer-tidsrummet.
Hver gang du trykker på **SLEEP**, skifter tidsrummet (i minutter) som følger.

90 → 60 → 30 → 15

← OFF →

Displayet viser igen ur-indstilling i ca. 4 sekunder, efter du er klar med at indstille tidsrummet og har sluppet **SLEEP**. Derefter starter sleep-timeren.
Enheden afspiller i det indstillede tidsrum, og slukker derefter.

**Sådan slukkes enheden før den forvalgte tid**

Tryk på **ALARM RESET** **•** **OFF**.

**Sådan ændres indstillingen af sleep-timer**

Du kan trykke gentagne gange på **SLEEP** for at vælge den ønskede indstilling af sleep-timer, også efter sleep-timeren er aktiveret.

**Sådan deaktiveres sleep-timeren**
Tryk gentagne gange på **SLEEP** for at indstille sleep-timeren på "OFF" i trin **2**.