

# SONY®

4-274-319-01 (2)



ICU8

## Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

---

Návod k obsluze

CZ

## Inteligentný podstavec

---

Návod na použitie

SK

*Party-shot™*



## Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

---

Návod k obsluze

CZ

*Party-shot™*

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

## **VAROVÁNÍ**

**Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.**

## **UPOZORNĚNÍ**

**V PŘÍPADĚ, ŽE BATERII VYMĚNÍTE ZA BATERII NESPRÁVNÉHO TYPU, HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.**

**PŘI LIKVIDACI STARÝCH BATERIÍ POSTUPUJTE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI POKYNY.**

## **Pro zákazníky v Evropě**

**Poznámka pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU**

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko.

Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.

## **Pozor**

Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou ovlivňovat obraz a zvuk tohoto přístroje.

**Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného odpadu)**



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete

možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

---

# Obsah

Obsah .....	3
Poznámky k používání inteligentní dokovací stanice.....	4
Kompatibilní modely fotoaparátů a funkce .....	4
Přednosti dokovací stanice Party-shot .....	5
Popis jednotlivých částí .....	6
Příprava zařízení.....	7
Vložení baterií.....	7
Upevnění fotoaparátu k tomuto zařízení.....	7
Zahájení automatického fotografování.....	10
Použití funkce fotografování v požadovaném okamžiku.....	11
Změna nastavení.....	12
Nastavení .....	12
Upevnění ke stojanu.....	13
Řešení problémů.....	14
Technické údaje .....	15

# Poznámky k používání inteligentní dokovací stanice

Kromě tohoto návodu si rovněž přečtěte návod k obsluze vašeho fotoaparátu.

**Toto zařízení není prachotěsné, vodotěsné ani odolné proti stříkající vodě.**

## Bezpečnostní pokyny týkající se vhodných míst pro používání a skladování

Nepoužívejte a neponechávejte toto zařízení na následujících místech. V opačném případě by mohlo dojít k poruše funkce:

- Místa vystavená vysokým teplotám.  
Teplota na přímém slunci nebo v uzavřeném automobilu může být v létě velmi vysoká, což by mohlo způsobit deformaci nebo poruchu zařízení.
- Místa vystavená přímému slunečnímu světlu nebo místa v blízkosti topení.  
Mohlo by dojít k deformaci nebo poruše zařízení.
- Místa vystavená vibracím.
- Místa v blízkosti silného magnetického pole.
- Místa s výskytem prachu nebo písku, jako například pláž.

## Bezpečnostní pokyny týkající se zaznamenaných dat

Uvědomte si prosím, že společnost Sony nenese žádnou odpovědnost v případě, že obrazová a zvuková data nebude možné zaznamenat nebo přehrát v důsledku poruchy fotoaparátu, paměťové karty nebo tohoto zařízení včetně jeho příslušenství.

## Poznámky k instalaci

Při používání tohoto zařízení dbejte následujících pokynů:

- Umístěte toto zařízení na stabilní a rovný povrch.
- Zajistěte, aby měl fotoaparát volný výhled na obličej osoby.
- Ujistěte se, že se v blízkosti nenachází žádné předměty, které by se mohly převrhnout.

## Kompatibilní modely fotoaparátů a funkce


Toto zařízení lze používat s digitálními fotoaparáty Sony (dále souhrnně označovány termínem „fotoaparát“) uvedenými v následující tabulce. Kompatibilní funkce se liší v závislosti na modelu fotoaparátu. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

Modely fotoaparátů DSC-	Způsob nasazení	Funkce	
		Fotoграфování v požadovaném okamžiku	
		Statický snímek	Inteligentní panoramatický záběr
H70/W515PS/ W560/W570/ W570D/W580	A	○	○
HX7/HX7V/ HX9/HX9V/ WX7/WX9/ WX10	A	○	○
TX100/TX100V	B	○	○

Některé z uvedených modelů nemusí být v určitých zemích a oblastech dostupné.

## Přednosti dokovací stanice Party-shot

Dokovací stanice Party-shot se automaticky otáčí a pořizuje fotografie. Prostřednictvím funkce fotoaparátu Cyber-shot umožňuje rozpoznat obličej objektů a zajišťuje automatické nastavení kompozice.

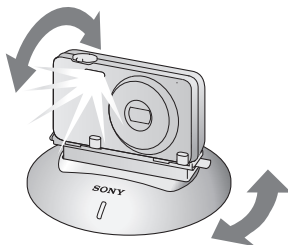

### Pořízení přirozených fotografií všech osob pomocí funkce „automatického fotografování“


Funkce automatického fotografování umožňuje zachytit všechny osoby, protože nikdo nemusí být fotograf. Jelikož se osoby nesoustředí na to, že jsou fotografovány, můžete pomocí dokovací stanice Party-shot pořídít fotografie obličejů s přirozenými úsměvy.



### Pořízení fotografií v libovolnou dobu pomocí funkce „fotografování v požadovaném okamžiku“

Při stisknutí tlačítka funkce fotografování v požadovaném okamžiku během automatického fotografování bude po uplynutí určité doby pořízena fotografie. Tato funkce poskytne fotografovaným osobám možnost zapózovat a rovněž vám umožní, abyste byli na fotografii.

# Popis jednotlivých částí

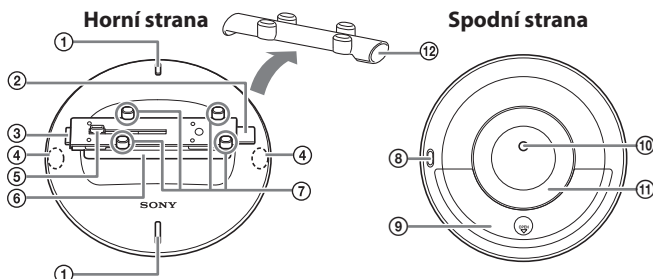

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <p>① <b>Tlačítko funkce fotografování v požadovaném okamžiku nebo tlačítko MENU (Nabídka/ukončení)</b></p> <p>② <b>Uvolňovací západka (tmavě šedá)</b></p> <p>③ <b>Zajišťovací západka (světle šedá)</b></p> | <p>④ <b>Indikátor stavu/kapacity baterií</b></p> <p>⑤ <b>Multikonektor</b></p> <p>⑥ <b>Naklápací rameno</b></p> <p>⑦ <b>Přidržené válečky fotoaparátu</b></p> <p>⑧ <b>Vypínač ON/OFF (Zapnutí/vypnutí napájení)</b></p> | <p>⑨ <b>Kryt baterií</b></p> <p>⑩ <b>Závit pro stativ</b><br/>Použijte běžně dostupný stativ se šrouby kratšími než 5,5 mm.</p> <p>⑪ <b>Podstavec</b></p> <p>⑫ <b>Ochranný kryt</b></p> |
|--|---|---|

## Tlačítko funkce fotografování v požadovaném okamžiku nebo tlačítko MENU (Nabídka/ukončení)

Funkce přiřazená tlačítku se liší v závislosti na fotoaparátu. Funkci tlačítka můžete rozpoznat podle toho, zda tlačítko svítí nebo nesvítí.

- Svítí: Tlačítko funkce fotografování v požadovaném okamžiku
- Nesvítí: Tlačítko MENU (Nabídka/ukončení)

## Indikátor stavu/kapacity baterií

Indikátor svítí nebo bliká podle stavu tohoto zařízení.

Barva	Stav indikátoru	Stav zařízení
Bílá	Svítí	Automatické fotografování
	Jednou blikne	Při pořízení fotografie
	Pomalou bliká	Při použití vypínače ON/OFF (Zapnutí/vypnutí napájení) na tomto zařízení */během zobrazení nabídky nastavení
	Rychle bliká	Plná paměťová karta fotoaparátu/zavřená krytka objektivu
Červená	Pomalou bliká	Nízká zbývající kapacita baterií
	Rychle bliká	Neobvyklý stav/vybité baterie/působení nadměrné síly na zařízení

\* V závislosti na stavu tohoto zařízení nemusí indikátor blikat.



# Příprava zařízení


## Vložení baterií

Můžete používat následující baterie:


- Dvě alkalické baterie LR6 (velikosti AA)
- Dvě nikl-metal hydridové baterie velikosti AA

**1 Posunutím vypínače ON/OFF (Zapnutí/vypnutí napájení) do polohy OFF (Vypnuto) vypněte toto zařízení.**

**2 Sejměte kryt baterií.**

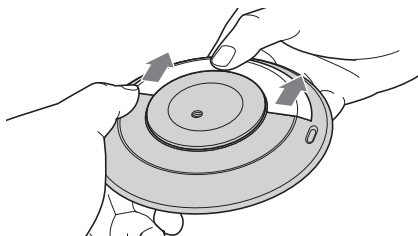

**3 Vložte baterie tak, aby byla dodržena polarita vyznačená v prostoru pro baterie.**

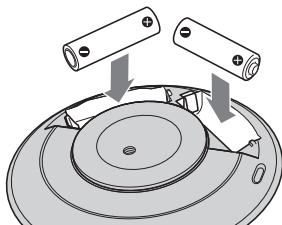

**4 Nasadte kryt baterií zpět na místo.**

### ☛ Poznámky

- Pomocí vložených baterií lze napájet pouze toto zařízení. Baterie neumožňují napájení nebo nabíjení fotoaparátu.
- Při uchopení tohoto zařízení dbejte na to, abyste se nedotkli multikonektoru.
- Nelze používat manganové baterie.
- Vždy používejte obě baterie stejného typu.
- Při vkládání baterií do tohoto zařízení zkontrolujte polaritu baterií. Pokud vložíte baterie obráceně, nebude zařízení pracovat.
- Nepoužívejte novou nebo nabitou baterii s vybitou baterií.

## Vyjmutí baterií

Vypněte zařízení a vyjměte baterie.

### ☛ Poznámka

- Při vyjímání baterií dejte pozor, aby baterie nevypadly a nezpůsobily zranění.

### ☛ Rada

- Pokud nebudete toto zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie.

## Zbývající kapacita baterií


Pokud je zbývající kapacita baterií nízká, bude indikátor stavu/kapacity baterií pomalu blikat. V případě velmi nízké zbývající kapacity baterií bude indikátor rychle blikat a zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

## Upevnění fotoaparátu k tomuto zařízení

### Před upevněním fotoaparátu

- Ujistěte se, že je ve vnitřní paměti fotoaparátu nebo na paměťové kartě dostatek volné kapacity.
- Vložte do fotoaparátu plně nabitý akumulátor.
- Vypněte napájení fotoaparátu.


**1 Sejměte ochranný kryt.**

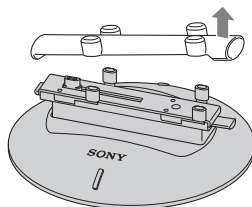


**2 Stlačte západku (tmavě šedá) pro uvolnění přídržných válečků fotoaparátu.**

**3 Zkontrolujte položku „Způsob nasazení“ v tabulce kompatibilních modelů a funkcí (strana 4). Otočte fotoaparát tak, aby směřoval do požadovaného směru.**


- **Modely se způsobem nasazení A podle tabulky kompatibilních modelů a funkcí**  
Otočte fotoaparát tak, aby jeho objektiv směřoval k logu Sony na tomto zařízení.

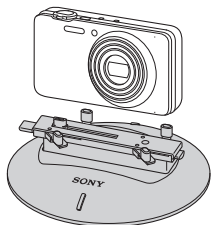


- **Modely se způsobem nasazení B podle tabulky kompatibilních modelů a funkcí**  
Otočte fotoaparát tak, aby jeho LCD displej směřoval k logu Sony na tomto zařízení.

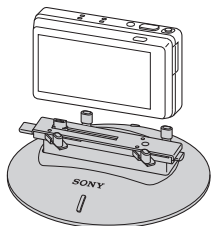

- 4 Vyrovnajte multikonektor na spodní straně fotoaparátu s multikonektorem na tomto zařízení. Nasadte fotoaparát kolmo na naklápěcí rameno tohoto zařízení.**

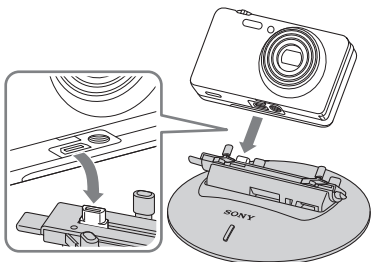


- 5 Pomalu posuňte fotoaparát tak, aby se nacházel téměř ve středu tohoto zařízení.**

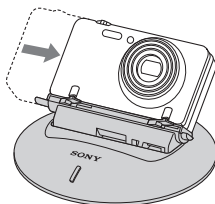

- 6 Stlačte západku (světle šedá) pro zajištění přídržných válečků fotoaparátu.**

#### ⚠ Poznámky


- Neposunujte fotoaparát, pokud jsou přídržné válečky fotoaparátu v zajištěné poloze. V takovém případě by mohlo dojít k poruše funkce.
- Ujistěte se, že se přídržné válečky fotoaparátu nedotýkají objektivu nebo ovládacích tlačítek fotoaparátu.

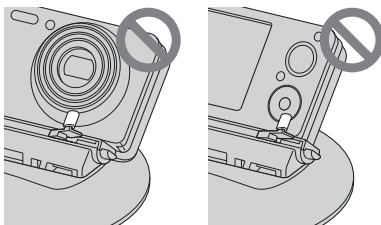

#### Vyjmutí fotoaparátu

- 1 Vypněte napájení fotoaparátu.
- 2 Po ukončení činnosti tohoto zařízení jej vypněte.
- 3 Stlačte západku pro uvolnění přídržných válečků fotoaparátu.
- 4 Jednou rukou přidržíte naklápěcí rameno a druhou rukou zvednete fotoaparát.

⑤ **Stlačte západku pro zajištění přídržných válečků fotoaparátu.**

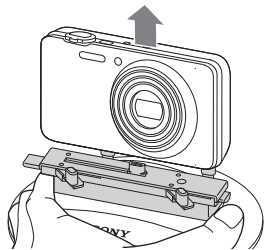

🔗 **Poznámky**

- Vyjímání fotoaparátu vždy provádějte v kolmém úhlu vzhledem k naklápěcímu rameni. Při násilném vyjímání fotoaparátu v jiném úhlu nebo při posouvání fotoaparátu do stran může dojít k jeho poškození.
- Pokud chcete přenést toto zařízení nebo pokud nebudete toto zařízení delší dobu používat, nasadte ochranný kryt.
- Ochranný kryt nasadte nejdříve na straně u zajišťovací západky (světle šedá).

# Zahájení automatického fotografování

## 1 Posuňte vypínač ON/OFF (Zapnutí/vypnutí napájení) na tomto zařízení do polohy ON (Zapnuto).

Zařízení se přepne do pohotovostního režimu.

## 2 Nastavte vypínač napájení na fotoaparátu do polohy ON (Zapnuto).

Zahájí se automatické fotografování.

## Ukončení automatického fotografování

### ① Stisknutím tlačítka MENU (Nabídka/ukončení) na tomto zařízení ukončete automatické fotografování.

### ② Vypněte napájení fotoaparátu.

#### Poznámky

- Při vypnutí tohoto zařízení během automatického fotografování dojde k okamžitému odpojení zařízení od napájení. Tuto operaci proveďte pouze v případě nutnosti.
- Pokud během automatického fotografování zvednete zařízení, může být tento stav vyhodnocen jako neobvyklý a může dojít k zastavení motoru a přerušení automatického fotografování. V takovém případě bude automatické fotografování obnoveno po položení zařízení zpět na místo.
- Pokud během automatického fotografování násilím zastavíte otáčení nebo pokud bude zařízení vystaveno působení jiné vnější síly, začne indikátor stavu/kapacity baterií rychle blikat červeně. V takovém případě odstraňte problém a potom zařízení vypněte a znovu zapněte.
- Při použití na veřejných místech mějte ohled na osoby ve vašem okolí.
- Během automatického fotografování nelze přepnout fotoaparát do režimu přehrávání.

## Funkce rozpoznávání obličejů

- V závislosti na podmínkách fotografování nemusí fotoaparát v některých případech rozpoznat obličej správně nebo vůbec.
- Pokud fotoaparát během určité doby nerozpozná žádný obličej, může kvůli úspoře energie dojít k pozastavení činnosti tohoto zařízení.
- Fotoaparát nedokáže rozpoznat obličej, které jsou příliš blízko nebo příliš daleko. Vhodná vzdálenost mezi obličejem a fotoaparátem je 1 m až 2 m.

- Při rozpoznání obličeje, stisknutí tlačítka MENU (Nabídka/ukončení) nebo zvednutí zařízení se režim pozastavení automaticky ukončí a zařízení se zapne.

#### Poznámka

- V případě příliš silného stisknutí tlačítka může dojít k pádu tohoto zařízení ze stojanu.

#### Rada

- Při zobrazení zprávy „To stop shooting, press Shooting button on Party-shot“ (Pro ukončení fotografování stiskněte tlačítko fotografování na stanici Party-shot) na LCD displeji vašeho fotoaparátu stiskněte tlačítko funkce fotografování v požadovaném okamžiku na tomto zařízení.

---

# Použití funkce fotografování v požadovaném okamžiku

Funkce fotografování v požadovaném okamžiku vám umožní v libovolnou dobu odeslat pokyny pro provedení záznamu do tohoto zařízení.

Můžete odeslat pokyny nejen pro záznam fotografií, ale rovněž i panoramatických snímků pomocí funkce naklánění. (Platí pouze pro kompatibilní modely fotoaparátů.)

## **Během automatického fotografování nebo zobrazení nabídky nastavení stiskněte tlačítko funkce fotografování v požadovaném okamžiku.**

Začne blikat indikátor samospouště na fotoaparátu a zahájí se rozpoznávání obličejů. Jakmile fotoaparát rozpozná obličej a dokončí nastavování kompozice, zazní zvukový signál a bude pořízena fotografie.

Po dokončení funkce fotografování v požadovaném okamžiku se zařízení vrátí do režimu automatického fotografování.

### **Poznámky**

- Pokud je fotoaparát nastaven do tichého režimu, zvukový signál nezazní.
- V případě příliš silného stisknutí tlačítka může dojít k pádu tohoto zařízení ze stojanu.

### **Rady**

- I pokud fotoaparát nerozpozná obličej, bude pořízena fotografie.
- Pro zrušení funkce fotografování v požadovaném okamžiku během její činnosti znovu stiskněte tlačítko této funkce.
- V panoramatickém režimu nelze funkci fotografování v požadovaném okamžiku zrušit po nastavení kompozice.
- V případě příliš rychlého pohybu objektu nebo fotoaparátu nemusí být fotoaparát schopen pořídit panoramatické snímky správně. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze vašeho fotoaparátu.

# Změna nastavení

## 1 Během automatického fotografování stiskněte tlačítko MENU (Nabídka/ukončení) na tomto zařízení.

Zařízení se přestane otáčet a nakloní fotoaparát směrem vpřed. Potom se na LCD displeji fotoaparátu zobrazí nabídka nastavení.

## 2 Ovládáním fotoaparátu vyberte požadovanou položku.

Nastavení se liší v závislosti na modelu fotoaparátu.

Po změně nastavení bude obnoveno automatické fotografování.

### Rady

- Ovládání se liší v závislosti na modelu fotoaparátu. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.
- Pokud je zobrazena nabídka nastavení a nebudete fotoaparát ovládat po dobu asi 2 minut, automaticky se vypne kvůli úspoře energie. V takovém případě jej opět zapněte.

## Nastavení

- Při změně výchozího nastavení se na LCD displeji fotoaparátu zobrazí ikona nastavené možnosti.
- Podtržené možnosti představují výchozí nastavení.

## Nastavení úhlu otáčení

### (Bez omezení)

Neomezené otáčení pro umožnění sledování objektu.

### (180°)

Omezení rozsahu otáčení pro rozpoznání obličejů na 180 stupňů (90 stupňů nalevo a napravo od středové polohy).

### (90°)

Omezení rozsahu otáčení pro rozpoznání obličejů na 90 stupňů (45 stupňů nalevo a napravo od středové polohy).

### Rada

- V následujících případech se obnoví výchozí (středová) poloha otáčení:
  - při zapnutí zařízení,
  - při změně úhlu otáčení,
  - při zvednutí zařízení a jeho opětovném položení.

## Nastavení frekvence fotografování

### (Vysoká)

Vysoká frekvence fotografování. Bude pořízen velký počet fotografií.

### (Standardní)

Standardní frekvence fotografování. Bude pořízen průměrný počet fotografií.

### (Nízká)

Nízká frekvence fotografování. Bude pořízen malý počet fotografií.

## Nastavení blesku

### (Automaticky)

Automatické používání blesku podle podmínek fotografování.

### (Vypnuto)

Vypnutí blesku.

## Nastavení funkce inteligentního panoramatického záběru (Pouze modely fotoaparátů podporující fotografování v režimu inteligentního panoramatického záběru)

### (Statický snímek)

Pořizování fotografií během funkce fotografování v požadovaném okamžiku.

### (Panoramatický snímek)

Pořizování panoramatických snímků během funkce fotografování v požadovaném okamžiku.

## Nastavení velikosti panoramatického snímku

### (Pouze modely fotoaparátů podporující fotografování v režimu inteligentního panoramatického záběru)

### (Standardní)


Pořizování standardních panoramatických snímků.

### (Širokoúhlý)


Pořizování širokoúhlých panoramatických snímků.

## Upevnění ke stojanu

- 1 Vložte nohy stojanu do příslušných otvorů.

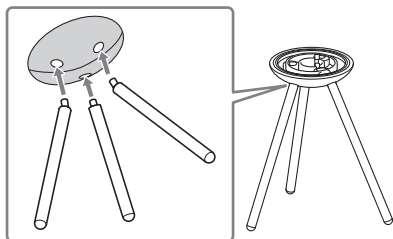

- 2 Vyrovnajte výstupky na stojanu se závitem pro stativ na tomto zařízení a upevněte zařízení ke stojanu.

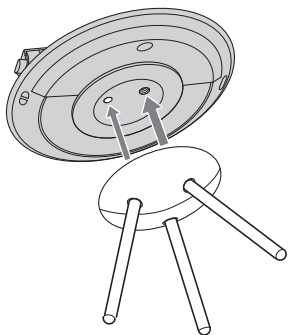

### **Poznámky**

- Před upevněním tohoto zařízení ke stojanu nasadte na zařízení fotoaparát.
- Používejte stojan na rovném povrchu.
- Nevystavujte stojan působení nadměrné síly.
- V případě příliš silného stisknutí tlačítka může dojít k pádu tohoto zařízení ze stojanu.
- Při ovládání fotoaparátu jej držte, abyste zabránili jeho pádu a vzniku zranění.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti obličejů (zejména obličejů dětí), aby v případě pádu zařízení nedošlo ke zranění.

### **Použití běžně dostupného stativu**

Místo stojanu můžete použít běžně dostupný stativ. V závislosti na tvaru spodní strany fotoaparátu však nemusí být možné některé stativy použít.

#### **Poznámky**

- Při utahování stativového šroubu nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Pokud je toto zařízení upevněno ke stativu, nezvedejte zařízení ani nenaklánějte stativ.

# Řešení problémů

V případě výskytu jakéhokoliv problému s vaším výrobkem zkuste použít uvedená řešení. Pokud problém přetrvává, obraťte se prodejce Sony.

<b>Příznak</b>	<b>Příčina/řešení</b>
Indikátor stavu/kapacity baterií rychle bliká bíle.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotoaparát nemá k dispozici žádnou volnou paměť. → Vyměňte fotoaparát z tohoto zařízení a vymažte některé fotografie.</li><li>• Krytka objektivu fotoaparátu je zavřená. → Otevřete krytku objektivu.</li></ul>
Indikátor stavu/kapacity baterií pomalu bliká červeně.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zbývající kapacita baterií je nízká. → Připravte si nové baterie.</li></ul>
Indikátor stavu/kapacity baterií rychle bliká červeně.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotoaparát není upevněn k tomuto zařízení. → Upevněte fotoaparát k zařízení.</li><li>• Došlo k zabránění funkce naklápěcího ramena nebo tlačíte rukou na zařízení.</li></ul>
Indikátor stavu/kapacity baterií rychle bliká červeně a potom zhasne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterie vložené v tomto zařízení se vybily. → Vyměňte baterie. (strana 7)</li></ul>
Zařízení nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterie vložené v tomto zařízení se vybily. → Vyměňte baterie. (strana 7)</li><li>• Akumulátor fotoaparátu se vybil. → Vložte do fotoaparátu plně nabitý akumulátor.</li></ul>
Fotoaparát nelze zapnout.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotoaparát není správně upevněn k tomuto zařízení. → Upevněte fotoaparát k zařízení správně. (strana 7)</li><li>• Zbývající kapacita akumulátoru fotoaparátu je nízká. → Vložte do fotoaparátu nabitý akumulátor.</li></ul>
Fotoaparát nelze správně upevnit k tomuto zařízení nebo je po upevnění nestabilní.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotoaparát není zajištěn ve správné poloze. → Upevněte fotoaparát správně. (strana 7)</li></ul>
Nejsou pořízeny žádné fotografie.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotoaparát se nachází příliš daleko nebo příliš blízko objektu. → Umístěte fotoaparát do vhodné vzdálenosti vzhledem k dosahu funkce rozpoznávání obličejů.</li><li>→ Pokud dojde pouze k nepatrné změně výrazu tváře nebo kompozice, nemusí být fotografie pořízena ihned, ani pokud je rozpoznán obličej.</li><li>• Na fotoaparátu je aktivován ukázkový režim. → Změňte nastavení fotoaparátu. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze vašeho fotoaparátu.</li></ul>
Zařízení se během používání přestane pohybovat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud fotoaparát nerozpozná žádné obličeje, může zařízení přestat pracovat. → Dvakrát stiskněte tlačítko MENU (Nabídka/ukončení).</li><li>• Baterie vložené v tomto zařízení se vybily. → Vyměňte baterie. (strana 7)</li><li>• Fotoaparát není správně upevněn. → Upevněte fotoaparát správně. (strana 7)</li></ul>



# Technické údaje

## Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

### Vstupní/výstupní konektory

Multikonektor

### Obecné údaje

Rozměry (přibližně):

128 mm × 47 mm × 128 mm (š/v/h)

(bez vyčnívajících částí) (pokud je naklápěcí rameno ve výchozí vodorovné poloze)

Hmotnost (přibližně):

210 g (bez baterií)

Výdrž baterií při trvalém používání (při teplotě 25 °C)

Přibližně 11 hodin s alkalickými bateriemi Sony LR6 (velikosti AA)

Přibližně 12 hodin s Ni-MH bateriemi Sony velikosti AA

\* Při používání tohoto zařízení v chladném prostředí může být výdrž alkalických baterií nižší.

V takovém případě doporučujeme použít Ni-MH baterie.

Provozní teplota:

5 °C až 40 °C

Skladovací teplota:

-20 °C až +60 °C

Zdroj napájení:

Dvě alkalické baterie LR6 (velikosti AA) nebo dvě Ni-MH baterie velikosti AA (k dostání samostatně)

### Příslušenství

- Stojan (1)
- Ochranný kryt (1)
- Sada tištěné dokumentace

Design a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

### Obchodní značky

- „Party-shot“ je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
- Veškeré další názvy systémů a výrobků použité v tomto návodu k obsluze jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných vlastníků. V tomto návodu k obsluze nejsou ve všech případech uváděny symboly <sup>™</sup> nebo <sup>®</sup>.



**SONY**<sup>®</sup>

4-274-319-01 (2)

# Inteligentný podstavec

SK

Návod na použitie

*Party-shot*<sup>™</sup>

© 2011 Sony Corporation

IPT-DS2

## Slovensky

Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte si ho pre prípadné budúce použitie.

## VÝSTRAHA

**Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.**

## UPOZORNENIE

**V PRÍPADE NAHRADENIA BATÉRIE NESPRÁVNYM TYPOM HROZÍ RIZIKO EXPLÓZIE.**

**BATÉRIE LIKVIDUJTE V ZMYSLE PLATNÝCH MIESTNYCH PREDPISOV A NORIEM.**

## Informácie pre zákazníkov

### UPOZORNENIE

Upozorňujeme vás, že akoukoľvek manipuláciou so zariadením, ktorá nie je výslovne uvedená v tomto návode, sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu zariadenia.

### Informácia:

Správa federálnej komisie pre komunikácie (FCC-Federal Communication Commission) Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje požiadavkám stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené z dôvodu zabezpečenia dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie. Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.

- Zväčšiť vzdialenosť medzi týmto zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode než je zapojený prijímač.
- Konzultovať problém s predajcom, prípadne so skúseným rádio/TV technikom.

## Informácie pre zákazníkov

### Informácia pre spotrebiteľov v krajinách s platnými smernicami EU

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

### Upozornenie

Elektromagnetické pole môže pri tomto zariadení pri určitých frekvenciách spôsobiť rušenie obrazu a zvuku.

### Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť

potenciálnemu negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

---

# Obsah

Poznámky k používaniu inteligentného podstavca.....	4
Kompatibilné modely fotoaparátov a funkcie .....	4
Vychutnávajte si snímame s podstavcom Party-shot.....	5
Popis častí .....	6
Príprava zariadenia .....	7
Vloženie batérií.....	7
Nasadenie fotoaparátu na toto zariadenie.....	7
Spustenie automatického snímame.....	10
Snímame pomocou funkcie On-demand shot (Snímame na želanie) .....	11
Zmena nastavení.....	12
Nastavenia.....	12
Upevnenie špecializovaného statívu.....	13
Riešenie problémov .....	14
Technické údaje .....	15

# Poznámky k používaniu inteligentného podstavca

Spolu s týmto návodom pozri aj návod na použitie fotoaparátu.

**Zariadenie nie je odolné voči prachu ani voči pôsobeniu vody.**

## Bezpečnostné upozornenia k používaniu a k nevhodným miestam

Pri používaní ani pri skladovaní tohto zariadenia ho nikdy nenechávajte na nasledovných miestach. Inak sa môže zariadenie poškodiť.

- Miesta vystavené extrémne vysokým teplotám  
Teploty na slnečnom žiarení alebo v uzatvorených automobiloch v lete môžu dosiahnuť extrémne vysoké hodnoty a spôsobia deformácie alebo poškodenie tohto zariadenia.
- Miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla  
Môže dôjsť k deformácii alebo poškodeniu zariadenia.
- Miesta vystavené otrasom
- Miesta vystavené silným magnetickým poľiam
- Miesta vystavené prachu na piesčitých miestach alebo plážach

## Upozornenia k nasnímaným dátam

Spoločnosť Sony nezodpovedá za nemožnosť snímania alebo prehrávania nasnímaných dát z dôvodu nefunkčnosti fotoaparátu, pamäťových kariet alebo tohto zariadenia a jeho príslušenstva.

## Umiestnenie

Zariadenie umiestnite na miesta:

- Stabilné a rovné.
- Kde je fotoaparát nasmerovaný na ľudské tváre.
- Kde nie sú v blízkosti predmety, ktoré môžu spadnúť.

## Kompatibilné modely fotoaparátov a funkcie


Toto zariadenie je možné používať s digitálnymi fotoaparátmi Sony (ďalej ako "fotoaparát") uvedenými v nasledovnej tabuľke. Kompatibilné funkcie sa môžu v závislosti od modelu fotoaparátu odlišovať. Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.

Modely fotoaparátu DSC-	Držiak	Funkcie	
		Snímanie na želanie (On-demand shot)	
		Statické zábery	Intelligent Sweep Panorama (Inteligentne posúvaná panoráma)
H70/W515PS/ W560/W570/ W570D/W580	A	○	—
HX7/HX7V/ HX9/HX9V/ WX7/WX9/ WX10	A	○	○
TX100/ TX100V	B	○	○

Uvedené modely nie sú dostupné všetky vo všetkých krajinách.

## Vychutnávajte si snímanie s podstavcom Party-shot

Podstavec Party-shot sa otáča a automaticky sníma fotografie. Identifikuje tváre objektov pomocou funkcií fotoaparátu Cyber-shot a automaticky nastaví kompozíciu.

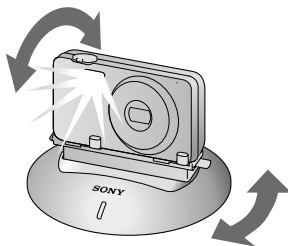

### Nasnímajte prirodzené fotografie každej osoby pomocou funkcie automatického snímania "Automatic shooting"


Funkcia automatického snímania nasníma úplne všetkých, pretože nikto nemusí byť fotograf. Keďže si ľudia menej všímajú fotoaparát, podstavec Party-shot jednoduchšie nasníma prirodzenejšie fotografie plné úsmevov.



### Nasnímajte fotografie presne vtedy, keď si to budete želať pomocou funkcie snímania na želanie "On-demand shot"

Ak stlačíte tlačidlo snímania na želanie (On-demand shot) počas automatického snímania, fotoaparát nasníma fotografie s presným načasovaním podľa vášho želania. Takto môžu osoby na fotografií zapózovať a na fotografiách nebudete chýbať ani vy.

# Popis častí

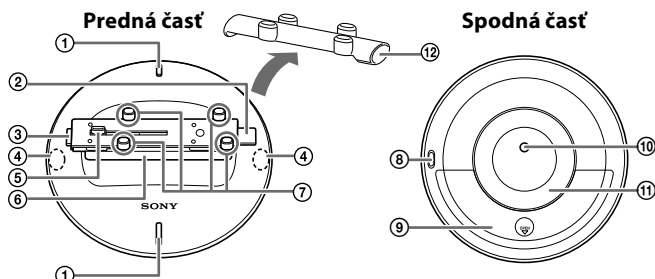

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p>① Tlačidlo snímania na želanie (On-demand shot) alebo tlačidlo MENU (zastavenie)</p> <p>② Tlačidlo uvoľnenia (tmavošedé)</p> <p>③ Tlačidlo zaistenia (svetlošedé)</p> <p>④ Prevádzkový indikátor/Indikátor stavu batérií</p> | <p>⑤ Multikonektor</p> <p>⑥ Výkyvné rameno</p> <p>⑦ Spona pre fotoaparát</p> <p>⑧ Prepínač ON/OFF (napájanie)</p> <p>⑨ Kryt priestoru pre batérie</p> | <p>⑩ Otvor pre statív<br/>Používajte komerčne dostupný statív. Skrutka na statíve musí byť kratšia než 5,5 mm.</p> <p>⑪ Nožička</p> <p>⑫ Ochranný kryt</p> |
|---|---|--|

## Tlačidlo snímania na želanie (On-demand shot) a tlačidlo MENU (zastavenie)

Funkcia priradená tlačidlu závisí od použitého fotoaparátu. Akú funkciu má tlačidlo môžete zistiť podľa toho, či svieti alebo nie.

- Svieti: Tlačidlo snímania na želanie (On-demand shot)
- Nesvieti: Tlačidlo MENU (zastavenie)

## Prevádzkový indikátor/Indikátor stavu batérií

Indikátory svietia alebo blikajú podľa stavu zariadenia.

Farba	Stav indikátora	Stav zariadenia
Biely	Svieti	Automatické snímame
	Blikne jedenkrát	Po nasnímaní záberu
	Pomaly bliká	Ak sa používa prepínač ON/OFF (napájanie) na tomto zariadení* / Počas zobrazenia nastavovacieho zobrazenia
	Rýchlo bliká	Pamäť fotoaparátu je zaplnená. / Je zavretý kryt objektívu.
Červený	Pomaly bliká	Batérie sú slabé.
	Rýchlo bliká	Neštandardný stav / Batérie sú vybité. / Na zariadenie pôsobila nejaká sila.

\* Indikátor nemusí v závislosti od stavu zariadenia blikat.




# Príprava zariadenia

## Vloženie batérií


Používať môžete nasledovné batérie.

- Dve alkalické batérie LR6 (veľkosť AA)
- Dve Ni-MH (Nikel-Metal Hydridové) batérie

- 1 Vypnite zariadenie posunutím prepínača ON/OFF (napájanie) do polohy OFF.
- 2 Otvorte kryt priestoru pre batérie.

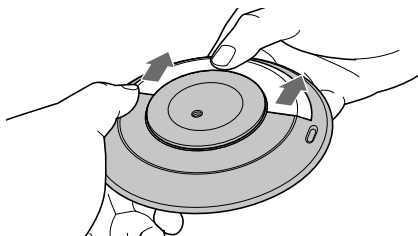

- 3 Vložte batérie do priestoru pre batérie podľa označenia vo vnútri priestoru.

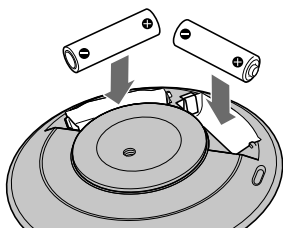

- 4 Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

### ☛ Poznámky

- Batérie vložené v tomto zariadení napájajú len toto zariadenie. Nenapájajú fotoaparát.
- Pri držaní zariadenia sa nedotýkajte multikonektora.
- Nie je možné používať mangánové batérie.
- Vždy používajte rovnaký typ batérií.
- Pri vkladaní batérií do tohto zariadenia dodržte správnu polaritu. Ak vložíte batérie nesprávne, zariadenie nebude fungovať.
- Nepoužívajte novú alebo nabitú batériu spolu s vybitou.

## Vybratie batérií

Vypnite zariadenie a vyberte batérie.

### ☛ Poznámka

- Pri vyberaní batérií dávajte pozor, aby vám nespadli a nedošlo k úrazu.

### ☛ Rada

- Ak neplánujete zariadenie používať dlhší čas, vyberte batérie.

## Stav batérií


Ak sú batérie slabé, prevádzkový indikátor/indikátor stavu batérií bude pomaly blikať. Ak sú batérie už úplne vybité, indikátor bliká rýchlo a zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

## Nasadenie fotoaparátu na toto zariadenie

### Pred nasadením fotoaparátu

- Skontrolujte, či je dostatok voľného miesta vo vstavanej pamäti alebo na pamäťovej karte.
- Do fotoaparátu vložte úplne nabitý akumulátor.
- Vypnite fotoaparát.


- 1 Vyberte ochranný kryt.

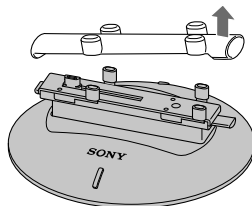

- 2 Stlačením tlačidla uvoľnenia (tmavošedé) na tomto zariadení otvorte sponu pre fotoaparát.
- 3 Podľa tabuľky kompatibilných funkcií (str. 4) zvolte "Držiak". Otočte fotoaparát želaným smerom.


• **Modely s držiakom A podľa tabuľky kompatibilných modelov**

Fotoaparát nasmerujte objektívom smerom k logu SONY na tomto zariadení.

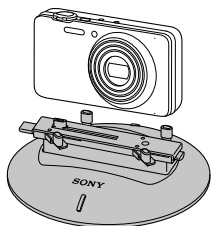


• **Modely s držiakom B podľa tabuľky kompatibilných modelov**


Fotoaparát nasmerujte LCD displejom smerom k logu SONY na tomto zariadení.

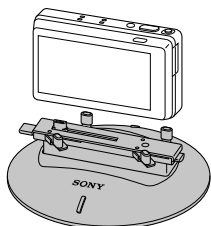

**4 Zarovnajete multikonektor na spodnej časti fotoaparátu s multikonektorom na tomto zariadení. Pri osadzovaní fotoaparátu do tohto zariadenia ho osadzujete kolmo na výkyvné rameno zariadenia.**

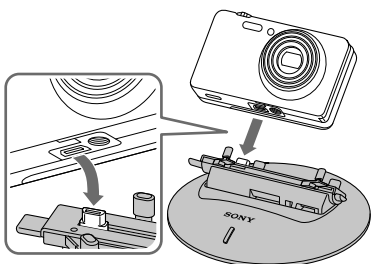


**5 Fotoaparát pomaly posúvajte, kým nebude takmer v strede tohto zariadenia.**

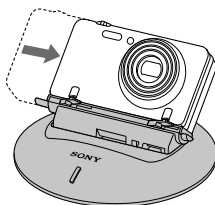

**6 Stlačením tlačidla zaistenia (svetlošedé) na tomto zariadení zatvorte (zaistíte) sponu pre fotoaparát.**


**⚠ Poznámky**

- Fotoaparát nenasúvajte, keď je spona pre fotoaparát zatvorená. Môže dôjsť k poruche.
- Overté, či sa časti spony nedotýkajú objektívu alebo ovládacích tlačidiel fotoaparátu.

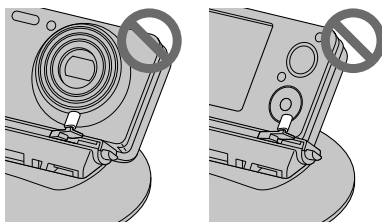

## Vybratie fotoaparátu

- ① Vypnite fotoaparát.
- ② Keď sa toto zariadenie zastaví, vypnite ho.
- ③ Stlačením tlačidla uvoľnenia na tomto zariadení otvorte sponu pre fotoaparát.
- ④ Jednou rukou pridržiňte výsuvné rameno a druhou rukou podvihnite fotoaparát.
- ⑤ Stlačením tlačidla zaistenia na tomto zariadení zatvorte (zaistíte) sponu pre fotoaparát.

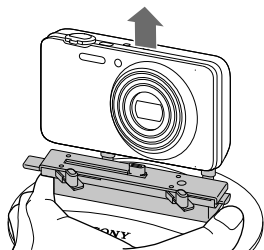

### 🔊 Poznámky

- Pri vyberaní fotoaparátu ho vždy dvíhajte kolmo z výkyvného ramena. Ak fotoaparát vyberáte nasilu nakrivo alebo ho posúvate do boku, môže sa poškodiť.
- Ak potrebujete toto zariadenie niekde preniesť, alebo ho neplánujete dlhší čas používať, nasadte ochranný kryt.
- Ochranný kryt nasadte na zariadenie zo strany tlačidla zaistenia (svetlošedé).

# Spustenie automatického snímania

## 1 Posuňte prepínač ON/OFF (napájanie) na tomto zariadení do polohy ON.

Zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu.

## 2 Nastavte prepínač napájania na fotoaparáte do polohy ON.

Spustí sa automatické snímание.

## Ukončenie automatického snímania

### ① Stlačením tlačidla MENU (zastavenie) na zariadení zastavíte automatické snímание.

### ② Vypnite fotoaparát.

#### Poznámky

- Vypnutie tohto zariadenia počas automatického snímania je násilné vypnutie. Urobte tak len v prípade núdze.
- Ak počas automatického snímania zariadenie podvihnete, zariadenie to môže považovať za neštandardný stav, motor sa môže zastaviť a automatické snímание sa môže dočasne prerušiť. V takomto prípade sa automatické snímание obnoví po postavení zariadenia na miesto.
- Prevádzkový indikátor/indikátor stavu batérií bude rýchlo blikať načerveno, ak násilu zastavíte otáčanie, alebo ak počas automatického snímania aplikujete na zariadenie nadmernú silu. V takomto prípade prestaňte aplikovať na zariadenie silu, vypnite ho a znova ho zapnite.
- Ak používate zariadenie na verejnosti, berte ohľad na ľudí v okolí.
- Počas automatického snímania nie je možné prepnúť fotoaparát do režimu prehrávania.

## Funkcia detekcie tváre Face Detection

- V závislosti od podmienok snímania nemusí fotoaparát niekedy detekovať tváre, alebo môže identifikovať iné objekty ako tvár.
- Ak fotoaparát určitý čas nedetekuje žiadnu tvár, môže sa automaticky pozastaviť jeho prevádzka, aby sa šetrila energia.
- Fotoaparát nedokáže detekovať tvár, ktorá je príliš blízko alebo príliš ďaleko. Vhodná vzdialenosť tvárí od fotoaparátu je v rozsahu 1

m až 2 m.

- Zariadenie sa automaticky opäť zapne z režimu pozastavenia po detekovaní nejakej tváre, alebo po stlačení tlačidla MENU (zastavenie), prípadne po podvihnutí zariadenia.

#### Poznámka

- Príliš silné stlačenie tlačidla môže spôsobiť pád zariadenia zo špecializovaného stavu.

#### Rada

- Po zobrazení hlásenia "To stop shooting, press Shooting button on Party-shot" (Pre zastavenie snímania stlačte tlačidlo snímania na zariadení Party-shot) na LCD displeji fotoaparátu stlačte tlačidlo snímania na želanie (On-demand shot) na tomto zariadení.

---

## Snímanie pomocou funkcie On-demand shot (Snímanie na želanie)

Funkcia snímania na želanie (On-demand shot) je funkcia umožňujúca odoslať príkaz na snímanie do zariadenia v želanom čase.

Odoslať môžete nielen príkaz na nasnímanie statických záberov, ale aj na snímanie záberov v režime Intelligent Sweep Panorama pomocou funkcie otáčania (Pan) tohto zariadenia. (Len s kompatibilnými modelmi fotoaparátov)

### **Stlačte tlačidlo snímania na želanie (On-demand shot) počas automatického snímania alebo počas zobrazenia nastavovacieho zobrazenia.**

Na fotoaparáte bude blikať indikátor samospúšte a začnú sa detekovať tváre. Keď fotoaparát detekuje tvár a zostaví kompozíciu, zaznie rýchle pípanie a začne snímanie.

Po dokončení snímania na želanie zariadenie obnoví režim automatického snímania.

#### **🔊 Poznámky**

- Ak má fotoaparát vypnutý zvuk, pípanie nezaznie.
- Príliš silné stlačenie tlačidla môže spôsobiť pád zariadenia zo špecializovaného statívu.

#### **💡 Rady**

- Aj keď fotoaparát nenájde žiadnu tvár, záber sa nasníma.
- Pre zrušenie snímania na želanie v jeho priebehu znova stlačte tlačidlo snímania na želanie (On-demand shot).
- Pri panoramatickom snímaní nie je možné zrušiť snímanie na želanie, ak je už zostavená kompozícia.
- Fotoaparát nemusí nasnímať panoramatické zábery správne, ak sa objekt alebo fotoaparát príliš hýbe. Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.

# Zmena nastavení

## 1 Počas automatického snímania stlačte tlačidlo MENU na zariadení.

Zariadenie sa prestane otáčať a nakláňať fotoaparát dopredu. Potom sa na LCD displeji fotoaparátu zobrazí nastavovacie zobrazenie.

## 2 Na fotoaparáte zvolte položku nastavenia.

Nastavenia sa v závislosti od modelu fotoaparátu odlišujú.

Automatické snímanie sa obnoví po zmene nastavení.




### Rady

- Operácie závisia od modelu fotoaparátu. Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
- Aby sa šetrili batérie/akumulátor, fotoaparát sa automaticky vypne, ak ho v režime zobrazenia nastavovacieho zobrazenia nepoužijete viac než 2 minúty. V tomto prípade fotoaparát znova zapnite.

## Nastavenia

- Ak zmeníte výrobné nastavenie, ikona nastavenej hodnoty sa zobrazí na LCD displeji fotoaparátu.
- Podčiarknutie indikuje výrobné nastavenie.


### Nastavenie uhla otáčania

-  **(No Limit) (Bez obmedzenia)**  
Otáčanie pri sledovaní objektu nie je obmedzené.
-  **(180°)**  
Obmedzenie rozsahu detekcie tváří na 180° (90° od stredu doprava aj doľava).
-  **(90°)**  
Obmedzenie rozsahu detekcie tváří na 90° (45° od stredu doprava aj doľava).

### Rada

- Po nasledovných operáciách sa obnoví poloha smerujúca vpred (stredová poloha rotácia).
  - Keď sa zapne napájanie
  - Keď sa zmení uhol otáčania
  - Keď zariadenie podvihnete a preložíte na iné miesto

### Nastavenie frekvencie snímania

-  **(High) (Vysoká)**  
Vysoká frekvencia snímania. Nasníma sa väčší počet záberov.


-  **(Standard) (Štandardná)**

Štandardná frekvencia snímania. Nasníma sa priemerný počet záberov.

-  **(Low) (Nízka)**

Nízka frekvencia snímania. Nasníma sa malý počet záberov.

### Nastavenie blesku


-  **(Auto)**

Automatické používanie blesku podľa podmienok snímania.


-  **(Off) (Vyp.)**

Nepoužívanie blesku.

### Nastavenie snímania v režime Intelligent Sweep Panorama (Inteligentne posúvaná panoráma) (Len modely s podporou snímania v režime Intelligent Sweep Panorama)

-  **(Still image) (Statické zábery)**

Snímanie statických záberov počas snímania na želanie (On-demand shot).

-  **(iSweep Panorama)**


Snímanie záberov v režime Intelligent Sweep Panorama počas snímania na želanie (On-demand shot).

### Nastavenie veľkosti panoramatických záberov

#### (Len modely s podporou snímania v režime Intelligent Sweep Panorama)

-  **STD (Standard) (Štandardná)**


Snímanie panoramatických záberov v štandardnej veľkosti.

-  **WIDE (Wide) (Širokouhlá)**


Snímanie panoramatických záberov v širokouhlejšej veľkosti.

# Upevnenie špecializovaného statívu

## 1 Nožičky špecializovaného statívu pevne zasuňte do montážneho prvku.

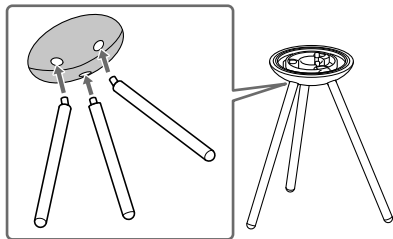

## 2 Ak chcete toto zariadenie upevniť do špecializovaného statívu, zarovnajajte výčnelky na montážnom prvku špecializovaného statívu s otvorom pre statív na tomto zariadení.

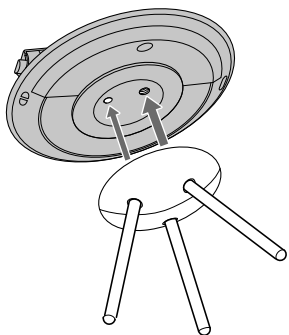

### ⚡ Poznámky

- Pred upevnením tohto zariadenia do špecializovaného statívu nasadte na toto zariadenie fotoaparát.
- Špecializovaný statív používajte na rovnom povrchu.
- Na špecializovaný statív nevyvíjajte prílišnú silu.
- Príliš silné stlačenie tlačidla môže spôsobiť pád zariadenia zo špecializovaného statívu.

- Pri ovládaní fotoaparátu ho pridržiujte, aby nespadol a nespôsobil úraz.
- Toto zariadenie umiestnite ďalej od ľudských (obzvlášť detských) tvárí, aby v prípade pádu nedošlo k úrazu.

## Používanie komerčne dostupného statívu

Namiesto špecializovaného statívu môžete používať komerčne dostupný statív. Niektoré statívy sa však nebudú dať použiť, v závislosti od tvaru plochy pre umiestnenie fotoaparátu.

### ⚡ Poznámky

- Pri dofahovaní skrutky na statíve nepoužívajte nadmernú silu.
- Ak je toto zariadenie upevnené na statíve, nedvíhajte ho ani neotáčajte statív dookola.

# Riešenie problémov

Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, pozri nasledovný prehľad riešení.

Ak problém pretrváva, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Problém	Príčina/Riešenie
Prevádzkový indikátor/ indikátor stavu batérií rýchlo bliká nabieleo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vo fotoaparáte nie je voľná kapacita pamäte. → Vyberte fotoaparát zo zariadenia a odstráňte nepotrebné zábery.</li><li>• Kryt objektívu na fotoaparáte je zatvorený. → Otvorte kryt objektívu.</li></ul>
Prevádzkový indikátor/ indikátor stavu batérií pomaly bliká načerveno.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batérie sú slabé. → Pripravte si nové batérie.</li></ul>
Prevádzkový indikátor/ indikátor stavu batérií stále rýchlo bliká načerveno.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotoaparát nie je nasadený na zariadení. → Nasadte fotoaparát na toto zariadenie.</li><li>• Niečo blokuje výkyvné rameno, alebo oproti pohybu zariadenia tlačíte rukou.</li></ul>
Prevádzkový indikátor/ indikátor stavu batérií rýchlo bliká načerveno a potom zhasne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batérie v tomto zariadení sú vybité. → Vymeňte batérie. (str. 7)</li></ul>
Zariadenie nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batérie v tomto zariadení sú vybité. → Vymeňte batérie. (str. 7)</li><li>• Akumulátor vo fotoaparáte je vybitý. → Do fotoaparátu vložte úplne nabitý akumulátor.</li></ul>
Fotoaparát sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotoaparát nie je správne nasadený na zariadení. → Nasadte fotoaparát na toto zariadenie správne. (str. 7)</li><li>• Akumulátor vo fotoaparáte je slabý. → Do fotoaparátu vložte nabitý akumulátor.</li></ul>
Fotoaparát sa nedá správne nasadiť na zariadenie, alebo je nestabilný.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotoaparát nie je správne zaistený. → Fotoaparát nasadte správne. (str. 7)</li></ul>
Nesnímajú sa žiadne zábery.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotoaparát je príliš blízko k snímanému objektu alebo príliš ďaleko od neho. → Fotoaparát umiestnite do vhodnej vzdialenosti, pri ktorej ešte funguje funkcia detekcie tváre (Face Detection). → Ak vo výraze tváre alebo v kompozícii nastane len nepatrná zmena, záber sa nemusí nasnímať práve v momente, kedy sa detekuje tvár.</li><li>• Fotoaparát je v režime [Set to on for demo mode] (Zapnutie predvážacieho režimu). → Zmeňte nastavenie fotoaparátu. Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.</li></ul>
Zariadenie sa počas používania prestane hýbať.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ak fotoaparát nedetekuje žiadnu tvár, toto zariadenie môže prestať pracovať. → Dvakrát stlačte tlačidlo MENU (zastavenie).</li><li>• Batérie v tomto zariadení sú vybité. → Vymeňte batérie. (str. 7)</li><li>• Fotoaparát nie je správne nasadený. → Fotoaparát nasadte správne. (str. 7)</li></ul>



---

# Technické údaje

## Inteligentný podstavec

### Vstupné/Výstupné konektory

Multikonektor

### Všeobecne

Rozmery (cca)

Cca 128 mm × 47 mm × 128 mm (š/v/h)

(bez prečnievajúcich častí) (s vysunutým výkyvným ramenom)

Hmotnosť (cca):

210 g (bez batérií)

Výdrž batérií pri nepretržitom používaní (pri teplote 25°C)

Cca 11 hodín pri používaní alkalických batérií Sony LR6 (veľkosť AA)

Cca 12 hodín pri Ni-MH batériách Sony veľkosti AA

\* Pri používaní zariadenia v chladnom prostredí sa môže výdrž alkalických batérií skrátiť.

V takomto prípade odporúčame používať Ni-MH batérie.

Prevádzková teplota:

5°C až 40°C

Skladovacia teplota:

-20°C až +60°C

Napájanie:

Dve alkalické batérie LR6 veľkosti AA alebo dve Ni-MH batérie veľkosti AA (v predaji zvlášť)

### Príslušenstvo

- Špecializovaný statív (1)
- Ochranný kryt (1)
- Návod na použitie

Právo na zmeny vyhradené.

### Obchodné značky

- "Party-shot" je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
- Všetky ostatné názvy produktov a systémov spomenuté v tomto návode sú všeobecne obchodnými značkami alebo ochrannými známkami príslušných spoločností. Označenie ™ alebo ® však nie je vždy v tomto návode uvádzané.





<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



**Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.