

PDP TV prijemnik

Upute za uporabu



Prije uključenja uređaja, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovim
uputama. Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.

WEGA**KE-P37M1**



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Uvod

Zahvaljujemo na kupnji ovog Sony PDP TV prijemnika.

Molimo da prije uporabe pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za buduću uporabu.

U ovom priručniku korišteni su sljedeći simboli:

 Važna informacija

 Zasjenjene tipke daljinskog upravljača Vam pokazuju koje je tipke potrebno pritisnuti za pranje slijeda uputa.

1, 2 Slijed uputa.

 Informacija o rezultatu upute.

Sadržaj

Sigurnosne informacije	3
Mjere opreza	8

Pregled

Provjera sadržaja isporuke	11
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku	12
Pregled tipaka daljinskog upravljača.....	13

Priprema

Stavljanje baterija u daljinski upravljač	15
Priključivanje antene i videorekordera.....	16
Učvršćivanje mrežnog priključka.....	17
Sprječavanje pada TV prijemnika	18

Prva uporaba

Uključivanje TV prijemnika i automatsko ugađanje kanala	19
--	----

Sustav izbornika

Uvod i uporaba sustava izbornika	21
Izbornik Picture Adjustment	22
Izbornik Sound Adjustment	23
Izbornik Screen Control	25
Izbornik Features.....	27
Izbornik Set Up	29

Ostale funkcije

Funkcija Sleep Timer	33
Funkcija isključivanja slike	33
Funkcija Screen Memo.....	33
Teletekst	34
NexTView	35

Dodatne informacije

Priključivanje dodatne opreme	38
Gledanje slike s dodatnih uređaja spojenih na TV	43
Podešavanje daljinskog upravljača za rukovanje videorekorderom i DVD uređajem	44
Tehnički podaci	46
U slučaju problema.....	47

Sigurnosne informacije

Iz sigurnosnih razloga

Mrežni kabel

Odsjmite mrežni kabel prije premještanja uređaja.

Nemojte pomicati uređaj dok je priključen mrežni kabel jer možete oštetići kabel i uzrokovati požar ili električni udar. Ako Vam uređaj padne ili se ošteti, odmah ga odnesite na provjeru u ovlašteni servis.



Postavljanje

Postavljanje uređaja na zid prepustite kvalificiranom osoblju. U slučaju nestručnog postavljanja, uređaj može predstavljati opasnost.



Zdravstvene ustanove

Nemojte uređaj postavljati na mesta gdje se koristi medicinska oprema jer može uzrokovati smetnje u radu medicinskih instrumenata.



Nošenje

- Prije prenošenja uređaja, odspojite sve kabele.
- Pri prenošenju, uređaj držite kao na slici. Poklopac kabela lako se može odvojiti. Pri tome uređaj može pasti i oštetići se ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Nemojte pridržavati uređaj na sredini gdje se nalazi upravljačka ploča.
- Pri prenošenju uređaj nemojte izlagati udarcima ili vibracijama. Uredaj može pasti i oštetići se ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Pri prenošenju uređaja na popravak ili pri selidbi, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
- Pripazite da Vam ne zapnu prsti između TV prijemnika i stalka.
- Za prenošenje uređaja potrebno je najmanje dvoje ljudi.

(nastavlja se)

Postavljanje i transport

Ventilacija

Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu. To može uzrokovati pregrijavanje i požar. Ukoliko nije moguće ispravno prozračivanje, uređaj može nakupljati prašinu i zaprljati se. Za ispravnu ventilaciju postupite na sljedeći način:



- Nemojte postavljati uređaj na stražnju ili bočnu stranu.
- Nemojte postavljati na gornju stranu.
- Nemojte uređaj postavljati na policu ili u vitrinu.
- Nemojte uređaj stavljati na tepih ili krevet.
- Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, primjerice zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.

Vozilo ili strop

Nemojte postavljati ovaj uređaj u vozilo. Kretanje vozila može uzrokovati prevrtanje uređaja, što može rezultirati ozljedom. Nemojte ovaj uređaj pričvršćivati na strop.



Voda i vлага

Nemojte ovaj uređaj koristiti u blizini vode – primjerice, pored kade ili tuša. Takoder, nemojte ga izlagati kiši, vlazi ili dimu. Navedeni uvjeti mogu uzrokovati požar ili električki udar. Nemojte koristiti uređaj na mjestu gdje u njega mogu ući insekti.



Dodatna oprema

Pripremite na sljedeće kod uporabe uređaja sa stalkom ili držačem za postavljanje na zid. Ako ne postupite tako, uređaj može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede.



- Pridržavajte se uputa za uporabu stalka ili držača za postavljanje na zid.
- Svakako učvrstite pokrove isporučene uz stalak.


Uporaba na otvorenom

Nemojte postavljati ovaj uređaj vani. U slučaju izlaganja kiši, može doći do požara ili električkog udara. Ako je uređaj izložen sunčevom svjetlu, može se pregrijati i oštetiti.



Brodovi i ostala plovila

Nemojte uređaj postavljati na brod ili drugo plovilo. Izlaganje morskoj vodi može uzrokovati požar ili oštećenje uređaja.

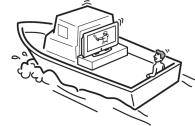

Sprječavanje pada uređaja


Postavite uređaj na siguran, stabilan stalak. Nemojte na uređaj stavljati nikakve predmete. U protivnom uređaj može pasti sa stalaka ili zidnog nosača te uzrokovati materijalnu štetu ili ozljede. Ne dopustite djeci da se penju na uređaj.



Izvori napajanja

Preopterećenje

Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za uporabu s izmjeničnim naponom 220-240 V. Nemojte priključivati veći broj uređaja na jednu utičnicu jer to može prouzročiti požar ili električki udar.



Mrežna utičnica

Nemojte koristiti labav mrežni priključak. Umetnite utikač do kraja u utičnicu. Ako je utikač labav, može uzrokovati iskrenje i požar. Obratite se električaru radi zamjene mrežne utičnice.



Vлага

Nemojte dirati mrežni kabel mokrim rukama. Priklučivanje/odspajanje mrežnog kabla mokrim rukama može uzrokovati električni udar.



Uporaba

Oštećenja koja zahtijevaju servisiranje

Ako napukne površina uređaja, nemojte dirati uređaj prije nego što ga isključite iz mrežnog napajanja. U suprotnom može doći do strujnog udara.


Servisiranje

Nemojte otvarati kućište uređaja. Popravke prepustite stručnom osoblju.



Zaštita mrežnog kabla

Pri odspajanju mrežnog kabla uvijek prihvatite utikač. Nemojte vući sâm kabel.



Povezivanje uređaja

Prije međusobnog povezivanja uređaja odspojite mrežni kabel.

Čišćenje

Redovito čistite mrežni utikač. Utikač prekriven prašinom navlači vlagu, može mu se oštetiti izolacija što može rezultirati požarom. Redovito odspojite utikač i očistite ga.



Olujno nevrijeme

Iz sigurnosnih razloga, tijekom olujnih grmljavina ne dodirujte niti jedan dio uređaja te mrežnog ili antenskog kabala.




Ventilacijski otvori

Nemojte stavljati bilo kakve predmete u ventilacijske otvore. Ako kroz otvore upadne metalan predmet ili zapaljiva tvar, može doći do požara ili električnog udara.



Vлага i zapaljivi predmeti

- Nemojte dozvoliti da se uređaj smoći. Nikada nemojte proljevati bilo kakve tekućine po uređaju. Ako kroz otvore na kućištu u uređaj upadne bilo kakav predmet, nemojte uključivati uređaj jer može doći do električnog udara ili oštećivanja uređaja.
- Kako biste spriječili izbijanje požara, držite zapaljive predmete i plamen (npr. svijeće) podalje od uređaja.
- Nemojte postavljati bilo kakve predmete na uređaj. Uredaj ne smije biti izložen kapanju i prskanju i na njega ne smijete stavljati predmete sa tekućinom, poput vase.

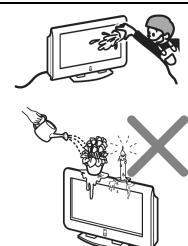

(nastavlja se)

Dodatne sigurnosne informacije

Električni udar

Nemojte dodirivati uređaj mokrim rukama jer može doći do električnog udara ili oštećivanja uređaja.

Ometanje prolaza

Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje će ometati prolaz jer može uzrokovati ozljeđivanje.

- Nemojte postaviti uređaj tako da strši u prostor, primjerice iza stupa.
- Nemojte postaviti uređaj tko da možete udariti glavom u njega.



Postavljanje

Nemojte postavljati uređaj na vruće, vlažno ili prašnjavo mjesto. Nemojte postaviti uređaj na mjesto gdje bi u njega mogli ući kukci ili gdje bi bio izložen mehaničkim vibracijama.

Dodatna oprema

Uredaj ispravno učvrstite.

Ako uređaj ne učvrstite ispravno, može pasti i uzrokovati ozljede. Kako biste to spriječili, upotrijebite stalak ili drugi pribor za postavljanje na pod ili zid, poštujući pri tome upute za uporabu stalaka.

Odbacivanje isluženog uređaja

- Nemojte baciti isluženi uređaj s ostalim kućnim otpadom.
- LCD zaslon sadrži malu količinu tekućeg kristala i žive. Fluorescentna cijev u uređaju također sadrži živu. Poštujte lokalne propise za odlaganje otpada.

Baterije

Brižljivo se pridržavajte propisa za odlaganje baterija radi zaštite okoliša.

Slomljeno staklo

Nemojte bacati predmete na uređaj. Staklo zaslona može eksplodirati i uzrokovati ozbiljne ozljede.



Ulja

Nemojte postavljati uređaj u restoranima gdje se upotrebljava ulje. Prašina koja upija ulje može ući u uređaj i oštetiti ga.

Korozija

Ako uređaj upotrebljavate na obali, sol može uzrokovati koroziju metalnih dijelova uređaja i oštetiti uređaj ili uzrokovati požar. Također može smanjiti vijek trajanja uređaja. Poduzmite mjere za smanjivanje vlažnosti i temperature na mjestu gdje je postavljen uređaj.

Čišćenje

Isključite mrežni priključak iz utičnice kad čistite uređaj. Ako to ne učinite, može doći do električnog udara.

Preporučeno mjesto postavljanja uređaja

Postavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu. U suprotnom, uređaj može pasti i uzrokovati ozljede.



Toplina

Nemojte dodirivati površinu uređaja. Uredaj ostaje zagrijan neko vrijeme nakon što ga isključite.

Čišćenje površine zaslona

Površina zaslona obradena je posebnom prevlakom protiv refleksije jakog svjetla. Kako biste izbjegli oštećivanje prevlake, poštujte sljedeće upute:

- Prašinu obrišite s površine zaslona mekom krpom. Ako se prašina ne može ukloniti, obrišite zaslon mekom krpom lagano natopljenom otopinom blagog deterdženta. Meku krpu možete oprati i koristiti više puta.
- Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili lužnata sredstva, prašak za ribanja ili jaka otapala, poput alkohola, benzina ili razrzjeđivača.

Mrežni kabel

Ako se ošteći mrežni kabel, može doći do požara ili električnog udara.

- Nemojte previše presavijati ili uvrtati mrežni kabel. Žice mrežnog kabela mogu se prekinuti ili ogoliti, što može uzrokovati kratki spoj (opasnost od požara ili električnog udara).
- Nemojte mijenjati ili oštećivati mrežni kabel.
- Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel i nemojte ga povlačiti.
- Čuvajte mrežni kabel od izvora topline.
- Pri isključivanju iz utičnice, povlačite za mrežni priključak, a ne za kabel.



Ako se ošteći mrežni kabel, prekinite uporabu uređaja i обратите se prodavatelju ili Sony servisu radi zamjene kabela.

Dok uređaj nije u uporabi

Radi očuvanja okoliša i iz sigurnosnih razloga, preporučujemo da isključite uređaj dok nije u uporabi (ne ostavljajte ga u stanju pripravnosti). Isključite uređaj iz mrežne utičnice.



Kabeli

Pripazite da nogom ne zapnete o kabele. Pri tome može doći do oštećenja uređaja.

Postavljanje


Nemojte postavljati dodatne uređaje previše blizu uređaju, već ih odmaknite barem 30 cm. Ako postavite videorekorder ispred ili pokraj uređaja, slika može biti izobličena.

Mjere opreza


Napomene o ventilaciji

Ostavite dovoljno prostora oko uređaja. U suprotnom može se sprječiti strujanje zraka i uzrokovati pregrijavanje. Pri tome može doći do požara ili oštećivanja uređaja.

Kod postavljanja uređaja na zid

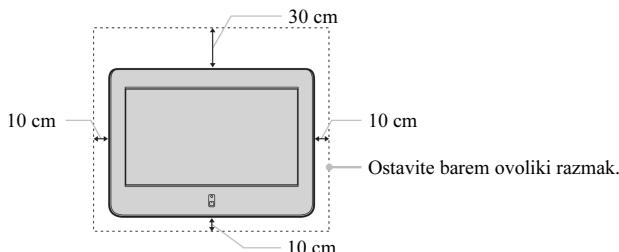


Kod postavljanja uređaja na stalak

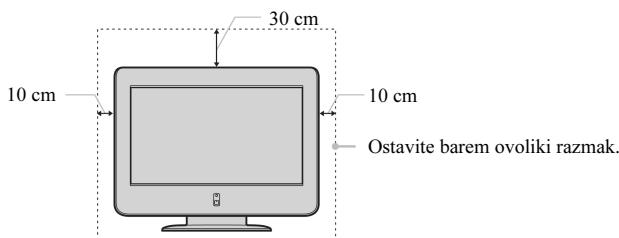


Nikada nemojte postaviti uređaj ovako:

Blokirana cirkulacija zraka.

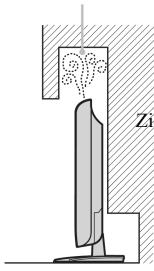

Blokirana cirkulacija zraka.



Udobno gledanje TV prijemnika

- Za udobno gledanje TV prijemnika, preporučuje se gledanje iz udaljenosti od četiri do sedam vertikalnih duljina zaslona.
- Gledanje TV prijema pri umjerenu svjetlu, kao i gledanje pri slaboj rasvjeti opterećuje Vaše oči. Dugotrajno gledanje zaslona može također umarati oči.

Postavljanje TV prijemnika

Upotrijebite preporučeni stalak za postavljanje na zid ili pod.

- Nemojte postavljati uređaj na mesta izložena povišenoj temperaturi, primjerice na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu, pored radijatora ili grjalice. Ako je uređaj izložen povišenim temperaturama, može se pregrijati što može uzrokovati deformaciju kućišta i kvar uređaja.
- Za postizanje jasne slike, nemojte izlagati zaslon izravnom svjetlu ili sunčevim zrakama. Ako je moguće, koristite reflektor usmjeren sa strane prema dolje.
- Uređaj je priključen na mrežni napon i kada je isključen. Za potpuno isključenje uređaja, izvucite utikač iz mrežne utičnice.

Podešavanje glasnoće

- Podesite glasnoću tako da ne smeta susjedima. Zvuk se vrlo lako prenosi noću, stoga predlažemo da tada zatvorite prozore ili koristite slušalice.
- Kada koristite slušalice, podesite glasnoću na umjerenu razinu kako biste sprječili oštećenje sluha.

Rukovanje daljinskim upravljačem

- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Pazite da Vam ne ispadne, da ne stanete na njega ili ga polijete kakvom tekućinom.
- Nemojte držati daljinski upravljač pored izvora topline, na mjesto izloženo izravnom sunčevom svjetlu ili u vlažnu prostoriju.

Rukovanje i čišćenje površine zaslona uređaja

Kako biste sprječili oštećenje zaslona, pridržavajte se sljedećih uputa. Nemojte pritiskati zaslon ili ga grepstvi tvrdim predmetima ili što bacati na njega jer se može oštetići.

- Obavezno odspojite mrežni kabel priključen na prijemnik iz zidne utičnice prije čišćenja uređaja.
- Nemojte dirati zaslon nakon duljeg rada uređaja jer se jako zagrije.
- Preporučujemo da što manje dirate zaslon.
- Čistite zaslon mekom krpom.
- Nikad ne koristite abrazivne spužve i prašak, ili otapala poput alkohola ili benzina. Uporabom takvih materijala možete oštetići površinu zaslona.

Čišćenje kućišta

- Obavezno odspojite mrežni kabel priključen na prijemnik iz zidne utičnice prije čišćenja kućišta uređaja.
- Čistite kućište mekom krpom.
- Imajte na umu da se površina kućišta može oštetići ako je izlažete djelovanju hlapljivih otapala, npr. alkohola, razrjeđivača, benzina ili insekticida, ili uslijed dugotrajnog kontakta s gumenim ili vinilnim materijalima.
- Na ventilacijskim otvorima se s vremenom može nakupiti prašina koja smanjuje rashlađivanje. Za ispravnu ventilaciju preporučujemo redovito (jednom mjesечно) čišćenje usisivačem.

PDP zaslon (Plasma Display Panel)

Slika

- PDP (Plasma Display Panel) zaslon je izrađen pomoću visokoprecizne tehnologije. Međutim, moguća je pojava crnih ili svijetlih točkica (crvenih, plavih ili zelenih) na PDP zaslonu, te pruga u boji, ili svijetlih pruga. To nije kvar uređaja.
- Usljed dugotrajne uporabe ovog TV prijemnika s 4:3 formatom prikaza, 4:3 područje 16:9 zaslona može postati tamnije. Kako biste to sprječili, koristite "Smart" način prikaza slike (pogledajte str. 26).

Zaostajanje slike na zaslonu

- Ako se sljedeće slike prikazuju dulje vrijeme, moguće je zaostajanje slike na zaslonu zbog karakteristika plazma zaslona.
 - Crne pruge na vrhu i dnu slike koje se pojavljuju kod izvora slike širokog formata (Letterbox).
 - Crne pruge na lijevoj i desnoj strani slike kod izvora slike u 4:3 formatu (standardni TV program).
 - Video igre
 - Prikaz DVD izbornika na zaslonu
 - Izbornici na zaslonu, brojevi kanala, itd. spojenih uređaja poput Set top box prijemnika, kabelskog modema, videorekorda, itd.

Rizik je veći ako je uređaj u "Live" načinu, ili ima jaki kontrast. Sliku koja ostane na zaslonu nije moguće ukloniti. Za smanjenje rizika od zaostajanja slike ne ostavljajte uređaj u radu sa takvom slikom na zaslonu, koristite "Screen Saver" (str. 28), ili smanjite kontrast. Stalno gledanje iste slike ili programa može također uzrokovati tu pojavu. **ZAOSTAJANJE SLIKE UZROKUJE TRAJNO OŠTEĆENJE ZASLONA KOJE NIJE POKRIVENO JAMSTVENIM UVJETIMA.**

- Za smanjenje zaostajanja slike, uređaj ima "Screen Saver" funkciju. Početno podešenje "Orbit" funkcije u izborniku "Screen Saver" je "On" (str. 28).
- "Screen Saver" funkcija sprječava i smanjuje zaostajanje slike. Detalje potražite na str. 28.


Nadmorska visina

Kod korištenja na visini preko 1900 m (uz pritisak zraka manji od 800 hPa), ovaj zaslon može proizvesti tiho zujanje, kao rezultat razlike između vanjskog i unutarnjeg pritiska zaslona. To nije kvar, te nije pokriveno Sony jamstvenim uvjetima. Ovo zujanje je karakteristika svakog PDP zaslona.

Pregled

Provjera sadržaja isporuke

Daljinski upravljač
RM-Y1002 (1):

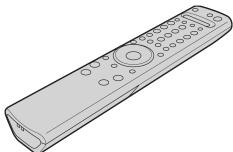

Baterije veličine AA
(tip R6) (2):




Koaksijalni kabel (1):



Nemojte skidati feritne jezgre.

Mrežni kabel
(tip BF) (1):





Krpa za čišćenje (1)

Vijci za pričvršćivanje (2)

Držač mrežnog priključka (1)

Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku

- i** Za otvaranje sklopive kontrolne ploče TV prijemnika, pritisnite kontrolnu ploču ispod oznake  dok ne čujete klik. Nakon toga otvara se kontrolna ploča.

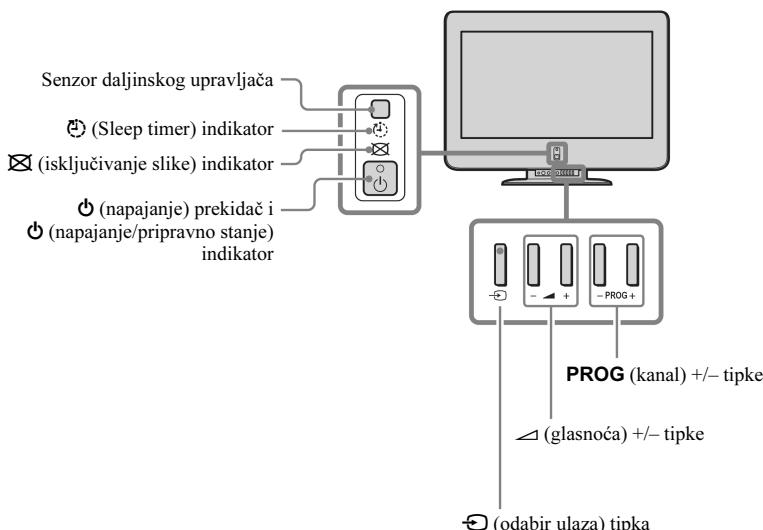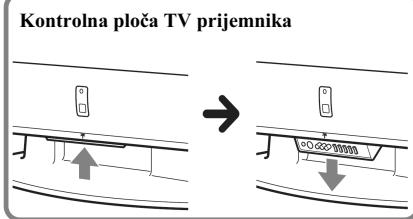

Status indikatora

⊕ (napajanje/pripravno stanje) indikator svijetli zeleno
TV prijemnik je uključen.

⊕ (napajanje/pripravno stanje) indikator svijetli crveno
TV prijemnik je u pripravnom stanju

⊕ (napajanje/pripravno stanje) indikator trepće crveno
TV prijemnik prima signal iz daljinskog upravljača.

⊕ (napajanje/pripravno stanje) indikator više puta trepće crveno
Problem u radu TV prijemnika. Za podrobnosti pogledajte poglavljje "Funkcija automatske dijagnostike" na str. 47.

⊖ (Sleep timer) indikator svijetli crveno


Sleep timer je aktiviran nakon isključivanja TV prijemnika. Za podrobnosti pogledajte poglavljje "Funkcija Sleep timer" na str. 33.

☒ (isključivanje slike) indikator svijetli plavo

Slika je isključena. Isključena je samo slika (zvuk se ne isključuje). Ponovno pritisnite za poništavanje. Za podrobnosti pogledajte poglavljje "Funkcija isključivanja slike" na str. 33.

- i** Za priključke na stražnjoj strani uređaja, pogledajte poglavljje "Priklučivanje dodatne opreme" na str. 38.

Pregled tipaka daljinskog upravljača

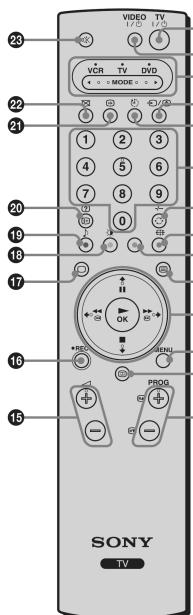

1 Isključivanje TV prijemnika u pripravno stanje:

Pritisnite za privremeno isključenje TV-a (indikator pripravnog stanja **ON** na TV-u svijetli crveno). Pritisnite ponovo za uključenje iz pripravnog stanja.

Zbog štednje energije, preporučujemo potpuno isključivanje TV-a dok TV nije u uporabi.

⚠️ TV se automatski isključuje u pripravno stanje nakon 10 minuta ako je bez TV signala i bez pritiska na neku od tipaka.

2 Uključivanje i isključivanje videorekordera ili DVD uređaja:

Pritisnite za uključivanje i isključivanje navedenih uređaja.

3 Odabir medija (videorekorder, TV ili DVD):

Možete rukovati i drugim uređajima pomoću ovog daljinskog upravljača.

Pritisnite ovu tipku za odabir uređaja kojim želite upravljati: videorekorder, TV ili DVD. Zeleni indikator iznad tipke će se kratko uključiti.

⚠️ Potrebno je izvršiti podešavanje kako bi se ovim daljinskim upravljačem moglo rukovati videorekorderom ili DVD uređajem. Podešavanje ovisi o proizvođaču. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Podešavanje daljinskog upravljača za videorekorder i DVD uređaj" na str. 44.

4 Odabir ulaza:

Pritisnite tipku više puta dok se na zaslonu ne prikaže simbol željenog izvora.

5 Uključivanje Sleep timer funkcije:

Pritisnite tipku za podešavanje automatskog isključivanja TV-a u pripravno stanje nakon određenog vremena. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Funkcija Sleep timer" na str. 33.

6 Odabir kanala:

Pritisnite tipku za odabir kanala.

Za dvoznamenkaste brojeve, unesite drugu znamenuku unutar 2,5 sekunde.

7 a) Ako je odabran TV:

Pritisnite tipku za gledanje zadnjeg odabranog programa (zadnji kanal koji je gledan barem 5 sekundi).

b) Ako je odabran videorekorder:

Za unos dvoznamenkastih brojeva kod Sony videorekordera, primjerice 23, prvo pritisnite **2** i onda **3**.

8 Odabir formata slike:

Pritisnite tipku više puta za promjenu formata slike. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Screen Control" na str. 25.

9 Programiranje daljinskog upravljača:

Ovom tipkom možete programirati daljinski upravljač za rukovanje videorekorderom ili DVD uređajem. Za podrobnosti po pogledajte poglavlje "Podešavanje daljinskog upravljača za videorekorder i DVD uređaj" na str. 44.

10 Odabir teleteksta:

Pritisnite tipku za prikaz teleteksta. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Teletekst" na str. 34.

11 Tipke **↑ / ↓ / ← / → / OK**

a) Ako je odabran TV:

- Dok je prikazan izbornik, ovim tipkama možete rukovati izbornikom. Za podrobnosti pogledajte "Uvod i uporaba sustava izbornika" na str. 21.
- Dok je izbornik isključen, pritisnite **OK** za prikaz pregleda TV kanala. Nakon toga pritisnite **↓** ili **↑** za odabir kanala i pritisnite **OK** za gledanje odabranog kanala.

b) Ako je odabran videorekorder ili DVD uređaj:

Ovim tipkama možete upravljati glavnim funkcijama videorekordera ili DVD uređaja.

12 Prikaz sustava izbornika:

Pritisnite tipku za prikaz izbornika na zaslonu. Pritisnite ponovo za isključivanje izbornika.

13 Prikaz NexTView:

Za podrobnosti pogledajte poglavlje "NexTView" na str. 35.


(nastavlja se)

- ⑯ Odabir kanala:**
Pritisnite ove tipke za odabir sljedećeg ili prethodnog kanala.
- ⑯ Podešavanje glasnoće TV-a:**
Pritisnite ove tipke za podešavanje glasnoće TV-a.
- ⑯ Snimanje programa pomoći videorekordera:**
Ako je odabran videorekorder, pritisnite ovu tipku za snimanje programa.
- ⑯ Odabir TV moda:**
Pritisnite ovu tipku za isključivanje teleteksta ili video ulaza.
- ⑯ Odabir moda slike:**
Više puta pritisnite ovu tipku za promjenu moda slike. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Podešavanje slike" na str. 22.
- ⑯ Odabir zvučnog efekta:**
Više puta pritisnite ovu tipku za promjenu stila zvuka na TV-u. Za podrobnosti o dostupnim stilovima, pogledajte poglavlje "Podešavanje zvuka" na str. 23.
- ⑯ Prikaz informacija na zaslonu:**
Pritisnite tipku za prikaz svih izbornika na zaslonu. Ponovno pritisnite za isključivanje prikaza.
- ⑯ Uključivanje funkcije Screen Memo:**
Pritisnite tipku za privremeno zaustavljanje slike na zaslonu. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Funkcija Screen Memo" na str. 33.
- ⑯ Isključivanje slike:**
Pritisnite ovu tipku za isključivanje slike. Slika se isključuje, a zvuk ostaje uključen. Ponovno pritisnite za isključivanje funkcije. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Funkcija isključivanja slike" na str. 33.
- ⑯ Isključenje zvuka:**
Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovo za uključenje.
- ⓘ** Uz funkcije upravljanja TV prijemnikom, obojene tipke (osim tipaka **TV I/∅** i **VIDEO I/∅**) koriste se za funkcije teleteksta. Tipke sa zelenim znakom (osim tipke **⊕**) se također koriste. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Teletekst" na str. 34.

Priprema

Stavljanje baterija u daljinski upravljač


- ⚠**
- Uložite isporučene baterije pazeći na ispravan polaritet.
 - Baterije uvijek odbacujte na ekološki prihvatljiv način.
 - Nemojte koristiti baterije različite vrste ili stare i nove baterije zajedno.

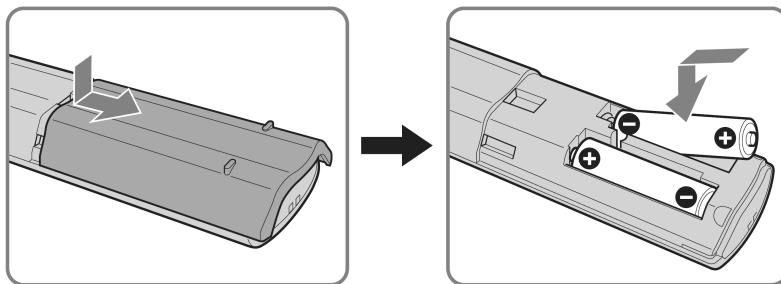


Priklučivanje antene i videorekordera

- i** • Upotrijebite isporučeni mrežni kabel.
• Za spajanje antene koristite isporučeni koaksijalni kabel.
- A** Nemojte spajati mrežni kabel prije nego što dovršite ostala spajanja.

Spajanje antene

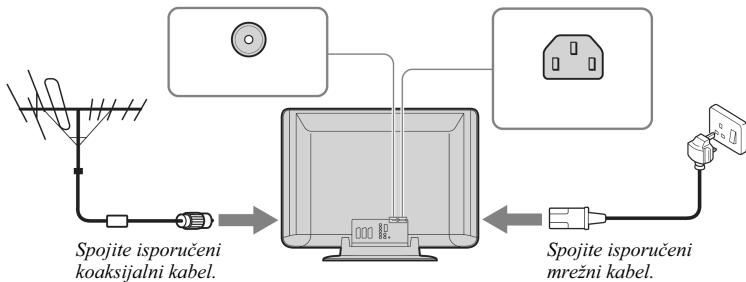

Spajanje videorekordera i antene

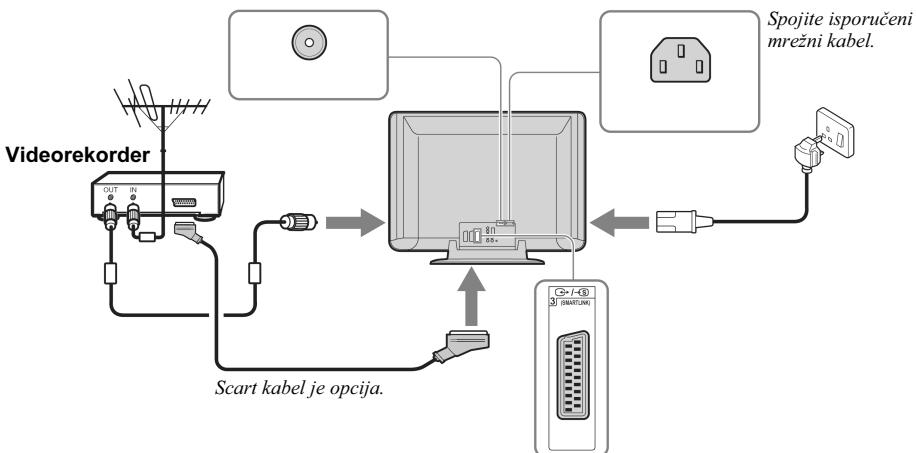


- i** • Za podrobnosti o spajanju videorekordera, pogledajte poglavje "Spajanje dodatne opreme" na str. 38.
• Obratite pažnju na to da se neki Scart kabeli neće moći priključiti u priključnicu na TV prijemniku.

Učvršćivanje mrežnog priključka


i Mrežni priključak morate učvrstiti na AC IN priključnicu TV prijemnika.

-
- 1** Držač mrežnog priključka (isporučen) stavite na mrežni kabel.

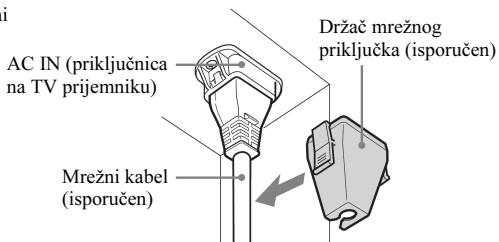

-
- 2** Učvrstite držač na AC IN priključnicu dok ne čujete klik.


i Ako želite odspojiti mrežni priključak, odspojite držač mrežnog priključka tako da ga pritisnete s obje strane i zatim povučete.

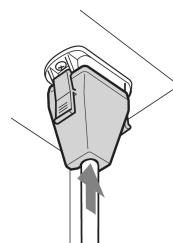

Sprječavanje pada TV prijemnika

i Nakon spajanja antene i ostalih priključaka, na stražnju stranu TV prijemnika ugradite vijke za pričvršćivanje, preko njih provucite čvrsti konopac ili lanac te ga učvrstite na zid ili stup.

-
- 1** Odvignite jedan vijak na stražnjoj strani TV prijemnika i ugradite priloženi vijak za pričvršćivanje u otvor.

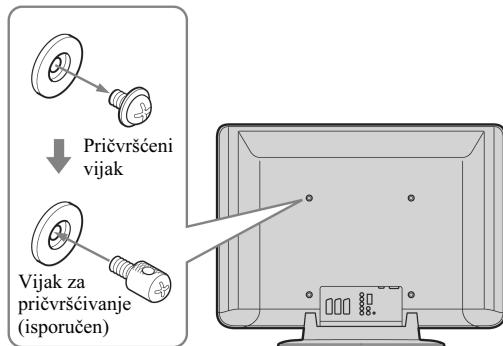

-
- 2** Ponovite korak 1 za postavljanje drugog vijka za pričvršćivanje.

-
- 3** Provucite čvrsti konopac ili lanac kroz oba vijka za pričvršćivanje i učvrstite ih na zid ili stup.
-


Prva uporaba

Uključivanje TV prijemnika i automatsko ugađanje kanala


- i** Nakon što prvi put uključite TV prijemnik, na zaslonu se pojavljuje niz izbornika koji omogućuju: 1) odabir jezika izbornika, 2) odabir zemlje/regije u kojoj ćete upotrebljavati uređaj, 3) pretraživanje i pohranjivanje svih dostupnih kanala (TV prijem) i 4) promjenu redoslijeda kanala (TV prijem) na zaslonu.

Ako kasnije želite promjeniti neko od ovih podešenja, opciju možete odabrati u "Set Up" izborniku (pogledajte str. 29).


-
- 1** Spojite TV prijemnik na mrežno napajanje (220-240 V AC, 50 Hz)

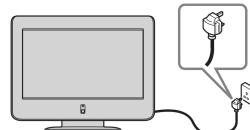

- 2** Pritisnite (napajanje) za uključivanje TV prijemnika. Nakon što prvi puta uključite TV prijemnik, automatski se na zaslonu prikazuje izbornik **Language (Auto Startup)**.

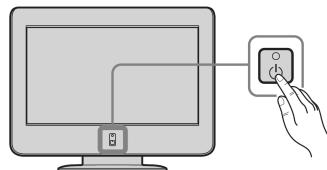

- 3** Pritisnite / / / ili na daljinskom upravljaču za odabir jezika i pritisnite **OK** za potvrđivanje izbora. Od tada će svi izbornici biti na odabranom jeziku.



- 4** Na zaslonu se automatski pojavljuje izbornik **Country**. Pritisnite ili za odabir zemlje/regije u kojoj ćete upotrebljavati TV prijemnik. Nakon toga pritisnite **OK** za potvrđivanje izbora.




- 5** Na zaslonu se automatski prikazuje **Auto Tuning** izbornik. Pritisnite **OK** za odabir opcije **Yes**.



(nastavlja se)

6 TV prijemnik počinje pretraživati i pohranjivati sve dostupne emitirane kanale.

- A**
- Postupak može potrajati nekoliko minuta. Molimo Vas da budete strpljivi i da ne pritišćete tipke, jer se postupak automatskog ugađanja neće ispravno dovršiti.
 - Ako uređaj ne pronađe ni jedan raspoloživi kanal, automatski se pojavljuje novi izbornik u kojem je poruka da priključite antenu. Priklujučite antenu (pogledajte str. 16) i pritisnite **OK**. Postupak automatskog ugađanja ponovo se pokreće.






7 Nakon pohranjivanja svih raspoloživih kanala, na zaslonu se automatski pojavljuje izbornik **Programme Sorting** koji Vam omogućava promjenju redoslijeda kanala.

- A)** Ako ne želite promijeniti redoslijed kanala, prijedite na korak 8.

- B)** Ako želite promijeniti redoslijed kanala:

- Pritisnite **◀** ili **▶** za odabir programske brojke s kanalom kojem želite promijeniti mjesto, zatim pritisnite tipku **◆**.
- Pritisnite **◀** ili **▶** za odabir novoga programske brojke za odabrani TV kanal i zatim pritisnite tipku **◆**.
- Odabrani program premješta se na novo programsko mjesto, a ostali programi se pomiču sukladno tome.

- 3 Želite li promijeniti redoslijed drugih kanala, ponovite korake 1 i 2.

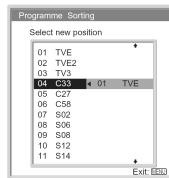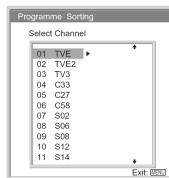

8 Pritisnite **MENU** za isključenje prikaza izbornika s TV zaslona.



👉 Vaš TV je sada spremjan za uporabu.

Sustav izbornika

Uvod i uporaba sustava izbornika


(i) Vaš TV koristi sustav izbornika koji Vas vode kroz funkcije. Za korištenje sustava izbornika koristite sljedeće tipke na daljinskom upravljaču.

1 Pritisnite **MENU** za uključivanje prve razine izbornika.



2 Izbornikom upravljate na sljedeći način:


- Za označavanje željene opcije na izborniku pritisnite **◆** ili **▲**.
- Za odabir željenog izbornika ili opcije pritisnite **OK**.
- Za povratak na prethodni izbornik ili opciju pritisnite **◀**.
- Za promjenu podešenja odabране opcije pritisnite **▼** / **▲** / **◀** ili **▶**.
- Za potvrdu i pohranu odabira pritisnite **OK**.

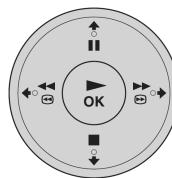

3 Pritisnite **MENU** za isključivanje izbornika sa zaslona.



Izbornik Picture Adjustment

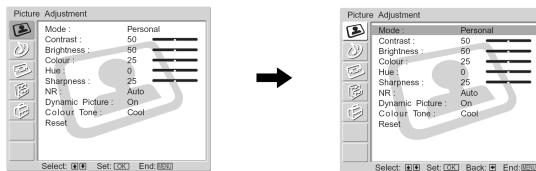

"Picture Adjustment" izbornik Vam omogućava podešavanje slike.

Postupak:

Nakon odabira opcije koju želite promijeniti, pritisnite tipku **OK** i nakon toga **↔ / ↑ / ↓ / ←** ili **→** za podešavanje. Ovaj izbornik omogućuje podešavanje kvalitete slike za "Personal" mod koji se temelji na programu kojeg gledate.

Mode

Live

Za povećavanje kontrasta i oštine slike.

Movie

Za sliku s mnogo pojedinosti.

Personal

Za osobna podešenja.

Contrast

Pritisnite **↔** ili **←** za smanjivanje kontrasta slike.

Pritisnite **↑** ili **→** za povećavanje kontrasta slike.

Brightness

Pritisnite **↔** ili **←** za smanjivanje svjetline slike.

Pritisnite **↑** ili **→** za povećavanje svjetline slike.

Colour

Pritisnite **↔** ili **←** za smanjivanje intenziteta boje.

Pritisnite **↑** ili **→** za povećavanje intenziteta boje.

Hue

Pritisnite **↔** ili **←** za smanjenje intenziteta zelenih tonova.

Pritisnite **↑** ili **→** za povećavanje intenziteta zelenih tonova.



Ova opcija se može se podešiti samo ako je signal NTSC (npr. američke video kasete).

Sharpness

Pritisnite **↔** ili **←** za smanjenje oštine slike.

Pritisnite **↑** ili **→** za povećanje oštine slike.

NR (Noise reduction)

Auto/Off

Odaberite za smanjivanje šuma.



NR (Noise Reduction) se ne može podešiti za ulazne signale iz Y, P_B/C_B, P_R/C_R priključnica na **→**.

Dynamic Picture

On/Off

Odaberite za povećavanje kontrasta slike.

Colour Tone

Cool/Normal/Warm

Odaberite za dodavanje crvene nijanse toplim tonovima (podešenje u rasponu od Cool do Warm).




Reset

Cancel/OK

Odaberite OK za vraćanje slike na tvornička podešenja.

(i) Ako je opcija "Mode" podešena na "Live" ili "Movie", mogu se podešavati samo opcije "Mode", "Contrast" i "Reset".

Izbornik Sound Adjustment

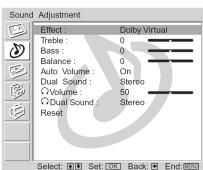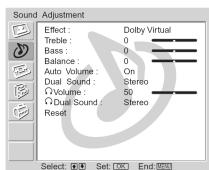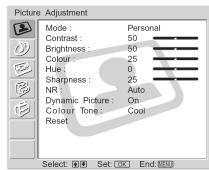

"Sound Adjustment" izbornik omogućava podešavanje zvuka.

Postupak:

Nakon odabira opcije koju želite promijeniti, pritisnite tipku **OK** i nakon toga **↓ / ↑ / ← / →** ili **OK** za podešavanje.

Effect

Off

Bez efekata.

Natural

Pojačava čistoću, detalje i prisutnost zvuka uporabom "BBE High definition sound system"** sustava.

Dynamic

"BBE High definition sound system"** pojačava čistoću i prisutnost zvuka za bolju jasnoću i zvučnu realnost

** **Dolby Virtual**

Upotrebljava zvučnike TV prijemnika za simuliranje surround efekta kojeg proizvodi višekanalni sustav.



- Ako podesite "Auto Volume" na "On" dok je odabrana opcija **Dolby Virtual**, opcija **Effect** se automatski prebacuje na **Natural**.
- Ako je opcija **Effect** podešena na **Natural**, **Dynamic** ili **Dolby Virtual**, podešenje nema utjecaja na zvuk iz slušalica.
- * Licenca tvrtke BBE Sound Inc., USP4638258, 448266. "BBE" i znak BBE su zaštitni znakovi tvrtke BBE Sound Inc.
- ** Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. "Dolby" i znak dvostrukog D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Treble

Pritisnite **↓** ili **←** za smanjenje jačine visokih tonova.

Pritisnite **↑** ili **→** za povećanje jačine visokih tonova.

Bass

Pritisnite **↓** ili **←** za smanjenje jačine basova.

Pritisnite **↑** ili **→** za povećanje jačine basova.

Balance

Pritisnite **↓** ili **←** za naglašavanje lijevog zvučnika.

Pritisnite **↑** ili **→** za naglašavanje desnog zvučnika.

Auto volume

On/Off

Glasnoća svih kanala će ostati jednaka, neovisno o emitiranom signalu (primjerice, tijekom emitiranja reklami).




Ako odaberete "Dolby Virtual" u "Effect" opciji, automatski se bira opcija **Off**.


i Ako je u "Features" izborniku opcija "Speaker" podešena na "Centre in", opcije u "Sound Adjustment" izborniku ne mogu se podešavati.

(nastavlja se)

Dual Sound	Stereo/Mono Kod stereo emisije, odaberite Stereo ili Mono .
A/B/Mono	Kod dvojezične emisije, odaberite A za zvučni kanal 1, B za zvučni kanal 2 ili Mono za mono kanal, ako postoji.
(i) Ako odaberete druge uređaje priključene na TV prijemnik, odaberite opcije Stereo , A ili B u izborniku Dual Sound .	
Volume	Pritisnite ◀ ili ◀ za smanjenje glasnoće u slušalicama. Pritisnite ▶ ili ▶ za povećanje glasnoće u slušalicama.
(i) Zvuk iz zvučnika TV prijemnika može se čuti čak i kad su priključene slušalice.	
Dual Sound	Odaberite opciju "Dual Sound" za slušalice.
Stereo/Mono	Kod stereo emisija, odaberite Stereo ili Mono .
A/B/Mono	Kod dvojezične emisije, odaberite A za zvučni kanal 1, B za zvučni kanal 2 ili Mono za mono kanal, ako postoji.
(i)	<ul style="list-style-type: none"> • Ako odaberete drugi uređaj priključen na TV prijemnik, podesite Dual Sound opciju na Stereo, A ili B. • Dual Sound radi u kombinaciji s "Dual Sound".
Reset	Cancel/OK Odaberite OK za vraćanje podešenja zvuka na tvorničke vrijednosti.
(i)	Vraćanju na tvorničke vrijednosti utječe samo na opcije "Treble", "Bass" i "Balance".

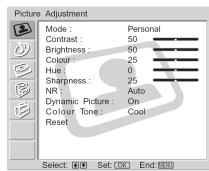

Izbornik "Screen Control" omogućava podešavanje zaslona.

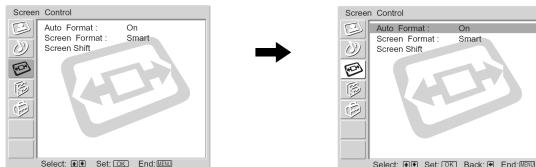

Auto format

Opcija "Auto Format" omogućuje automatsko mijenjanje formata slike na zaslonu.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **↓** ili **↑** za odabir opcije **On** (ako želite da TV prijemnik automatski promjeni format slike ovisno o ulaznom video signalu) ili **Off** (ako želite zadržati osobna podešenja).

- (i)**
- Čak i ako ste opciju **Auto Format** podesili na **On** ili **Off**, format slike možete uvjek promijeniti tako da više puta pritisnete tipku **BB** na daljinskom upravljaču.
 - Opcija **Auto Format** dostupna je samo za sustave PAL i SECAM.

(nastavlja se)

Screen Format

Opcija "Screen Format" omogućuje promjenu formata slike.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir željenog formata slike i pritisnite **OK**.

Smart

Oponašanje wide formata kod emisija u 4:3 formatu.



Smart

4:3

Uobičajeni format 4:3, prikaz cijele slike.



4:3

14:9

Kompromis između formata 4:3 i 16:9.



14:9

Zoom

Wide format za filmove u letterbox formatu.



Zoom

Wide

Za emisije u formatu 16:9.



Wide

(i) Položaj slike možete podešiti kod formata **Smart**, **14:9** ili **Zoom**. Ako su gornji ili donji dio slike odrezani, pritisnite **▲** ili **▼** za pomicanje slike gore ili dolje (primjerice, za čitanje titlova).

Screen Shift

Opcija "Screen Shift" omogućuje podešavanje položaja slike kod svakog formata.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir željenog formata slike i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **▼** / **▲** / **◀** ili **▶** za podešavanje položaja slike.

V Shift (Vertical Shift)

Pritisnite **▲** za pomicanje slike prema gore.

Pritisnite **▼** za pomicanje slike prema dolje.

H Shift (Horizontal Shift)


Pritisnite **◀** za pomicanje zaslona lijevo.

Pritisnite **▶** za pomicanje zaslona desno.



Reset

Odaberite **OK** za povratak na tvornička podešenja.

(i) Nije moguće podešavati **V Shift** (Vertical Shift) ako je opcija "Screen Format" podešena na "4:3" ili "Wide".

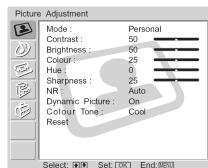

Izbornik "Features" omogućuje različita podešavanja TV prijemnika.

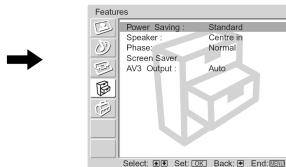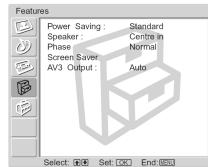

Power Saving

Opcija "Power Saving" omogućuje smanjivanje potrošnje električne energije.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir opcije **Reduce**.

(i) Ako TV prijemnik uključite i odmah nakon toga uključite dok je opcija **Power Saving** podešena na **Reduce**, podešenje ostaje nepromijenjeno.

Speaker

Opcija "Speaker" omogućuje odabir između slušanja zvuka preko ugrađenih zvučnika TV prijemnika ili preko audio opreme spojene na izlazne audio priključnice **►**.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir željenog izlaza.

Main:

Zvuk iz TV prijemnika se emitira preko ugrađenih zvučnika.

Centre in:

Kad je vanjsko pojačalo spojeno na priključnice CENTRE SPEAKER IN na TV prijemniku, zvuk središnjeg zvučnika iz vanjskog pojačala se emitira preko ugrađenih zvučnika TV prijemnika.

Off:

Zvuk TV prijemnika se emitira preko vanjske audio opreme.

(i) Ako ste odabrali opciju **Centre in**, glasnoću središnjeg zvučnika možete podešavati tipkama **↔ +/−** na daljinskom upravljaču. Ako ste odabrali **Off**, glasnoću vanjske opreme možete podešavati tipkama **↔ +/−** na daljinskom upravljaču. U oba slučaja, kod podešavanja glasnoće na zaslonu se prikazuje znak **☒** koji označava da se mijenja glasnoća vanjske opreme.

Phase

Opcija "Phase" omogućuje podešavanje faze zvuka kod uporabe zvučnika TV prijemnika umjesto središnjeg zvučnika. Ako zvuk iz zvučnika TV prijemnika (podešenih kao središnji zvučnik) zvuči neprirođeno, podesite opciju "Phase".

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **▼** ili **▲** za odabir opcije **Reverse**. Mijenja se faza zvuka iz zvučnika TV prijemnika.



Phase se može podešavati samo ako je opcija "Speaker" podešena na "Centre in".

(nastavlja se)

Screen Saver

Opcija "Screen Saver" omogućuje smanjivanje pojave zadržavanja slike.

- (i)** Ako se sljedeće slike prikazuju dulje vrijeme na zaslonu, može doći do pojave zadržavanja slike (zaostajanje slike) na dijelovima zaslona zbog značajki PDP zaslona.
- Slika s crnim prugama ispod i iznad kod wide video izvora (letterbox).
 - Slika s crnim prugama lijevo i desno kod 4:3 video izvora (standardne TV emisije).
 - Video igre
 - Izbornici na zaslonu uz DVD uredaje
 - Izbornici na zaslonu, brojevi kanala i sl. priključene opreme, poput Set top box, kabelskog modema, videorekorda i sl.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **◀** ili **▶** za odabir sljedećih opcija i pritisnite **OK**.
Nakon toga pritisnite **◀** ili **▶** za pomicanje slike (**Orbit**) ili uključivanje bijelog zaslona (**All White**) kako bi se smanjila pojava zadržavanja slike.

All White: Odaberite On za uključivanje bijelog zaslona.

Orbit: Odaberite On za pomicanje slike.

- (i)** • Funkcija **All White** automatski se isključuje nakon 30 minuta. Ako i dalje primjećujete pojavu zadržavanja slike, ponovite gore opisan postupak.
• Ako želite prijevremeno isključiti opciju **All White**, pritisnite bilo koju tipku, osim tipaka za podešavanje zvuka.

AV3 Output

Opcija "AV3 Output" omogućuje odabir izvora koji emitira preko Scart priključnice /3. Preko ove Scart priključnice možete snimati svaki signal koji izlazi iz TV prijemnika ili iz vanjske opreme priključene na neku drugu priključnicu.


- (i)** Ako videorekorder podržava funkciju SmartLink, ovaj postupak nije potreban.

Postupak:


- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **◀** ili **▶** za odabir željenog izlaznog signala: **Auto**, **TV**, **AV1**, **AV2** ili **AV5**.

- (i)**
- Ako odaberete **Auto**, izlazni signal će biti jednak onome koji se prikazuje na zaslonu.
 - Ako ste priključili dekoder na Scart priključnicu /3 ili na videorekorder spojen na ovu Scart priključnicu, nemojte zaboraviti **AV3 Output** na **TV** radi ispravnog dekodiranja.
 - Čak i ako je **AV3 Output** podešen na **Auto**, ulazni signali preko Y, P_B/C_B, P_R/C_R priključnica na ne emitiraju se iz Scart priključnice /3.
-

Izbornik Set Up

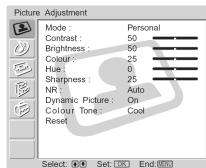

"Set Up" izbornik omogućava promjenu raznih podešenja TV prijemnika.

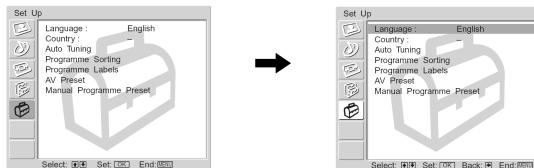

Language

Opcija "Language" omogućava odabir jezika izbornika na zaslonu.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Nastavite na isti način kao u koraku 3 poglavlja "Uključenje TV prijemnika i automatsko podešavanje kanala" na str. 19.

Country

Opcija "Country" omogućava odabir zemlje u kojoj će se koristiti TV prijemnik.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Nastavite na isti način kao u koraku 4 poglavlja "Uključenje TV prijemnika i automatsko podešavanje kanala" na str. 19.

Auto Tuning

Opcija "Auto Tuning" omogućava automatsko ugadanje i pohranu svih dostupnih TV kanala.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Nastavite na isti način kao u koracima 5 i 6 poglavlja "Uključenje TV prijemnika i automatsko podešavanje kanala" na str. 19.

Programme Sorting

Opcija "Programme Sorting" omogućava promjenu redoslijeda kojim se kanali (TV postaje) pojavljuju na zaslonu.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Nastavite na isti način kao u koraku 7 B) poglavlja "Uključenje TV prijemnika i automatsko podešavanje kanala" na str. 20.

(nastavlja se)

Programme Labels	Opcija "Programme Labels" omogućava dodjeljivanje imena kanalu, korištenjem do 5 znakova (slova ili brojeva).
-------------------------	---

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
 - 2 Pritisnite **↔** ili **↑** za odabir broja programa kojem želite dodijeliti ime. Nakon toga pritisnite **OK**.
 - 3 Pritisnite **OK** te **↔** / **↑** / **↓** ili **→** za odabir znaka te pritisnite **OK**.
 - 4 Na kraju pritisnite **↔** / **↑** / **↓** ili **→** za odabir riječi "End" na zaslonu, te pritisnite **OK** za isključivanje izbornika sa zaslona.
- *Ako unesete pogrešan znak, odaberite znak **☒** ili **☒** na zaslonu. Nakon toga pritisnite **↔** / **↑** / **↓** ili **→** za odabir ispravnog znaka i pritisnite **OK**.*
 - *Za razmak, odaberite **□** na zaslonu i pritisnite **OK**.*

AV Preset

Opcija "AV Preset" (A-B) omogućuje:

A) Dodjeljivanje naziva vanjskoj opremi priključenoj na TV prijemnik.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
 - 2 Pritisnite **↔** ili **↑** za odabir ulaznog izvora kojeg želite imenovati i nakon toga pritisnite **OK**.
 - 3 Oznaka se automatski prikazuje u stupcu s nazivima.
 - a) Ako želite koristiti jedan od postojećih naziva, pritisnite **↔** ili **↑** za odabir naziva: **AV1/AV2/AV3/AV4/AV5, VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM ili SAT**, te pritisnite **OK**.
 - b) Ako želite dodijeliti drugi naziv, odaberite opciju **Edit**, te pritisnite **OK**. Nakon toga, uz označeno prvo slovo, pritisnite **↔** / **↑** / **↓** ili **→** za odabir znaka, te pritisnite **OK**. Na kraju pritisnite **↔** / **↑** / **↓** ili **→** za odabir riječi "End" na zaslonu, te pritisnite **OK** za isključivanje izbornika sa zaslona.
- *Ako unesete pogrešan znak, odaberite znak **☒** ili **☒** na zaslonu. Nakon toga pritisnite **↔** / **↑** / **↓** ili **→** za odabir ispravnog znaka i pritisnite **OK**.*
 - *Za razmak, odaberite **□** na zaslonu i pritisnite **OK**.*

B) Tipkama **□/☒** odaberite izvore koji nisu spojeni na drugu opremu.

Postupak:

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
- 2 Pritisnite **↔** ili **↑** za odabir ulaznog izvora kojeg želite preskočiti i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **↔** ili **↑** za odabir **Skip** i pritisnite **OK**.

① Ako se otkrije ulazni signal na Scart priključnicama **Scart/-□1, Scart/-□2 i Scart/-□3**, **Skip** podešenje se automatski isključuje.

Manual Program Preset

Opcija "Manual Program Preset" (A-E) omogućuje:

A) Pojedinačno slaganje kanala željenim redoslijedom.**Postupak:**

- 1 Nakon odabira opcije, pritisnite **OK**.
 - 2 Označite opciju **Programme** i pritisnite **OK**.
 - 3 Pritisnите **↔** ili **↑** za odabir programskog broja na kojeg želite pohraniti program i pritisnite **↔**. Ako uz odabrani program ne želite podesiti druge opcije, pritisnite **OK** umjesto **↔** i prijedite na korak 8.
 - 4 Nakon odabira opcije **System**, pritisnite **OK**.
- (i)** Ovisno o zemlji/regiji podešenoj u izborniku "Country", ova opcija možda neće biti dostupna (pogledajte str. 29).
- 5 Pritisnите **↔** ili **↑** za odabir TV sustava (**B/G** za zemlje zapadne Europe, **D/K** za zemlje istočne Europe, **L** za Francusku ili **I** za Veliku Britaniju) i pritisnite **↔**. Ako uz odabrani program ne želite podesiti druge opcije, pritisnite **OK** umjesto **↔** i prijedite na korak 8.
 - 6 Nakon odabira opcije **Channel**, pritisnite **OK**.
 - 7 Pritisnите **↔** ili **↑** za odabir vrste kanala kojeg se podešava (**S** za kabelske ili **C** za zemaljske) i pritisnite **↔**.
Pritisnite brojčane tipke za izravan unos broja kanala. Ako ne znate broj kanala, pritisnite **↔** ili **↑** za traženje.
Nakon ugadanja kanala, pritisnite **OK**.
 - 8 Označite opciju **Confirm** i pritisnite **OK**. Pritisnite **↔** za odabir **OK** i na kraju pritisnite **OK** za pohranjivanje odabralih kanala.

Ponovite sve navedene korake za ugadanje i pohranjivanje ostalih kanala.

B) Imenovanje kanala nazivom do pet znakova (slova ili brojeva).**Postupak:**

- 1 Pritisnite **PROG +/-** za odabir programskog broja s kanalom kojeg želite imenovati.
- (i)** Nije moguće odabratи programski broj koji je označen za preskakanje funkcijom "Skip" (pogledajte korak D na str. 32).
- 2 Kad se na zaslonu prikaže program kojeg želite imenovati, odaberite opciju **Label** i pritisnite **OK**.
 - 3 Pritisnите **↔ / ↑ / ↓** ili **↔** za odabir prvog znaka i pritisnite **OK**.
 - 4 Nakon što dovršite unos, pritisnite **↔ / ↑ / ↓** ili **↔** za odabir riječi "End" na zaslonu i pritisnite **OK** za isključivanje izbornika za unos znakova.
 - 5 Označite opciju **Confirm** i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **↔** za odabir **OK** i na kraju pritisnite **OK** za pohranjivanje.
- Ako unesete pogrešan znak, odaberite znak **☒** ili **☐** na zaslonu. Nakon toga pritisnite **↔ / ↑ / ↓** ili **↔** za odabir ispravnog znaka i pritisnite **OK**.
 - Za razmak, odaberite **□** na zaslonu i pritisnite **OK**.
-

C) Uobičajeno je da funkcija automatskog ugađanja (AFT) podesi najbolju sliku. Ipak, moguće je ručno ugodić TV prijemnik za postizanje bolje slike ako je slika izobličena.

Postupak:

- 1 Pritisnite **PROG** +/- za odabir programskog broja s kanalom kojeg želite ručno ugodići.
(i) Nije moguće odabrati programski broj koji je označen za preskakanje funkcijom "Skip" (pogledajte korak D na str. 32).
- 2 Kad se program kojeg želite ugodići prikaže na zaslonu, odaberite opciju **AFT** i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **↔** ili **↑** za fino ugađanje između -15 i +15 i pritisnite **OK**.
- 4 Označite opciju **Confirm** i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **↔** i odaberite **OK** te na kraju pritisnite **OK** za pohranjivanje.

*Za povratak na automatsko ugađanje, odaberite **On** u koraku 3 gore.*

D) Preskočite neželjene programske brojeve nakon što ih odaberete tipkama **PROG** +/-.

Postupak:

- 1 Označite opciju **Programme** i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **↔** ili **↑** za odabir programskog broja kojeg želite preskočiti.
- 2 Kad se na zaslonu prikaže program kojeg želite preskočiti, odaberite opciju **Skip** i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **↔** ili **↑** za odabir **Yes** i pritisnite **OK**.
- 4 Označite opciju **Confirm** i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **↔** za odabir **OK** i na kraju pritisnite **OK** za pohranjivanje.

*Ako kasnije želite isključiti ovu funkciju, odaberite **No** umjesto **Yes** u koraku 3 gore.*

E) Gledanje kodiranih programa preko dekodera spojenog na Scart priključnicu  3, izravno ili preko videorekordera.

(i) Ovisno o zemlji/regiji podešenoj u izborniku "Country", ova opcija možda neće biti dostupna (pogledajte str. 29).

Postupak:

- 1 Pritisnite **PROG** +/- za odabir programskog broja s kodiranim programom kojeg želite gledati.
(i) Nije moguće odabrati programski broj koji je označen za preskakanje funkcijom "Skip" (pogledajte korak D na str. 32).
- 2 Nakon što se program kojeg želite gledati pojavi na zaslonu, odaberite opciju **Decoder** i pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **↔** ili **↑** za odabir **On** i pritisnite **OK**.
- 4 Označite opciju **Confirm** i pritisnite **OK**. Nakon toga pritisnite **↔** za odabir **OK** i na kraju pritisnite **OK** za pohranjivanje.

*Ako kasnije želite isključiti ovu funkciju, odaberite **Off** umjesto **On** u koraku 3 gore.*

Ostale funkcije

Funkcija Sleep Timer

i Sleep Timer funkcija omogućava podešavanje automatskog isključivanja TV prijemnika u pripravno stanje nakon određenog vremena. Možete odabratи vrijeme od 30, 60, 90 ili 120 minuta.

Uključivanje funkcije Sleep Timer

Pritisnite  na daljinskom upravljaču više puta dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme ("30 min", "60 min", "90 min" ili "120 min").

Kad je aktivirana funkcija Sleep Timer, indikator  (Sleep) na TV prijemniku svijetli crveno.

Isključivanje funkcije Sleep Timer

Više puta pritisnite  dok se na zaslonu ne pokaže "Off".

- i**
- Ako isključite i ponovno uključite TV prijemnik, Sleep Timer funkcija se vraća na "Off" (isključeno).
 - Minutu prije isključivanja TV prijemnika u pripravno stanje na zaslonu se prikazuje poruka: "Sleep timer will end soon. Power will be turned off".
 - Ako na daljinskom upravljaču pritisnete /, na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme do isključivanja TV prijemnika.

Funkcija isključivanja slike

i Funkcija isključivanja slike omogućuje slušanje zvuka TV emisije ili iz DVD uređaja bez slike na zaslonu.

Za isključivanje slike

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču. Slika se isključuje bez utjecaja na zvuk.

Dok je uključena funkcija isključivanja slike, na TV prijemniku svijetli plavi indikator  (isključivanje slike).

Za isključivanje funkcije

Pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču, osim tipaka za podešavanje zvuka.

Funkcija Screen Memo

i Funkcija Screen Memo omogućuje privremeno zaustavljanje slike na zaslonu. Funkcija je korisna ako želite provjeriti ili zapisati informaciju prikazanu na zaslonu, poput adrese ili recepta.

Uporaba Screen Memo funkcije

Kad se na zaslonu prikaže slika koju želite zaustaviti, pritisnite  na daljinskom upravljaču. Ponovo pritisnite  za isključivanje Screen Memo funkcije i povratak na normalan prikaz TV slike.

- i**
- Ako promijenite ulazni izvor kanala daljinskim upravljačem, funkcija Screen Memo se isključuje.
 - Dok je uključena funkcija Screen Memo, slika se zaustavlja, ali zvuk se ne mijenja.
 - Dok je uključena funkcija Screen Memo, tipke **MENU**,  (format zaslona),  (mod slike),  (teletekst) i  (NexTView) ne rade.
 - Funkcija Screen Memo se automatski isključuje nakon 5 minuta kako bi se sprječila pojava zadržavanja slike.
 - Funkcija Screen Memo se automatski isključuje ako se pritisne tipka  (isključivanje slike) dok je uključena funkcija Screen Memo.

Teletekst


i Teletekst je sustav informacija koji emitira većina TV kanala. Stranica s kazalom (obično je to stranica 100) Vam pruža informaciju o korištenju usluge. Za uporabu teleteksta koristite tipke na daljinskom upravljaču kao što je niže opisano.

A Za gledanje teleteksta odaberite kanal (TV postaju) s dovoljno jakim signalom jer u protivnom u teletekstu mogu nastati pogreške.

Uključivanje teleteksta

Nakon odabira TV kanala koji emitira teletekst kojeg želite gledati, pritisnite .

i Nakon svakog pritiska na tipku , naizmjenično se prikazuje sljedeći sadržaj na zaslonu:
teletekst → teletekst preko TV slike → TV slika → teletekst → (ponovno).

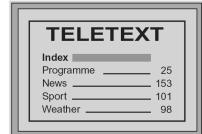

Odabir stranice teleteksta

Brojčanim tipkama unesite troznamenkasti broj stranice.

- Ako ste pogriješili, unesite ispravni broj stranice.
- Ako brojač na zaslonu nastavi s pretraživanjem, to znači da stranica nije dostupna. U tom slučaju unesite novi broj stranice.

Pristup sljedećoj ili prethodnoj stranici

Pritisnite PROG + () ili PROG – ().

Prikaz teleteksta preko TV slike

Dok gledate teletekst, pritisnite . Ponovnim pritiskom isključuje se teletekst.

Zastavljanje stranice teleteksta

Neke stranice teleteksta imaju podstranice koje se prikazuju automatski. Za zaustavljanje prikaza pritisnite /.
Ponovnim pritiskom listanje se nastavlja.

Prikaz prikrivene informacije (primjerice, odgovori na pitanja)

Pritisnite /. Ponovno pritisnite za prikrivanje.

Odabir podstranice

Teletekst stranica se može sastojati od nekoliko podstranica. U tom slučaju, broj stranice koji se pojavljuje u gornjem lijevom kutu promijenit će boju iz bijele u zelenu i pojavit će se jedna ili više strelica uz broj stranice. Više puta pritisnite  ili  na daljinskom upravljaču za prikaz željene stranice.

Isključivanje teleteksta

Pritisnite .

Fastext

i Fastext-usluga omogućava pristup stranicama teleteksta pritiskom na jednu tipku.

Kad je uključen teletekst i emitira se Fastext signal, na dnu stranice teleteksta se pojavljuje bojam kodirani izbornik. Pritisnite odgovarajuću obojenu tipku daljinskog upravljača (crvenu, zelenu, žutu ili plavu) za pristup željenoj stranici.

NexTView*

* Ovisno o dostupnosti usluge.

- (i)** NexTView je elektronički programski vodič koji pruža informacije o programima raznih TV postaja. Informacije možete pretraživati po temi (sport, umjetnost, itd....) ili datumu.


- !** Ako se prilikom gledanja NexTView informacija pojave pogrešni znakovi, zato jer jezik programa ne odgovara jeziku podešenom na TV prijemniku, otvorite opciju "Language" u izborniku "Set Up" i odaberite jezik emitiranja NexTView programa. Jednako odaberite i zemlju u opciji "Country" koja odgovara emitiranom programu (pogledajte str. 29).

Prikaz NexTView informacija


- 1** Odaberite TV postaju koja pruža NexTView usluge. Čim podaci postanu dostupni, pojavljuje se indikator "NexTView".
- 2** Postoje dva NexTView sučelja, a ona ovise o postotku raspoloživih podataka:
 - a) Sučelje "Programme List"**
Dok gledate TV program i nakon što se na zaslonu pojavi narančasti indikator "NexTView", pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču za prikaz sučelja "Programme List" (slika 1 na str. 36).
 - b) Sučelje "Overview"**
Dok gledate TV program i raspoloživo je više od 50% NexTView podataka (100% podataka možda neće biti raspoloživo, ovisno o području), te je na zaslonu prikazan crni indikator "NexTView", pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču za prikaz sučelja "Overview" (slika 2 na str. 36).
- (i)** Nakon uključivanja NexTView usluge, u donjem lijevom kutu zaslona prikazuje se postotak dostupnih NexTView podataka. Nakon uključivanja usluge se taj postotak ne povećava.
- 3** Za navigaciju kroz NexTView:
 - lijevo/desno: pritisnite  ili .
 - gore/dolje: pritisnite  ili .
 - za potvrdu odabira pritisnite **OK**.
- 4** Za isključenje funkcije NexTView, pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.

(nastavlja se)

Sučelje "Program List" (slika 1)

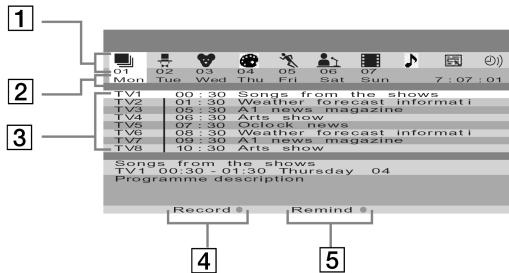

Sučelje "Overview" (slika 2)

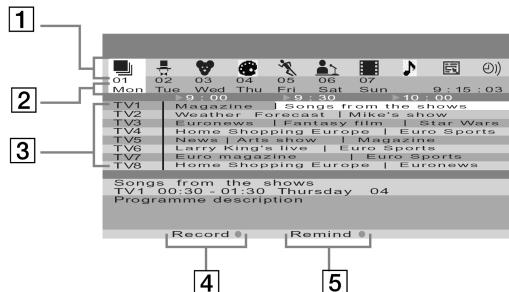

1 Ikone različitih tema

Pogledajte "Opis ikona" na str. 37.

2 Datum

3 Popis programa

4 Record

1 Ova funkcija radi samo ako ste priključili videorekorder koji podržava funkcije SmartLink i Timer Programming.
Ako želite snimiti odabrani program, pritisnite crvenu tipku na daljinskom upravljaču.

5 Remind

Ako želite podsjetnik kad se emitira određeni program, pritisnite zelenu tipku na daljinskom upravljaču. U vrijeme kada se treba emitirati željeni program, na zaslonu TV prijemnika se prikazuje poruka kao podsjetnik.



- Opcije "Record" i "Remind" prikazat će se na zaslonu čim odaberete program, ali se neće prikazati ako gledate NexTView usluge na TV kanalu koji ne pruža usluge NexTView.
- Opcije "Record" i "Remind" nisu dostupne ako je odabrani program već započeo.

Opis ikona:



Prikaz svih opcija

Prikaz svih informacija o programu prema vremenu i kanalu koji ga emitira.



Zabavni program



Dječji program



Umjetnički program



Sport



Vijesti



Filmove



Glazba



Izbor kanala

Ako davatelj NexTVView usluge emitira informacije o više od osam kanala, možete odabrati osam kanala i izraditi osobnu listu. Nakon izrade osobne liste, možete ponovno prikazati standardnu listu. Za prikaz standardne liste, odaberite "Auto ►" pritiskom tipke ► na daljinskom upravljaču.



Lista podsjetnika

Prikaz liste svih programa (do pet programa) za koje želite podsjetnik.

Dodatne informacije




Prikључivanje dodatne opreme

(i) Pomoću sljedećih uputa možete priključiti široki raspon dodatne opreme na TV prijemnik. (Priklučni kabeli nisu dio isporuke).

Priklučivanje preko prednjih priključnica TV prijemnika

(i) Za otvaranje sklopive kontrolne ploče TV prijemnika, pritisnite kontrolnu ploču ispod oznake dok ne čujete klik. Nakon toga otvara se kontrolna ploča.


Kontrolna ploča TV prijemnika

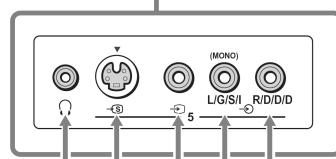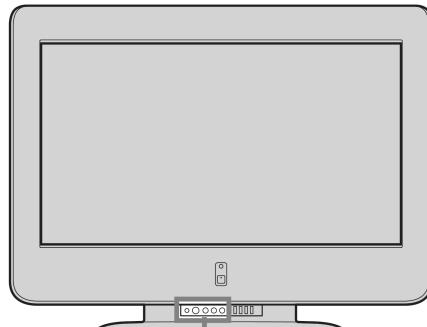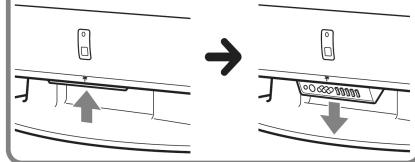

Slušalice



S VHS/Hi8/DVC
kamkorder

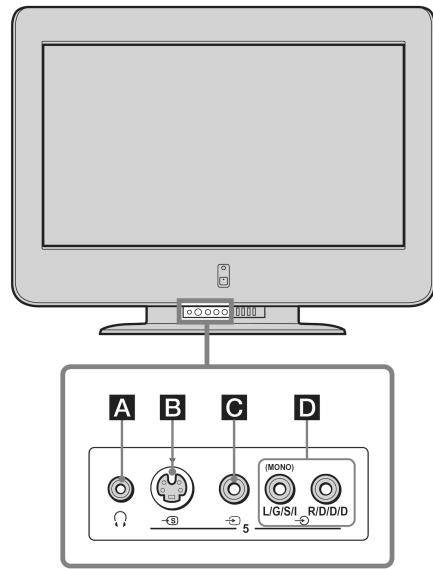

A : Priklučnica za slušalice

B : AV5 S Video ulazna priključnica


C : AV5 video ulazna priključnica

D : AV5 audio ulazne priključnice

- i** • Kako biste izbjegli pojavu smetnji na slici, nemojte u isto vrijeme spajati vanjsku opremu na priključnicu **B** i **C**.
- Zvuk iz zvučnika TV prijemnika ne isključuje se čak ni dok su priključene slušalice.

(nastavlja se)

Prikључivanje preko stražnjih priključnica TV prijemnika

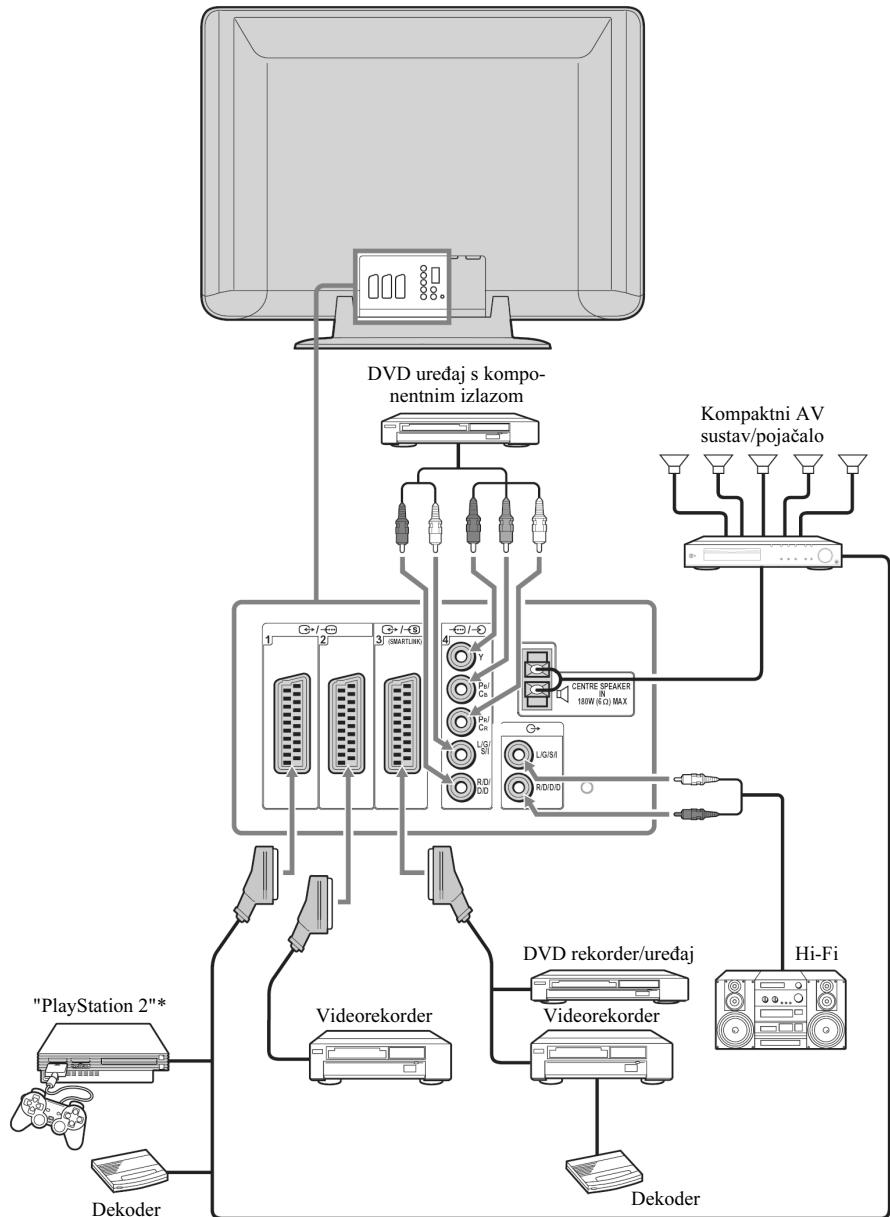


* "PlayStation 2" je proizvod tvrtke Sony Computer Entertainment, Inc.

* "PlayStation" je zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment, Inc.

i Nemojte spajati dekoder na Scart priključnicu **G+/-/D2**.

! Prijе spajanja ili odspajanja dodatne opreme, poput audio pojačala, provjerite je li uređaj isključen prije spajanja ili odspajanja.

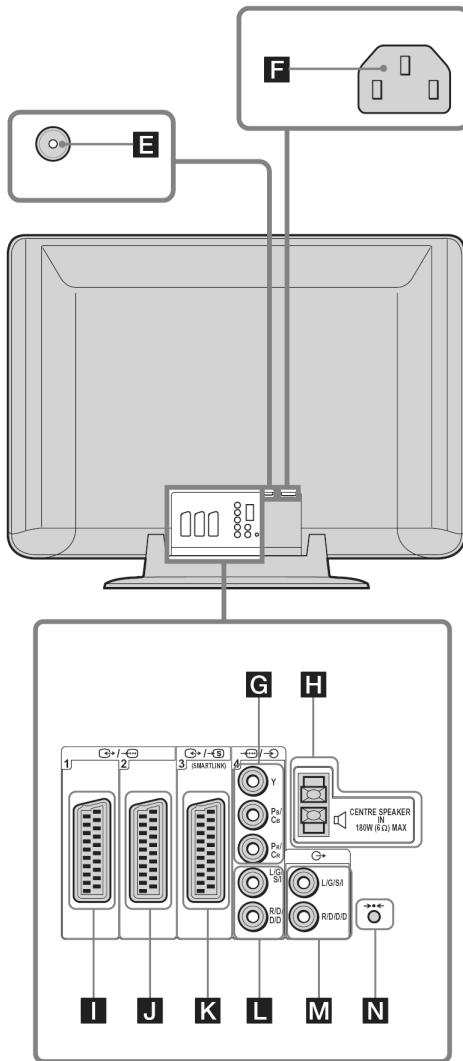

E Priključite isporučeni koaksijalni kabel.
F Priključite isporučeni mrežni kabel.

G \ominus 4: AV4 Y Pb/Cb/ Pr/Cr priključnice

H \square CENTRE SPEAKER IN priključnice

I \ominus 1: AV1 Scart priključnica

AV1 Scart priključnica emitira video signal iz TV tunera.

J \ominus 2: AV2 Scart priključnica
 AV2 Scart priključnica emitira sve video signale za TV prijemnik (ne samo iz TV tunera).

K \ominus 3: AV3 Scart priključnica (SmartLink)

\ominus 4: AV4 audio ulazne priključnice

\ominus : Audio izlazne priključnice

$\rightarrow\leftarrow$: Tipka za pokretanje funkcije Auto Startup

i Obratite pažnju da neke Scart kabele možda nećete moći priključiti na TV prijemnik.

(nastavlja se)

Spajanje videorekordera

Više detalja o spajanju videorekordera potražite u poglavlju "Spajanje antene i videorekordera" u ovom priručniku na str. 16. Preporučujemo spajanje videorekordera pomoću Scart kabela. Ako nemate Scart kabel, ugodejte TV prijemnik na programu "0" pomoću test signala uporabom opcije "Manual Programme Preset". Za detalje o ručnom programiranju, pogledajte str. 31, korak A.

Pogledajte upute za uporabu videorekordera za informacije o podešavanju izlaznog signala videorekordera.

Spajanje videorekordera i DVD rekordera koji podržava Smartlink

i Smartlink je izravna veza između TV-a i SmartLink- kompatibilnog videorekordera/DVD rekordera. Detaljnije informacije o SmartLink-u potražite u uputama SmartLink-kompatibilnog videorekordera/DVD rekordera.

Ako koristite videorekorder ili DVD rekorder koji podržava SmartLink, spojite ga Scart kabelom na Scart priključak /3 (**K**).

Ako spojite DVD rekorder na Y, P_B/C_B, P_R/C_R priključnice 4 (**G**)

Neki DVD rekorderi koriste komponentni signal. Ako želite koristiti komponentni signal, spojite DVD rekorder na Y, P_B/C_B, P_R/C_R priključnice 4 (**G**) i audio ulazne priključnice 4 (**L**).

Spajanje dekodera

Ako ste spojili dekoder na Scart priključnicu /3 (**K**), ili preko videorekordera spojenog na ovu Scart priključnicu

U "Set Up" izborniku odaberite opciju "Manual Programme Preset" i, nakon unošenja opcije "Decoder", odaberite "On" (pomoću tipaka ili). Ponovite postupak za svaki kodirani signal.

i Ovisno o zemlji/regiji koju ste odabrali pod opcijom "Country", ova opcija možda neće biti dostupna (pogledajte str. 29).

Spajanje vanjske audio opreme

Slušanje zvuka s TV prijemnika na Hi-Fi opremi

Spojite Hi-Fi opremu na izlazne audio priključnice (**M**) ako želite pojačati izlazni zvuk TV prijemnika. Nakon toga, odaberite izbornik "Features" i opciju "Speakers" postavite na "Off" (pogledajte str. 27).

i Pri uključivanju i isključivanju TV prijemnika, smanjite glasnoću na Hi-Fi opremi spojenoj preko audio izlaznih priključnica . Ako je glasnoća prevelika, može doći do oštećenja Hi-Fi opreme.

Uporaba CENTRE SPEAKER IN priključnica

Izlaz za središnji zvučnik iz vanjskog pojačala možete spojiti na CENTRE SPEAKER IN priključnice na TV prijemniku (**H**). Pri tome će se središnji zvuk (primjerice, kod 5,1 kanalnog surround zvuka) reproducirati preko zvučnika TV prijemnika. Odaberite izbornik "Features" i podesite opciju "Speaker" na "Centre in" (pogledajte str. 27).

Gledanje slike s dodatnih uređaja spojenih na TV

-
- 1 Spojite uređaj na odgovarajuću priključnicu TV prijemnika, prema uputama na str. 38 do 42.
 - 2 Uključite spojeni uređaj.
 - 3 Za gledanje slike, više puta pritisnite tipku / na daljinskom upravljaču dok se simbol odgovarajućeg ulaza ne pojavi na zaslonu.

Simbol	Ulazni signali
1, 2 ili 3	<ul style="list-style-type: none">• Audio/video ulazni signal kroz Scart priključnicu I, J ili K.
1 ili 2	<ul style="list-style-type: none">• RGB ulazni signal kroz Scart priključnicu I ili J. Ovaj se simbol pojavljuje samo ako je spojen RGB izvor.
3	<ul style="list-style-type: none">• S Video ulazni signal kroz Scart priključnicu K.
4	<ul style="list-style-type: none">• Komponentni ulazni signal putem priključnica Y, P_B/C_B, P_R/C_R G i audio ulazni signal kroz L.
5	<ul style="list-style-type: none">• Video ulazni signal kroz <i>phono</i> priključnicu C i audio ulazni signal kroz D.
5	<ul style="list-style-type: none">• S Video ulazni signal kroz S Video ulaz B i audio ulazni signal kroz priključnicu D.

-
- 4 Pritisnite na daljinskom upravljaču za povratak na uobičajenu TV sliku.

- (1)** • /1 Scart priključnica (**I**) emitira video signal samo iz TV tunera.
• /2 Scart priključnica (**J**) emitira sve video signale iz TV prijemnika (ne samo iz TV tunera).

Za mono opremu

Spojite phono priključak na L/G/S/I priključnicu i pritisnite više puta / dok se na zaslonu ne prikažu simboli ili 5.
Odaberite izbornik "Sound Adjustment" i u njemu podesite opciju "Dual Sound" na "A" (pogledajte str. 24).

Podešavanje daljinskog upravljača za rukovanje videorekorderom i DVD uređajem

Ovaj daljinski upravljač tvornički je podešen za rukovanje osnovnim funkcijama ovog Sony TV prijemnika, većine Sony DVD uređaja i Sony videorekordera nakon umetanja baterija. Za rukovanje videorekorderima i DVD uređajima ostalih većih proizvođača i nekih modela Sony videorekordera, postupite na sljedeći način:

i Prije početka, potražite troznamenkasti kód DVD uređaja ili videorekordera u popisu na str. 45. Ako proizvođač ima više kodova, unesite prvi kód.

1 Pritisnite tipku za odabir medija na daljinskom upravljaču više puta dok se ne uključi odgovarajući zeleni indikator za videorekorder (VCR) ili DVD uređaj.

⚠ Ako je odabran mod TV prijemnika, kodovi se neće pohraniti.


2 Prije isključivanja zelenog indikatora, pritisnite i zadržite žutu tipku na otprilike šest sekundi dok zeleni indikator ne počne treptati.

3 Dok treptče zeleni indikator, unesite sve tri znamenke koda proizvođača uređaja (pogledajte str. 45) pomoću brojčanih tipaka na daljinskom upravljaču.

⚠ Ako ste ispravno unijeli kód, na trenutak će se uključiti sva tri zelena indikatora.

4 Uključite videorekorder ili DVD uređaj i provjerite rade li osnovne funkcije.

- Ako uređaj ne radi ili neke od funkcija ne rade, provjerite jeste li unijeli ispravan kód ili pokušajte drugi kód istog proizvođača (pogledajte str. 45).
- Uneseni kodovi mogu se obrisati ako slabe baterije ne zamijenite u roku od nekoliko minuta. Za ponovno podešavanje koda videorekordera ili DVD uređaja, ponovite gore navedene korake. Unutar pretinca za baterije nalazi se naljepnica na koju možete upisati kodove proizvođača.
- Nisu pokriveni svi proizvođači, kao ni svi modeli uređaja.

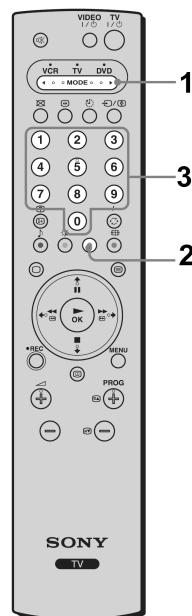

Popis proizvođača videorekordera		Popis proizvođača DVD uređaja	
Proizvođač	Kód	Proizvođač	Kód
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309, 362	SONY	001
SONY (BETA)	303, 307, 310	AIWA*	021
SONY (DV)	304, 305, 306	DENON	018, 027, 020, 002
AIWA*	325, 331, 351	GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI	326, 329, 330	HITACHI	025, 026, 015, 004
DAEWOO	342, 343	JVC	006, 017
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351	KENWOOD	008
HITACHI	327, 333, 334	LG	015, 014, 034
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353 354, 348, 349	LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
LG	332, 338	MAGNAVOX	009, 028, 023, 024, 016, 003
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351	MATSUI	013, 016
MATSUI	356, 357	MICROMEDIA	009
MITSUBISHI	346, 347	MITSUBISHI	010
ORION	328	ONKYO	022
PANASONIC	321, 323	OPTINUS	004
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318 358, 359	PANASONIC	018, 027, 020, 002
SAMSUNG	339, 340, 341, 345	PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003
SANYO	335, 336	PIONEER	004
SHARP	324	RCA	005
THOMSON	319, 350	SAMSUNG	011, 014
TOSHIBA	337	SANYO	007
		SHARP	019, 027
		THOMSON	012
		TOSHIBA	003
		YAMAHA	018, 027, 020, 002

Tehnički podaci

Zaslon:

Napajanje: 220–240 V AC, 50 Hz

Veličina zaslona:

37 inča
Otpriklike 94 cm dijagonalno

Rezolucija zaslona:

852 točke (vodor.) x 480 linija (okomito)

Potrošnja:

260 W

Potrošnja u stanju pripravnosti:

0,6 W ili manje

Dimenzije (š x v x d):

Otpriklike 960 x 755 x 312 mm (sa stalkom)

Otpriklike 960 x 675 x 116 mm (bez stalka)

Masa:

Otpriklike 37,8 kg (bez stalka)

Otpriklike 32,3 kg (bez stalka)

Sustav zaslona:

Plazma zaslon (PDP)

TV sustav:

Ovisno o odabranoj državi:

B/G/H, D/K, L, I

Sustav boja:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (samo sa Video In priključnicom)

Antena:

75-ohmski vanjski priključak za VHF/UHF

Područja kanala:

VHF: E2–E12

UHF: E21–E69

CATV: S1–S20

HYPER: S21–S41

D/K: R1–R12, R21–R69

L: F–2F–10, B–Q, F21–F69

I: UHF B21–B69

Priklučnice

□/□1

21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard)
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, TV
audio/video izlaz.

□/□2

21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard)
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, audio/video
izlaz.

□/□3 (SMARTLINK)

21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard)
uključujući audio/video ulaz, S video ulaz, podesivi
audio/video izlaz i Smartlink međusklop.

□4

Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V, negativna sinkronizacija

Pb: 0,7 Vp-p, 75 ohma

Pr: 0,7 Vp-p, 75 ohma

□4

Audio ulaz (phono priključnice)

500 mVrms

Impedancija: 47 kiloohma

□5

S video ulaz (4-pinski mini DIN):

□5

Video ulaz (phono priključnica):

□5

Audio ulaz (phono priključnice)

□-

Audio izlazi (lijevi/desni) - phono priključnice

□

Priklučnica za slušalice

□

CENTRE SPEAKER IN:

Maksimalno 180 W (6 ohma)

Izlazna snaga zvuka:

10,0 W + 10,0 W

Isporučeni pribor:

- Daljinski upravljač (RM-Y1002) (1)
- Baterije (R6, veličina AA) (2)
- Koaksijalni kabel (1)
- Mrežni kabel (tip BF) (1)
- Krpa za čišćenje (1)
- Vijci za učvršćivanje (2)
- Držać mrežnog kabела (1)

Dodatni pribor:

- Držać za postavljanje na zid SU-PW2
- TV stalak SU-PG3


Ostale značajke:

- Teletekst, Fastext
- Sleep Timer
- Smartlink (izravna veza između TV prijemnika i kompatibilnog videorekordera ili DVD rekordera. Za detalje, pogledajte upute za Vaš videorekorder ili DVD rekorder).
- Automatsko prepoznavanje TV sustava
- Auto Format
- Screen Memo
- NexTView (ovisno o raspoloživosti)
- Isključivanje slike

U slučaju problema

Funkcija automatske dijagnostike

Ovaj TV prijemnik opremljen je sustavom automatske dijagnostike. Ako se pojave problemi u radu TV prijemnika, indikator  (napajanje/pripravno stanje) trepće crveno više puta. Ako zapišete trajanje treptanja i pauze između treptanja, omogućit ćete Sony servisu ili prodavatelju određivanje o kakvom se problemu radi.

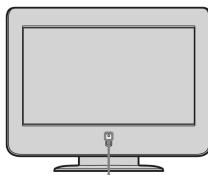

 (napajanje/pripravno stanje) indikator (trepće crveno)

- 1 Odredite koliko dugo trepće indikator  (napajanje/pripravno stanje) i koliko traje pauza.
Primjerice, indikator trepće dvije sekunde, prestaje treptati jednu sekundu i opet trepće dvije sekunde.
- 2 Pritisnite tipku  (napajanje) na TV prijemniku za isključivanje uređaja, odspojite ga iz napajanja i obavijestite o tome svog prodavatelja ili Sony servis, uz informaciju o trajanju treptanja indikatora.

Problemi i njihovo uklanjanje

-  • Prikazujemo nekoliko jednostavnih rješenja problema koji mogu utjecati na sliku i zvuk.
• Ako se problemi nastave, TV prijemnik treba popraviti kvalificirano servisno osoblje.
Nikada nemojte otvarati kućište.

Problem	Rješenje
Nema slike	<ul style="list-style-type: none">• Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka<ul style="list-style-type: none">• Provjerite antenski priključak.• Priklučite TV prijemnik na napajanje te pritisnite prekidač  (napajanje) na TV prijemniku.• Ako svijetli indikator  (napajanje/pripravno stanje), pritisnite tipku TV I/O na daljinskom upravljaču.
Uredaj se automatski isključuje (u pripravno stanje).	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li uključena funkcija Sleep Timer (str. 33).• Ako nema signala ili se ne pritisne nijedna tipka u TV modu tijekom 10 minuta, TV prijemnik se automatski isključuje u pripravno stanje.
Nema slike ni izbornika za opremu spojenu na Scart priključnicu uređaja	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li vanjski uređaj uključen te više puta pritisnite tipku / na daljinskom upravljaču dok se na zaslonu ne pojavi simbol odgovarajućeg ulaza.• Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV prijemnika.

(nastavlja se)

Problem	Rješenje
Loša/nestabilna slika	
Dvostruka slika, ili pojava sjene	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite antenski/kabelski priključak. Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Samo snijeg i smetnje prikazuju se na zaslonu.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li antena slomljena ili svijena. Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina normalne uporabe, 1-2 godine na morskoj obali).
Isprekidane linije ili pruge	<ul style="list-style-type: none"> Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. automobila, motocikala, ili sušila za kosu.
Program u boji bez boje	<ul style="list-style-type: none"> U sustavu izbornika odaberite izbornik "Picture Adjustment", zatim u njemu odaberite "Reset" za povratak na tvornička podešenja (str. 22). Ako funkciju "Power Saving" (štednja energije) podešite na "Reduce", bojama na slici će se smanjiti intenzitet (str. 27).
Nema boje ili je boja nepravilna kod gledanja signala Y, P _B /C _B , P _B /C _R preko priključnice 4	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite priključke priključnica Y, P_B/C_B, P_B/C_R 4. Provjerite jesu li svi priključci Y, P_B/C_B, P_B/C_R 4 čvrsto spojeni u odgovarajuće priključnice.
Na zaslonu je ostala otisnuta slika.	<ul style="list-style-type: none"> U izborniku "Features" odaberite podizbornik "Screen Saver" te podešite opciju "All White" na "On" kako bi otisnuta slika postala manje vidljiva.
Zaslon zatitra kod uključenja TV prijemnika.	<ul style="list-style-type: none"> To je osobina plazma zaslona i nije naznaka kvara uređaja.
Mjestimična pojava crnih točkica i/ili svijetlih točkica na ekranu.	<ul style="list-style-type: none"> Slika ovog prijemnika sastoji se od točkica (pixela). Ova pojava nije kvar uređaja.
Slika je presvjetla.	<ul style="list-style-type: none"> U sustavu izborniku odaberite izbornik "Picture Adjustment", i zatim "Mode". Odaberite željeni način prikaza slike (str. 22).
Smetnje (crte) na slici	<ul style="list-style-type: none"> Antenu spojite priloženim koaksijalnim kabelom. Držite antenski kabel dalje od ostalih kabela. Ne koristite 300-ohmski dvožilni kabel, jer može doći do smetnji.
Loša slika (zasićenost bijelom bojom) kod gledanja signala sa Scart priključnice 3	<ul style="list-style-type: none"> Izlazni signal uređaja spojenog na Scart priključnicu 3 ne smije biti RGB signal. Ako jest RGB signal, spojite uređaj na Scart priključnicu 1 ili 2.
Izboljena slika i zvuk sa šumom	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li neki od priključenih uređaja postavljen ispred ili uz TV prijemnik. Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite određeni razmak između opreme i TV prijemnika.
Crte prilikom reprodukcije/snimanja putem videorekordera.	<ul style="list-style-type: none"> Interferencijske smetnje video glave. Udaljite videorekorder od TV prijemnika. Ostavite 30 cm prostora između TV prijemnika i videorekordera zbog izbjegavanja smetnji. Izbegavajte smještaj videorekordera ispred ili pored TV prijemnika.
Loša slika ili nema slike (taman ekran), ali dobar zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> U izborniku odaberite "Picture Adjustment", te odaberite "Reset" za povratak na tvornička podešenja (str. 22). Ako svijetli indikator (isključena slika), pritisnite na daljinskom upravljaču.
Smetnje u slici kod gledanja TV kanala.	<ul style="list-style-type: none"> U sustavu izbornika odaberite "Manual Programme Preset" opciju iz izbornika "Set Up", zatim izvršite automatsko fino ugađanje (AFT) za postizanje boljeg prijema (str. 32). U izborniku podešite "NR" (redukcija šuma) opciju u "Picture Adjustment" izborniku za smanjenje šuma u slici (str. 22).

Problem	Rješenje
Slika je izobličena kod mijenjanja programa ili uključivanja teleteksta	<ul style="list-style-type: none"> Isključite opremu priključenu na Scart priključnicu na stražnjoj strani TV prijemnika.
Kad je uključen teletekst, prikazani su pogrešni znakovi.	<ul style="list-style-type: none"> U izborniku "Set Up" podesite opcije "Language" i "Country", tj. odaberite jezik i zemlju u kojoj koristite ovaj TV prijemnik (str. 29). Za cirilične jezike predlažemo da odaberete Rusiju ukoliko Vaša zemlja nije na popisu.
Kod NexTVieW prikaza pojave se pogrešni znakovi.	<ul style="list-style-type: none"> U izborniku "Setup" podesite opcije "Language" i "Country", tj. odaberite jezik i zemlju u kojoj koristite ovaj TV prijemnik za prijem NexTView informacija (str. 29).
Neke izvore nije moguće odabrati.	<ul style="list-style-type: none"> Pomoću sustava izbornika odaberite opciju "AV Preset" u "Set Up" izborniku i isključite "Skip" za odabrani izvor.
Nema zvuka/Zvuk je pun šumova.	<p>Dobra slika, nema zvuka.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite tipku  + ili  (isključivanje zvuka) na daljinskom upravljaču. Provjerite je li opcija "Speaker" podešena na "Main" u "Features" izborniku (str. 27). <p>Šumovi u zvuku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li antena spojena isporučenim koaksijalnim kablom. Držite antenski kabel dalje od ostalih kablova. Ne koristite 300-ohmski dvožilni kabel jer može doći do smetnji.
Nije prikazana neka opcija izbornika.	<ul style="list-style-type: none"> Neke opcije nije moguće odabrati, ovisno o signalu i ostalim podešenjima. Pogledajte upute o svakom od izbornika.
Neobični zvukovi	<p>Škripi kućište TV prijemnika.</p> <ul style="list-style-type: none"> Promjene u sobnoj temperaturi ponekad će uzrokovati širenje ili skupljanje kućišta, što će proizvesti zvukove. To nije kvar. <p>TV prijemnik proizvodi zvuk kuckanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elektronika u TV prijemniku se aktivira pri uključenju prijemnika. To nije kvar. <p>TV prijemnik zuji.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zvuk se čuje pri uključivanju TV prijemnika. To nije kvar.
Daljinski upravljač ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li tipka za odabir medija na daljinskom upravljaču dobro podešena (VCR, TV ili DVD). Ako se upravljanje ni tada ne odvija ispravno, unesite potrebni kod prema opisu u poglaviju "Podešavanje daljinskog upravljača za rukovanje videorekorderom/DVD uređajem" na str. 44. Zamijenite baterije.
Indikator  (napajanje/pripravno stanje) na TV prijemniku trepće.	<ul style="list-style-type: none"> Pogledajte poglavlje "Funkcija automatske dijagnostike" (str. 47) i obratite se najbližem ovlaštenom Sony servisu.