


**SONY**<sup>®</sup>**LCS-DVDP**

## Univerzálne ochranné puzdro

### Návod na použitie

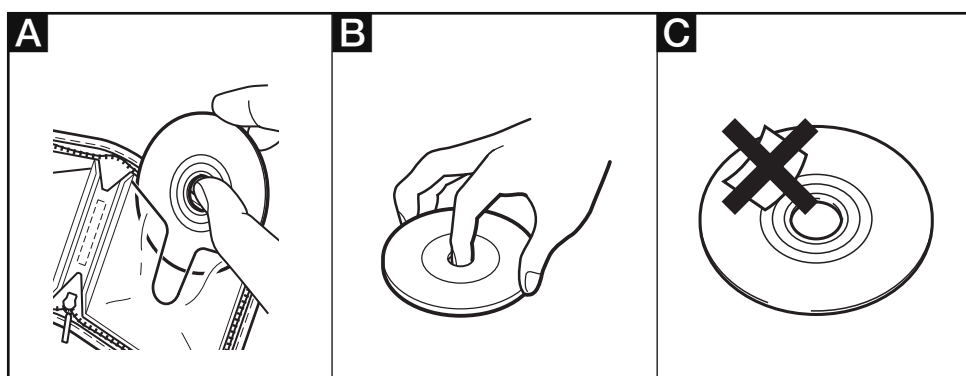

Puzdro na disky má priestor pre uloženie 8 diskov. Disky ukladajte tak, ako je to zobrazené na obr. **A**.

(Odporúčame používať disky s priemerom 8 cm značky Sony.)

#### Poznámky

- Pri vkladaní disku do puzdra dávajte pozor, aby ste disk nepoškrabali.
- Disk držte za okraje a veľmi jemne v strede. Nedotýkajte sa strany pre záznam (nepotlačená strana) na disku (obr. **B**).
- Na povrch disku nič nenalepujte. Spôsobuje to nerovnomerné otáčanie disku, čo môže zapríčiniť nefunkčnosť kamkordéra (obr. **C**).
- Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkosti.
- Pri prenášaní a uskladnení disku odložte disk do puzdra.
- Ak je disk znečistený od odtlačkov prstov alebo prachu, môže to znížiť kvalitu audio a video výstupu.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, čistiace prostriedky určené na čistenie vinylových LP platní alebo antistatické spreje, pretože môžu disk poškodiť.
- Písať môžete len na stranu disku s potlačou. Na písanie používajte len popisovače vhodné na popis diskov a nedotýkajte sa nápisu, kým nezaschne. Disk nezohrievajte a nepoužívajte pero s tvrdým hrotom, akým je napríklad guľkové pero. Povrch disku nesaňte jeho ohrievaním.

<http://www.sony.net/>

© 2005 Sony Corporation

Printed in Czech Republic (EU)