

SONY®

Personal Navigation System

Brugermanual

nav-u

*NV-U70
NV-U50T
NV-U50*

Oplysninger og data i denne dokumentation kan ændres uden forudgående varsel. Uden udtrykkeligt samtykke fra Sony Corporation må ingen del af denne dokumentation kopieres eller overføres, uafhængig af på hvilken måde dette sker, elektronisk eller mekanisk. Alle tekniske data, tegninger osv. er omfattet af ophavsretslige love og bestemmelser.

© Copyright 2005, Sony Corporation
Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Hurtig information og konventioner	4
Garanti.....	4
Varemærke.....	5
Betjening af navigationssoftware	7
Forvaltning af sprog og kort	8
Hardwareknapper	8
Software-tastatur	8
Indtastninger med normal tastatur.....	9
Indtastninger med mobiltelefon-tastatur	11
Lister	12
Kontaktflader	16
Information.....	17
Energi.....	17
GPS-Status	17
Trafiknyheder.....	19
Navigation	21
Start af Sony Personal Navigation System	22
Menu	22
Indstilling af standardværdier	25
Angivelse af til-adresser.....	28
Angiv destinationsland.....	28
Angivelse af til-adresse.....	29
Valg af særlige adresser	30
Overførsel af til-adresser fra kortet.....	38
Overførsel af til-adresser fra Foretrukne.....	41
Overtagelse af senest indtastede til-adresser	43
Navigationen hjem.....	44
Administration af til-adresser	45
Gem til-adresse	45
Omdøbe til-adresse.....	46
Slette mål.....	47
Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)	47
Angivelse af målpunkter	48
Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter	50
Beregn rute	55
Vise ruten på kortet	56
Simulering af rute.....	57
Start navigation.....	59
Arbejde med kortet	61
Vælg kort	62
Arbejde med kortet	63
Kortvisning standard	64
Kortvisning Søg til-adresse.....	65

Kortvisning under en navigation	67
Nyttige funktioner under navigationen.....	71
Vis hele ruten.....	72
Kør til næste mål	73
Spærring af vejafsnit.....	74
Ændring af ruteoptioner	76
Simulering	77
TMC.....	78
Konfiguration af Sony Personal Navigation System	81
Vælg indstillinger	82
Lydstyrke	82
Kortvalg	83
Kortinformationer	83
Ruteinformationer	83
Skiltning	84
Lyssensor	84
Visning.....	84
1.1.1 Touchscreen	85
Automodus	85
Ruteoptioner	86
Ruteplanlægning.....	86
Tidszone.....	87
Format	87
Sprog.....	87
Fra-adresse	88
Radio-muting	88
Demomode	88
Produktinformation	88
Glosar.....	89
Stikordsfortegnelse	91

Indledning

I dette kapitel findes informationer til følgende emner:

0 Hurtig information og konventioner	side 4
0 Garanti	side 4
0 Varemærke	side 5

Hurtig information og konventioner

Find informationerne hurtigt




Håndbogen viser vej med følgende korte informationer:

- ⇔ På sidernes bund i manualen kan du se i hvilket kapitel og på hvilken side du befinder dig.
- ⇔ Sidst i manualen findes der et glosar, hvor du kan finde en forklaring af de anvendte fagbegreber.
- ⇔ Ligeledes sidst i manualen findes der et stikordsregister med sideangivelser for målrettet at kunne finde informationer i manualen.

Konventioner

I denne manual anvendes forskellige grafiske skrifttyper og symboler for at fremhæve vigtige steder i teksten og for at lette arbejdet med manualen for dig.

Stil	
fed	Kontaktflader, felter og overfladeelementer i software. Fremhævede advarsler og informationer.
<i>fed og kursiv</i>	Ophavsretslig beskyttede egennavne
STORE BOGSTAVER	Navne på vinduer og dialoger.

Symbol	Anvendelse
	Dette symbol står for informationer og tips, der letter arbejdet med Sony Personal Navigation System .
	Dette symbol henviser til steder i manualen, hvor der findes yderligere informationer.
	Dette symbol advarer mod farer, der kan medføre person- eller tingskader.

Garanti

Garantibegrænsning

Rettighederne til indholdsmæssige ændringer af dokumentation og software uden forudgående varsel forbeholdes. Sony Corporation hæfter ikke for den indholdsmæssige korrekthed eller for skader, der opstår pga. anvendelse af denne manual.

Vi er altid taknemmelige for at blive gjort opmærksom på fejl eller for at modtage forbedringsforslag, så vi også i fremtiden kan tilbyde kvalitetsprodukter, der løbende forbedres.

Varemærke

Beskyttet varemærke

Alle varemærker, der nævnes i denne manual, og som evt. er beskyttet af tredjemand, er uden indskrænkning beskyttet af bestemmelserne af de pågældende mærkeretslige bestemmelser og af ophavsretten for de pågældende registrerede ejere. Alle her nævnte varemærker, handelsnavne eller firmanavne er eller kan være registrerede varemærker, der tilhører de pågældende ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt nævnes her, forbeholdes.

Såfremt en udtrykelig mærkning af de i denne manual anvendte varemærker mangler, betyder dette ikke at navnet ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder.

- ⇔ Outlook, Windows og ActiveSync er varemærker af Microsoft Corporation.
- ⇔ Navigon er et beskyttet varemærke af NAVIGON Company.

Betjening af navigationssoftware

I dette kapitel findes informationer til følgende emner:

Forvaltning af sprog og kort	side 8
Hardwareknapper	side 8
Software-tastatur	side 8
Indtastninger med normal tastatur	
Indtastninger med mobiltelefon-tastatur	
Lister	side 12
Kontaktflader	side 16
Information	side 17
Energi	
GPS-Status	
Trafiknyheder	

Forvaltning af sprog og kort

Installer-Tool

På vedlagte software-DVD findes et **Installer-Tool**, du kan bruge til at fastlægge, hvilke sprog og kort der skal stå til rådighed på dit navigationsapparat.

Hvis du har købt en version af **Sony Personal Navigation System**, der ikke indeholder kort på DVD, kan du ved hjælp af dette værktøj oprette en sikkerhedskopi af kortet på navigationsapparatet.

1. Forbind navigationsapparatet via med din computer ig ilæg DVD.

Installer-Tool starter automatisk.

2. Følg derefter vejledningen på computerens skærm.

Hardwareknapper

Hardwareknapper

På apparatets overside findes der to hardware-knapper:

Højre:

Tænder eller slukker for apparatet.

Tænd-/slukknop

Venstre:

Standard-kortvisning

Under en navigation:

gentager sidste kørselsinstruks. Henter hastighedsinformationer og skiltning frem, hvis disse var skjulte.

Ellers:

Åbner standardkortvisning og viser den aktuelle position

Software-tastatur

Overblik

Når det bliver nødvendigt at indtaste tekst, vises et software-tastatur på skærmen. Det kan være et normalt tastatur eller et mobiltefontastatur.

På kontaktfladerne kan du skifte mellem tastaturene.


Klik på denne kontaktflade for at skifte til mobiltelefon-tastaturet.



Klik på denne kontaktflade for at skifte til skrivemaskine-tastaturet .



Indtastninger med normal tastatur

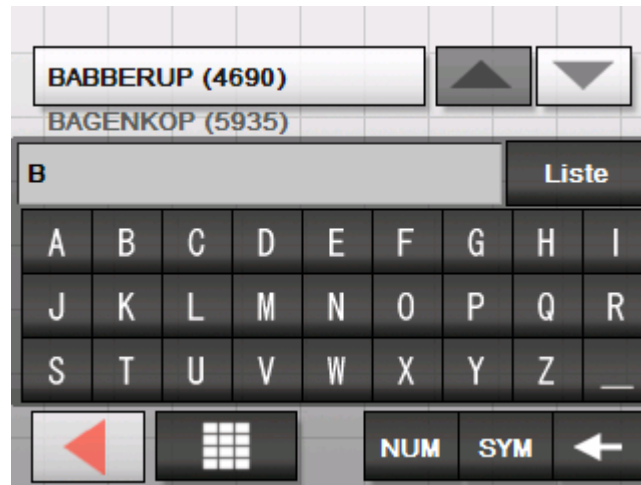

På det normale tastatur kan alle indtastninger foretages med fingeren. På det normale tastatur kan der kun indtastes store bogstaver.

Ved indtastning ved hjælp af software-tastaturet skal ingen specialtegn og -bogstaver indtastes, **Sony Personal Navigation System** indfører disse tegn automatisk. Eksempel: Du søger efter byen "Würzburg". Indtast så "WURZBURG" på software-tastaturet.


Din indtastning vises i feltet direkte over tastaturet. På kontaktfladen oven over tastaturet ser du den første datapost, der starter med bogstavet for din indtastning.

Dataposten på kontaktfladen er del af en liste med poster, der repræsenterer alle hidtidige indtastninger. Ved hjælp af kontaktfladerne



kan du bladre gemmen listen.

Du kan få vist flere end tre datarecords ved at klikke på kontaktfladen



*Indføjelse af
blanktegn, sletning
af enkelte tegn*

Mere om brug af kontaktflade **Liste** findes i kapitel "Lister" på side 12.

Til indtastning af et blanktegn klik på tast



For at slette tegnet ved markeringen, klik på tast



*Skift
mellemindtastning af
tal og bogstaver*

Til indtastning af tal, f. eks. et postnummer, klik på knappen



For at vende tilbage til indtastning af bogstaver, klik på




Specialtegn

For at indlæse et sært tegn skal De klikke på tasten



Specialtegn-tastaturet vises.

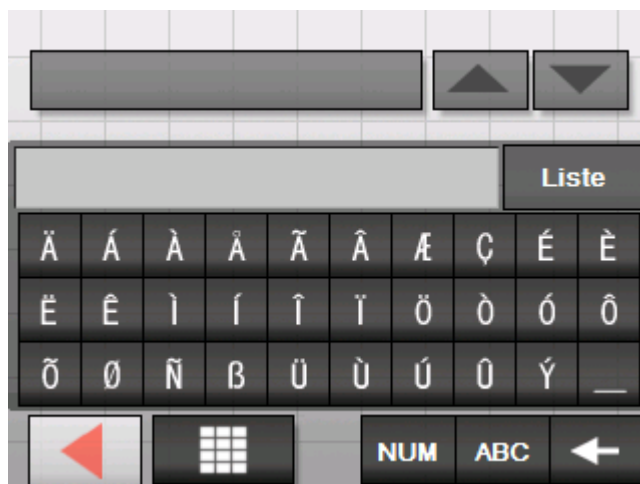


For at vende tilbage til skrivemaskinetastaturet, klik på



Specialtegn skal ikke indtastes ved indlæsning af adressedata, men de kan være nyttige ved betegnelse af gemte mål og ruter.

Indtastninger med mobiltelefon-tastatur

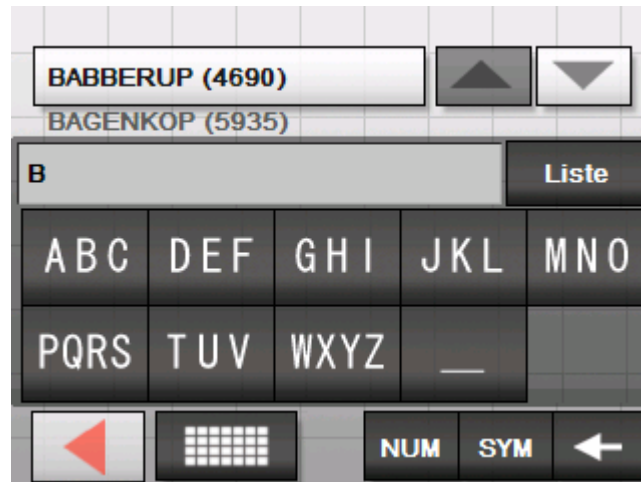

På det mobiltelefon-tastaturet kan alle indtastninger foretages med fingeren. På det normale tastatur kan der kun indtastes store bogstaver.

Som ved mobiltelefonen har hver bogstavknap flere funktioner. Klik så ofte på knappen indtil det ønskede bogstav vises. (for at indtaste et "S", klik f. eks. fire gange på knappen "PQRS").

Ved indtastning ved hjælp af software-tastaturet skal ingen specialtegn og -bogstaver indtastes, **Sony Personal Navigation System** indfører disse tegn automatisk. Eksempel: Du søger efter byen "Würzburg". Indtast så "WURZBURG" på software-tastaturet.

*Indføjelse af
blanktegn, sletning
af enkelte tegn*

Til indtastning af et blanktegn klik på tast




For at slette tegnet ved markeringen, klik på tast



*Indføjelse af
blanktegn, sletning
af enkelte tegn*

Til indtastning af tal, f. eks. et postnummer, klik på knappen



For at vende tilbage til indtastning af bogstaver, klik på



Specialtegn

Um ein Sonderzeichen einzugeben, tippen Sie auf die Taste



Die Sonderzeichen-Tastatur wird angezeigt.



For at vende tilbage til skrivemaskinetastaturet, klik på



Specialtegn skal ikke indtastes ved indlæsning af adressedata, men de kan være nyttige ved betegnelse af gemte mål og ruter.

Lister


Overblik

I mange tilfælde vises lister, hvor De kan vælge en angivelse.

Dette er f. eks tilfældet hvis du ved indtastningen af byen ikke indtaster hele navnet. Efter hver indtastning af et bogstav vises der i tekstfeltet den første indtastning der starter med de indtil nu indtastede bogstaver.

Liste

Oven over tastaturet kan der maks. vises tre indtastninger. For at få vist en større liste med passende indtastninger, klik på kontaktfladen **Liste**.

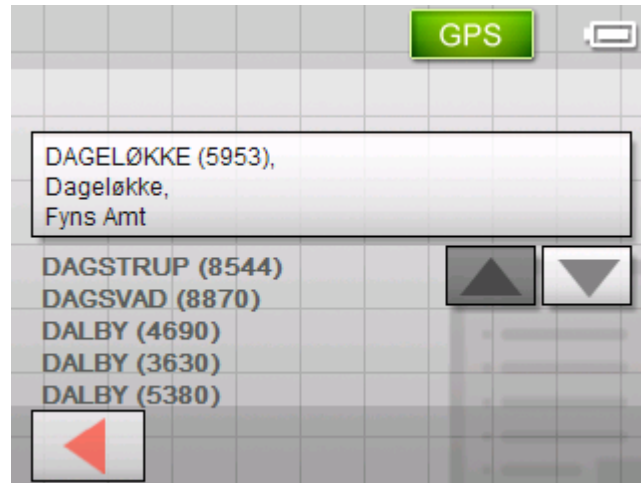


Til sidst på listen finder du indtastninger, hvor de indtastede bogstavkombinationer ikke strå ved ordets start, men i midten eller til sidst.

Markeret listeangivelse

En indtastning på listen er altid markeret og vises på kontaktfladen. Der vises ofte yderligere informationer til denne indtastning på ekstralinjer. Ved byer står der f. eks. postnummer og det amt, den markerede by hører under.

Den markerede indtastning kan vælges ved at klikke på kontaktfladen, hvor den står.

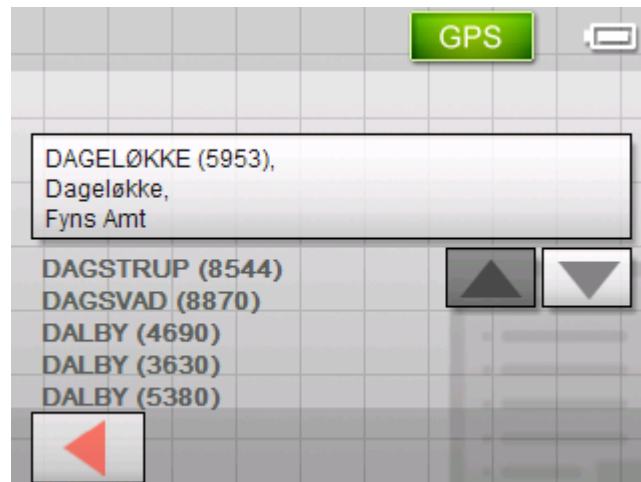

Kontaktflader



Til højre for sådanne lister befinder der sig 3 kontaktflader:

Opad: Klik på denne kontaktflade for at rulle listen ét element opad.


Nedad: Klik på denne kontaktflade for at rulle listen ét element nedad.

Tilbage: Klik på denne kontaktflade for at vende tilbage til indtastningsmasken uden at have valgt et listeelement.

Eksempel

Eksempel: Led efter byen KØBENHAVN.

1. Klik i **MENU** på kontaktfladen **Ny til-adresse**.
Masken **NY TIL-ADRESSE** vises.
2. Klik på kontaktfladen **Navigation**.
Masken **NAVIGATION** vises.
3. Klik på kontaktfladen **Adresse**.
Masken **ADRESSE** vises.
4. Klik på kontaktfladen **By eller postnummer**.
Så vises software-tastaturet.

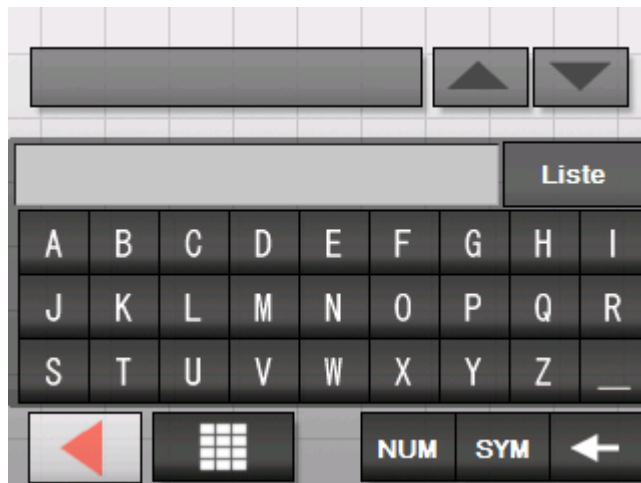


5. Klik på K.

Bogstavet K vises i indtastningslinjen oven over bogstavtasterne.

Derover vises på en kontaktflade den første by i databasen, hvis navn begynder med K.

Under kontaktfladen vises den anden by der begynder med K.

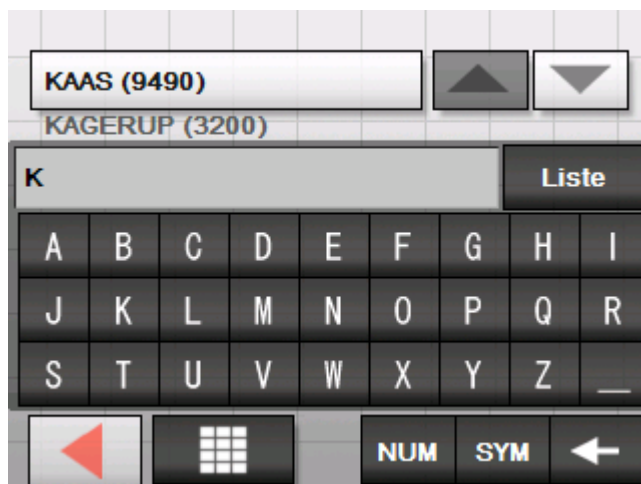


Ved hjælp af kontaktfladerne **Op** og **Ned** kkan du flytte gennem listen. Dog ser du altid kun tre elementer i en liste.

6. Klik på bogstaverne OB.

I indtastningslinjen vises KOB.

Derover vises på en kontaktflade den første by i databasen, hvis navn begynder med KOB.


Under kontaktfladen vises den anden by der begynder med KOB.

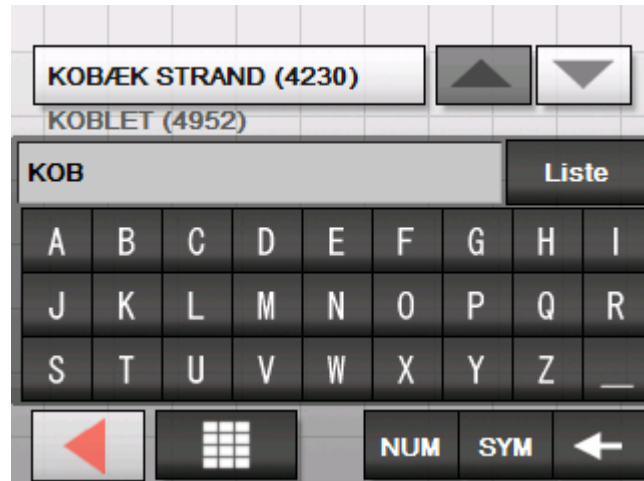

Liste


7. Klik på kontaktfladen **Liste**.

Der vises en liste over alle byer der begynder med KOB. Byen på kontaktfladen er markeret.

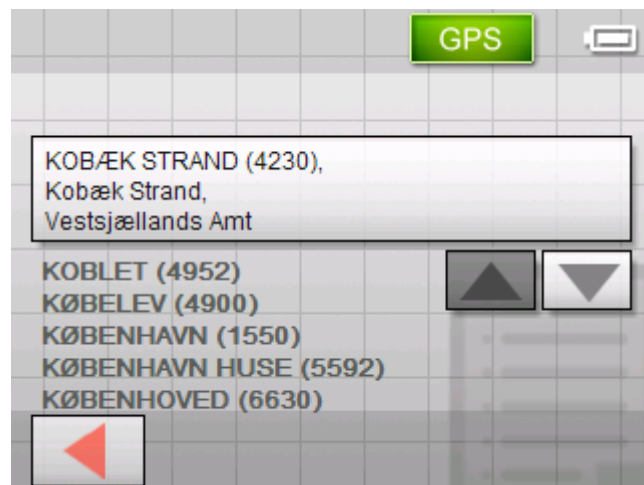


Sidst på listen står alle byer, der indeholder KOB i navnet.

8. Klik så mange gang på kontaktfladen **Ned**, indtil byen KØBENHAVN kommer frem på kontaktfladen.

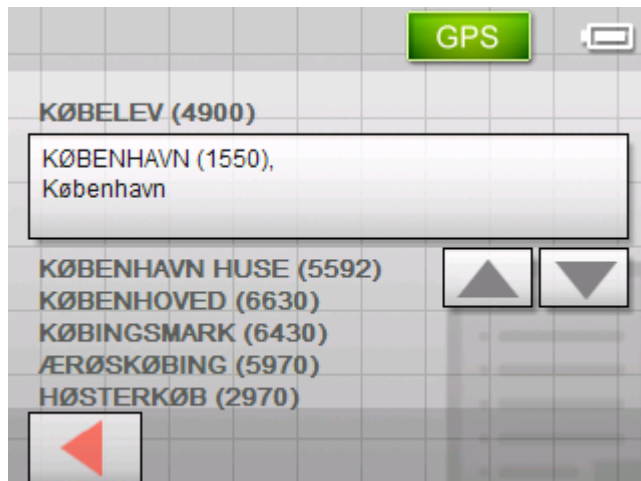

9. Klik på KØBENHAVN.

Så vises masken **ADRESSE**. KØBENHAVN er angivet i feltet **By eller postnummer**.

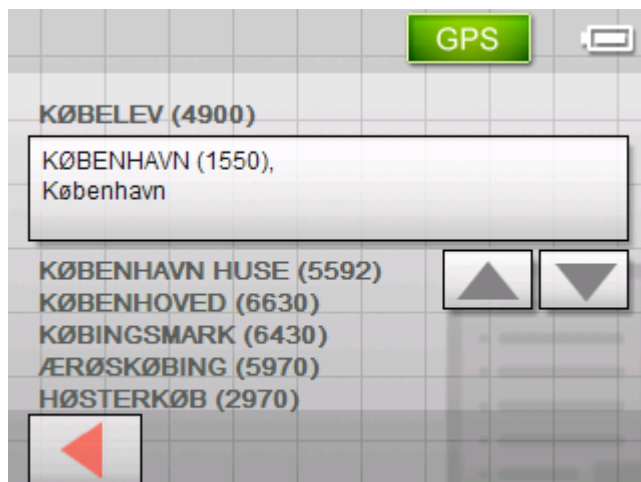

Kontaktflader

Kontaktflader

På de fleste masker i **Sony Personal Navigation System** findes der følgende kontaktflader:



Tilbage

Klik på kontaktfladen for at vende tilbage til den senest åbnede maske.

Under navigationen kan du stoppe navigationen ved hjælp af denne kontaktflade.



Kortvisning

Klik på denne kontaktflade for at skifte tilbage til standard-kortvisning . Derfra kan du vende tilbage til **MENÜ** ved at klikke på et tilfældigt punkt på kortet.




Information

Overblik

På næsten alle masker i **Sony Personal Navigation System** findes kontaktfelterne **GPS** og **TMC**, hvor du altid kan få vist den aktuelle GPS-status og de aktuelle trafikmeldinger.

Energi

Symbolet **Energi** findes i højre øverste hjørne af skærmen. Symbolerne på kontaktfeltet har følgende betydning:



Symbol	Betydning
	Enheden forsynes fra en ekstern strømkilde. Batteriet er ved at blive opladet.
	Batteriets opladningstilstand er tilstrækkelig. Bloksegmentets størrelse i batteriet viser batteriets opladning (3/3 til 1/3)
	Enheden forsynes fra sit interne batteri. Batteriets opladningstilstand er svag. Bloksegmentets størrelse i batteriet viser batteriets opladning (0 til 1/3). Når batteriets opladningstilstand bliver svag, bliver du gjort opmærksom på det af en advarselmelding.

GPS-Status

Overblik

Vinduet **GPS-STATUS** indeholder informationer vedrørende den aktuelle position og den aktuelle hastighed. Desuden kan du her gemme din aktuelle position.


Kontaktfeltet **GPS** befinder sig i højre halvdel af den øverste skærmkant. De forskellige kontaktfelter har følgende betydning:

Symbol	Betydning
 Intet signal	Der modtages ingen eller ingen tilstrækkelige GPS-signaler. Dette er f. eks. tilfældet, hvis du befinder dig i en lukket bygning.
 GPS klar	GPS-signal findes. Navigationen kan startes.



Klik på kontakfladen **GPS**.

Vinduet **GPS-STATUS** åbnes.

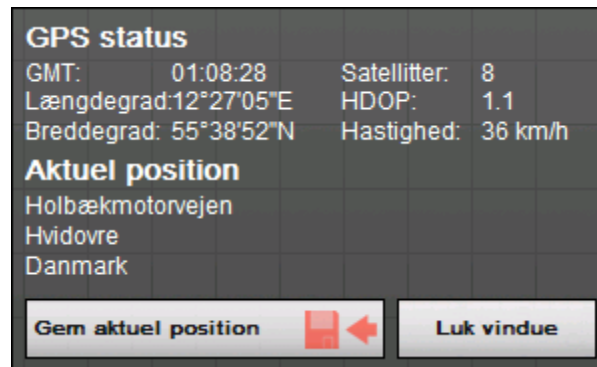

Information	Betydning
GMT	Greenwich Mean Time London tid uden sommertid.
Længde/bredde	Aktuel position Angivelse af østlig længde og nordlig breddegrad
Satellitter	Antal modtagne satellitter. Til en navigation kræves signaler fra mindst tre satellitter.
HDOP	Horizontal Dilution of Precision Angiver positionsbestemmelsens kvalitet. Teoretisk er værdier på 0 til 50 mulig, og der gælder: Jo mindre værdi, jo mere nøjagtig er positionsbestemmelsen (værdi 0 = ingen afvigelse fra den faktiske position. Værdier på op til 8 er acceptabel til navigation.
Hastighed	Viser den aktuelle hastighed på køretøjet.
Position	Viser den aktuelle position
Gem aktuel position	Klik på denne kontakflade for at gemme den aktuelle position i FORETRUKNE .
Luk vindue	Klik på denne kontakflade for at lukke masken GPS .

Trafiknyheder

TMC-modtager



Når dit navigationsapparat er sat på plads i TMC-forbindelsen, modtager systemet aktuelle trafikmeldinger og kan ved behov ændre ruten dynamisk, f. eks. for at omkøre en kødannelse. Du kan få vist de aktuelt gældende trafikmeldinger.



Info: I modsætning til standardforbindelseholderen er der i TMC-forbindelsen indbygget et modul til modtagelse af TMC-meldinger. Du kan genkende TMC-modulet ved mærkning TMC på venstre side.

Når apparatet ikke er sat ind i en TMC-forbindelse, vises kontaktfladen **TMC** heller ikke.

Kontaktfladen **TMC** befinder sig i midten af den øverste skærmkant. De forskellige kontaktflader har følgende betydning:

Symbol	Betydning
Intet symbol	Navigationsapparatet er ikke sat ind i en TMC-forbindelse.
 TMC Station søges	TMC-modtageren er klar til modtagelse, men kan ikke modtage et TMC-signal. Dette er f. eks. tilfælde, hvis du befinder dig i et område, hvor der ikke sendes TMC-signaler.
 TMC TMC klar	TMC-signal findes.



TMC

Klik på denne kontaktflade for at hente TMC-informationer.



En beskrivelse til TMC-funktionen findes i kapitel "TMC" på side 78.

Navigation

I dette kapitel findes informationer til følgende emner:


Start af Sony Personal Navigation System	side 22
Menu	
Indstilling af standardværdier	side 25
Angivelse af til-adresser	side 28
Angiv destinationsland	
Angivelse af til-adresse	
Valg af særlige adresser	
Overførsel af til-adresser fra kortet	
Overførsel af til-adresser fra Foretrukne	
Overtagelse af senest indtastede til-adresser	
Navigationen hjem	
Administration af til-adresser	side 45
Gem til-adresse	
Omdøbe	
Slette mål	
Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)	side 47
Angivelse af målpunkter	
Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter	
Beregn rute	
Vise ruten på kortet	
Simulering af rute	
Start navigation	side 59

Start af Sony Personal Navigation System

Således startes Sony Personal Navigation System...

1. Tænd for apparatet (højre knap på navigationsapparatets overside)

Apparatet viser et kortudsnit. Hvis der allerede er tilgang til et GPS-signal, vises den aktuelle position på kortet.

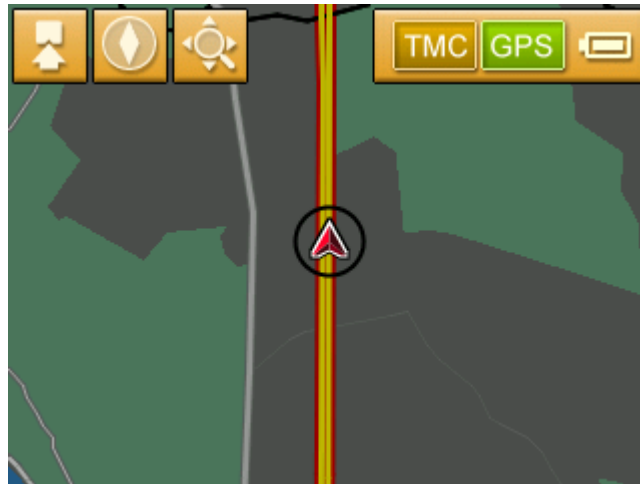

Info: På næsten alle masker findes kontaktfladen



Kortvisning.


Ved hjælp af denne kontaktflade kan du hurtigt vende tilbage til standard-kortvisningen.

2. Klik på et tilfældigt sted på kortet for at åbne **MENU**.

Menu

MENU åbnes:

Menu

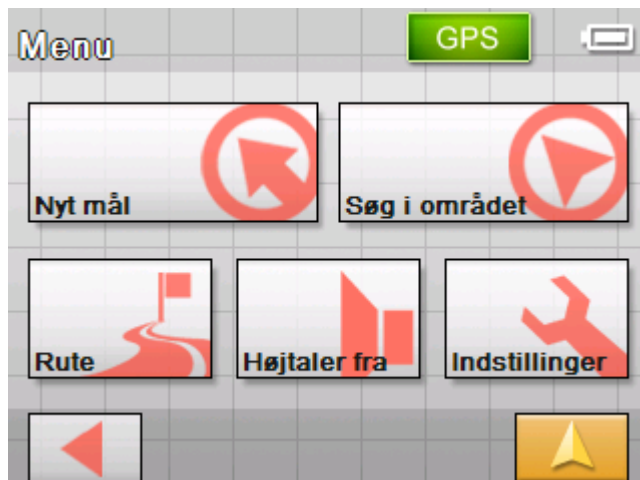


Fra **MENU** har du adgang til alle programfunktioner.



Info: Ved tænding af **Sony Personal Navigation System** vises altid den billedskærm, der til sidst har været aktiveret.

Ny til-adresse

Klik på kontaktfladen **Ny til-adresse** for at indtaste en til-adresse til navigationen eller for at planlægge en rute.

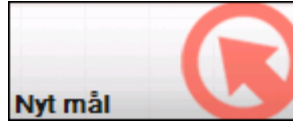

Yderligere informationer vedrørende navigering til en bestemt adresse fås i afsnit "Angivelse af til-adresser" på side 25.



Yderligere informationer vedrørende navigeringen hjem fås i afsnit "Navigationen hjem" på side 44.

Yderligere informationer vedrørende ruteplanlægningen fås i afsnit "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 47.

Søgning i området

Klik på kontaktfladen **Søg i området** for at søge efter en specialadresse i nærheden af din aktuelle position.



Læs hertil i afsnit "Særlig adresse fra aktuelt område" på side 31.

Rute

Klik på kontaktfladen **Rute**, for at bearbejde eller simulere en eksisterende rute.



Yderligere informationer vedrørende ruteplanlægningen fås i afsnit "Angivelse af til-adresser" på side 25.

Yderligere informationer vedrørende spærring af en delstrækning fås i afsnit "Spærring af vejafsnit" på side 74.



Yderligere informationer vedrørende routesimuleringen fås i afsnit "Simulering af rute" på side 57.

Yderligere informationer vedrørende overspringning af en delstrækning fås i afsnit "Kør til næste mål" på side 73.

Yderligere informationer vedrørende ruteoptionerne fås i afsnit "Ruteoptioner" på side 86.

Højtaler fra


Klik på kontaktfladen **Højtaler fra**, for at slukke for apparatets højtaler. Nu kan du ikke høre kørselsinstrukserne. Kontaktfladen vises aktiveret.



Klik igen på kontaktfladen for at tænde for højtaleren igen.

Indstillinger

Klik på kontaktfladen **Indstillinger** for at tilpasse indstillingen på dit navigationssystem **Sony Personal Navigation System**.

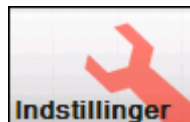


Læs hertil i afsnit "Vælg indstillinger" på side 82.

Afslutning af navigation

Denne kontaktflade er kun synlig under navigationen eller simuleringen.

Klik på kontaktfladen **Afslut navigation**, for at afbryde en navigation (eller en simulering).



GPS-status

Klik på kontaktfladen **GPS**, for at modtage informationer vedrørende GPS-positionering og vedrørende din aktuelle position.



Lesen Sie hierzu bitte im Abschnitt "GPS-Status" auf Seite 17 nach.

Kørmeldinger

Klik på kontaktfladen **TMC**, for at få en oversigt over alle gældende trafikmeldninger der er modtaget af dit apparat.



Lesen Sie hierzu bitte im Abschnitt "TMC" auf Seite 78 nach.



Klik på kontaktfladen **Kortvisning** for at åbne standardkortvisningen igen.

Kontaktfladen **Tilbage** har samme funktion i **MENU**.


Indstilling af standardværdier

Standardværdier

Inden du begynder at arbejde med **Sony Personal Navigation System** bør du

- ⇔ indstille den tidszone, der gælder for dit land, således at de korrekte ankomsttider vises under navigationen.
- ⇔ angive din fra-adresse for hurtigt at kunne navigere hjem fra alle steder.

1. Klik i **MENU** på kontakfladen **Indstillinger**.

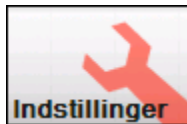


Masken **INDSTILLINGER** åbnes.



Indstilling af tidszone


2. Klik i kontakfladen **Ned** indtil du ser et skærbillede med kontakfladen **Tidszone**. Klik nu på **Tidszone**.

Indstillingsmasken **TIDSZONE** åbnes.

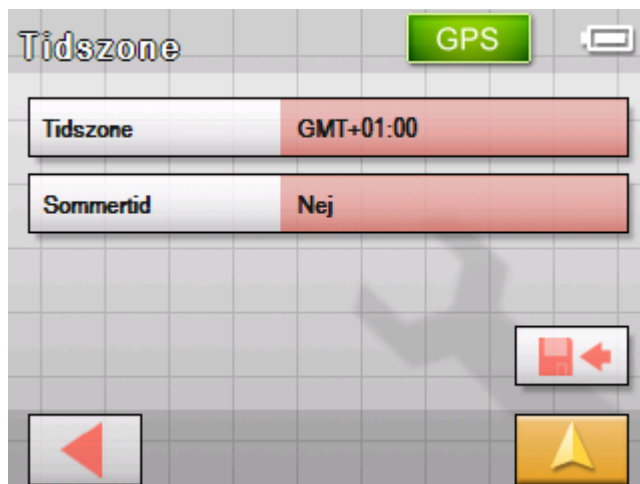

- Klik på kontaktfladen **Tidszone**.

Listen **TIDSZONE** åbnes.

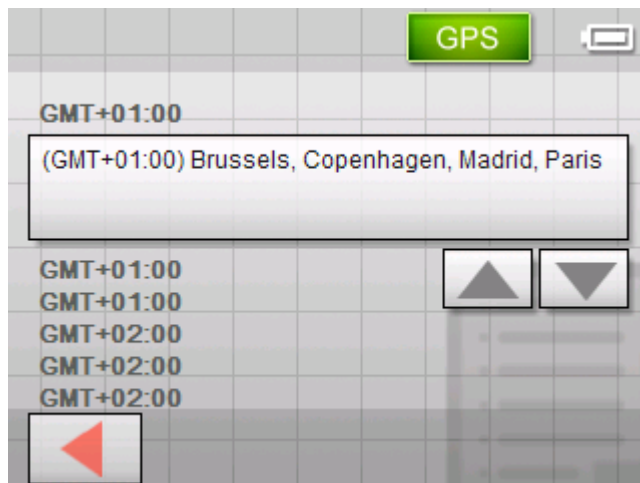

- Brug kontaktfladerne **Op** og **Ned**, for at vælge den tidszone der gælder for din aktuelle position (GMT uden sommertid) Visning af byer eller lande i den aktuelt valgte tidszone letter udvalget.
- Klik på den valgte tidszone.
Tidszonen overføres til indstillingsmasken **TIDSZONE**.
- Klik på feltet **Sommertid** for at skifte mellem sommertid (Ja) og vintertid (Nej).



Info: Når tiden omstilles på din position eller du kører ind i en anden tidszone, skal du tilpasse de pågældende indstillinger.



- Klik på kontaktfladen **Gem**.



- Klik på kontaktfladen **Tilbage**.


Masken **INDSTILLINGER** åbnes.



- Brug kontaktfladerne **Op** og **Ned**, for at vælge skærmsiden med kontaktfladen **Hjemmeadresse**. Klik nu på **Hjemmeadresse**.

Indtastning af fra-adresse

- Vælg indstillingsmasken **FRA-ADRESSE** via pil-kontaktfladen.

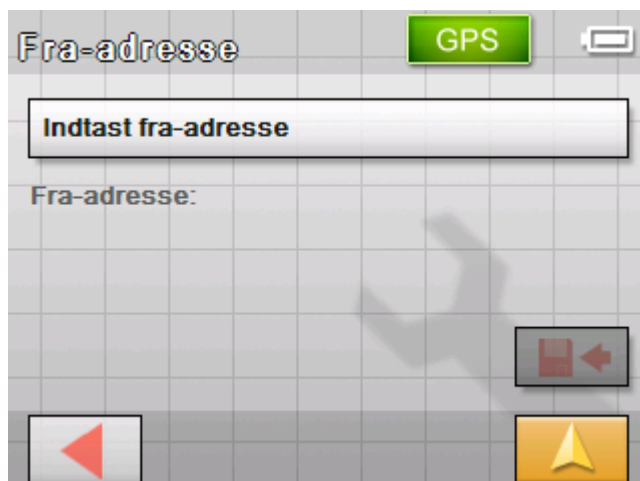


11. Klik på kontaktfladen **Indtast fra-adresse**.

Masken **NAVIGATION** åbnes.




12. Klik på kontaktfladen **Adresse**. Angiv til-adressen som beskrevet i kapitel "Angivelse af til-adresse" på side 29.

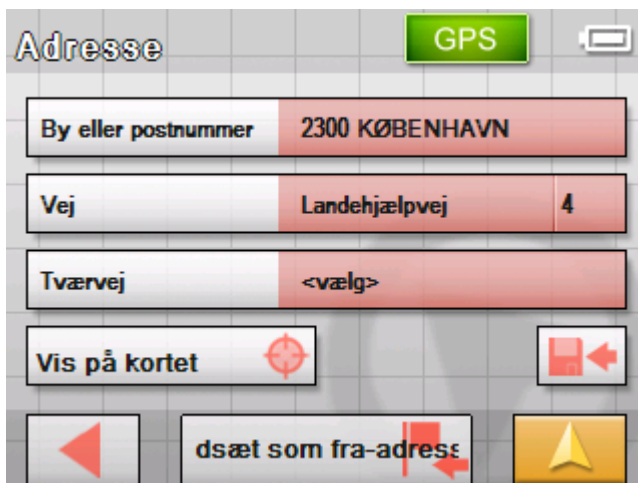

13. Klik på kontaktfladen **Indsæt som fra-adresse**.

Adressen overføres til indstillingsmasken **FRA-ADRESSE**.

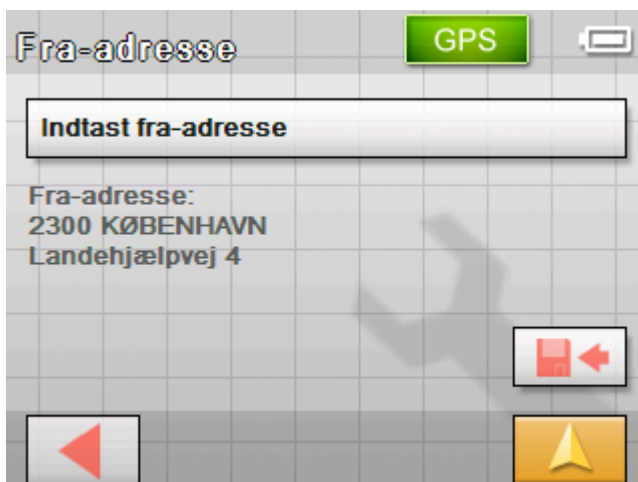



14. Klik på kontakfladen **Gem**.



15. Klik på kontakfladen **Kortvisning**.
Standard-kortvisningen åbnes.

Angivelse af til-adresser

Navigationbasis

I dette afsnit lærer du derfor de forskellige måder at kende, hvorpå du i **Sony Personal Navigation System** kan vælge og forvalte rejsemål.

En detaljeret beskrivelse over, hvordan du kan anvende til-adresse til en senere navigation findes i kapitel "Start navigation" på side 59.

Valg af mål

Du kan i **Sony Personal Navigation System** angive eller hente rejsemål på forskellige måder:

- ⇔ Angiv destinationsland, se side 28
- ⇔ Angivelse af til-adresse, se side 29
- ⇔ Valg af særlige adresser, se side 30
- ⇔ Overførsel af til-adresser fra kortet, se side 38
- ⇔ Overførsel af til-adresser fra Foretrukne, se side 41
- ⇔ Overtagelse af senest indtastede til-adresser, se side 43
- ⇔ Navigationen hjem, se side 44

Angiv destinationsland

Angiv først de land, hvor din til-adresse ligger. Denne oplysning skal ikke gentages hver gang. Kun hvis til-adressen ligger i et andet land end det sidste, skal landet angives igen.

1. Klik i **MENU** på kontakfladen **Ny til-adresse**.

Masken **NY TIL-ADRESSE** vises.

Klik på kontakfladen **Navigation**.

Masken **NAVIGATION** åbnes.



2. Klik i maske **NAVIGATION** på kontaktfladen **Land**.
Listen **LAND** åbnes.
3. Klik på det land, hvor din til-adresse ligger.
Masken **NAVIGATION** åbnes.



Info: De kan kun vælge lande, hvoraf mindst en del af dem vises på det momentant opkaldte kort.

Angivelse af til-adresse

1. Klik i **MENU** på kontaktfladen **Ny til-adresse**.
Masken **NY TIL-ADRESSE** vises.
2. Klik på kontaktfladen **Navigation**.
Masken **NAVIGATION** åbnes.



3. Klik i maske **NAVIGATION** på kontaktfladen **Adresse**.

Således indtastes en til-adresse...

Masken **ADRESSE** åbnes:



4. Angiv byen i feltet **By eller postnummer**. Du kan nu enten angive postnummer eller byens navn.
5. Angiv vej i feltet **Vej**.
6. Hvis du kender husnummeret på din til-adresse, indtast den i feltet ved siden af vejen.
7. Vælg i feltet **Tværvej** tværvejen til oven angivne til ovennævnte vej, når du vil definere et vejkryds som til-adresse (f.eks. når husnumret ikke er kendt).



Kapitlet "Lister" på side 12. informerer Dem om, hvordan De arbejder med lister.

Start navigation



Klik på kontaktfladen **Start navigation** for at starte navigationen
Læs hertil i kapitel "Start navigation" på side 59.

Vis på kortet



Klik på kontaktfladen **Vis på kortet** for at få vist den angivne adresse på kortet
Læs hertil i kapitel "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 47.

Gem



Klik på kontaktfladen **Gem** for at gemme den aktuelle position i **FORETRUKNE**.
Læs hertil i kapitel "Gem til-adresse" på side 45.

Valg af særlige adresser

Særlige adresser

Særlige adresser, også kort kaldt POI (**P**oint **o**f **i**nterest), er registreret på kortet og vises der. Særlige adresser er bl.a. luft- og færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige bygninger og så videre. Særlige adresser kan anvendes som navigationsmål ved at udvælge dem.

Særlig adresse fra aktuelt område



Info: Særlige adresser for den nærmere omgivelse kan kun vælges, hvis GPS-modtagelse er tilstrækkelig til positionsfindning.

1. Klik i **MENU** på kontaktfladen **Ny til-adresse**.

Masken **NY TIL-ADRESSE** vises.

2. Klik på kontaktfladen **Navigation**.

Masken **NAVIGATION** åbnes.



3. Klik i maske **NAVIGATION** på kontaktfladen **Særlige adresser**.


Masken **SÆRLIG TIL-ADRESSE** åbnes:



4. Klik i masken **SÆRLIG TIL-ADRESSE** på kontaktfladen **...i området**.

Således vælges en særlig adresse i området...

Masken **KATEGORI** åbnes.

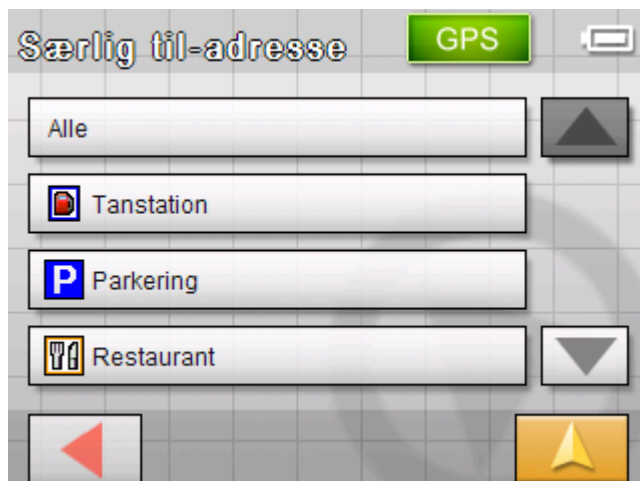

5. Vælg en kategori (f.eks bilværksted) hvor de særlige adresser skal søges. Der står kun kategorier til rådighed, hvor der i den nærmere omgivelser kan findes særlige adresser.

Masken **SÆRLIG ADRESSE I OMRÅDET** åbnes. Feltet **Kategori 1** viser den valgte kategori.



6. Klik på felt **Kategori 2** og vælg underkategorien (f. eks Audi, VW, Seat, Skoda) hvorfra der skal vælges særlige adresser. Der står kun kategorier til rådighed, hvor der i den nærmere omgivelser er fundet særlige adresser.
7. Vælg i feltet **Særlig til-adresse** den særlige adresse du vil navigere til.



Henvisning: Der ledes først kun i en meget lille radius omkring din aktuelle position efter særlige adresser.. Når der ikke stilles passende særlige adresser til rådighed for udvælgelsen, vælg Yderligere. Så får du vist alle særlige adresser i et større område.



Henvisning: De behøver ikke at udfylde feltet **Kategori 1** og **Kategori 2**. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet **Særlig til-adresse**. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter.

Start navigation

Klik på kontaktfladen **Start navigation** for at starte navigationen
Læs hertil i kapitel "Start navigation" på side 59.

Vis på kortet

Klik på kontaktfladen **Vis på kortet** for at få vist den angivne adresse på kortet
Læs hertil i kapitel "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 47.

Gem

Klik på kontaktfladen **Gem** for at gemme den aktuelle position i **FORETRUKNE**.
Læs hertil i kapitel "Gem til-adresse" på side 45.

Særlig adresse i en by

1. Klik i **MENU** på kontaktfladen **Ny til-adresse**.
Masken **NY TIL-ADRESSE** vises.
2. Klik på kontaktfladen **Navigation**.
Masken **NAVIGATION** åbnes.




3. Klik i maske **NAVIGATION** på kontaktfladen **Særlige adresser**.
Masken **SÆRLIG TIL-ADRESSE** åbnes:



4. Klik i masken **SÆRLIG TIL-ADRESSE** på kontaktfladen **...i en by**.


Således vælges en særlig adresse i en by...

Masken til indtastning af byen åbnes:

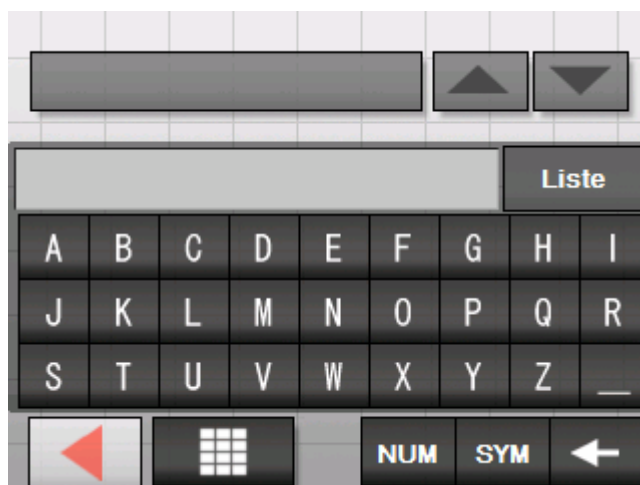

5. Angiv den by, hvor du vil søge efter en særlig adresse. Du kan nu enten angive postnummer eller byens navn.

Masken **KATEGORI** åbnes.

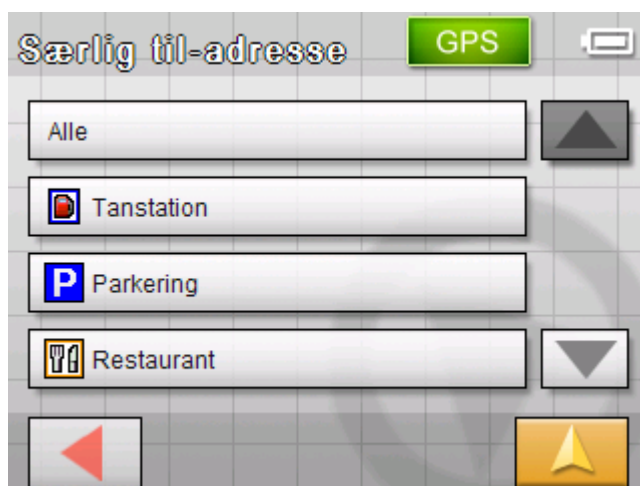

6. Vælg en kategori (f.eks bilværksted) hvor de særlige adresser skal søges. Der står kun underkategorier til rådighed, hvor der i den angivne by kan findes særlige adresser.

Masken **SÆRLIG ADRESSE I EN BESTEMT BY** åbnes. Feltet **Kategori 1** viser den valgte kategori.



7. Klik på felt **Kategori 2** og vælg underkategorien (f. eks Audi, VW, Seat Skoda) hvorfra der skal vælges særlige adresser. Der står kun underkategorier til rådighed, hvor der i den angivne by kan findes særlige adresser.
8. Vælg i feltet **Særlig til-adresse** den særlige adresse du vil navigere til.



Henvisning: De behøver ikke at udfylde feltet **Kategori 1** og **Kategori 2**. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet **Særlig til-adresse**. Denne liste kan dog blive meget omfattende, alt efter hvilket kort De netop benytter.

Start navigation



Klik på kontaktfladen **Start navigation** for at starte navigationen
Læs hertil i kapitel "Start navigation" på side 59.

Vis på kortet



Klik på kontaktfladen **Vis på kortet** for at få vist den angivne adresse på kortet
Læs hertil i kapitel "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 47.

Gem



Klik på kontaktfladen **Gem** for at gemme den aktuelle position i **FORETRUKNE**.
Læs hertil i kapitel "Gem til-adresse" på side 45.

Overregional særlig adresse

1. Klik i **MENU** på kontaktfladen **Ny til-adresse**.
Masken **NY TIL-ADRESSE** vises.
2. Klik på kontaktfladen **Navigation**.
Masken **NAVIGATION** åbnes.



3. Klik i maske **NAVIGATION** på kontaktfladen **Særlige adresser**.
Masken **SÆRLIG TIL-ADRESSE** åbnes:



4. Klik i masken **SÆRLIG TIL-ADRESSE** på kontaktfladen **...i hele landet**.

Således vælges en overregional særlig adresse...

Masken **KATEGORI** åbnes.



5. Vælg en kategori (f.eks. lufthavn) hvor de særlige adresser skal søges.

Masken **SÆRLIG ADRESSE I HELE LANDET** åbnes. Feltet **Kategori** viser den valgte kategori.



6. Vælg i feltet **Særlig til-adresse** den særlige adresse du vil navigere til.



Henvisning: De behøver ikke at udfylde feltet **Kategori**. Det er kun beregnet til at indskrænke listen over særlige mål i feltet **Særlig til-adresse**.

Start navigation



Klik på kontaktfladen **Start navigation** for at starte navigationen
Læs hertil i kapitel "Start navigation" på side 59.

Vis på kortet



Klik på kontaktfladen **Vis på kortet** for at få vist den angivne adresse på kortet
Læs hertil i kapitel "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 47.

Gem

Klik på kontaktfladen **Gem** for at gemme den aktuelle position i **FORETRUKNE**.



Læs hertil i kapitel "Gem til-adresse" på side 45.

Overførsel af til-adresser fra kortet

Ved hjælp af denne funktion kan du vælge til-adresser til en navigation direkte fra kortet.

Der findes to muligheder at starte destinationssøgning på kortet

- ⇔ Via standardkortvisning
- ⇔ Via kontaktfladen **Vælg fra kortet**

Vejen via standardkortvisningen er normalt den hurtigere

Via
standardkortvisning


1. Når standardkortvisningen endnu ikke er åbnet, klik på kontaktfladen



Kortvisning.


Denne kontaktflade findes i næsten alle masker i **Sony Personal Navigation System** i nederste højre hjørne af skærmen.

Kortet åbnes.

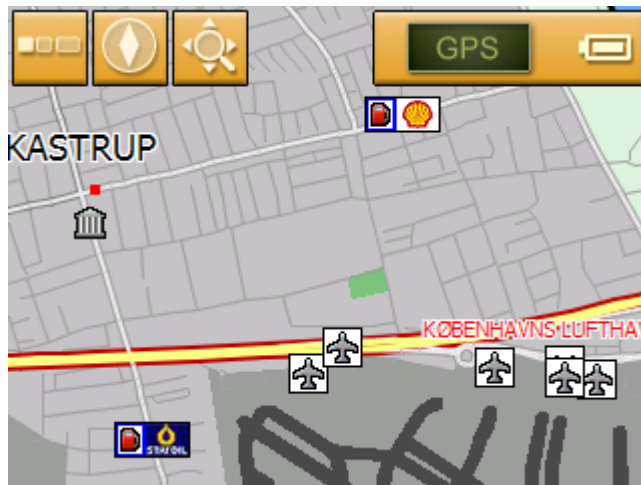

- 1a Klik på kortet på kontaktfladen **Søg til-adresse**.

Kortet åbnes i modus **SØG TIL-ADRESSER** Det mest tydelige tegn på denne modus er et stort trådkryds på skærmen

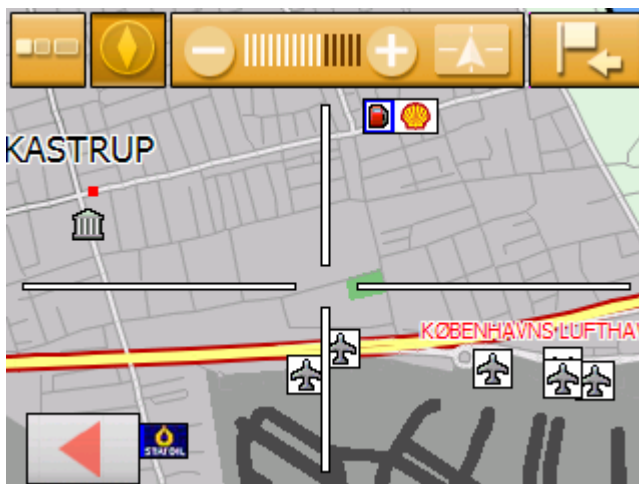


Via kontakfladen
Vælg fra kortet

1. Klik i **MENU** på kontakfladen **Ny til-adresse**.
Masken **NY TIL-ADRESSE** vises.
- 1a Klik på kontakfladen **Navigation**.
Masken **NAVIGATION** åbnes.



- 1b Klik i maske **NAVIGATION** på kontakfladen **Fra kortet**.
Kortet åbnes i modus **SØG TIL-ADRESSER** Det mest tydelige tegn på denne modus er et stort trådkryds på skærmen

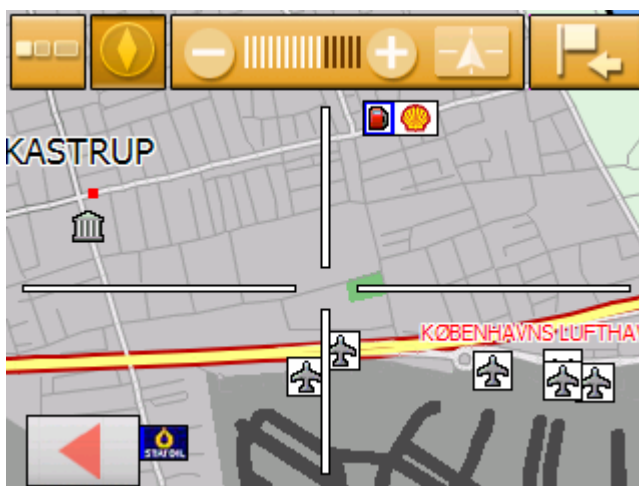

Således overtages mål fra kortet...

2. Skub den ønskede målpunkt i midten af trådkrydset




Mere om brug af kontaktflade **Liste** findes i kapitel "Arbejde med kortet" på side 63.




3. Klik på kontaktfladen **Vælg til-adresse**.

KORTMENU åbnes: Den viser adressen som måladresse i trådkryds. Når måladressen i trådkryds ikke ligger på en vej der er indeholdt i kortet, vises koordinaterne.

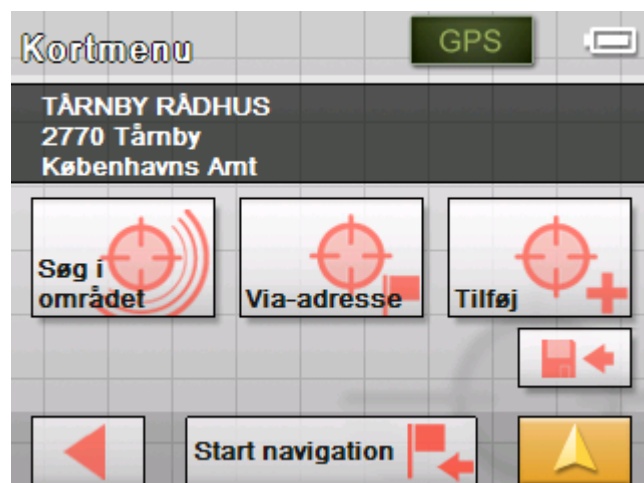

Der findes følgende muligheder:



Denne mulighed findes kun ved GPS-modtagelse.

Klik på kontaktfladen **Start navigation** for at anvende den valgte by som til-adresse til navigationen.



Advarsel: Hvis du anvender denne funktion under en navigation, slettes alle indtil da oprettede punkter på ruten (via- og til-adresser)!



Klik på kontaktfladen **Gem** for at gemme det valgte punkt på ruten. Du kan derefter altid vælge punktet fra listen **Foretrukne**.



Klik på kontaktfladen **Søg i området** for at søge efter en specialadresse i nærheden af det valgte punkt på ruten.



Klik på kontaktfladen **Tilføj** for at tilføje punktet til ruten (som til-adresse). Punktet på ruten markeres derefter på kortet ved et flag og registreres samtidigt i masken **RUTEPLANLÆGNING** i rutepunktlisten.

Anvendes denne funktion under en navigation, genberegnes ruten straks og derefter fortsætter navigationen.



Klik på kontaktfladen **Via-adresse**, for at tilføje det valgte punkt på ruten til ruten (som næste via-adresse) Ruten genberegnes straks og navigationen fortsættes derefter.

Hvis til-adressen er nået fortsættes navigationen til den oprindelige til-adresse.



Klik på kontaktfladen **Tilbage** for at vende tilbage til kortvisning uden at udføre en funktion.

Overførsel af til-adresser fra Foretrukne

Foretrukne

I **FORETRUKNE** findes alle til-adresse, du har gemt via kontaktfladen **Gem**. I denne maske kan du

- ⇔ overføre til-adresser
- ⇔ omdøbe til-adresser og
- ⇔ slette til-adresser

1. Klik i **MENU** på kontaktfladen **Ny til-adresse**.

Masken **NY TIL-ADRESSE** vises.

2. Klik på kontaktfladen **Navigation**.


Masken **NAVIGATION** åbnes.



3. Klik i maske **NAVIGATION** på kontaktfladen **Foretrukne**.

Overtagelse af til-adresser

Masken **FORETRUKNE** åbnes.

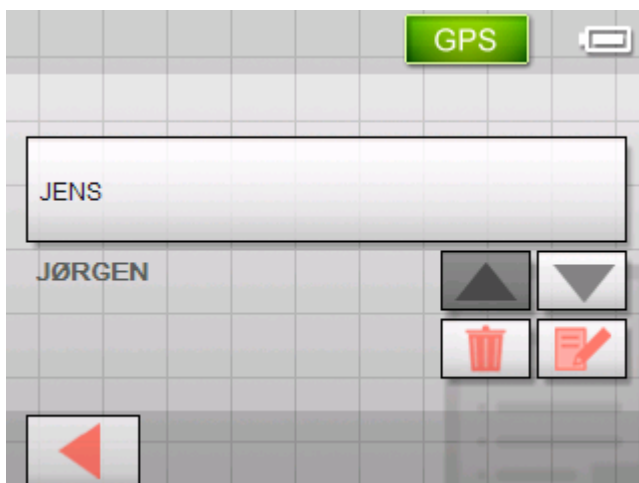

4. Brug kontaktfladerne **Op** eller **Ned** for at markere den ønskede til-adresse

Den markerede til-adresse vises i valgkontaktfladen.

- Klik på valgkontaktfladen med den markerede til-adresse

Når du har valgt en til-adresse for navigationen åbnes masken **RUTEOPTIONER**

Når du har valgt et rutepunkt for en ruteplanlægning, åbnes masken **RUTEPLANLÆGNING** Til-adressen er registreret som rutepunkt.



Hvordan De kan slette eller omdøbe et mål, erfarer De i kapitlet "Administration af til-adresser" på side 45.

Overtagelse af senest indtastede til-adresser

Seneste til-adresser

Dine senest anvendte til-adresser gemmes automatisk under **SENESTE TIL-ADRESSE**. I denne maske kan du

- ⇔ overføre til-adresser
- ⇔ optage til-adresser i måldatabasen
- ⇔ slette til-adresser

- Klik i **MENU** på kontaktfladen **Ny til-adresse**.

Masken **NY TIL-ADRESSE** vises.

- Klik på kontaktfladen **Navigation**.


Masken **NAVIGATION** åbnes.



- Klik i masken **NAVIGATION** på kontaktfladen **Seneste til-adresser**.

Overtagelse af til-adresser

Masken **SENESTE TIL-ADRESSE** åbnes.

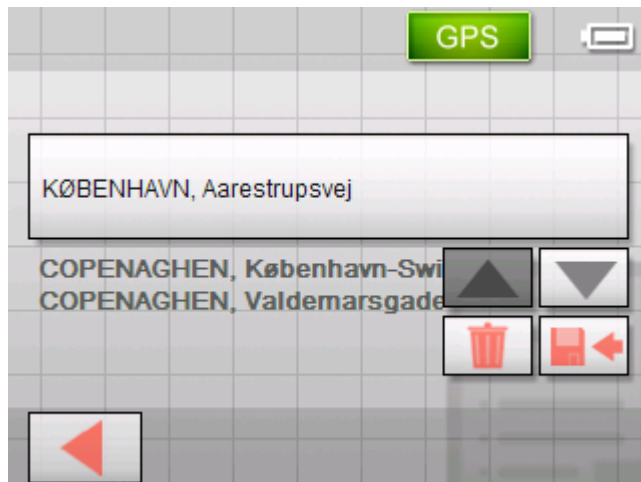

4. Brug kontaktfladerne **Op** eller **Ned** for at markere den ønskede til-adresse

Den markerede til-adresse vises i valgkontaktfladen.

5. Klik på der markerede til-adresser.

Når du har valgt en til-adresse for navigationen åbnes masken **RUTEOPTIONER**

Når du har valgt et rutepunkt for en ruteplanlægning, åbnes masken **RUTEPLANLÆGNING** Til-adressen er registreret som rutepunkt.



Hvordan den markerede til-adresse slettes eller gemmes i **FORETRUKNE**, vises i kapitel "Administration af til-adresser" på side 45.

Navigationen hjem

Overblik

Du kan gemme din fra-adresse i **Sony Personal Navigation System** og således hurtigt navigere hjem fra alle steder.

Hvordan De kan slette et fra-adresse, erfarer De i kapitlet "Fra-adresse" på side 88.

Således navigeres hjem...



1. Klik i **MENU** på kontaktfladen **Ny til-adresse**.
2. Masken **NY TIL-ADRESSE** vises.
3. Klik på kontaktfladen **Hjem**.

Ruteberegningen gennemføres og navigationen startes.

For ruteberegningen tages der hensyn til indstillingerne der er fastlagt i indstillingsmasken **RUTEOPTIONEN**.

Læs hertil i afsnit "Vælg indstillinger" på side 82.

Administration af til-adresser

Overblik

Nogle mål er gemt i to lister:

⇔ i **FORETRUKNE**

⇔ i listen **SENESTE TIL-ADRESSE**

Hvert mål, De angiver, og målene fra listen **SENESTE TIL-ADRESSE** kan De gemme i **FORETRUKNE**. Det er især en god idé, hvis De tit kører hen til dette mål.

De kan omdøbe mål fra **FORETRUKNE**.

Fra begge lister kan De slette enkelte mål igen.

Gem til-adresse

Forudsætning

De har angivet et mål som beskrevet i kapitlet "Angivelse af til-adresser" på side 28


- ELLER –

De har åbnet listen **SENESTE TIL-ADRESSE** som beskrevet i kapitlet "Overtagelse af senest indtastede til-adresser" på side 43.

1. Klik på kontakfladen **Gem til-adresse**



Dialogvinduet **NAVN PÅ TIL-ADRESSE** åbnes.

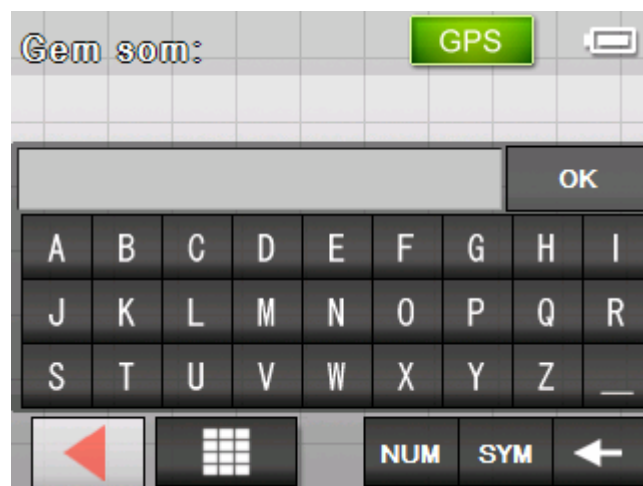

2. Indtast et navn for til-adressen.


3. Klik på kontakfladen **OK**.

Til-adressen er gemt i **FORETRUKNE**.


Omdøbe til-adresse

Omdøbe målstedet

1. Åbn masken **Foretrukne**, som beskrevet i kapitell "Overførsel af til-adresser fra Foretrukne" på side 41.

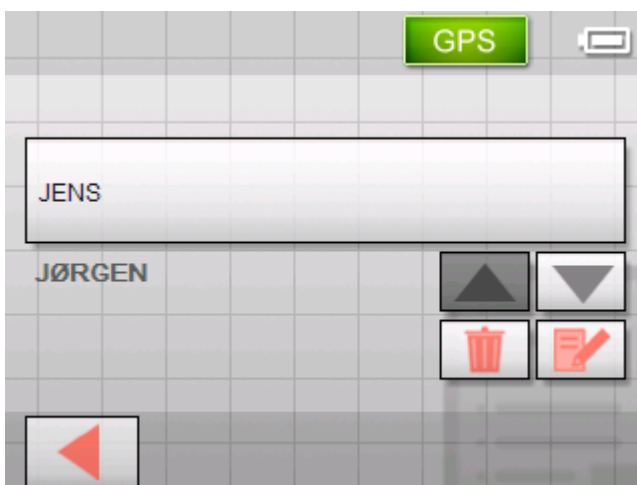

2. Marker den til-adresse, du vil omdøbe.
3. Klik på kontaktfladen **Bearbejdning**.
Dialogvinduet **NAVN PÅ TIL-ADRESSE** åbnes.

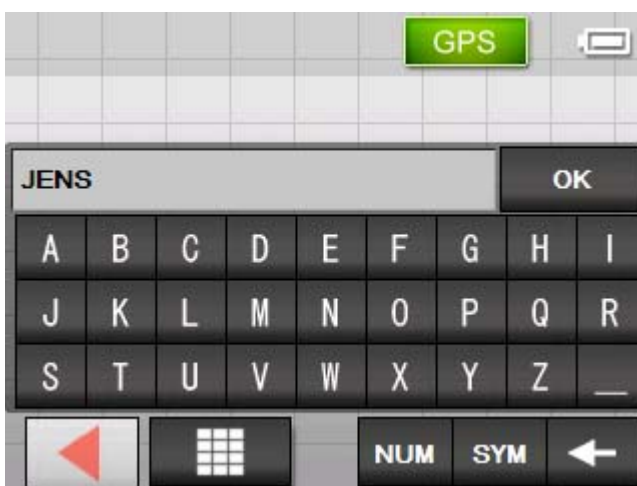

4. Indtast et nyt navn for til-adressen.
5. Klik på kontaktfladen **OK**.
Måladressen er omdøbt.

Slette mål

Forudsætning

De har åbnet **FORETRUKNE** som beskrevet i kapitlet "Overførsel af til-adresser fra Foretrukne" på side 41


- ELLER –

De har åbnet listen **SENESTE TIL-ADRESSE** som beskrevet i kapitlet "Overtagelse af senest indtastede til-adresser" på side 43.



1. Marker den til-adresse, De vil slette fra listen.
2. Klik på kontakfladen **Slet til-adresse**.

Så vises masken **BEKRÆFTE**.

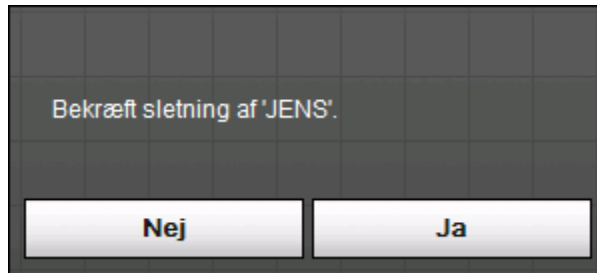

3. Klik på **Ja** for at slette målet.

Målet er slettet fra listen.

Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)

Ruteplanlægning

Ruteplanlægningen kan også foregå uden GPS-modtager, f. eks. bekvemt derhjemme. Oprettede ruter kan gemmes til genanvendelse og du kan således planlægge så mange ruter som ønsket, for eksempel til ferien.

Angivelse af målpunkter

*Sådan planlægger
De en rute...*

1. Klik i **MENU** på kontakfladen **Ny til-adresse**.

Masken **NY TIL-ADRESSE** vises.

2. Klik på kontakfladen **Ruteplanlægning**.

Masken **RUTEPLANLÆGNING** åbnes:



3. Klik på kontakfladen **Tilføj** for at vælge den første til-adresse.


Masken **NAVIGATION** åbnes.

4. Angiv til-adressen som beskrevet i kapitel "Angivelse af til-adresser" på side 28.




5. Klik på kontakfladen **Tilføj til rute**.

Masken **RUTEPLANLÆGNING** åbnes og den valgte til-adresse tilføjes som via-adresse 1.

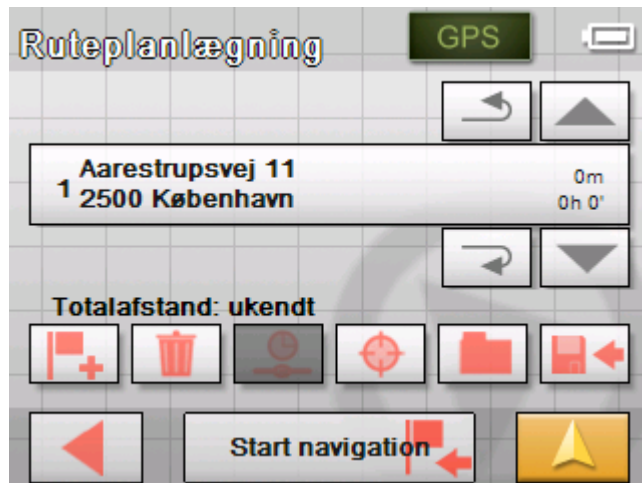

6. Gentag handlingerne 2 til 4 til alle yderligere via-adresser, som skal tilføjes ruteplanlægningen.

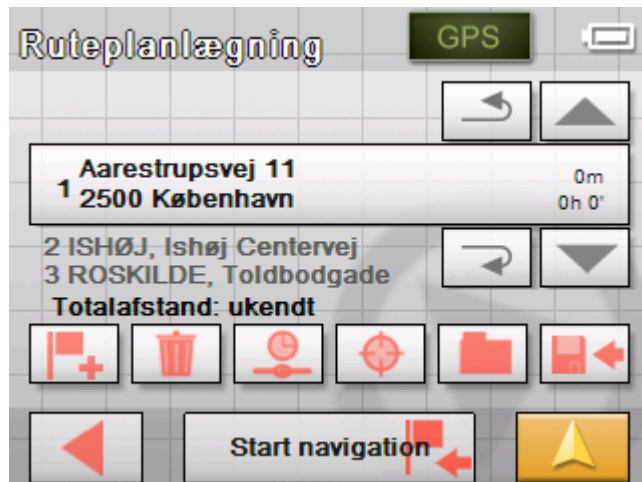

Bearbejdning, lagring og forvaltning af ruter

Overblik

Du kan planlægge så mange ruter som ønsket, for eksempel til dine ferier. Disse kan du lagre og senere anvende til navigationen.

I ruterne kan du altid tilføje yderligere via-adresser, ændre via-adressernes rækkefølge og få vist ruten på kortet.

Til dette formål anvendes følgende kontaktfelder:

Markere

Disse kontaktfelder er inaktive, hvis listen ikke indeholder nogen rutepunkter.

Op



Klik på denne kontaktfelde for at markere det rutepunkt, som står direkte over det netop markerede.

Klik flere gange på denne kontaktfelde for at markere et rutepunkt, som står endnu længere oppe.

Ned



Klik på denne kontaktfelde for at markere det rutepunkt, som står direkte under det netop markerede.

Klik flere gange på denne kontaktfelde for at markere et rutepunkt, som står endnu længere nede.

Ændre rækkefølgen

Via-adresser op



Klik på kontaktfelden for at navigere tidligere til den valgte via-adresse (eksempel: via-adresse 2 bliver til via-adresse 1).

Via-adresse ned



Klik på kontaktfelden for at navigere senere til valgte via-adresse (eksempel: via-adresse 1 bliver til via-adresse 2).

Slette et rutepunkt

Slet via-adresse



Klik på denne kontaktfelde for at slette det markerede rutepunkt.

Denne kontaktfelde er inaktiv, hvis der ikke er markeret noget rutepunkt.

Tilføje et rutepunkt

Ny via-adresse



Klik på denne kontaktfelde for at tilføje et nyt rutepunkt. Det nye rutepunkt tilføjes for enden af listen. Ved hjælp af kontaktfelden **Via-adresse op** og **Via-adresse ned** kan denne forskydes til den ønskede placering.

Administration af ruter

Gem rute




De kan kun gemme en rute, hvis den indeholder mindst ét rutepunkt. Ellers er denne kontaktflade inaktiv.

De kan kun gemme en rute, hvis den indeholder mindst ét rutepunkt. Ellers er denne kontaktflade inaktiv.

1. Klik på denne kontaktflade for at gemme en nyoprettet rute.

Masken **RUTEBETEGNELSE** åbnes.

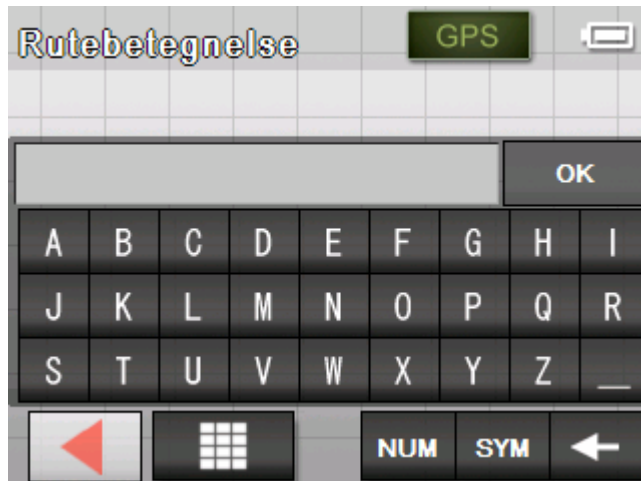

2. Indlæs en betegnelse for ruten.
3. Klik på **OK**.



Info: Det er kun rutepunkterne, som bliver gemt. Når De opkalder en gemt rute, skal den beregnes på ny.


Hent rute



De kan kun opkalde en rute, hvis der er gemt mindst én rute. Ellers er denne kontaktflade inaktiv.

1. Klik på denne kontaktflade for at opkalde en gemt rute, som De ønsker at bearbejde eller benytte til navigation.

Masken **RUTE** åbnes:

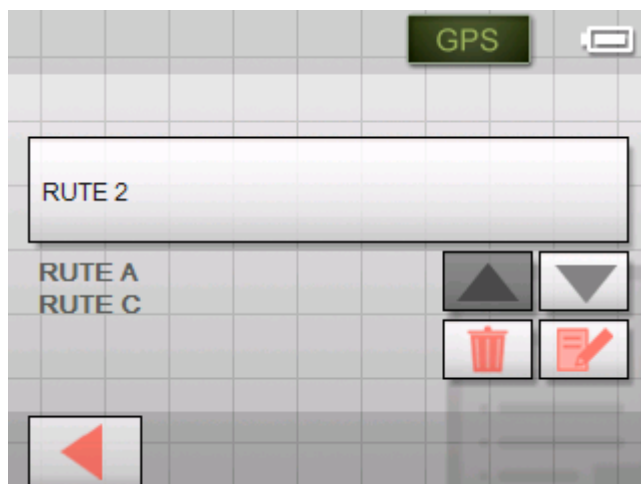



2. Brug kontaktfladerne **Op** og **Ned**, for at markere den ønskede rute.

Den markerede rute vises på valgkontaktfladen Auswahlschaltfläche.

3. Klik på den markerede rute.

Omdøbe rute




1. Klik på kontaktfladen **Hent rute**. (Denne kontaktflade er inaktiv, hvis der endnu ikke er gemt nogen rute)

Masken **RUTE** åbnes:


2. Brug kontaktfladerne **Op** og **Ned**, for at markere den ønskede rute.

Den markerede rute vises på valgkontaktfladen.

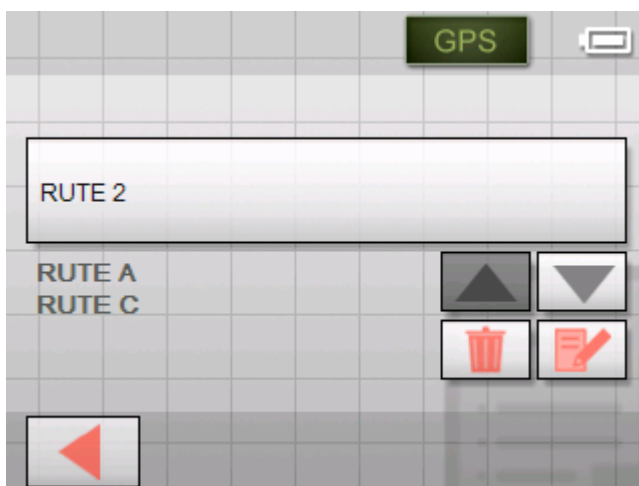


3. Klik på kontaktfladen **Bearbejdning**.

Masken **RUTEBETEGNELSE** åbnes:

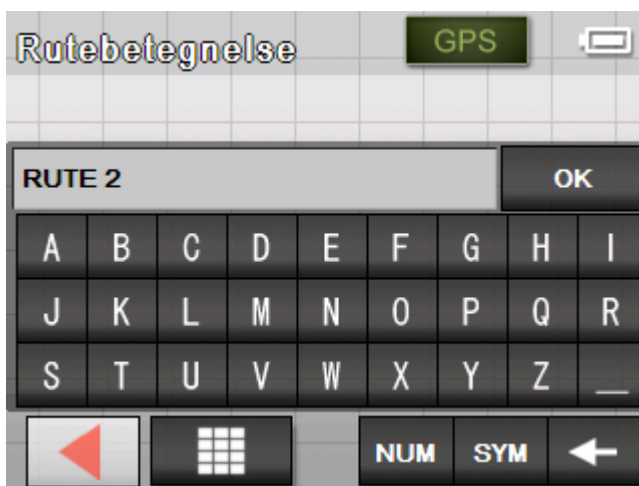


4. Indlæs et nyt navn for målet.

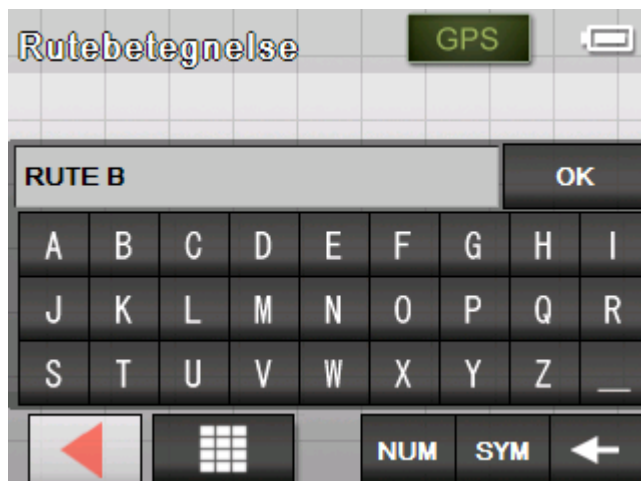

5. Klik på **OK**.

Masken **RUTE** åbnes igen. Ruten er omdøbt.

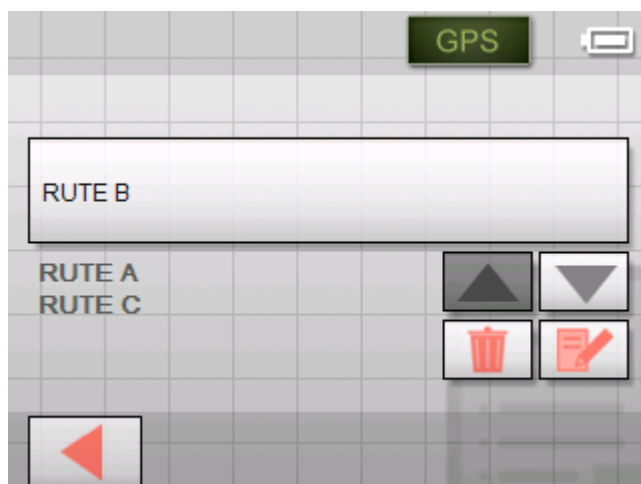

6. Klik på kontaktfladen med den omdøbte rute for at hente denne rute
- ELLER -
Klik på kontaktfladen



Tilbage

for at komme frem til masken **RUTEPLANLÆGNING** uden at opkalde den omdøbte rute.

Slet rute




1. Klik på kontaktfladen **Hent rute**. (Denne kontaktflade er inaktiv, hvis der endnu ikke er gemt nogen rute)

Masken **RUTE** åbnes:


2. Brug kontaktfladerne **Op** og **Ned**, for at markere den ønskede rute.

Den markerede rute vises på valgkontaktfladen .

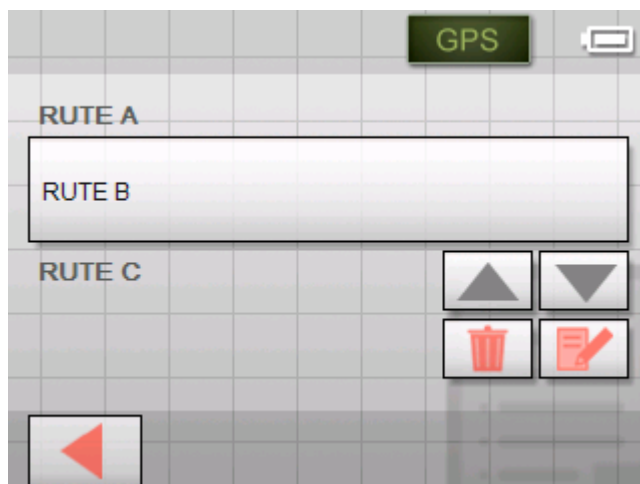


3. Klik på kontaktfladen **Slet** for at slette den markerede rute.

Så vises masken **BEKRÆFTE**.

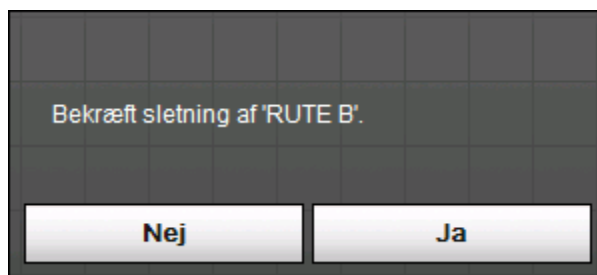

4. Klik på **Ja**.

Masken **RUTE** åbnes igen. Den slettede rute bliver ikke længere vist på listen.

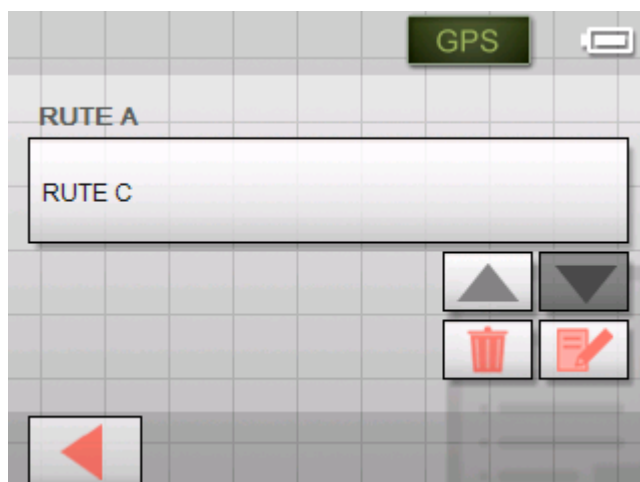

Beregn rute

En planlagt rute kan også beregnes uden GPS-modtagelse, så De kan få et overblik over strækningen.

Derved bliver der gået ud fra, at det første angivne rutepunkt er rutens startpunkt.




Info: Ved en navigation er det aktuelle sted fra-adressen Den første delstrækning er derefter turen til den angivne via-adresse.



1. Klik på denne kontaktflade for at få beregnet den samlede strækning samt den sandsynlige køretid for ruten.

Masken **RUTEOPIONER** åbnes:

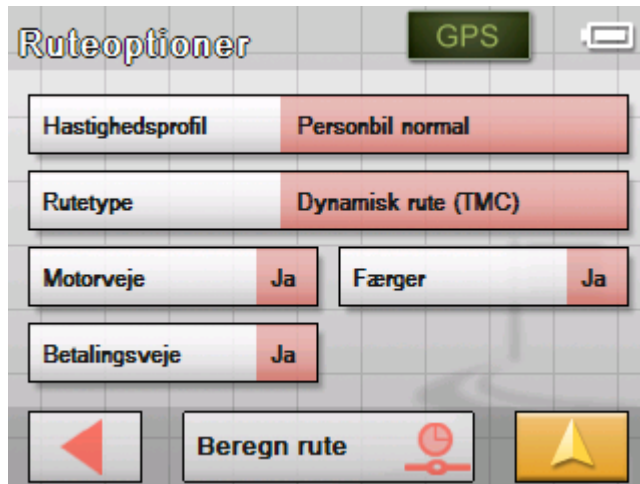

2. Fastlæg de ønskede indstillinger.




Detaljerede angivelser om, hvordan ruteoptionerne fastlægges, finder De i kapitlet "Ruteoptioner" på side 86.



Henvisning: Standardindstillingerne for ruteoptionerne kan De ændre over masken **RUTEOPIONER**. Detaljerede angivelser herom finder De i kapitlet "Konfiguration af Sony Personal Navigation System" på side 81.

3. Klik på **Beregn rute**.


Ruten bliver beregnet. Et vindue informerer Dem om beregningens fremskridt.

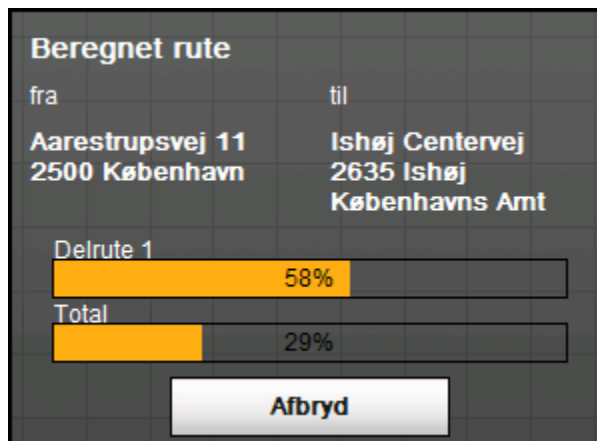

Når ruteplanlægningen er afsluttet, vises i masken **RUTEPLANLÆGNING** på skærmens nederste rand delstrækningen til den sidste rutepunkt og den sandsynlige kørselstid for denne strækning.

Totalafstand: 39km Klokkeslæt: 00 h 35 min

For det markerede rutepunkt vises desuden af afstanden fra det forudgående rutepunkt og den sandsynlige køretid for denne etape.

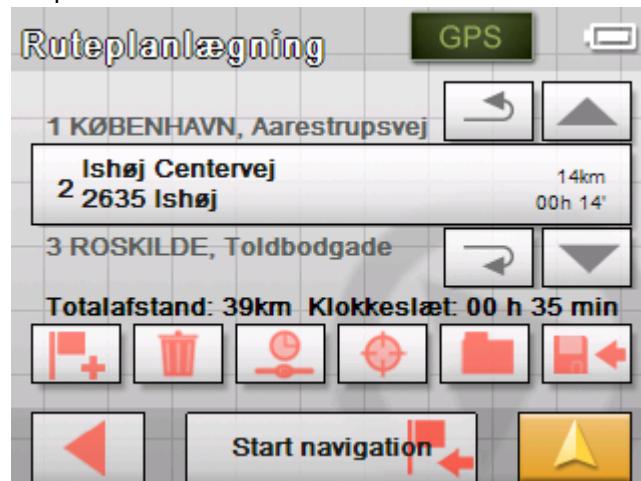


Vise ruten på kortet

Vise på kortet

1. Klik på kontaktfladen **Vis på kortet** for at få vist hele ruten på kortet.

Kortet åbnes i modus **SØG TIL-ADRESSE**.

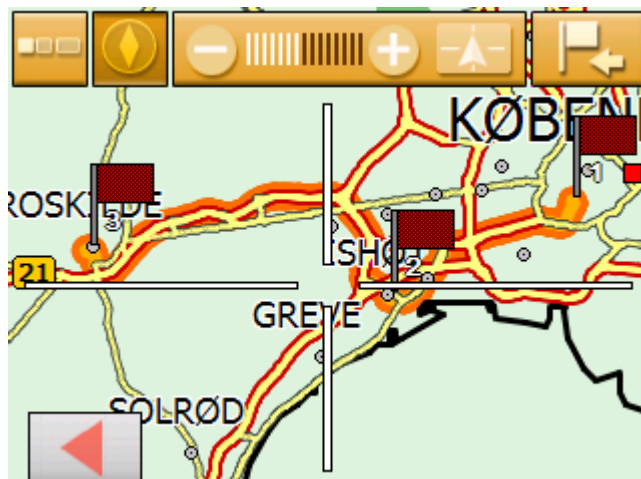

Ruten er fremhævet med orange.

De angivne rutepunkter er markeret med små røde flag.

Du kan i modus søg Til-adresse også tilføje et mål til ruten. For nærmere information læs kapitel "Overførsel af til-adresser fra kortet" på side 38.



Kapitlet "Arbejde med kortet" på side 61 informerer Dem om, hvordan De arbejder med kort.

2. Klik på kontaktfladen



Tilbage,

for at vende tilbage til masken **ROUTEPLANLÆGNING**.

Simulering af rute

Simulation

Du kan også simulere en navigation.



Info: For en simulering af ruten er en GPS-modtagelse ikke nødvendig.

Der kan kun simuleres ruter op til maks. 100 km længde.

Forudsætning


- ⇔ Du har planlagt eller hentet ruten som vist i "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 47 .
- ⇔ Ruten skal være beregnet som vist i "Beregn rute" På side 55.

1. Klik på kontaktfladen




Kortvisning.

Standardkortet åbnes.

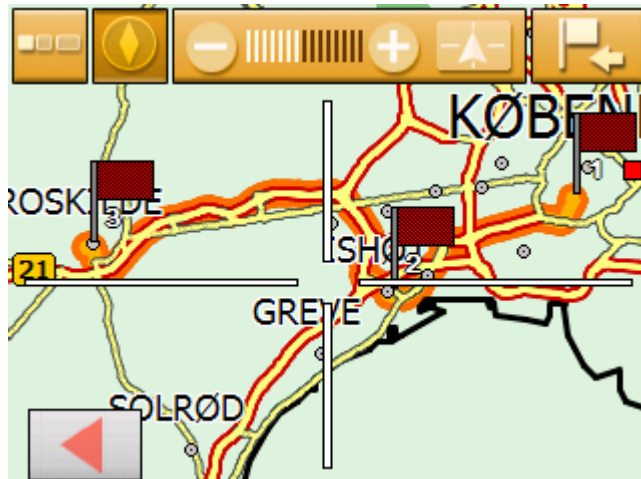

2. Klik kort på et hvilket som helst sted på kortet.

MENU åbnes.

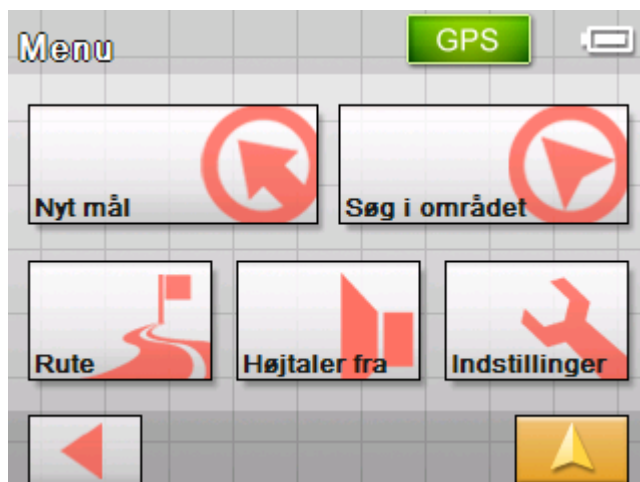


3. Klik på kontaktfladen **Rute**

Vinduet **RUTE** åbnes.



4. Klik på kontaktfladen **Simulation**.

Ruten genberegnes efter simulering.

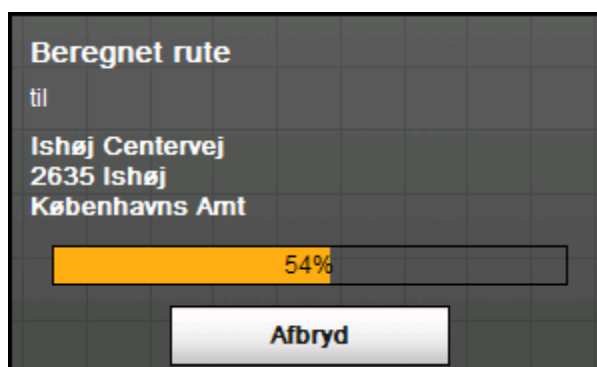

Simuleringen startes efter beregningen.

Stop simulering

Simuleringen kan altid afsluttes.

1. Klik kort på et hvilket som helst sted på kortet.
MENU åbnes.
2. Klik på kontaktfladen **Afslut navigation**.

Start navigation

Forudsætning

"Angivelse af til-adresser" på side 28,

- ELLER -

du har valgt en til-adresse fra **FORETRUKNE**, som vist i kapitel "Overførsel af til-adresser fra Foretrukne" på side 41,

- ELLER -


Du har valgt en til-adresse fra listen **SENESTE TIL-ADRESSER**, som vist i kapitel "Overtagelse af senest indtastede til-adresser" på side 43.

- ELLER -

du har planlagt eller hentet en rute, som beskrevet i kapitel "Angivelse af flere mål (ruteplanlægning med etaper)" på side 47.

1. Klik på kontaktfladen **Start navigation**.

Masken **RUTEOPIONER** åbnes:

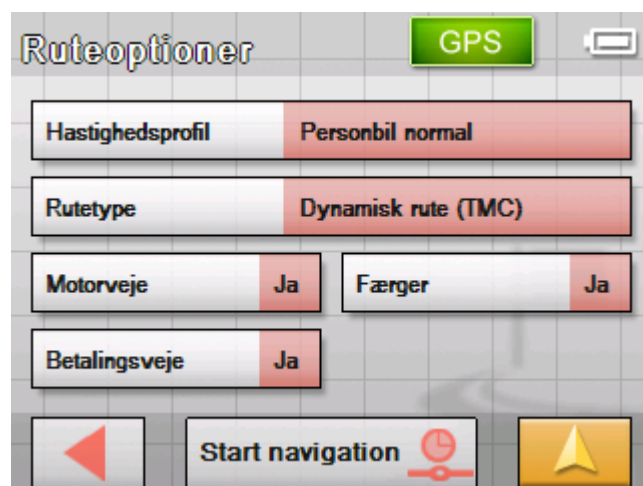

2. Fastlæg de ønskede indstillinger.



Detaljerede angivelser om, hvordan ruteoptionerne fastlægges, finder De i kapitlet "Ruteoptioner" på side 86.



Henvisning: Standardindstillingerne for ruteoptionerne kan De ændre over masken **RUTEOPIONER**. Detaljerede angivelser herom finder De i kapitlet "Konfiguration af Sony Personal Navigation System" på side 81.


Ruten beregnes. Kortet vises. Din aktuelle position er vist ved en rød trekant. Ruten er fremhævet orange.



Info: Når navigationen for en rute startes, er startpunktet altid den aktuelle position. Rutenes første etape er det første angivne rutepunkt.

Ingen GPS-modtagelse?

Hvis der ikke modtages noget tilstrækkeligt GPS-signal, vises følgende melding:

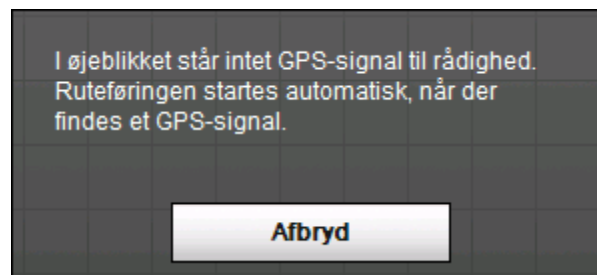

De har følgende muligheder:

- ⇔ Vent, til navigationen starter. Det sker automatisk, så snart GPS-modtagelsen dertil er tilstrækkelig.
- ⇔ Klik på **Avbryd** og start navigationen manuelt en gang til, så snart De på GPS-symbolet kan se, at GPS-modtagelsen er tilstrækkelig.

Arbejde med kortet

I dette kapitel findes informationer til følgende emner:

Vælg kort	side 62
Arbejde med kortet	side 63
Kortvisning standard	
Kortvisning Søg til-adresse	
Kortvisning under en navigation	side 67

Vælg kort


Vælg kort

Vil du vælge et andet kort, der står til rådighed på et hukommelseskort, gør følgende:

1. Klik i **MENU** på kontaktfladen **Indstillinger**.




Masken **INDSTILLINGER** åbnes.

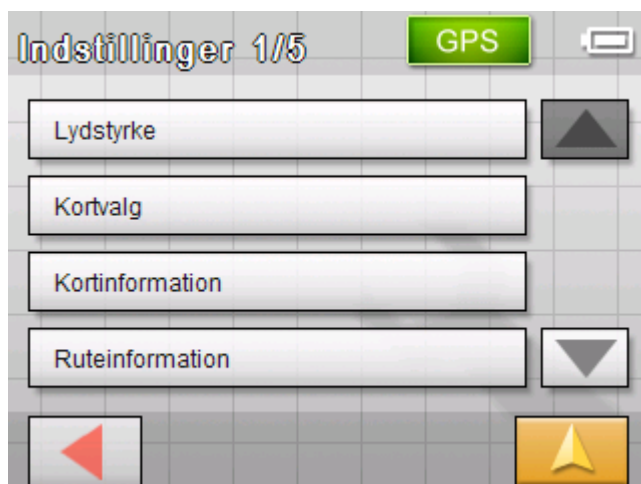


3. Klik på **Kortvalg**.

Indstillingsmasken **KORTVALG** åbnes.

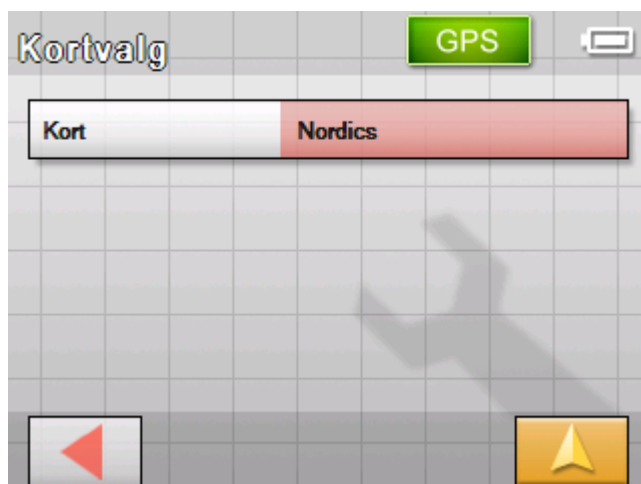

4. Klik på kontaktfladen **Kort**

Masken **EKSISTERENDE KORT** åbnes:

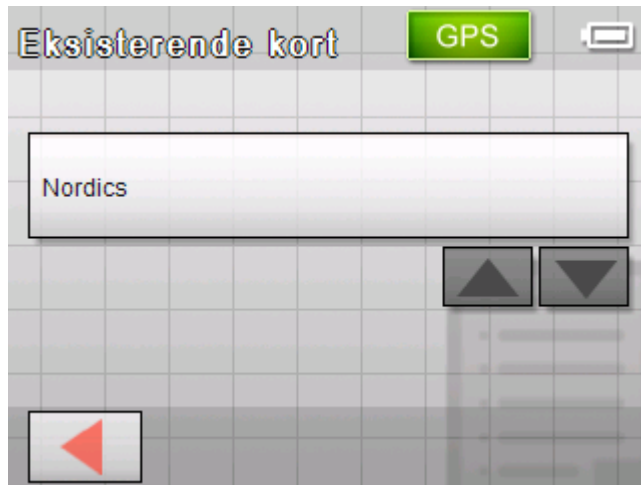5. Brug kontaktflader **Op** og **Ned** for at markere det ønskede kort.

Det markerede kort vises på valgkontaktfladen.

6. Klik på valgkontaktfladen med det markerede kort.

7. Indstillingsmasken **KORTVALG** åbnes.8. Klik på kontaktfladen **Gem**.

9. Klik på kontaktfladen



Kortvisning,

for at vende tilbage til standardkortvisning.

Arbejde med kortet

Overblik

Kortet kan vises på to forskellige måder:


⇔ I kortvisningen **Standard**

⇔ I kortvisning **Søg til-adresse**

Hver af disse visninger stiller forskellige funktioner til rådighed, somforklares her:

Kortvisning standard

Kortvisning **STANDARD** vises efter at navigationsapparatet tændes og under en navigation.

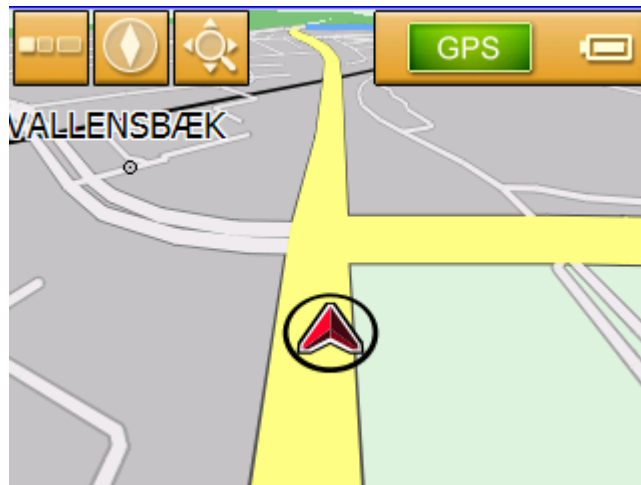

Typisk for denne visning er følgende egenskaber:

- ⇔ I midten af nederste tredjedel vises den aktuelle position ved hjælp af en rød trekant. Når du bevæger dig frem, ændres trekantens position på displayet ikke. I stedet for forskydes det viste kortudsnit i din bevægelsesretning.
- ⇔ Målestokken på kortet ændres afhængig af hastigheden.

Kortvisning **STANDARD** kan åbnes ved at klikke på kontaktfladen



Kortvisning

Denne kontaktflade findes på næsten alle masker i **Sony Personal Navigation System**.

Ved start af en navigation åbnes kortet automatisk.

Åbn menuen

Når du klikker på et vilkårligt punkt i Kortvisning standard, åbnes **MENU**. Derfra har du adgang til alle funktioner i **Sony Personal Navigation System**.

Vis og skjul



Skjul eller



Vis

Når du klikker på kontaktfladen **Skjul**, skjules alle andre kontaktflader på kortet. Dermed får du en bedre overblik.

Den eneste kontaktflade på displayet er nu **Vis**.

Når du nu klikker på denne kontaktflade, vises de andre kontaktflader igen.

Kortretning

Retning **Mod nord** eller



I kørselsretning

Klik på kontaktfladen **Mod nord** for at rette kortet således at nord altid er øverst.

Denne visning svarer til kortretningen på de klikte kort, men er upraktisk til navigationen.

Klik på kontaktfladen **I kørselsretning** for at rette kortet på den måde at kørselsretningen "Ligeud" på displayet altid vises som "Opad".

Denne visning anbefales til navigationen, da retningerne højre og venstre på kortet vises på samme måde som i realiteten.

Søg til-adresse

Søg mål


Klik på denne kontaktflade for at skifte til kortvisning Søg til-adresse Læs nærmere i næste kapitel ("Kortvisning Søg til-adresse" apå side 65).

Kortvisning Søg til-adresse

I kortvisning **SØG TIL-ADRESSE** kan du vælge en til-adresse direkte på kortet eller få overblik over et bestemt område



Hvordan du vælger en til-adresse på kortet er beskrevet i kapitel "Overførsel af til-adresser fra kortet" På side 38.

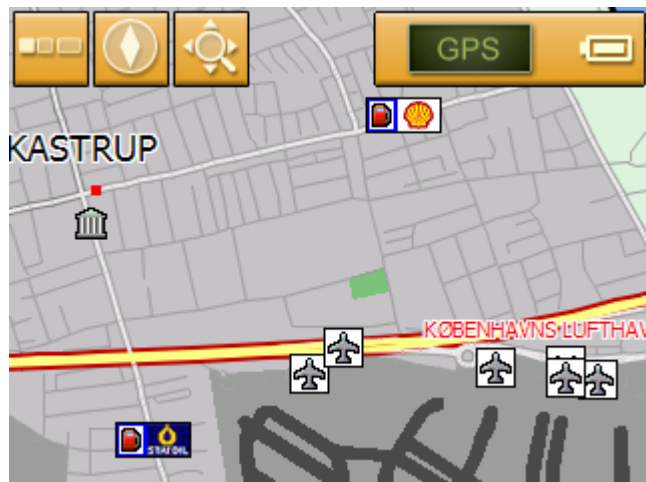

Typisk for denne visning er følgende egenskaber:

- ⇔ Et stort trådkryds fremkommer på skærmen. Punktet i midten af trådkrydset er "visiret".
- ⇔ Kortet er rettet mod nord.
- ⇔ Kortet er fikseret og flyttes ikke i henhold til din position. Hvis du skifter til denne visning under kørselen, bevæges trekanten, der viser din position, ud af kortet.
- ⇔ Du kan ændre zoomtrinet og på denne måde fastlægge størrelsen på det viste kortudsnit.
- ⇔ Du kan forskyde kortet for at vise et andet kortudsnit.

Du kan åbne kortvisning **SØG TIL-ADRESSE** ved at

- ⇔ Klikke i kortvisningen **STANDARD** på kontaktfladen **Vælg til-adresse**. (se "Overførsel af til-adresser fra kortet" på side 38)
- ⇔ Klik i masken **NAVIGATION** på kontaktfladen **Fra kort** (se "Overførsel af til-adresser fra kortet" på side 38)
- ⇔ Klik på kontaktfladen **Vis på kort** efter du har angivet en Til-adresse eller planlagt en rute.

I kortvisning **STANDARD** står følgende kontaktflader til rådighed:

Vis og skjul



Skjul eller



Vis

Når du klikker på kontaktfladen **Skjul**, skjules alle andre kontaktflader på kortet. Dermed får du en bedre overblik.

Den eneste kontaktflade på displayet er nu **Vis**.

Når du nu klikker på denne kontaktflade, vises de andre kontaktflader igen.

Fikser position eller kort



Fikser position bzw.



Fikser kort

Klik på kontaktfladen **Fikser position** for at vise din aktuelle position i midten af nederste tredjedel på skærmen. Når du bevæger dig frem, ændres trekantens position på displayet ikke. I stedet for forskydes det viste kortudsnit i din bevægelsesretning.

Klik på kontaktfladen **Fikser kort** for at fikser det viste kortudsnit. Når du kører flytter den trekant, der viser din position, ud af skærmen.

Kortretning



Ret **I kørselsretning** eller.



Ret **mod nord**

Klik på kontaktfladen **I kørselsretning** for at rette kortet på den måde at kørselsretningen "Ligeud" på displayet altid vises som "Opad".

Denne visning er kun mulig hvis du har fikseret positionen (se ovenfor) og du bevæger dig ligeud.

Klik på kontaktfladen **Mod nord** for at rette kortet således at nord altid er øverst.

Denne visning svarer til kortretningen på de klikte kort, men er upraktisk til navigationen.

Vælg til-adresse



Vælg til-adresse

Klik på denne kontaktflade for at vælge punktet i centrum af trådkrydset som til-adressen for navigation eller ruteplanlægning. Læs nærmere i kapitel ("Overførsel af til-adresser fra kortet" på side 38).

Zoomtrin, målestok



Zoom ud



Zoom ind

Klik på kontaktfladen **Zoom ind**, for at zoome ind på kortet. Det viste kortudsnit bliver mindre men detaljeringsgraden bliver større.

Klik på kontaktfladen **Zoom ud**, for at zoome ud af kortet. Det viste kortudsnit bliver større men detaljeringsgraden bliver mindre.




Zoomtrinslisten viser det aktuelle zoomtrin. Jo flere hvide streger der er, jo mindre er målestokken.

Kortvisning under en navigation

Under navigationen åbnes kortet i visningen **STANDARD**. For parametrene **Modus 2D/3D**, **Autozoom** og **Retning** anvendes de indstillinger, der er fastlagt i indstillingsmasken **AUTOMODUS**. Læs nærmere i kapitel "Automodus" på side 85.

Navigationshjælp

Så længe du navigerer, vises forskellige informationer, der hjælper dig under kørslen.

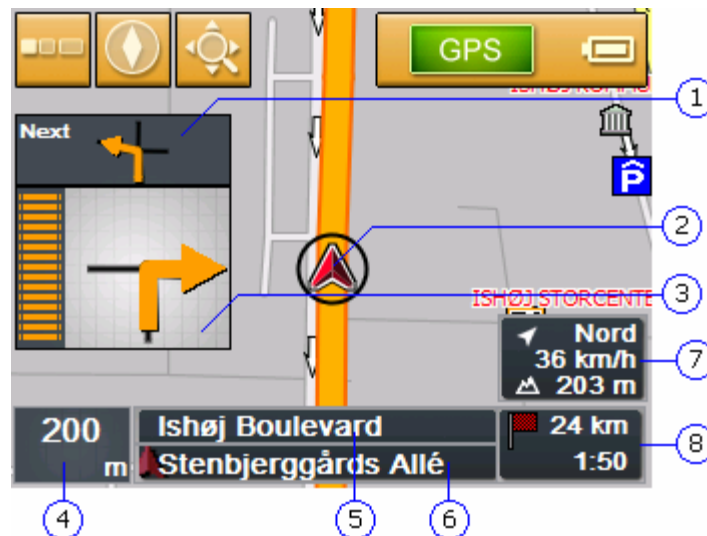

Område	Information
①	I det lille pilefelt vises der ved aktioner, der skal udføres kort efter hinanden den anden følgende aktion.
②	Den røde trekant viser din position på kortet.
③	I det store pilefelt vises den næste handling Til venstre for retningspilen ses en række af orange bjælker Når du nærmer dig stedet for handlingen, bliver bjælkerne færre og færre. Når der ikke vises flere bjælker, skal du udføre handlingen. Derefter vises alle bjælker igen.
④	I afstandsfeltet vises afstanden til næste handling. Når du nærmer dig stedet for næste handling, skjules afstandsangivelsen. Så skal du orientere dig ved hjælp af bjælkerne til venstre for pilene.
⑤	I det store vejfelt vises det næste vejnavn.
⑥	I det nederste vejfelt vises det næste vejnavn.
⑦	Infoboksen viser den aktuelle højde over havet og den aktuelle hastighed. Kompassnålen viser mod nord.
⑧	I feltet ruteinformation vises den resterende afstand til målet og den sandsynlige ankomsttid. Når du har planlagt en rute, henviser disse informationer til næste via-adresse.



Info: Informationerne til numrene ④ til ⑧ kan også skjules i indstillingsmasken **RUTEINFORMATIONER**. Læs nærmere i kapitel "Ruteinformationer" på side 83.

Skiltning

På kortets øverste del vises informationerne om de skilte der skal følges:



Denne information dækker nogle andre kontaktflader på kortet. Klik på skiltningen for at skjule den.

Klik på venstre hardwareknappen på apparatet for at skjule skiltningen igen.



Info: Denne information kan kun vises når den er indeholdt i kortmaterialet. Via indstillingsmasken **SKILTNING** kan visningen undertrykkes helt. Læs nærmere i kapitel "Skiltning" på side 84.

Nyttige funktioner under navigationen

I dette kapitel findes informationer til følgende emner:

Vis hele ruten	side 72
Kør til næste mål	side 73
Spærring af vejafsnit	side 74
Ændring af ruteoptioner	side 76
Simulering	side 77
TMC	side 78

Overblik

Under navigationen eller efter beregningen af en planlagt rute står følgende funktioner til rådighed:

Vis hele ruten

Overblik

Undernavigationen vises altid kun en del af ruten på skærmen. Du kan dog også få vist hele ruten for at få et overblik over hele strækning.

Kortet er åbnet i visning **STANDARD**.

1. Klik på et tilfældigt sted på kortet.

MENU åbnes.


2. Klik på kontaktfladen **Rute**

Masken **RUTEN** åbnes.



3. Klik på kontaktfladen **Vis rute**

Kortet åbnes i visning **SØG TIL-ADRESSE**.

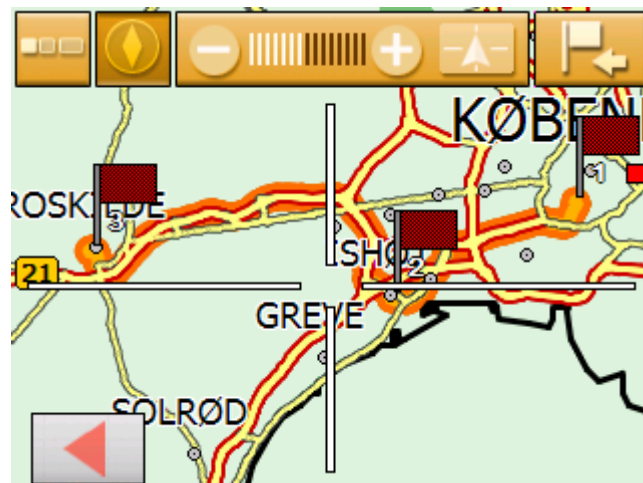

Ruten er fremhævet orange. Til-adressen (ved en planlagt rute også via-adresserne) er mærket med et flag.



Info: Du kan nu **tilføje** et delmål eller **indføje** en via-adresse. Læs nærmere i kapitel ("Overførsel af til-adresser fra kortet" på side 38).

Kør til næste mål

Næste til-adresse

Denne funktion findes kun under en navigation på en rute med mindst en via-adresse.

Anvend denne funktion, hvis det næste rutepunkt skal udelades.

Eksempel: Du har planlagt en rute fra kontoret via "Kunde A" til "Kunde B" og er allerede startet. Inden du når til kunde A meddeles det at "Kunde A" ikke skal besøges.

Kortet er åbnet i visning **STANDARD**.

1. Klik på et tilfældigt sted på kortet.

MENU åbnes.

2. Klik på kontaktholderen **Rute**

Masken **RUTEN** åbnes.



3. Klik på kontaktholderen **Næste til-adresse** for at køre til overnæste rutepunkt (i eksemplet: "Firma B")

Ruten genberegnes, således at overnæste rutepunkt bliver næste til-adresse.

Spærring af vejafsnit

Manuel spærring

Det er muligt manuelt spærre et vejafsnit, der ligger på ruten for at undgå det vejafsnit, der er spærret. Efter en manuel spærring genberegnes ruten.

Hvis du befinder dig på motorvejen og hører en trafikmelding i radien om en kø på 5 kilometer på din strækning kan du via den manuelle spærring af afsnittet undgå køen.

Den manuelle spærring gælder kun for den aktuelle navigation og findes ikke længere ved en ny navigation eller en genstart af programmet.

Således spærres vejafsnit

Denne funktion står kun til rådighed under navigationen.

Kortet er åbnet i visning **STANDARD**.

1. Klik på et tilfældigt sted på kortet.

MENUEN åbnes.

2. Klik på kontaktfladen **Rute**

Masken **RUTEN** åbnes.




3. Klik på kontaktfladen **Bloker vej**

Masken **Bloker vej** åbnes.



4. Angiv ved at klikke på den pågældende kontaktflade, hvor lang det spærrede vejafsnit skal være.

Ruten genberegnes.

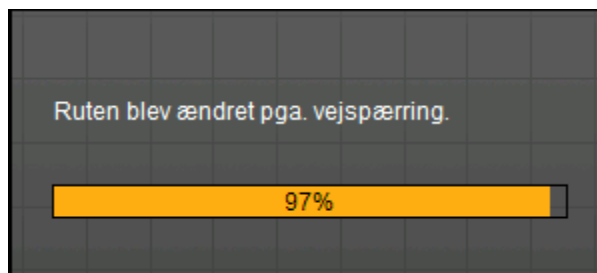

Kontaktfladen **Bloker vej** er nu farvet orange.





5. Klik på kontakthfladen **Kortvisning** for at åben kortet igen.



Det spærrede kortafsnit er fremhævet med rødt. Ruten vises med orange.

Ophævelse af spærring

1. Åbn masken **RUTE**. (se ovenfor)
2. Klik på den orangefarvede kontakthflade **Bloker vej**.
Spærring ophæves og **Sony Personal Navigation System** fører dig tilbage til den oprindeligt beregnede rute.

Ændring af ruteoptioner

Overblik

Du kan ændre ruteoptioner under navigationen, f.eks. hvis du nu ikke længere vil bruge motorvej.

Således ændres ruteoptioner

Denne funktion står kun til rådighed under navigationen.

Kortet er åbnet i visning **STANDARD**.

1. Klik på et tilfældigt sted på kortet.
MENU åbnes.
2. Klik på kontakthfladen **Rute**

Masken **RUTE** åbnes.



3. Klik på kontakfladen **Ruteoptioner**

Masken **RUTE** åbnes.



4. Foretag de ønskede ændringer ved ruteoptionerne.



Detaljerede informationer vedrørende fastlæggelse af ruteoptioner findes i kapitel "Ruteoptioner" på side 86.

Ruten genberegnes. Derefter fortsættes navigationen under hensyntagen til de nye ruteoptioner.



Info: Disse ændringer gælder kun for den aktuelle navigation. Derefter gælder igen de indstillinger, der er fastlagt i indstillingsmasken **RUTENOPTIONER**.

Simulering

Overblik

Når du har planlagt en rute, kan du starte en simuleret navigation. Læs nærmere i kapitel ("Simulering af rute" på side 57).



Info: For en simulering af ruten er en GPS-modtagelse ikke nødvendig.

Der kan kun simuleres ruter op til maks. 100 km længde.

TMC

TMC-modtagerr

Når dit navigationsapparat er sat ind i en TMC-forbindelse, modtager systemet aktuelle trafikinformationer og kan ved behov ændre ruten dynamisk, f. eks for at undgå en kø. De aktuelt gældende trafikmeldinger kan vises.

Info: I modsætning til standardforbindelseholderen er der i TMC-forbindelsen indbygget et modul til modtagelse af TMC-meldinger. Du kan genkende TMC-modulet ved mærkning TMC på venstre side.




Når apparatet ikke er sat ind i en TMC-forbindelse, vises kontaktholderen **TMC** heller ikke.



1. Klik på symbol **TMC**.

Masken **TMC-MELDINGER** åbnes.

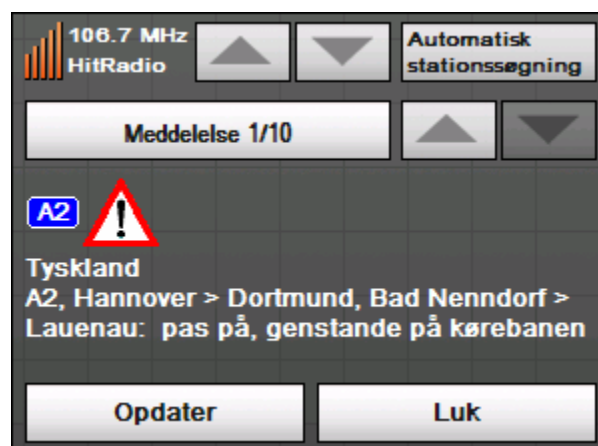

Visning af kømeldinger

2. Klik under Melding på pilene for at skifte mellem de enkelte trafikmeldinger.

Til hver trafikmelding vises vejnummer (motorvej, motortrafikvej, landevej, bivej) samt trafikproblemets type.

Opdatering af trafikmeldinger

3. Klik på kontaktholderen **Opdatering** for at vise trafikmeldinger, der er indgået efter at masken **TMC-MELDINGER** er åbnet.



Luk masken TMC-meldinger



4. Klik på kontaktholderen **OK** for at lukke **TMC-MELDINGER**.

Hensyntagen til trafikmeldinger

Hvis der meldes et trafikproblem på din rute, fremkommer følgende vindue:



Undgå

Klik på kontaktfladen **Undgå**, for at tage hensyn til trafikproblemet på din strækning.

Ruten genberegnes og trafikproblemet undgås.

Ignorere

Klik på kontaktfladen **Ignorer**, for at ignorere det meldte trafikproblem på din strækning.

Undgå/ignorere trafikmeldingen efterfølgende

Den aktuelle indstilling kan altid ændres efterfølgende: Gør følgende:



1. Klik på symbol TMC.

Masken **TMC-MELDINGER** åbnes:



2. Søg et trafikproblem på din rute ved hjælp af pilene i området **Station**. Trafikproblemer der ligger på din rute er markeret med "på ruten" i området **Melding**.
3. Klik på **Status** og vælg, om trafikproblemet skal **ignoreres** eller **undgås**.

Stationssøgning

Stationssøgning

1. Klik på kontaktfladen **Tuning** for at vælge mellem modi **Automatisk stationssøgning**, **Hold station** og **Frekvensindtastning**.

Autosøgning

I funktionen **Autosøgning** søges hele tiden den station med den bedste modtagelse. Navnet og frekvens på stationen vises.

- 1a Klik på pilene i området **Station** for at finde en anden station.
Så snart en anden station er fundet, vises dens navn og frekvens.

Hold station

Hvis den aktuelt modtagne station skal holdes, skift med markørkrydset til funktion **Hold station**.

TMC-modtageren holder nu denne station. Den skifter dog frekvensen, hvis denne station kan modtages bedre på en anden frekvens.


Stationsnavnet og den frekvens hvor stationen modtages, vises.

Frekvensindtastning

Hvis du vil indtaste en bestemt frekvens, skift til funktionen **Frekvensindtastning**.

- 1a Klik på pilene i området **Station** for at ændre frekvensen i skridt på 0,1 MHz.

Hvis der kan modtages en station på den indstillede frekvens, vises dens navn. Modtagelseskvalitet fremgår af bjælken ved siden af frekvensen.



Klik på kontaktfladen **OK** for at overtage indstillingerne og lukke vinduet TMC-meldinger.


Konfiguration af Sony Personal Navigation System

I dette kapitel findes informationer til følgende emner:

0 Vælg indstillinger	side 82
Lydstyrke	
Kortvalg	
Kortinformationer	
Ruteinformationer	
Skiltning	
Lyssensor	
Visning	
Touchscreen	
Automodus	
Ruteoptioner	
Ruteplanlægning	
Tidszone	
Format	
Sprog	
Fra-adresse	
Radio-muting	
Demomode	
Produktinformation	

Vælg indstillinger

1. Klik i **MENU** på kontaktholderen **Indstillinger**.

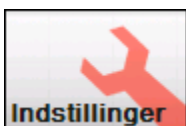

Masken **INDSTILLINGER** åbnes.



2. Brug kontaktholderne **Ned** eller **Op** for at åbne skærm billedet med den indstilling du vil bearbejde
3. Klik på kontaktholderen på den pågældende indstilling.
Den pågældende maske åbnes.
4. Foretag den ønskede ændring.
5. Klik på kontaktholderen **Gem** for at aktivere ændringerne.
6. Klik på kontaktholderen **Tilbage** for at åbne masken Indstillinger igen.
- ELLER -
Klik på kontaktholderen **Kortvisning** for at åbne kortet i standardvisning.



Nedenstående beskrives de enkelte indstillingsmasker

Lydstyrke

Lydstyrke

I indstillingsmasken **LYDSTYRKE** kan du indstille lydstyrken for sprogindtalingen.

Klik på feltet **Lydstyrke** og vælg en anden værdi.

Kortvalg

Kortvalg

I indstillingsmasken **KORTVALG** kan du vælge et andet kort, der står til rådighed på dit apparat.

Klik på feltet **Kort** og vælg et andet kort.

Hvilke kort der står til rådighed, kan indstilles ved hjælp af **Installer-Tool**, der findes på vedlagte Software-DVD.

Forbind Navigationsapparatet via ActiveSync® med din computer og ilæg DVD.

Installer Tool starter automatisk. Følg derefter vejledning på skærmen.

Kortinformationer

Kort-info


I indstillingsmasken **KORTINFORMATION** kan du foretage følgende indstillinger:

Indstilling	Betydning
Særlige til-adresser	Aktiverer du entry POI, får du vist alle specielle adresser e (Point of interest).
Vejnavne	Aktiverer du denne entry for, får du vist alle vejnavne på kortet

Ruteinformationer

Rute-info

I indstillingsmasken **RUTEINFORMATION** kan du foretage følgende indstillinger:

Indstilling	Betydning
Afstand til næste til-adresse	Viser under navigationen afstanden til næste til-adresse og den sandsynlige ankomsttid.
Vis vejnavne	Viser under navigationen navnet på vejen, hvor du befinder dig, og vejen du som næste skal køre til
Infoboks	Viser under navigationen højden over havet og retning "nord". 

Skiltning

Skiltning

I indstillingsmasken **SKILTNING** kan det indstilles, om der under kørslen skal vises informationerne vedrørende skiltning som skal følges eller ej.

På kontaktfladen **Vis skilte** aflæses om visning af informationerne er aktiv eller inaktiv.

Klik på kontaktfladen **Vis skilte** for at komme til den anden modus.

Den aktive modus vises på kontaktfladen.



Info: Denne information kan kun vises, når den er del af kortmaterialet.

Lyssensor

Lyssensor

På dit apparat sidder der en lyssensor. Når det bliver mørkt kan ændre skærindstillingen til natmodus. (se næste kapitel)

I indstillingsmasken **LYSSENSOR** kan du indstille, hvor sensibelt lyssensoren reagerer på ændringer i lysforholdene.

Klik på kontaktfalden Lysfølsomhed og vælg **høj**, **middel** eller **lav**

Jo højere lysfølsomheden er indstillet jo tidligere skifter skærmen til natmodus.

Visning

Visning

I indstillingsmasken **VISNING** kan du foretage følgende indstillinger:

Indstilling	Betydning
Kortvisning	Indstil om du vil se kortvisning Dag eller Nat. Auto skifter automatisk så snart lyssensoren udløser. (se forrige kapitel)
Lysstyrke	Indstil om du vil se lysindstilling kortvisning Dag eller Nat. Auto skifter automatisk så snart lyssensoren udløser. (se forrige kapitel)
Lysstyrke dag	Vælg her lysstyrketrin dag (1-8)
Lysstyrke nat	Vælg her lysstyrketrin nat (1-8)

Touchscreen

Touchscreen- kalibrering

Såfremt klik på touchscreen er unøjagtig, kan den kalibreres på ny fra **Sony Personal Navigation System**.

Klik på kontaktfladen **Start kalibrering** og følg instruktionerne på skærmen.

Automodus

Automodus

I indstillingsmasken **AUTOMODUS** kan du foretage følgende indstillinger:

Indstilling	Betydning
Modus	Vælg om kortet som standard skal vises i 3D-visning eller i 2D-visning .
3D Autozoom	Vælg om der under navigation med 3D-visning ønskes Autozoom eller Ingen autozoom som standard. Ved autozoom ændres zoomdybden afhængig af din hastighed. Køres langsomt, bliver målestokken mindre. Køres hurtigt, bliver målestokken større.
2D-autozoom	Vælg om der under navigation med 2D-visning som standard ønskes Dyb autozoom , Normal autozoom eller Ingen autozoom . Ved autozoom ændres zoomdybden afhængig af hastigheden. Køres langsomt, bliver målestokken mindre. Køres hurtigt, bliver målestokken større. Jo dybere autozoom er, jo mindre er kortets målestok.
2D-visning	Vælg om kortet under navigation med 2D-visning som standard skal orienteres mod Nord eller I kørselsretning .



Info: Disse indstillinger påvirker ikke kortvisning **Søg til-adresse** (med trådkrydset).

Ruteoptioner

Kørselsprofil

I indstillingsmasken **RUTEOPTIONER** kan du indstille dit kørselsprofil. Indstillingen påvirker beregning af de estimerede kørselstider.

1. Klik på feltet **Hastighedsprofil** og vælg en værdi, der svarer til din måde at køre på.
2. Klik på felt **Rutetype** og vælg en af følgende optioner:

Option	Betydning
Dynamisk rute (TMC)	Denne option kræver at en ekstern TMC-modtager er tilsluttet. Ved denne option tages der ved beregning af ruten hensyn til trafikmeldingerne. Uden TMC-modtagelse beregnes den hurtige rute
Hurtig rute	Ved denne option beregnes den rute der er hurtigst at køre.
Kort rute	Ved denne option beregnes den rute der er kortest målt i kilometer.

3. Klik efter hinanden på felterne **Motorveje**, **Færger** og **Betalingsveje** og vælg en af de følgende optioner:

Option	Betydning
Ja	Ved denne option indregnes denne vejtype i beregning af ruten.
Nej	Ved denne option indregnes denne vejtype ikke i beregning af ruten.

Ruteplanlægning

Beregning af delstrækninger

I indstillingsmasken **RUTEPLANLÆGNING** kan du indstille om der efter at en adresse er nået skal udføres en beregning til efterfølgende adresse eller ej.

Er den automatiske beregning aktiv, beregnes automatisk ruten til nærmeste via-adresse, når en via-adresse er nået.

Hvis den automatiske beregning er inaktiv, kan du navigere til nærmeste via-adresse ved at klikke kort på et hvilket som helst sted på kortet og ved at vælge optionen **Næste mål**.

Tidszone

I indstillingsmasken **TIDSZONE** kan du indstille den tidszone der gælder for dit land. Denne indstilling er vigtig, således at der under navigationen vises de korrekte ankomsttider.

Indstilling	Betydning
Tidszone	Klik her for at indstille den tidszone der gælder for dit land.
Sommertid	Klik her for at skifte mellem sommertid (Ja) og vintertid (Nej).



Læs nærmere i kapitel "Indstilling af standardværdier" på side 25.

Format

Måleenheder

I indstillingsmasken **FORMAT** kan du indstille, hvilke måleenheder der kan anvendes til tider og afstande.

Indstilling	Betydning
Klokkeslæt	Klik på dette felt for at skifte mellem 12 og 24 timers visning.
Afstand	Klik på dette felt for at skifte mellem kilometer- og mile-visning.

Sprog

Sprog

I indstillingsmasken **SPROG** kan du indstille på hvilket sprog du vil have softwarens brugeroverflade og de indtalte kørselsvejledninger.

Når sproget skiftes, genstartes softwaren

Hvilke sprog der står til rådighed, kan indstilles ved hjælp af **Installer-Tool**, der findes på vedlagte Software-DVD.

Forbind Navigationsapparatet via ActiveSync[®] med din computer og ilæg DVD.

Installer-Tool starter automatisk. Følg derefter vejledning på skærmen.

Fra-adresse

Fra-adresse

I indstillingsmasken **FRA-ADRESSE** kan du gemme din fra-adresse og så hurtigere navigere hjem fra hvert andet sted.

1. Klik på kontaktfladen **Indtast fra-adresse**.

Masken **DESTINATION** åbnes.

2. Klik på kontaktfladen **Adresse** og indtast din fra-adresse som beskrevet i afsnit "Angivelse af til-adresse" på side 29.
3. Klik på kontaktfladen **Indsæt som fra-adresse**.

Adressen overføres til indstillingsmasken.

Radio-muting

Radio-muting

I indstillingsmasken **RADIO-MUTING** kan du aktivere den tilsluttede radiolyd-undertrykkelse. Du sikrer dermed at forsinkelserne i taleanlægget ikke påvirker navigationsmeddelelserne negative.

Demomode

Demomode

I indstillingsmasken **DEMOMODE** kan det indstilles om demomode startes, når du i 5 minutter ikke betjener apparatet og ikke befinder dig i en navigation.

Demomode simulerer en navigation i Monaco. Du kan afslutte den ved at klikke på et tilfældigt sted på Touchscreen.

Ved hjælp af kontaktfladen **Start Demo** kan du straks skifte til demomode.

Produktinformation

Produktinformation

I indstillingsmasken **PRODUKTINFORMATION** vises navn og version af softwaren.

Klik på kontaktfladen **Vis Introduktion** for at få de vigtigste softwarefunktioner forklaret.

Glosar

<i>COM-port</i>	COM-port er betegnelsen på en seriel grænseflade. Tilslutningerne nummereres ved tallet bag COM. En seriel grænseflade er en tilslutning, hvor der kan tilsluttes en mus eller en GPS-modtager.
<i>GMT</i>	GMT er forkortelsen på Greenwich Mean Time . GMT er median-soltiden på 0-meridianen. Teoretisk skærer sollyset meridianen kl. 12:00 middag og har der den højeste position på himlen. GMT var indtil først i 1972 den officielle verdenstid. Da jordens rotation dog ikke er helt regelmæssigt, blev den siden afløst af UTC UTC (Universal Time Coordinated), der måles ved hjælp af atomuret.
<i>GPS</i>	GPS er forkortelsen på Global Positioning System . GPS finder din aktuelle geografiske position ved hjælp af satellit. Systemet baserer på i alt 24 satellitter, der kredser om jorden og udsender signaler imens. GPS-modtageren modtager disse signaler og beregner ud fra tiden, denne modtagelse tager, afstanden til de enkelte satellitter og dermed den aktuelle position i geografisk længde og bredde. En bestemmelse af positionen kræver signaler fra mindst tre satellitter. Ved hjælp af den fjerde satellit kan også den aktuelle højde bestemmes. Denne positionsbestemmelse sker med en nøjagtighed på 3 meter.
<i>HDOP</i>	HDOP er forkortelsen på Horizontal Dilution of Precision . HDOP angiver positionsbestemmelsens kvalitet. Teoretisk er værdier på 0 til 50 mulig, og der gælder: Jo mindre værdi, jo mere nøjagtig er positionsbestemmelsen (værdi 0 = ingen afvigelse fra den faktiske position. Værdier på op til 8 er acceptabel til navigation).
<i>POI</i>	POI er forkortelsen på Point of interest . Se også →Særlig adresse.
<i>RDS</i>	RDS er forkortelsen på Radio Data Signal . Fra radiostationer udsendes TMC-informationer direkte ved RDS-signal.
<i>Særlig adresse</i>	Særlige adresser, også kort kaldt POI (Point of interest), er registreret på kortet og vises der. Særlige adresser er bl. a. luft- og færgehavne, restauranter, hoteller, tankstationer, offentlige bygninger og så videre. Særlig adresse kan anvendes som til-adresser i navigationen.
<i>TMC</i>	TMC er forkortelsen på Traffic Message Channel . TMC), der kan leveres efter ønske, forsyner dit navigationssystem med trafikmeldinger.

Stikordsfortegnelse

A		Fra-adresse 91	
Automodus..... 89		Hastighedsprofil..... 90	
B		Kørselsprofil..... 90	
Batteri 18		Kortinformation 87	
Brug af kort..... 67		Kortvalg 87	
D		Lydstyrke 86	
Demomode 92		Lyssensor 88	
E		Måleenheder 91	
Energi 18		Radio-muting 92	
Etappe..... 90		Ruteinformation..... 87	
F		Ruteoptioner 90	
Foretrukne 43		Ruteplanlægning..... 90	
Format 91		Skiltning..... 87	
Fra-adresse..... 46, 91		Tidszone..... 91	
G		Touchscreen 89	
GMT 19		Visning..... 89	
GPS		Indtastning af til-adresse	
GPS-Symbol 18		Fra-adresse 46	
TMC-Symbol 19		Særlig adresse 31	
GPS Infoboks..... 87		Indtastning af til-adresser	
H		Foretrukne..... 43	
Hastighedsprofil 90		Fra kortet 39	
HDOP 19		Seneste til-adresser 45	
Hurtig information 4		Indtastning af til-adresser 92	
I		K	
Indstilling		Karte	
Sprog 91		fixieren 70	
Indstillinger..... 86		Kørselsprofil 90	
Automodus 89		Kort	
Demomode..... 92		i kørselsretning 70	
Etappe 90		Kontaktflader 68, 70	
Format..... 91		Mod nord..... 70	
		oom ind..... 71	
		oom ud 71	
		Vælge 66	
		Visning	
		Søg til-adresse 69	
		Visning standard..... 68	
		Kortinformation..... 87	
		Kortvalg..... 87	
		L	
		Lydstyrke 86	
		Lyssensor 88	
		M	
		Måleenheder 91	

Maske	
Adresse.....	31
Foretrukne	43
Indstillinger	86
Navigation	29
Ruteplanlægning	50
Særlig adresse	32
Seneste til-adresse	45
Menu.....	22

N

Næste mål	77
Navigation	
Ændring af ruteoptioner	79
Ingen GPS-modtagelse.....	62
Navigationshjælp	72

O

Ophævpærring	79
--------------------	----

P

POI	31
Position	
fikser	70
Produktinformation.....	92

R

Radio-muting.....	92
Rute	
Hel rute	76
Ruteinformation	87
Ruteinformationer	72
Rutenplanlægning	
Simulation	80
Ruteoptioner	62, 90
Ruteplanlægning	49, 90

S

Særlig adresse	31
I en by	36
I hele landet	38
I området	32
Seneste til-adresser.....	45
Simulation.....	60, 80
Skiltning	87
Software-tastatur	9
Spærring.....	77
Sprog	91
Start navigation	61

T

Tastatur	9
Tidszone	91
Til-adresse	
Gem	46
kør til.....	61
Omdøb.....	48
Slet	49
Til-adresser	
Administration.....	46
TMC	19, 81, 93
Stationssøgning.....	82
Touchscreen	89

V

Varemærke	5
Vejafsnit	
Spær	77
Vejnavne.....	87
Visning	89