

# SONY®

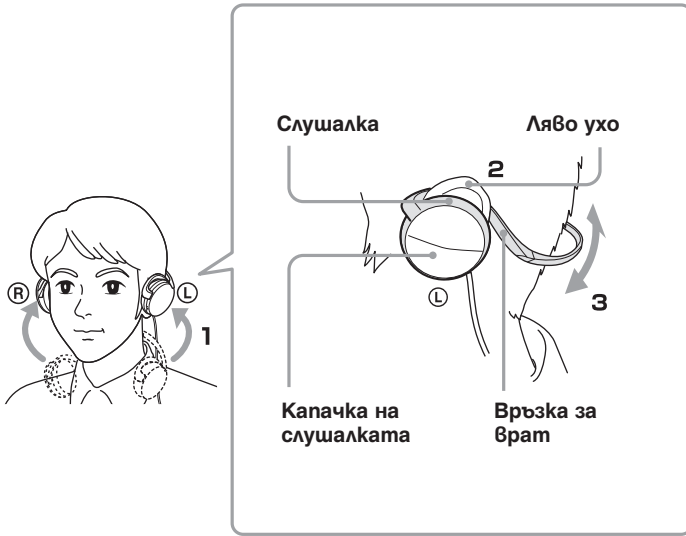
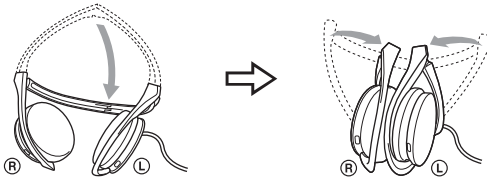
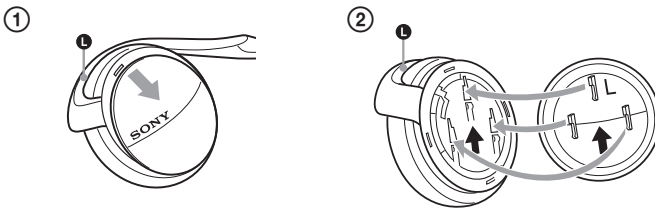
## *Стерео слушалки*

---

Ⓟ BG Ръководство за експлоатация

### *MDR-G55LP*

©2008 Sony Corporation

**A****B****C**

## Функции

- Стабилен дизайн за поставяне около врат.
- 3 цвята възможни з смяна капачки (приложени), с избор на различни цветове, които да задоволят вкусовете ви.
- Компактен дизайн със създаване за по-лесно пренасяне.

## Спецификации

Вид: От	Ворен, динамичен
Драйвер устройство: 30 mm, куполен тип (CCAW)	
Капацитет на захранването:	1,000 mW (IEC*)
Импеданс: 24	$\Omega$ при 1 kHz
Чувствителност: 1	05 dB/mW
Честотен отговор:	16 - 20, 000 Hz
Кабел:	Прибл. 1.2 m, Litz кабел OFC вид
Тегло:	Прибл. 55 g без кабел
Щекер:	Позлатен стерео мини щекер

\* IEC = Международна комисия на електротехниците

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

## Как да използвате

Носене на слушалките (вижте фиг. **A**)

- 1 Поставете връзката за врат с кабела над лявото си рамо.
- 2 Носете слушалките с лявото ви ухо между левия наушник и връзката и дясното ви ухо между десния наушник и връзката.
- 3 Регулирайте ъгъла на връзката, за да съвпадне със слушалките и ухото ви.

Съхранение на слушалките (вижте фиг. **B**)

Съгнете слушалките към вас, както е показано на илюстрацията.

### Забележка

Внимавайте да не прещипете пръстите си докато съгвате слушалките.

## Смяна на капачките на слушалките

Лявата и дясната капачки се отличават една от друга и са маркирани съответно R и L.

- 1 Приплъзнете капачките наголу (вижте фиг. **C-1**) и ги отстранете.
- 2 Прикачете 3-те скоби на новата капачка към уделите на слушалката (вижте фиг. **C-2**). Уверете се, че маркировката със стрелка на капачката е подравнена с тази на слушалката.
- 3 Плъзнете капачката на слушалката в първоначалната ѝ позиция.

## Предпазни мерки

- Слушането с висока сила на звука може да е причина за затруднения при чуването на странични шумове. За безопасност, не използвайте слушалките докато шофирате или карате велосипед.
- Не прилагайте натиск или излишна сила докато ползвате слушалките, тъй като това може да причини неизправност или да деформира слушалките.
- Възможно е тапите за уши да дефектират в следствие на продължителна употреба или съхранение.



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди  
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>