

SONY

Noise Cancelling Headphones


Upute za upotrebu

Uputstvo za upotrebu




Upotreba/Korišćenje


1 Postavljanje jastučića za uši/Postavljanje uložaka za uši

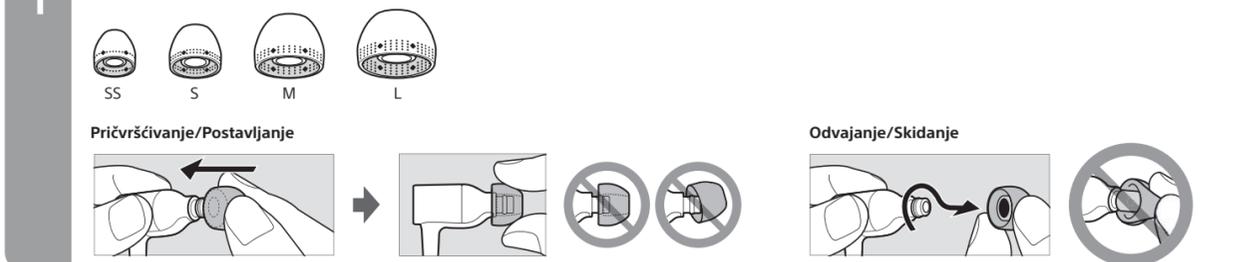

2 Punjenje jedinice/Punjenje jedinice

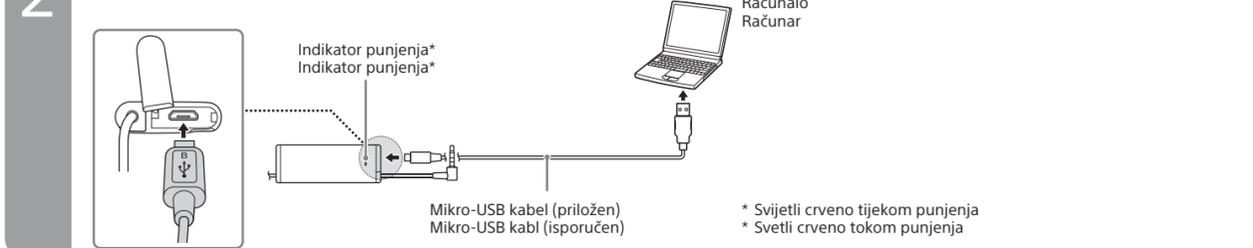


3 Nošenje i upravljanje/Nošenje i upravljanje

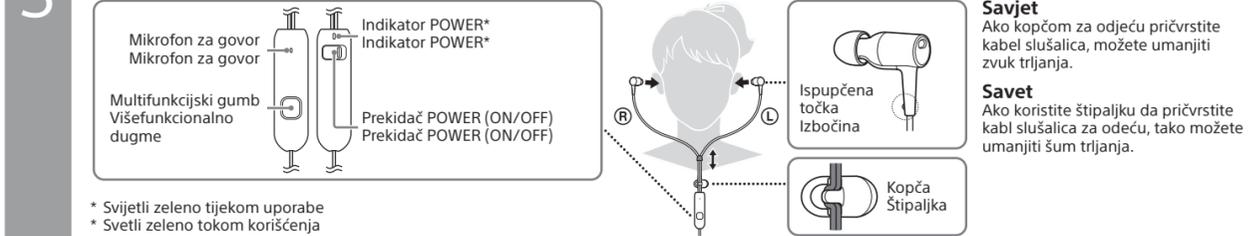

* Svijetli zeleno tijekom uporabe

* Svetli zeleno tokom korišćenja

4 Povezivanje/Povezivanje

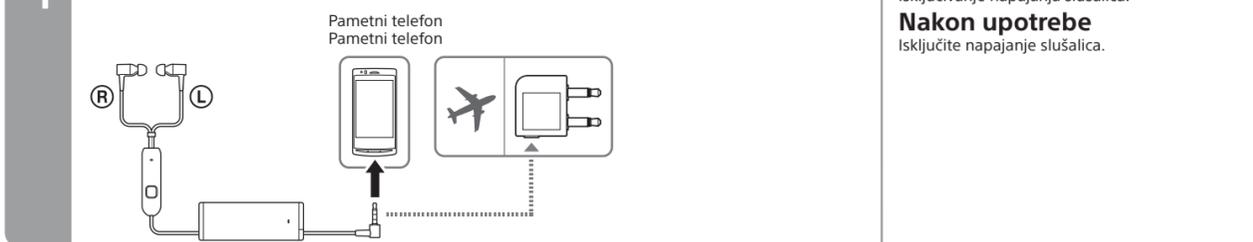

Ako instalirate aplikaciju Smart Key* s trgovine Google Play™, prilagodavanje pjesme i jačine zvuka na vašem pametnom telefonu omogućit će se putem multifunkcijskog gumba (potisni gumb).

* Smart Key je aplikacija za uređaj Xperia™, operacijski sustav Android™ 4.0 i noviji. Aplikacija nije dostupna u svim državama i/ili regijama i možda neće funkcionirati s nepodržanim modelima pametnih telefona.

Ako instalirate aplikaciju Smart Key* iz prodavnice Google Play™, prilagodavanje numere i jačine zvuka na pametnom telefonu će biti omogućeno na višefunkcionalnom dugmetu.

* Smart Key je aplikacija za uređaj Xperia™, operativni sistem Android™ 4.0 i noviji. Aplikacija možda nije dostupna u nekim državama i/ili regionima i ne može da se koristi na nepodržanim modelima pametnih telefona.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey



Hrvatski **Slušalice s uklanjanjem buke**

UPOZORENJE

Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre. Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće). Uređaj ne izlažite vodi. Proizvod nije vodootporan. Pažljivo slijedite upute u nastavku.

- Pazite da ne ispuštite jedinicu u umivaonik ili drugi spremnik pun vode.

- Nemojte koristiti jedinicu na vlažnim mjestima ili pri lošim vremenskim uvjetima kao što su kiša ili snijeg.
- Nemojte smočiti jedinicu. Ako dodirnete jedinicu mokrim rukama ili spustite jedinicu na mokru odjeću, jedinica se može namočiti i to može uzrokovati kvar.

Valjanost CE oznake ograničena je samo na države gdje se zakonski primjenjuje, prvenstveno države članice EGP-a (Europskog gospodarskog prostora).

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a.

Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.

Zbrinjavanje otpadnih baterija i električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

Nakon uporabe

Isključivanje napajanja slušalice.

Nakon upotrebe

Isključite napajanje slušalica.

U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom, tu bateriju može i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Kompatibilni proizvodi

Koristite jedinicu s pametnim telefonom.

Napomene

- Ovisno o modelu pametnog telefona mikrofon jedinice možda neće funkcionirati ili će jačina zvuka možda biti niska.
- Nije zajamčen rad jedinice s digitalnim uređajima za reprodukciju glazbe.

Postavljanje jastučića za uši

Ako vam jastučići za uši dobro ne pristaju ušima, efekt uklanjanja buke neće biti optimalan. Za optimizaciju uklanjanja buke i uživanje u boljoj kvaliteti zvuka promijenite jastučiće za uši na drugu veličinu kako ili prilagodite njihov položaj bi vam ugodno pristajali ušima. Jastučići za uši veličine M pričvršćeni su za slušalice prije isporuke. Ako jastučići veličine M ne pristaju vašim ušima, zamijenite ih isporučanim jastučićima veličine SS, S or L. Kada mijenjate jastučiće za uši, čvrsto ih postavite na slušalice kako se jastučići ne bi odvojili i ostali vam u uhu (pogledajte Crtež 1 u odjeljku „Postavljanje jastučića za uši“).

Napomena

Dugotrajna uporaba jastučića za uši može biti neugodna za uši zbog tijesnog pristajanja. Ako osjetite nelagodu ili bol u ušima, preporučujemo vam kratku stanku.

Korištenje multifunkcijskog gumba (potisni gumb)

Pritisnite jednom za javljanje na poziv, pritisnite ponovno za prekid; pritisnite za početak/pauziranje pjesme.

Napomena

Funkcija gumba može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu.

Automatsko AI uklanjanje buke

Funkcija Automatskog AI (umjetna inteligencija) uklanjanja buke stalno analizira komponente okolne buke i automatski odabire najučinkovitiji način uklanjanja buke.

Vrste načina uklanjanja buke

NC način A: Buka uglavnom u zrakoplovu učinkovito se smanjuje.

NC način B: Buka uglavnom u autobusu ili vlaku učinkovito se smanjuje.

NC način C: Buka uglavnom u uredskoj okolini (računala, fotokopirni uređaji, ventilacija itd.) učinkovito se smanjuje.

Savjeti

- Kada se slušalice uključe, postavljen je NC način A.
- Možda će trebati nekoliko sekundi za analizu okolne buke.

Status zvučnog signala i indikatora

Status	Zvučni signal	Indikator POWER
Isključeno napajanje	Nema zvučnog signala	Isključena svjetla
Uključeno napajanje	Jedan zvučni signal	Uključena svjetla
Slaba baterija	Dugi zvučni signal (2 sekunde)	Brzo treperenje (isključena svjetla nakon 30 sekundi)

Provjera preostale baterije

Status	Zvučni signal	Indikator POWER
Puna	Nema zvučnog signala	Treperi 3 puta*
↓	Nema zvučnog signala	Treperi 2 puta*
Slaba	Nema zvučnog signala	Treperi 1 put*
Prazna	Dugi zvučni signal (2 sekunde)	Brzo treperenje (30 sekundi)

* Priilikom uključivanja slušalica.

Napomena

Indikator POWER zatreperi 3 puta priilikom uključjenja za vrijeme punjenja. To nije indikator preostale baterije.

Napomene o upotrebi

Napomene o funkciji uklanjanja buke

- Uklanjanje buke detektira vanjske zvukove i buku ugrađenim mikrofonima i šalje jedinici jednaki, ali suprotni signal kojim ih uklanja.
 - Koristite ekskluzivne jastučiće za uši ili funkcija uklanjanja buke neće ispravno raditi.
 - Neka vam jastučići za uši dobro pristaju ili uklanjanje buke neće ispravno funkcionirati.
 - Efekt uklanjanja buke može varirati ovisno o tome kako nosite slušalice.
 - Nemojte prekrivati mikrofone slušalica rukama. Funkcija za uklanjanje buke možda neće ispravno raditi.



- Nakon što uključite slušalice, možda ćete čuti tihi piskutavi zvuk. To je radni zvuk funkcije uklanjanja buke, a ne kvar.
- Funkcija uklanjanja buke radi uglavnom za buku u niskom frekvencijskom pojasu. Iako se buka stišava, ne može se u potpunosti ukloniti.
- Efekt uklanjanja buke možda bude naglašen u vrlo tihoj okolini ili se može čuti buka.
- Kada slušalice koristite u vlaku ili automobilu, buka može nastati ovisno o uvjetima na ulici.
- Mobilni telefoni mogu stvarati smetnje i buku. U tom slučaju udaljite slušalice od mobilnog telefona.

Napomene u vezi s punjenjem slušalice

- Slušalice punite pomoću isporučenog micro-USB kabela. U protivnom može doći do kvara.
- Punite pri temperaturi okoline između 5 °C i 35 °C. U protivnom se baterija možda neće potpuno napuniti.
- Ako slušalice niste koristili dulje vrijeme, s mogućnošću ponovnog punjenja. Trajanje će se produljiti nakon što nekoliko puta ponovite postupak punjenja i pražnjenja.
- Ne ostavljajte slušalice na vrućim mjestima na dulje vrijeme. Ako ih pohranjujete na dulje od godinu dana, punite bateriju svakih šest mjeseci kako biste spriječili prekomjerno pražnjenje.
- Zahtjeve sustava za računalo koje može puniti bateriju putem USB priključka potražite u odjeljku „Radno okruženje“.
- Ako su slušalice pokvarene, punjenje se neće pokrenuti, a indikator POWER će treperiti. U tom slučaju odspojite jedinicu sa spojenog uređaja i obratite se prodajnom mjestu ili dobavljaču tvrtke Sony.

Napomene o uporabi u zrakoplovu

Ne koristite slušalice kada je uporaba elektroničke opreme zabranjena ili kada je zabranjena uporaba osobnih slušalica za usluge zabave tijekom leta.

Napomene o rukovanju

- Slušalice su dizajnirane da tijesno pristaju vašim ušima pa bi dodatno pritiskanje na uši moglo uzrokovati oštećenje bubnjača. Ne koristite slušalice na mjestima gdje bi ih mogle udariti osobe ili drugi predmeti kao što su lopte itd.
- Pritiskanjem slušalica na uši može se proizvesti zvuk klikanja membrane. Ne radi se o kvaru.
- Slušalice čistite suhom mekom krpom za brisanje.
- Ne ostavljajte utikač prijaviim jer bi zvuk mogao biti izobličen.
- Ne ostavljajte slušalice na mjestima izloženima izravnoj sunčevu svjetlu, toplini ili vlazi.
- Slušalice nemojte izlagati snažnim udarcima.
- Oprezno rukujte pogonskim jedinicama.
- Ako tijekom uporabe slušalica osjetite pospanost ili mučninu, smjesta prekinite s uporabom.

Napomene o slušalicama

Visoka jačina zvuka može utjecati na vaš sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti tijekom vožnje automobila ili bicikla. Slušalice utišavaju vanjske zvukove pa mogu prouzročiti prometnu nesreću. Slušalice također nemojte slušati u situacijama koje zahtijevaju neometan sluh, primjerice na pružnom prijelazu, na gradilištu itd.

Sprječavanje oštećenja sluha

Izbjegavajte upotrebu slušalica pri velikoj glasnoći. Stručnjaci za sluh ne preporučuju neprekidno ili dulje glasno slušanje sadržaja. Ako vam počne zvoniti u ušima, smanjite glasnoću ili prestanite upotrebljavati slušalice.

Napomene o statičkom elektricitetu

U uvjetima naročito suhog zraka može doći do šuma ili preskakanja zvuka ili na ušima možete osjetiti blage trnce. Do toga dolazi zbog statičkog elektriciteta nakupljenog u vašem tijelu, a ne zbog kvara slušalica. Taj se efekt može umanjiti nošenjem odjeće od prirodnih materijala.


Ako u vezi sa sustavom imate pitanja ili problema koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.

Rješavanje problema

Nema zvuka

- Provjerite jesu li jedinica i audio uređaj ispravno povezani.
- Provjerite je li povezani uređaj uključen.
- Provjerite je li jedinica uključena.
- Ako indikator POWER ne zasvijetli, napunite bateriju.

- Povećajte jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Ponovno pokrenite jedinicu. Umetnite malu iglu ili sl. u rupu i pritisnite gumb RESET dok ne čujete klik.

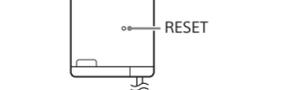

Tihl zvuk

- Povećajte jačinu zvuka povezanog uređaja.

Jedinica se ne uključuje

- Napunite bateriju jedinicu.
- Ponovno pokrenite jedinicu. Umetnite malu iglu ili sl. u rupu i pritisnite gumb RESET dok ne čujete klik.
- Smanjite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Isključite postavku ekvilizatora na povezanom uređaju.
- Napunite bateriju jedinice.

Baterija se ne može puniti

- Isključite jedinicu.
- Provjerite jesu li jedinica i računalo čvrsto povezani micro-USB kablom (isporučuje se).
- Provjerite je li računalo uključeno i da nije u stanju pripravnosti, mirovanja ili hibernacije.
- Provjerite jesu li jedinica i računalo izravno povezani, a ne preko USB čvorišta.
- Ponovite postupak USB spajanja u slučajevima koji nisu gore navedeni.
- Možda postoji problem s USB ulazom spojenog računala. Spojite jedinicu na drugi USB ulaz na računalu ako je dostupan.
- Baterija je potpuno napunjena. Ako je baterija potpuno napunjena, indikator punjenja može treperiti i ugasiti se, a punjenje se možda neće pokrenuti. Ne radi se o kvaru.
- Ako se jedinica dulje vrijeme ne koristi, indikatoru punjenja može dulje trebati dok ne zasvijetli crveno kada je spojite na računalo. U tom slučaju nemojte iz jedinice isključiti micro-USB kabel te pričekajte dok indikator punjenja ne zasvijetli crveno.

Vrijeme punjenja je predugo

- Provjerite jesu li jedinica i računalo izravno povezani, ne preko USB čvorišta.
- Koristi se kabel koji nije isporučen.

Stvara se šum

- Isključite micro-USB kabl iz jedinice.
- Kod spajanja audio uređaja na analogni ulazni priključak jedinice, prilagodite jačinu zvuka spojenog uređaja, a zatim povećajte glasnoću jedinice.

Efekt uklanjanja buke nije dovoljan

— Zamijenite jastučice za uši onima čija vam veličina odgovara.
— Prilagodite položaj jastučica tako da vam udobno pristaju ušima.
— Funkcija uklanjanja buke učinkovita je na niskim rasponima frekvencija, primjerice u zrakoplovima, vlakovima ili uređima (blizu klimatizacije), a nije toliko učinkovita za više frekvencije poput ljudskih glasova.
— Uključite slušalice.

Značajke

— Opremljeno digitalnim uklanjanjem buke s tehnologijom dvostrukih senzora buke
— Automatsko AI (umjetna inteligencija) uklanjanje buke
— Vrlo osjetljive pogonske jedinice od 9 mm s podrškom za audio visoke rezolucije
— Kontrola ritamskog odaziva
— Moguća je uporaba kao pasivnih slušalica s isključenim izvorom napajanja
— Mogućnost ponovnog punjenja
— Nazubljeni kabel koji se ne zapetljava
— Praktična torba za nošenje
— S upravljačem i mikrofonom na kabelu

Specifikacije

Općenito

Vrsta Pogonske jedinice	Dinamičke, zatvorene 9 mm, kupolaste (aluminijska žica obložena bakrom)
Maksimalna ulazna snaga	150 mW
Impedancija	32 Ω pri 1 kHz (kada je napajanje uključeno) 17 Ω pri 1 kHz (kada je napajanje isključeno)
Osjetljivost	103 dB/mW (kada je napajanje uključeno) 100 dB/mW (kada je napajanje isključeno)
Frekvencijski odaziv	5 Hz – 40.000 Hz
Kabel za slušalice	Pribl. 1,5 m, isprepletene žica OFC (bakar bez kisika), tipa Y (s kontrolnim i baterijskim kućištem)
Priključak	zlatičeni četveropolni mini priključak L-oblika

Izvor napajanja	Istosmjerna struja od 3,7 V (ugrađena litij-ionska baterija s mogućnošću ponovnog punjenja) Istosmjerna struja od 5 V (Kod USB punjenja)
Masa (bez kabela) (pribl.)	Slušalice: 5,1 g Kontrolno kućište: 5,4 g Baterijsko kućište: 16,3 g
Radna temperatura	0 °C do 40 °C
Nazivna potrošnja energije	1,5 W

Vrijeme korištenja	Maks. 16 sati Oko 10 sati neprekidne komunikacije moguće je nakon 1 sata punjenja. Napomena: Vrijeme uporabe može biti kraće, ovisno o uvjetima korištenja.
Vrijeme punjenja	Približno 2,5 sati Mikrofon za govor
	Napon otvorenog kruga –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Uključene stavke

Slušalice (1)
Adapteta napajanja za uporabu na letu* (dva komada) (1)
Jastučici za uši: SS (1 crtica) (2), S (2 crtice) (2), M (3 crtice) (tvornički pričvršćeni na jedinicu) (2), L (4 crtice) (2)
Torba za nošenje (1)
Upute za upotrebu (1)
Jamstvena kartica (1)
Micro USB kabel (pribl. 1,0 m) (1)
Kopča (1)

* Možda nije kompatibilno s nekim uslugama zabave tijekom leta.

Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

Osobno računalo s instaliranim bilo kojim od sljedećih operacijskih sustava i opremljeno USB ulazom:
Operacijski sustavi (Kada koristite Windows)
Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro/Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7 (SP1 ili noviji)
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista™ (SP3 ili noviji)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

(Kada koristite Macintosh)
Mac OS X (10.5.8 ili noviji)

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
Xperia™ je zaštitni znak tvrtke Sony Mobile Communications AB.
Android™ i Google Play™ zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Macintosh i Mac OS zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.

Srpski	Slušalice sa funkcijom smanjenja šuma
--------	---------------------------------------

UPOZORENJE

Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svjetlu i vatri.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće). Ne izlažite jedinicu vodi. Jedinica nije vodootporna. Imajte na umu mere opreza navedene u nastavku.

— Pazite da ne ispuštite jedinicu u lavabio ili neku posudu napunjenu vodom.
— Ne koristite jedinicu na vlažnim mestima ili po lošem vremenu, kao što je kiša ili sneg.
— Nemojte da pokvasite jedinicu. Ako dodirnete jedinicu mokrim rukama ili je dovedete u dodir sa vlažnom odećom, ona može da se pokvasi i to može da dovede do njenog kvara.

Valjanost oznake CE je ograničena samo na one zemlje u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom u zemljama EEA (European Economic Area).

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adresu koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojenje sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni servisler. Da biste bili sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.

Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Kompatibilni proizvodi

Koristite ovu jedinicu sa pametnim telefonom.

Napomene

- U zavisnosti od modela pametnog telefona, mikrofon ove jedinice možda neće funkcionisati ili će nivo jačine zvuka možda biti nizak.
- Ne garantujemo da će jedinica raditi na digitalnim muzičkim plejerima.

Postavljanje uložaka za uši

Ako ulošci za uši ne odgovaraju dobro vašim ušima, efekat smanjenja šuma neće biti optimalan. Da biste optimizovali smanjenje šuma i uživali u boljem kvalitetu zvuka, zamenite uloške za uši ulošcima druge veličine koji će u vašim ušima stajati udobno i sigurno.

Pre isporuke, na slušalice su postavljeni ulošci za uši veličine M. Ako mislite da ulošci za uši veličine M ne odgovaraju vašim ušima, zamenite ih isporučnim ulošcima za uši veličine SS, S ili L. Kada menjate uloške za uši, okrenite ih da biste ih čvrsto postavili na slušalice, kako biste sprečili da uložak otpadne ili ostane u uhu (pogledajte sliku 1 u odeljku „Postavljanje uložaka za uši“).

Napomena
Dugotrajno korišćenje uložaka za uši može dovesti do naprezanja u ušima zato što dobro zaptivaju. Ako vam se javi osećaj nelagodnosti ili bol u ušima, preporučujemo vam da napravite kratku pauzu.

Korišćenje više-funkcionalnog dugmeta

Pritisnite jednom da biste odgovorili na poziv, pritisnite ponovo da biste završili; pritisnite da biste reprodukovali/pauzirali numeru.

Napomena
Funkcija dugmeta može da se razlikuje u zavisnosti od pametnog telefona.

Automatsko AI smanjenje šuma

Funkcija automatskog AI (Artificial Intelligence) smanjenja šuma neprekidno analizira komponente zvuka iz okruženja i automatski bira najefikasniji režim smanjenja šuma.

Tipovi režima smanjenja šuma

NC režim A: Efikasno se smanjuje šum uglavnom u avionu.
NC režim B: Efikasno se smanjuje šum uglavnom u autobusu ili vozu.

NC režim C: Efikasno se smanjuje šum koji se uglavnom nalazi u kancelarijskom okruženju (PC računari, fotokopiri, ventilacija itd.).

- Saveti**
 - Kada uključite slušalice, podešen je NC režim A.
 - Potrebno je nekoliko sekundi da se obavi analiza zvuka iz okruženja.

Status zvučnog signala i indikatora

Status	Zvučni signal	Indikator POWER
Napajanje je uključeno	Nema zvučnog signala	Ne svetli
Napajanje je uključeno	Jedan zvučni signal	Svetli
Nizak kapacitet baterije	Dug zvučni signal (2 sekunde)	Brzo treperi (gasi se posle 30 sekundi)

Provera stanja baterije

Status	Zvučni signal	Indikator POWER
Puna	Nema zvučnog signala	Zatreperi 3 puta*
↓	Nema zvučnog signala	Zatreperi 2 puta*
Pri kraju	Nema zvučnog signala	Zatreperi 1 put*
Prazna	Dug zvučni signal (2 sekunde)	Brzo treperi (30 sekundi)

* Prilikom uključjenja napajanja slušalica.

Napomena
Indikator POWER će zatreperiti 3 puta kada uključite napajanje u toku punjenja. To ne označava stanje baterije.

Napomene o korišćenju

Napomene o funkciji smanjenja šuma

- Elektronsko kolo za smanjenje šuma zaista otkriva spoljni šum pomoću ugrađenih mikrofona i šalje je jednak, ali suprotan signal za smanjenje šuma u jedinicu.
 - Koristite isključivo uloške za uši, u protivnom funkcija smanjenja šuma neće funkcionisati pravilno.
 - Uverite se da ulošci za uši dobro odgovaraju vašim ušima, u protivnom smanjenje šuma neće funkcionisati pravilno.
 - Efekat smanjenja šuma može da se razlikuje u zavisnosti od toga kako nosite slušalice.
 - Ne pokrivajte mikrofone na slušalicama svojim rukama. Funkcija smanjenja šuma možda neće raditi pravilno.



— Kada uključite napajanje slušalica, možda ćete začuti blago šuštanje. To je radni zvuk funkcije smanjenja šuma, a ne kvar.
— Funkcija smanjenja šuma prevashodno funkcioniše u slučaju šuma u pojasu niske frekvencije. Iako je šum umanjen, nije potpuno otkazan.
— Efekat smanjenja šuma ne može da bude izražen u veoma tihom okruženju ili je neke šumove moguće čuti.
— Kada slušalice koristite u vozu ili automobilu, šum može da se javi u zavisnosti od stanja na ulici.
— Mobilni telefoni mogu da izazovu interferenciju i šum. Ako se to desi, pomerite slušalice dalje od mobilnog telefona.

Napomene o punjenju slušalica

— Slušalice punite pomoću isporučenog mikro-USB kabla. U suprotnom, to može da dovede do kvara.
— Punite bateriju u okruženju čija je temperatura između 5 °C i 35 °C. U suprotnom, baterija se možda neće napuniti do kraja.
— Ako slušalice niste koristili tokom dužeg vremena, trajanje punjive baterije možda će možda postati kratko. To stanje će se poboljšati nakon što nekoliko puta ponovite postupak punjenja i pražnjenja.
— Ne skladištite slušalice na toplim mestima tokom dužeg vremena. Ako uskladištite slušalice na duže od godinu dana, napunite bateriju jednom u šest meseci da biste sprečili da se previše isprazni.
— Sistemske zahteve za računar koji može da napuni bateriju putem USB veze proverite u odeljku „Radno okruženje“.

— Ako slušalice ne rade ispravno, punjenje neće započeti i indikator POWER će treperiti. U tom slučaju, iskopčajte jedinicu iz povezanog uređaja i obratite se mestu kupovine ili Sony prodavcu.

Napomene o korišćenju u avionu

Ne koristite slušalice kada je zabranjeno korišćenje elektronske opreme ili kada je zabranjeno korišćenje ličnih slušalica za usluge zabave tokom leta.

Napomene o rukovanju

— Pošto su slušalice dizajnirane tako da se tesno postave u uši, njihovim pritiskanjem u uši možete da izazovete oštećenje bubne opne. Izbegavajte korišćenje slušalica na mestima podložnim udarcima od strane ljudi ili predmeta kao što su lopte.
— Pritisak slušalica na uši može da dovede do kliktavog zvuka dijafragme. To nije kvar.
— Slušalice čistite mekom i suvom tkaninom.
— Ne ostavljajte prijav utikač, jer može doći do izobličenja zvuka.
— Ne ostavljajte slušalice na mestu izloženom direktnoj sunčevoj svetlosti, toploti ili vlazi.
— Ne izlažite slušalice prekomernim udarima.
— Pažljivo rukujte jedinicama zvučnika.
— Ako osetite pospanost ili mučninu dok koristite ove slušalice, odmah prestanite da ih koristite.

Napomene o slušalicama

Visoka jačina zvuka može uticati na vaš sluh. Zbog bezbednosti saobraćaja, nemojte da ih koristite tokom vožnje automobila ili bicikla. Pošto slušalice umanjuju spoljne zvukove, mogu da izazovu saobraćajnu nezgodu. Takođe izbegavajte korišćenje slušalica u situacijama kada sluh ne sme da bude ometan, na primer na prelazima železničke pruge, gradilištima itd.

Sprečavanje oštećenja sluha
Izbegavajte da koristite slušalice sa visoko pojačanim zvukom. Stručnjaci za sluh savetuju da slušalice sa visoko pojačanim zvukom ne koristite u dužem vremenskom periodu.

Ako čujete zujanje u ušima, smanjite jačinu zvuka ili prekinite sa upotrebom slušalica.

Napomene o statičkom elektricitetu

U uslovima naročito suvog vazduha može doći do šuma ili isprekidanog zvuka, a može doći i do blagog peckanja u ušima. Razlog tome je statički elektricitet koji se nakupio nakon što nekoliko puta ponovite postupak punjenja i pražnjenja.

— Ne skladištite slušalice na toplim mestima tokom dužeg vremena. Ako uskladištite slušalice na duže od godinu dana, napunite bateriju jednom u šest meseci da biste sprečili da se previše isprazni.


— Sistemske zahteve za računar koji može da napuni bateriju putem USB veze proverite u odeljku „Radno okruženje“.

<p>Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa ovim sistemom koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavcu.</p>

Rešavanje problema

Nema zvuka

— Proverite da li su jedinica i audio uređaj pravilno povezani.
— Proverite da li je povezani uređaj uključen.
— Proverite da li je jedinica uključena.
— Ukoliko indikator POWER ne svetli, napunite bateriju.
— Povečajte jačinu zvuka na povezanom uređaju.
— Resetujte jedinicu.
— U otvor umetnite šiljasti predmet, kao što je čioda, i gurnite dugme RESET dok ne osetite klik.

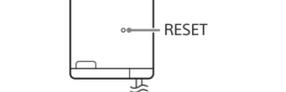

Nizak nivo zvuka

— Povečajte jačinu zvuka na povezanom uređaju.

Jedinica neće da se uključi

— Promenite bateriju u jedinicu.
— Resetujte jedinicu.
U otvor umetnite šiljasti predmet, kao što je čioda, i gurnite dugme RESET dok ne osetite klik.

Zvuk je izobličen

— Smanjite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
— Isključite podešavanje ekvilajzera na povezanom uređaju.
— Promenite bateriju u jedinicu.

Bateriju nije moguće napuniti

— Isključite jedinicu.
— Proverite da li su jedinica i računar dobro povezani pomoću mikro-USB kabla (isporučen).
— Proverite da li je računar uključen i da nije u stanju mirovanja, spavanja ili hibernacije.
— Proverite da li su jedinica i računar direktno povezani, a ne preko USB čvorišta.
— U slučajevima različitim od navedenih, pokušajte sa ponovnim uspostavljanjem USB veze.
— Možda postoji problem sa USB ulazom povezanog računara. Povežite jedinicu sa drugim USB ulazom na računaru, ako postoji.
— Baterija je napunjena do kraja. Ako je baterija napunjena do kraja, indikator punjenja će možda treperiti i isključiti se, a punjenje ne može da započne. To nije kvar.
— Ako jedinicu niste koristili tokom dužeg vremena, može da prode neko vreme dok indikator punjenja ne počne da svetli crvenom bojom kada jedinicu povežete na računar. U tom slučaju, ne iskopčavajte mikro-USB kabl iz jedinice i sačekajte da indikator punjenja počne da svetli crvenom bojom.

Punjenje traje predugo

— Proverite da li su jedinica i računar direktno povezani, a ne preko USB čvorišta.
— Koristili ste drugi kabl umesto isporučenog.

Stvara se šum

— Iskopčajte mikro-USB kabl iz jedinice.
— Kada audio uređaj povezujete sa analognim priključkom na jedinici, prilagodite jačinu tona na povezanom uređaju, a zatim pojačajte ton na jedinici.

Efekat smanjenja šuma nije dovoljan

— Promenite uloške za uši na veličinu koja odgovara vašim ušima.
— Prilagodite položaj uložaka za uši tako da udobno odgovaraju vašim ušima.
— Funkcija smanjenja šuma je efikasna u opsezima niske frekvencije, kao što su avioni, vozovi ili kancelarije (npr. blizu klima-uređaja) i nije toliko efikasna na višim frekvencijama, kao što su ljudski glasovi.
— Uključite slušalice.

Funkcije

— Opremljene smanjenjem digitalnog šuma putem tehnologije dvostrukog senzora šuma
— Automatsko AI (Artificial Intelligence) smanjenje šuma
— Zvučnik visoke osetljivosti prečnika 9 mm podržava High-Resolution Audio
— Kontrola odziva na ritam
— Moguće je koristiti ih kao pasivne slušalice kada je napajanje podešeno na OFF
— Punjive
— Nazubljeni kabl otporan na zamršavanje
— Prikladna futrola za nošenje
— Sa daljinskim upravljačem i mikrofonom na kablu

Specifikacije

Opšte

Tip Jedinice zvučnika	Dinamičke, zatvorene 9 mm, tip kalote (CCAW)
Maksimalni ulazni signal	150 mW
Impedansa	32 Ω na 1 kHz (kada je napajanje uključeno) 17 Ω na 1 kHz (kada je napajanje isključeno)
Osetljivost	103 dB/mW (kada je napajanje uključeno) 100 dB/mW (kada je napajanje isključeno)
Frekventni odziv	5 Hz – 40.000 Hz
Kabl za slušalice	Približno 1,5 m, OFC licnasta žica, Y-tip (uključujući kontrolno kućište i kućište baterije)
Utikač	zlatičeni četvoropolni mini priključak L-oblika
Izvor napajanja	DC 3,7 V (ugrađena litijum-jonska punjiva baterija) DC 5 V (kada se puni pomoću USB veze)
Masa (bez kabl a) (približno)	Slušalice: 5,1 g Kućište kontrole: 5,4 g Kućište baterije: 16,3 g

Radna temperatura	0 °C to 40 °C
Nominalna potrošnja energije	1,5 W
Vreme korišćenja	Maks. 16 sati Moguće je oko 10 sati neprekidne komunikacije posle 1 sata punjenja. Napomena: Vreme korišćenja može da bude kraće u zavisnosti od uslova korišćenja.
Vreme punjenja	Približno 2,5 sata Mikrofon za govor
	Nivo napona u otvorenom kolu –40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Stavke koje se dobijaju

Slušalice (1)
Adapter utikača za korišćenje tokom leta* (dvostruki) (1)
Ulošci za uši: SS (1 linija) (2), S (2 linije) (2), M (3 linije) (fabrički postavljene na jedinicu) (2), L (4 linije) (2)
Futrola za nošenje (1)
Uputstvo za upotrebu (1)
Garantni list (1)
Mikro USB kabl (približno 1,0 m) (1)
Štipaljka (1)

* Možda nije kompatibilan sa nekim uslugama za zabavu tokom leta.

Sistemski zahtevi za punjenje baterije pomoću USB veze

Lični računar sa instaliranim bilo kojim od sledećih operativnih sistema i opremljen USB ulazom:

Operativni sistemi (Ako koristite Windows)
Windows® 8.1/Windows® 8.1 Pro/Windows® 8/Windows® 8 Pro
Windows® 7 (SP1 ili noviji)
Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista™ (SP3 ili noviji)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate

(Ako koristite Macintosh)
Mac OS X (10.5.8 ili noviji)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.
Xperia™ je zaštiteni znak kompanije Sony Mobile Communications AB.
Android™ i Google Play™ su zaštiteni znakovi ili registrovani zaštiteni znakovi kompanije Google, Inc.
Windows i Windows Vista su registrovani zaštiteni znakovi ili zaštiteni znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Macintosh i Mac OS su zaštiteni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.