

Mini Hi-Fi sustav

Upute za uporabu



MHC-RG595/RG495/RG295

UPOZORENJE


Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.

Kako biste spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Sustav spojite u lako dostupnu mrežnu utičnicu. Primijetite li nešto neuobičajeno na sustavu, odmah odspojite mrežni kabel iz utičnice.

Sustav ne stavljajte u skučen prostor, poput police za knjige ili ormarića.



Ovaj uređaj je laserski proizvod prve klase. Oznaka CLASS 1 LASER product se nalazi na stražnjem dijelu uređaja.



Nemojte bacati baterije s ostalim kućnim otpadom, nego ih zbrinite kao otpad koji sadrži kemijske tvari.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Recikliranjem materijala čuvaju se prirodni resursi. Podrobnosti o recikliranju ovog proizvoda zatražite u uredu lokalne samouprave, komunalnoj tvrtki ili prodavaonici gdje ste kupili uređaj. Isporučen pribor: Daljinski upravljač

Napomene o DualDisc diskovima

Ovaj uređaj je proizveden za reprodukciju diskova koji su u skladu s DVD standardom. DualDisc je dvostrani disk na kojem su kombinirani DVD materijali i digitalni audio materijali. Imajte na umu da se audio strana DualDisc diska možda neće moći reproducirati na ovom sustavu jer ne odgovara CD (Compact Disc) standardu.

Glazbeni diskovi kodirani pomoću tehnologije zaštite od kopiranja

Ovaj uređaj služi za reprodukciju diskova u skladu s Compact Disc (CD) standardom. U zadnje vrijeme, izdaju se razni glazbeni diskovi kodirani tehnologijama zaštite od kopiranja. Obratite pažnju da među tim diskovima ima nekih koji nisu usklađeni sa CD standardom, te ih ovaj uređaj neće moći reproducirati.

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Sadržaj

Kontrole i dijelovi uređaja5

Početak

Povezivanje sustava8

Podršavanje sata.....10

Osnovne funkcije

Reprodukcija CD/MP3 diska11

Slušanje radija.....12

Reprodukcija kasete13

Uporaba dodatnih audio
komponenata14

Podršavanje zvuka14

Promjena indikatora na pokazivaču....15

Ostale funkcije

Izrada vlastitog CD programa
(Program Play)16

Spremanje radijskih postaja17

Snimanje na kasetu
(Sinkronizirano snimanje CD-a/

Ručno snimanje)18

Kreiranje osobnog efekta zvuka19

Uporaba timera.....19

Ostalo

U slučaju problema21


Poruke na pokazivaču23

Mjere opreza.....24


Tehnički podaci26

Kontrole i dijelovi uređaja

Uređaj

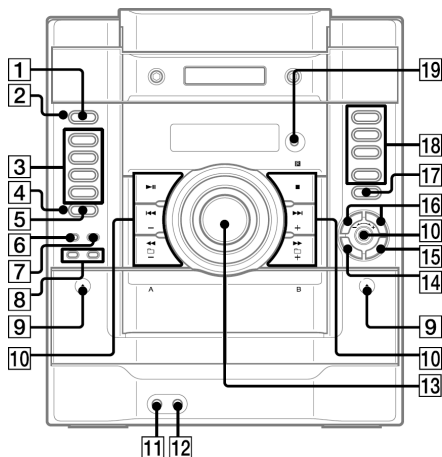

Daljinski upravljač

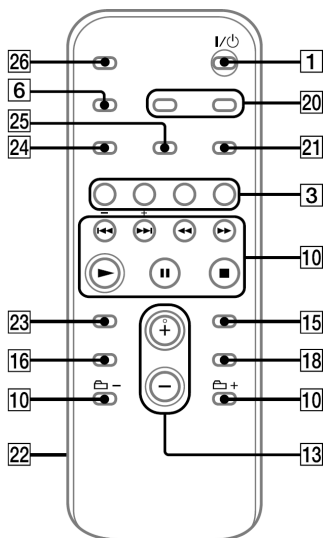

U uputama su opisane kontrole daljinskog upravljača, no iste funkcije možete izvesti i istoimenim ili sličnim tipkama na sustavu.

- 1 Tipka I/⏻ (uključenje/stanje pripravnosti) (str. 10, 20, 22)
Pritisnite za uključenje.
- 2 STANDBY indikator (str. 15, 21)
Svijetli kad je uređaj isključen.
- 3 Tipka CD (str. 11)
Pritisnite za odabir CD funkcije.

Tipka TUNER/BAND (str. 12)
Pritisnite za odabir funkcije TUNER.
Pritisnite za odabir FM ili AM načina prijema.

Uređaj: tipka TAPE A/B (str. 13)
Daljinski upravljač: tipka TAPE (str. 13)
Pritisnite za odabir funkcije TAPE.
Pritisnite za odabir TAPE A ili TAPE B.

Tipka AUDIO IN (str. 14)
Pritisnite za odabir funkcije AUDIO IN.

Tipka FUNCTION
Pritisnite za odabir funkcije.

- 4 SUBWOOFER indikator (samo MHC-RG595/RG495) (str. 14)
Svijetli kad je subwoofer uključen.
- 5 Tipka SUBWOOFER (samo MHC-RG595/RG495) (str. 14)
Pritisnite za uključenje/isključenje subwoofera.

- 6** Tipka DISPLAY (str. 15)
Pritisnite za izmjenu informacija na zaslonu.
- 7** Tipka ILLUMINATION (str. 15)
Pritisnite za promjenu osvjetljenja oko kontrole VOLUME **13**.
- 8** Tipke za sinkronizirano snimanje ili ručno snimanje (str. 18)
tipka REC PAUSE/START, tipka CD SYNC.
Pritisnite za snimanje na vrpcu.
- 9** Tipka PUSH **▲** (str. 13)
Pritisnite za ulaganje ili vađenje vrpce.
- 10** Tipke za reprodukciju (str. 11, 12, 13)
Uređaj: **▶■** (reprodukcija/pauza)
Daljinski upravljač: **▶** (reprodukcija), **■** (pauza)
Pritisnite za početak ili pauzu reprodukcije.
- (stop) (str. 11, 12, 13)
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
- ◀◀/▶▶** (pretraživanje unatrag/unaprijed) (str. 11)
Pritisnite za odabir zapisa ili datoteke.
- Uređaj: tipka TUNING +/- (str. 12)
Daljinski upravljač: tipka +/- (ugađanje) (str. 12)
Pritisnite za ugađanje željene postaje.

Tipka **📁** +/- (odabir mape) (str. 11)
Pritisnite za odabir mape na MP3 disku.

Tipke **◀◀/▶▶** (brzo pretraživanje natrag/naprijed) (str. 11, 13)
Pritisnite za pretraživanje zapisa ili datoteke.

MULTI JOG kontrola (**◀◀/▶▶**) (pretraživanje unatrag/unaprijed), +/- (ugađanje) (str. 11, 19)
Okrenite za odabir zapisa ili datoteke.
Okrenite za ugađanje željene postaje. (Isto kao tipke **◀◀/▶▶**, +/- na daljinskom upravljaču)

- 11** Priključnica PHONES
Za spajanje slušalica.
- 12** AUDIO IN priključnica (str. 14)
Za spajanje audio uređaja.
- 13** Uređaj: kontrola VOLUME (str. 11, 12, 13, 14)
Okrenite za podešavanje glasnoće.
Daljinski upravljač: tipka VOLUME +/- (str. 11, 12, 13, 14)
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
- 14** Tipka EQ BAND (str. 19)
Pritisnite za odabir pojasa frekvencije.
- 15** Tipka ENTER (str. 10, 16, 17, 20)
Pritisnite za unos postavki.

16 Tipke za podešavanje zvuka
(str. 14, 19)

Uređaj: tipka GROOVE, tipka
SURROUND

Daljinski upravljač: tipka EQ
Pritisnite za odabir zvuka.

17 Tipka ▲ (otvaranje/zatvaranje)
(str. 11)

Pritisnite za ulaganje i vađenje diska.

18 Tipka DISC 1 – 3 (str. 11)

Pritisnite za odabir diska. Pritisnite za
uključenje CD funkcije.

Uređaj: DISC SKIP/EX-CHANGE
(str. 11)

Pritisnite za odabir diska. Pritisnite za
izmjenu diskova tijekom reprodukcije.

Daljinski upravljač: DISC SKIP
(str. 11)

Pritisnite za odabir diska.

19 Senzor daljinskog upravljača
(str. 21)

20 Tipka CLOCK/TIMER SELECT
(str. 20)

Tipka CLOCK/TIMER SET
(str. 10, 19)

Pritisnite za odabir sata i timera.

21 Tipka REPEAT/FM MODE
(str. 11, 12)

Pritisnite za ponavljanje reprodukcije
diska, odabranog zapisa ili datoteke.
Pritisnite za odabir FM načina prijema
(mono ili stereo).

22 Pokrov baterijskog pretinca
(str. 10)

23 Tipka CLEAR (str. 16)

Pritisnite za brisanje programiranog zapisa.

24 Tipka TUNER MEMORY (str. 17)

Pritisnite za odabir pohranjene radijske
postaje.

25 Tipka PLAY MODE/TUNING
MODE (str. 11, 12, 13)

Pritisnite za odabir načina reprodukcije
CD-a, MP3 diska ili kasete.

Pritisnite za odabir načina ugađanja.

27 Tipka SLEEP (str. 19)

Pritisnite za podešavanje Sleep Timera.

Povezivanje sustava

Kod prenošenja sustava

- 1 Provjerite jesu li svi diskovi uklonjeni iz sustava.
- 2 Pritisnite CD [3] za odabir CD funkcije.
- 3 Pritisnite i zadržite ►|| [10] na uređaju, i pritisnite I/⏻ [1] na uređaju dok se ne pojavi "STANDBY".
- 4 Nakon što se pojavi oznaka "LOCK", odspojite mrežni kabel.

Subwoofer (samo MHC-RG595/ RG495)


Postavite subwoofer uspravno, kako biste postigli bolju reprodukciju basova. Također, subwoofer postavite:

- na čvrstu površinu gdje je manja vjerojatnost da će doći do jekne.
- najmanje nekoliko centimetara dalje od zida.
- izvan središta prostorije ili police uz zid, kako biste spriječili pojavu stojnog vala.



Zvučnici i subwoofer


Pričvrstite isporučene podloške za nožice na donju stranu zvučnikâ i subwoofera, kako biste spriječili njihovo pomicanje.

Prednji zvučnici za sve modele, subwoofer za MHC-RG495

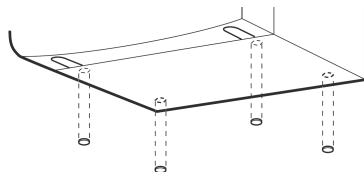


Subwoofer za MHC-RG595

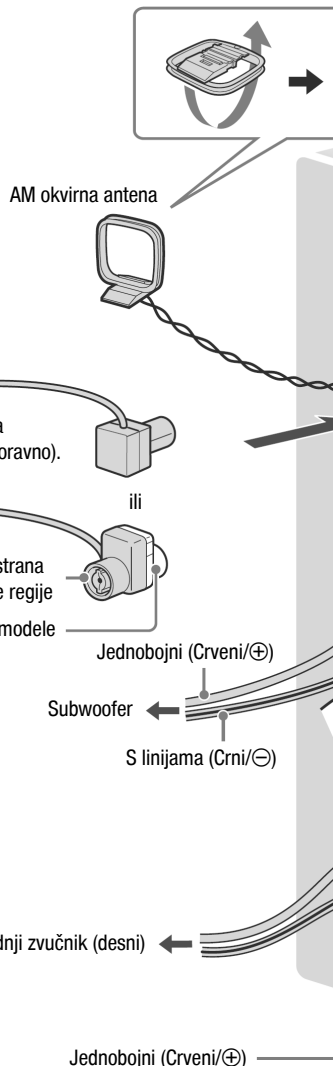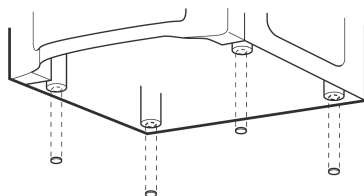

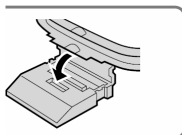

Antene

Pronađite položaj i okrenite antenu koja omogućuje dobar prijem te podesite antenu. Držite antene dalje od kabela zvučnika kako biste spriječili smetnje u zvuku.

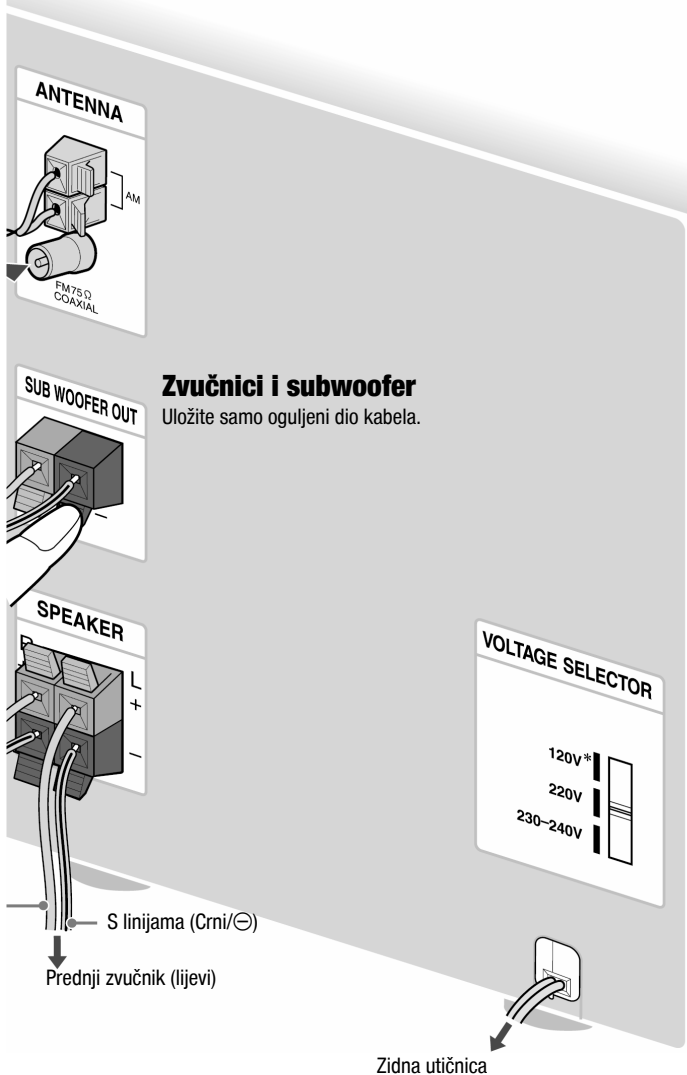

Zvučnici i subwoofer

Uložite samo oguljeni dio kabela.


Napajanje

Za modele opremljene izbornikom napona (voltage selector): podesite VOLTAGE SELECTOR na vrijednost lokalnog napona. Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu. Na pokazivaču se pojavi demo prikaz. Ukoliko utikač ne odgovara mrežnoj utičnici, odspojite isporučeni mrežni adapter (samo za modele opremljene adapterom).

Nastavlja se 

Uporaba daljinskog upravljača

Skinite pokrov baterijskog pretinca **[22]** i umetnite dvije priložene R6 (AA) baterije, prvo s **+** stranom u skladu s oznakama polariteta, kao na slici.

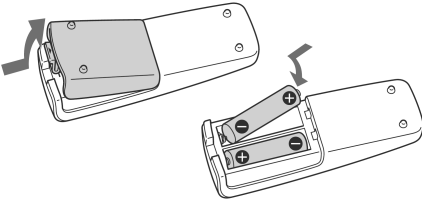

Napomene

- Uz normalnu uporabu, baterije bi trebale trajati oko šest mjeseci.
- Nemojte istodobno koristiti staru i novu bateriju te različite tipove baterija.
- Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili curenje i koroziju.


Podešavanje sata

- 1** Pritisnite **I/⏻** (uključenje/stanje pripravnosti) **[1]** za uključivanje sustava.
- 2** Pritisnite **CLOCK/TIMER SET** **[20]**.
Ako se na pokazivaču pojavi indikator trenutnog moda, više puta pritisnite **⏪/⏩** **[10]** za odabir "CLOCK SET" i zatim pritisnite **ENTER** **[15]**.
- 3** Više puta pritisnite **⏪/⏩** **[10]** za podešavanje sati i pritisnite **ENTER** **[15]**.
- 4** Na isti način podesite minute.
Kad isključite sustav nakon podešavanja sati, umjesto demo prikaza se pojavi prikaz sati.
Ako odspojite mrežni kabel ili dođe do prekida napajanja, podešenje sata se gubi.

Osnovne funkcije

Reprodukcija CD/MP3 diska

- 1 Odaberite CD funkciju.
Pritisnite CD **[3]**.
- 2 Stavite disk.
Pritisnite **▲ [17]** na uređaju i stavite disk u uložnicu s označenom stranom prema gore.

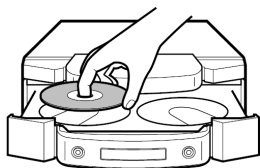

Za stavljanje dodatnih diskova, pritisnite DISC SKIP **[18]** za zakretanje uložnice. Za zatvaranje uložnice, pritisnite **▲ [17]** na uređaju još jednom. Pritom ne pritišćite uložnicu za zatvaranje kako je ne biste oštetili.

- 3 Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite **▶** (ili **▶||** na uređaju) **[10]**.
- 4 Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/- (ili zakrenite kontrolu VOLUME na uređaju) **[13]**.

Ostale funkcije

| Za | Pritisnite |
|--------------------------------------|--|
| Pauzu reprodukcije | (ili ▶ na uređaju) [10] . Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo. |
| Zaustavljanje reprodukcije | ■ [10] . |
| Odabir mape na MP3 disku | [10] +/- [10] . |
| Odabir zapisa ili datoteke | ◀◀/▶▶ (ili okrenite MULTI JOG kontrolu na uređaju) [10] . |
| Nalaženje dijela zapisa ili datoteke | Pritisnite i zadržite ◀◀/▶▶ [10] tijekom reprodukcije i otpustite na željenom dijelu. |
| Ponavljanje reprodukcije | REPEAT [21] više puta, dok se na pokazivaču ne pojavi "REP" ili "REP1". |
| Odabir diska | DISC SKIP (ili DISC 1 – 3 na uređaju) [18] u stop modu. |
| Uključenje CD funkcije | DISC 1 – 3 [18] na uređaju (automatski odabir izvora). |
| Izmjena diskova tijekom reprodukcije | EX-CHANGE [18] na uređaju. |

Promjena načina reprodukcije

Više puta pritisnite PLAY MODE **[25]** kad je uređaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu reprodukciju (prikaz "ALL DISCS" za sve diskove ili "1 DISC" za jedan disk, ili **[10]*** za sve MP3 datoteke u mapi na disku), reprodukciju u slučajnom redoslijedu ("ALL DISCS SHUF" za sve diskove, "1 DISC SHUF" za jedan disk ili **[10] SHUF*** za mapu) ili programiranu reprodukciju ("PGM").

* Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija **[10]** (SHUF) je ista kao i 1 DISC (SHUF).

Napomene o ponavljanju reprodukcije

- Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta.
- Nije moguće odabrati "REP" i "ALL DISCS SHUF" (svi diskovi u slučajnom redoslijedu) istovremeno.
- "REP1" znači da se reprodukcija jednog zapisa ili datoteke ponavlja dok je ne zaustavite.

Napomene o reprodukciji MP3 diskova

- Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili nepotrebne mape.
- Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
- MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su i snimljene na disk.
- Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje imaju ekstenziju ".MP3".
- Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom ".MP3" koje nisu MP3, može doći do pojave smetnji ili kvarova.
- Maksimalni broj:
 - mapa je 150 (uključujući korijensku mapu).
 - MP3 datoteka je 255.
 - MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 300.
 - razina mapa (pod-mapa) je 8.
- Kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/ snimanje MP3 datoteka, uređajima i medijima za snimanje nije zajamčena. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti smetnje, prekide zvuka ili se uopće neće reproducirati.

Napomena o reprodukciji multisession diskova

- Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se odvija do sljedeće sesije.
- Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA (audio) disk.

Slušanje radija

1 Odaberite "FM" ili "AM".


Više puta pritisnite TUNER/BAND **3**.

2 Odaberite način ugađanja.

Više puta pritisnite TUNING MODE **25** na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi "AUTO".

3 Ugodite željenu postaju.

Pritisnite +/- na (ili TUNING +/- na uređaju) **10**. Pretraživanje se automatski zaustavlja kad uređaj ugodu postaju i "TUNED" i "STEREO" (za stereo programe) se pojavi na pokazivaču. Kad ugodite postaju s RDS uslugom, na pokazivaču se pojavi i naziv postaje.



4 Podesite glasnoću.

Pritisnite VOLUME +/- (ili okrenite kontrolu VOLUME na uređaju) **13**.

Zaustavljanje automatskog pretraživanja

Pritisnite **10**.

Ugađanje postaje sa slabim signalom


Ukoliko se na pokazivaču ne pojavi "TUNED", i pretraživanje se ne zaustavlja, više puta pritisnite TUNING MODE **25** dok ne nestanu oznake "AUTO" i "PRESET", te više puta pritisnite +/- (ili TUNING +/- na uređaju) **10** za ugađanje željene postaje.

Za smanjenje statičkih smetnji slabe FM stereo postaje

Više puta pritisnite FM MODE **21** dok se ne pojavi "MONO", za isključenje stereo prijema.

Reprodukcija kasete

- 1** Odaberite kasetofon.
Više puta pritisnite TAPE (ili TAPE A/B na uređaju) [3].
- 2** Umetnite kasetu.
Pritisnite PUSH ▲ [9] na uređaju i stavite TYPE I (normal) kasetu u kasetofon sa stranom za reprodukciju okrenutom prema naprijed. Pazite da vrpca nije zapetljana jer to može oštetiti kasetu ili uređaj. Pritisnite PUSH ▲ [9] na uređaju još jednom za zatvaranje kasetofona.

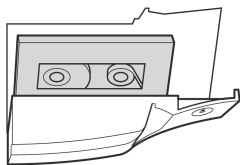

- 3** Pokrenite reprodukciju.
Pritisnite ► (ili ►|| na uređaju) [10]. Ne vadite kasetu tijekom reprodukcije ili snimanja, jer bi time mogli oštetiti kasetu i kasetofon.
- 4** Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/- (ili okrenite kontrolu VOLUME na uređaju) [13].

Ostale funkcije

| Za | Pritisnite |
|----------------------------------|---|
| Pauzu reprodukcije | (ili ► uređaju) [10]. Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovo. |
| Zaustavljanje reprodukcije | ■ [10]. |
| Premotavanje natrag ili naprijed | ◀◀/▶▶ [10]. |
| Relay reprodukcija* | PLAY MODE [25] nekoliko puta dok se ne pojavi "RELAY". |

* Nakon reprodukcije prednje strane kasete u pretincu A, počinje reprodukcija prednje strane kasete u pretincu B.

Uporaba dodatnih audio komponentata

- 1** Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO IN priključak [12] na uređaju pomoću audio analognog kabela (opcija).
- 2** Smanjite glasnoću na sustavu.
Pritisnite VOLUME – (ili okrenite kontrolu VOLUME na uređaju prema –) [13].
- 3** Kao izvor odaberite AUDIO IN.
Pritisnite AUDIO IN [3] na uređaju.
- 4** Pokrenite reprodukciju na spojenoj komponenti.
- 5** Podesite glasnoću.
Pritisnite VOLUME +/- (ili okrenite kontrolu VOLUME na uređaju) [13].

Podešavanje zvuka

Dodavanje zvučnog efekta

| Za | Pritisnite |
|---|---|
| Naglašavanje niskih zvukova i snažniji zvuk | GROOVE [16] na uređaju nekoliko puta dok se ne pojavi "GROOVE". |
| Surround efekt | Više puta SURROUND [16] na uređaju dok se ne pojavi "SURR". |
| Odabir pohranjenih postavki zvuka | Više puta EQ [16]. Za prekid, pritisnite EQ [16] nekoliko puta dok se ne pojavi "EQ OFF". |

Uključenje subwoofera (samo MHC-RG595/RG495)

Pritisnite SUBWOOFER [5] na uređaju nekoliko puta dok se ne pojavi "SUB ON". Indikator SUBWOOFER [4] na uređaju svijetli. Ukoliko kasnije odspojite subwoofer, ponovite postupak dok se ne pojavi "SUB OFF". Glasnoća subwoofera je povezana s prednjim zvučnicima.

Promjena indikatora na pokazivaču

| Za | Pritisnite |
|--|--|
| Promjenu osvjetljenja oko kontrole VOLUME [13] | ILLUMINATION [7] na uređaju nekoliko puta. |
| Promjena informacija na pokazivaču* | DISPLAY [6] nekoliko puta dok je uređaj uključen. |
| Promjena načina pokazivača (pogledajte nastavak) | DISPLAY [6] nekoliko puta dok je uređaj isključen. |

* Primjerice, možete provjeriti informacije o CD/MP3 disku, poput broja zapisa/datoteke ili naziva mape tijekom standardne reprodukcije ili ukupno vrijeme reprodukcije kad je uređaj zaustavljen.

Na uređaju su dostupni sljedeći načini prikaza.

| Način prikaza | Kad je uređaj isključen ¹⁾ , |
|--------------------------|--|
| Demo prikaz | Umjesto prikaza sata, pokazivač svijetli i trepće. |
| Sat | Prikaz sata |
| Štedni mod ²⁾ | Pokazivač je isključen u svrhu štednje energije. Timer i sat i dalje rade. |

¹⁾ STANDBY indikator [2] na uređaju svijetli kad je uređaj isključen.

²⁾ Kad je sustav u štednom modu, sljedeće funkcije nisu dostupne:

- podešavanje sata.
- uključenje sustava pritiskom funkcijskih tipaka (primjerice CD [3]).
- promjena funkcije uključanja CD-a.
- resetiranje sustava na tvorničke vrijednosti.

Napomene o informacijama na pokazivaču

- Sljedeći podaci se neće se prikazati;
 - ukupno vrijeme reprodukcije CD-DA diska ovisno o načinu reprodukcije.
 - ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska.
 - preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
- Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno;
 - proteklo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke enkodirane uz uporabu VBR (varijabilna brzina bita).
 - nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa standardom ISO9660 Level 1 ili 2 ili Joliet u ekspanzijskom formatu.
- Prikazane su sljedeće informacije:
 - ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se koriste ID3 verzije 1 i 2.
 - do 30 znakova ID3 tag informacija koje sadrže velika slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole (" \$ % ' () * , - . / < = > @ [\] _ ` { | } ! ? ^).

Ostale funkcije


Izrada vlastitog CD programa

(Program Play)

Koristite tipke na daljinskom upravljaču za izradu vlastitog programa.

- 1 Pritisnite CD **[3]** za odabir CD-a.
- 2 Kad je uređaj zaustavljen, više puta pritisnite PLAY MODE **[25]** dok se ne pojavi "PGM".
- 3 Pritisnite DISC SKIP **[18]** za odabir diska.
- 4 Više puta pritisnite **◀◀/▶▶** **[10]** dok se ne pojavi broj željenog zapisa.
Kad programirate MP3 datoteke, više puta pritisnite **📁 +/-** **[10]** za odabir željene mape i zatim odaberite željenu datoteku.

Broj uložnice Broj odabranog zapisa ili datoteke

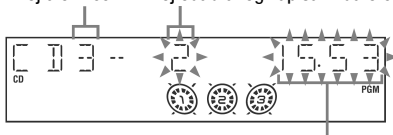

Ukupno vrijeme reprodukcije programa
(uključujući odabrani zapis ili datoteku)

- 5 Pritisnite ENTER **[15]** za dodavanje zapisa ili datoteke programu.
"- - - -" se pojavi kada ukupno vrijeme programa prelazi 100 minuta za CD ili kad odaberite MP3 datoteku.

- 6 Ponovite korake 3 do 5 za programiranje dodatnih zapisa ili datoteka, njih ukupno 25.

- 7 Za pokretanje reprodukcije programa, pritisnite **▶** **[10]**.
Program ostaje aktivan dok ne otvorite uložnicu diska. Za ponovnu reprodukciju istog programa, pritisnite **▶** **[10]**.

Za prekid reprodukcije programa

Dok je uređaj zaustavljen više puta pritisnite PLAY MODE **[25]** dok oznaka "PGM" ne nestane.

Za brisanje posljednjeg zapisa ili datoteke iz programa

Pritisnite CLEAR **[23]** dok je uređaj zaustavljen.

Za pregled svih informacija o programu, poput ukupnog vremena reprodukcije i broja zapisa

Više puta pritisnite DISPLAY **[6]** dok je uređaj zaustavljen.

Spremanje radijskih postaja


Možete pohraniti omiljene radijske postaje i kasnije ih brzo ugoditi odabirom njihovog programskog broja.

Za spremanje koristite tipke na daljinskom upravljaču.

1 Ugodite željenu postaju (pogledajte "Slušanje radija" (str. 12)).

2 Pritisnite TUNER MEMORY **[24]**.

Programski broj



3 Pritisnite +/- **[10]** više puta za odabir željenog programskog broja.

Ako je pod odabranim brojem već pohranjena neka postaja, ona se zamjenjuje novom.

4 Pritisnite ENTER **[15]**.

5 Ponovite korake 1 do 4 za pohranjivanje drugih postaja.

Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM postaja. Ako odspojite mrežni kabel ili dođe do prekida napajanja, postaje ostaju pohranjene oko pola dana.

6 Za odabir pohranjene postaje, više puta pritisnite TUNING MODE **[25]** dok se ne pojavi oznaka "PRESET" i zatim više puta pritisnite +/- **[10]** za odabir željenog programskog broja.

Snimanje na kasetu

(Sinkronizirano snimanje CD-a/
Ručno snimanje)

Koristite samo TYPE I (normal) kasete za:

CD Synchro Snimanje:

Možete snimiti cijeli disk na kasetu. Razina snimanja se automatski podešava.

Ručno snimanje:

Možete snimati samo željene dijelove s izvora, uključujući spojene audio komponente.

Za snimanje na kasetu koristite tipke na uređaju.

1 Stavite kasetu za snimanje u kasetni odjeljak B sa stranom za snimanje okrenutom prema naprijed, i nakon toga pritisnite TAPE A/B **[3]** nekoliko puta za odabir TAPE B.

2 Pripremite izvor snimanja.

CD Synchro Snimanje:

Pritisnite CD **[3]** za odabir CD funkcije. Uložite disk koji želite snimiti i pritisnite DISC SKIP **[18]** nekoliko puta za odabir diska.

Kad snimate mapu s MP3 diska, više puta pritisnite PLAY MODE **[25]** na daljinskom upravljaču za odabir "□" i zatim više puta pritisnite □ +/- **[10]** za odabir željene mape.

Za snimanje samo željenih CD zapisa ili MP3 datoteka željenim slijedom, izvedite korake 2 do 6 postupka "Izrada vlastitog CD programa" (str. 16).

Ručno snimanje:

Odaberite željeni izvor za snimanje.

3 Stavite kasetni pretinac B u pripravno stanje za snimanje.

Za CD sinkronizirano snimanje:

Pritisnite CD SYNC **[8]**.

Za ručno snimanje:

Pritisnite REC PAUSE/START **[8]**.

4 Uključite snimanje.

Tijekom snimanja nije moguće slušanje drugih izvora.

CD sinkronizirano snimanje:

Pritisnite REC PAUSE/START **[8]**. Kad je snimanje dovršeno, CD uređaj i kasetofon se automatski zaustavljaju.

Ručno snimanje:

Pritisnite REC PAUSE/START **[8]**, i nakon toga pokrenite reprodukciju na željenom izvoru. Ukoliko su tijekom snimanja s radija prisutne smetnje, promijenite položaj antene.

Zaustavljanje snimanja

Pritisnite **■ [10]**.


Napomene:

- Snimanje se zaustavlja ukoliko promijenite funkciju na uređaju.
- Prilikom ulaza glasnih signala, sustav automatski podešava razinu snimanja kako bi spriječio izobličenje snimljenog zvuka (Auto Level Control funkcija).
- Tijekom sinkroniziranog snimanja CD-a, nije moguće izvaditi disk.

Kreiranje osobnog efekta zvuka

Moguće je povisiti ili sniziti određene frekvencijske razine, te pohraniti postavke pod stavkom "USER" u memoriji.

- 1 Odaberite osnovne značajke zvuka koristeći EQ, SURROUND i GROOVE na uređaju **16**.
- 2 Pritisnite EQ BAND **14** nekoliko puta za odabir frekvencijskog područja i nakon toga okrenite MULTI JOG kontrolu **10** na uređaju za podešavanje razine frekvencije. Ponovite za svako područje koje želite podesiti.

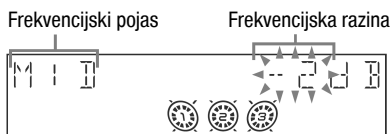

- 3 Pritisnite i zadržite EQ **16** dok se ne pojavi "COMPLETE". Postavka je pohranjena u memoriju.
- 4 Za uključenje osobnog efekta zvuka, nekoliko puta pritisnite EQ **16**, dok se ne pojavi "USER".

Za isključenje efekta zvuka

Nekoliko puta pritisnite EQ **16**, dok se ne pojavi "EQ OFF".

Uporaba timera

Sustav ima tri timera. Nije moguće istovremeno uključiti Play Timer i Rec Timer. Koristite li bilo koji u kombinaciji sa Sleep Timerom, Sleep Timer ima prednost.

Sleep Timer:

Uz ovu funkciju možete zaspati uz glazbu. Ovaj timer radi i ako sat nije podešen. Više puta pritisnite SLEEP **28**. Odaberete li "AUTO", sustav se automatski isključuje nakon kraja reprodukcije CD-a ili kasete, ili nakon 100 minuta. Nemojte odabrati "AUTO" tijekom sinkroniziranog snimanja vrpce.

Play Timer:

Probudite se uz glazbu s CD-a, kasete ili radija u podešeno vrijeme.

Rec Timer:

Moguće je snimanje programa radijske postaje u podešeno vrijeme.

Za upravljanje Play Timerom i Rec Timerom koristite tipke na daljinskom upravljaču. Provjerite jeste li podesili sat.

1 Pripremite izvor.

Za Play Timer

Pripremite izvor i pritisnite VOLUME +/- **13** za ugadanje glasnoće. Za početak od određenog CD zapisa ili MP3 datoteke, načinite CD program (str. 16).

Za Rec Timer

Ugodite pohranjenu radijsku postaju (str. 17).

2 Pritisnite CLOCK/TIMER SET **20**.

- 3** Više puta pritisnite **◀◀/▶▶** **[10]** za odabir "PLAY SET" ili "REC SET" i pritisnite ENTER **[15]**.

Pojavi se poruka "ON" i indikator sati trepće.

- 4** Podesite vrijeme početka reprodukcije ili snimanja.

Više puta pritisnite **◀◀/▶▶** **[10]** za podešavanje sata i pritisnite ENTER **[15]**. Trepće indikator minuta. Koristite gornji postupak za podešavanje minuta.

- 5** Podesite vrijeme završetka reprodukcije ili snimanja na isti način kao u koraku 4.

- 6** Odaberite izvor ili pripremite vrpcu.

Za Play Timer

Više puta pritisnite **◀◀/▶▶** **[10]** dok se ne pojavi indikator odabranog izvora i pritisnite ENTER **[15]**. Na pokazivaču se pojave indikatori podešenog timera.

Za Rec Timer

Uložite kasetu za snimanje. Na pokazivaču je prikazan podešen timer.

- 7** Isključite sustav tipkom **I/⏻** (uključenje) **[1]**.

Sustav se uključuje 15 sekundi prije podešenog vremena. Ako je sustav uključen u podešeno vrijeme, Play Timer i Rec Timer se neće aktivirati.

Za aktiviranje ili provjeru timera

Pritisnite CLOCK/TIMER SELECT **[20]**, više puta pritisnite **◀◀/▶▶** **[10]** dok se ne pojavi indikator "PLAY SELECT" ili "REC SELECT" i pritisnite ENTER **[15]**.

Za isključenje timera

Ponovite gornji postupak dok se ne pojavi indikator "TIMER OFF" i pritisnite ENTER **[15]**.

Za promjenu podešenja

Počnite iznova od koraka 1.

Savjeti

- Podešenje Play Timera ostaje pohranjeno dok ga god ručno ne isključite.
- Tijekom uporabe Rec Timera, glasnoća je smanjena na minimum.
- Podešenje Rec Timera se automatski poništava nakon uključnja Rec Timera.

U slučaju problema

- 1 Prvo provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut u utičnicu i jesu li zvučnici dobro priključeni.
- 2 Pronađite simptom u donjem popisu i pokušajte riješiti problem prema savjetima.
Ako ne otklonite problem nakon gornjih provjera, kontaktirajte Sony zastupnika.

Ako trepće indikator STANDBY

Odmah odspojite mrežni kabel i provjerite sljedeće.

- Ako vaš sustav ima preklopku za odabir napona, je li ona u odgovarajućem položaju?
- Jesu li + i – kabeli zvučnika kratko spojeni?
- Koristite li samo isporučene zvučnike?
- Da li nešto blokira otvore za ventilaciju na stražnjoj strani uređaja?

Kad indikator STANDBY [2] prestane treptati, ponovo spojite mrežni kabel i uključite sustav. Ako je problem i dalje prisutan, kontaktirajte Sony zastupnika.

Općenito

Pokazivač počinje treptati odmah po priključenju mrežnog kabela čak i ako niste uključili uređaj.

- Jednom pritisnite DISPLAY [6] kad je uređaj isključen. Demo se isključuje.

Zvuk dolazi iz jednog kanala, ili lijevi i desni kanal nisu balansirani

- Postavite zvučnike simetrično.
- Spojite samo isporučene zvučnike.

Ne čuju se basovi.

- Provjerite da li je iscertani (ili jednobojni) kabel spojen u – (ili +) priključnicu zvučnika.

Čuje se jako brujanje ili šum.

- Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje smetnje.
- Spojite uređaj na drugu utičnicu.
- Ugradite filter za uklanjanje šuma (dodatno nabavljiv) na mrežni kabel.

Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite prepreku između daljinskog upravljača i senzora [19] na uređaju te odmaknite sustav od fluorescentnog svjetla.
- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru sustava.
- Približite daljinski upravljač uređaju.

CD/MP3 reprodukcija

Zvuk preskače ili se reprodukcija ne pokreće.

- Očistite ili zamijenite disk.
- Odmaknite sustav od izvora vibracija (primjerice, na stabilnu površinu).
- Odmaknite zvučnike od sustava ili ih stavite na zasebna postolja. Pri visokim glasnoćama može doći do preskakanja zvuka.

Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa.

- Vratite se na standardnu reprodukciju s više pritisaka tipke PLAY MODE [25] dok ne nestanu oznake "PGM" i "SHUF".

Pokretanje reprodukcije traje dulje no obično.

- Sljedećim diskovima je potrebno duže vrijeme za pokretanje reprodukcije.
 - diskovi sa složenom strukturom mapa.
 - multisession diskovi.
 - nefinalizirani diskovi (oni na koje je moguće dodatno snimati).
 - diskovi s previše mapa.

Tuner

Čuje se jaki šum ili brujanje/ nije mogući prijem postaja (trepću oznake "TUNED" i "STEREO").

- Pravilno spojite antenu.
- Pronađite lokaciju i orijentaciju za dobar prijem i zatim ponovo podesite antenu.
- Spojite komercijalno nabavljivu vanjsku antenu.
- Isključite obližnje električne uređaje.

Kasetofon






Čuje se izraženo zavijanje i podrtavanje zvuka ili se zvuk gubi.

- Očistite mehanizam kasetofona te očistite i demagnetizirajte glave kasetofona. Pogledajte "Mjere opreza" za detalje (str. 24).

Za bolji prijem





Isključite CD uređaj pomoću funkcije *CD power management*. Tvornički je CD uređaj uvijek uključen. Postavku nije moguće izmijeniti u štednom modu.

Za ovo koristite tipke na uređaju.

- 1 Pritisnite CD  za odabir CD-a.
- 2 Tipkom I/⏻   isključite sustav.
- 3 Nakon što oznaka "STANDBY" prestane treptati, pritisnite I/⏻  dok držite pritisnutom tipku . Pojavi se poruka "CD POWER OFF". Kad je CD uređaj isključen, vrijeme očitavanja diska se produljuje. Za uključenje CD uređaja, ponovite ovaj postupak dok se ne pojavi poruka "CD POWER ON".

Resetiranje sustava

Ako sustav još uvijek ne radi kako treba, resetirajte ga na tvorničke vrijednosti. Uređaj nije moguće resetirati u štednom modu. Za to koristite tipke na uređaju.

- 1 Odspojite i spojite mrežni kabel i zatim uključite sustav.
- 2 Istodobno pritisnite , ,  i DISC 1 . Sva korisnička podešenja, poput pohranjenih postaja, timera i sata se brišu.

Poruke na pokazivaču

COMPLETE: Postupak je izveden pravilno.

LOCKED: Uložnica diska se ne otvara.

Obratite se najbližem Sony dobavljaču.

NO DISC: Nema diska u uložnici, ili ste uložili disk koji se ne može reproducirati.


NO STEP: Svi programirani zapisi su obrisani.

NO TAB: Snimanje nije moguće, jer je na kaseti slomljen zaštitni graničnik.


NO TAPE: Nije uložena kaset.

NOT IN USE: Pritisnuli ste nevažeću tipku.

OVER: Došli ste do kraja diska pritiscima tipke

▶▶  tijekom reprodukcije ili u pauzi.

PUSH SELECT: Pokušali ste podesiti sat ili timer dok je timer aktivan.

PUSH STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE  tijekom reprodukcije.

READING: Sustav očitava informacije s diska. Neke tipke nisu dostupne.



























SET CLOCK: Pokušali ste odabrati timer, a niste podesili sat.

SET TIMER: Pokušali ste odabrati timer, a niste podesili Play Timer ili Rec Timer.

STEP FULL: Pokušali ste programirati preko 26 zapisa ili datoteka.

OFF TIME NG: Podesili ste isto vrijeme početka i završetka Play Timera ili Rec Timera.

Primjeri prikaza

| Prikaz | označava |
|---|----------|
|  | 2 (dva) |
|  | 5 (pet) |
|  | 6 (šest) |
|  | 8 (osam) |
|  | 0 (nula) |
|  | A |
|  | B |
|  | D |
|  | G |
|  | H |
|  | K |
|  | M |
|  | O |
|  | Q |
|  | R |
|  | S |
|  | Z |
|  | ! ili I |
|  | " |
|  | \$ |
|  | % |
|  | , |
|  | . |
|  | ? |
|  | @ |
|  | ^ |

Mjere opreza

Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3 datoteke)

Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet ili *multisession*
- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu završeni pomoću funkcije "closing the session"
- CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete, s ogrebotinama ili zaprljani ili snimljeni na nekompatibilnom snimaču.
- CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno finalizirani.
- Diskovi s datotekama koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Diskove nestandardnih oblika (npr. srce, kartica, zvijezda itd.)
- Diskovi s ljepljivom, celofan vrpcom, ili ostatkom naljepnice
- Iznajmljeni ili rabljeni diskovi s vidljivim ostacima ljepila
- Diskovi s ljepljivim ostacima tinte

Napomene o diskovima

- Prije reprodukcije, obrišite disk krpicom za čišćenje ravnim potezima od središta prema rubu.
- Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala (npr. benzin, razrjeđivač), sredstva za čišćenje ili antistatički raspršivač za vinilne ploče.
- Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu parkiranom na izravnom sunčevom svjetlu.

O sigurnosti

- Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
- Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte ga iz napajanja tako da izvučete mrežni kabel iz zidne utičnice. Pritom nemojte povlačiti žicu kabela.
- Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina, iskopčajte ga iz napajanja i prije daljeg korištenja ga dajte na provjeru ovlaštenom servisu.
- Mrežni kabel se smije zamijeniti samo u ovlaštenom servisu.

O položaju

- Uređaj nemojte postavljati u kosi položaj ili na mjestu koja su iznimno topla, hladna, prašnjava, zaprljana, vlažna, zagušljiva, podložna vibracijama i izložena suncu/jakom svjetlu.
- Budite pažljivi kad postavljate zvučnike na posebno obrađene površine (primjerice voskom, uljem ili sredstvom za poliranje) jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
- Ako ste uređaj unijeli izravno iz hladnog u topli ili u vrlo vlažan prostor ili ga držite na jako vlažnome mjestu, na leći unutar CD uređaja se može stvoriti vlaga. Ako se to dogodi, uređaj neće raditi ispravno. Izvadite CD diskove i ostavite uređaj uključenim oko sat vremena dok vlaga ne ispari.

O zagrijavanju

- Iako se tijekom rada uređaj zagrijava, to nije kvar.
- Nemojte dodirivati kućište ako ste dugo slušali zvuk pri visokoj glasnoći jer se ono može jako zagrijati.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore.

O sustavu zvučnika

Sustav zvučnika nije magnetski oklopljen pa se slika na TV prijemniku može izobličiti. U tom slučaju isključite TV i nakon 15 do 30 minuta ga ponovno uključite.

Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike od TV prijemnika.

VAŽNA NAPOMENA


Oprez: Ukoliko se na TV zaslonu dulje vrijeme nalazi mirna slika čiji je izvor ovaj sustav, može doći do oštećenja TV zaslona. Projekcijski TV zasloni su posebno podložni ovoj pojavi.

Čišćenje kućišta

Koristite meku krpu, lagano navlaženu u otopini blagog sredstva za pranje. Ne koristite abrazivna sredstva, prašak ili otapala, kao npr. razrjeđivač, benzin ili alkohol.

Za zaštitu kasete od slučajnog brisanja ili presnimavanja

Ako želite zaštititi kasetu od slučajnog brisanja, odlomite plastične graničnike na strani A ili B kao na slici.

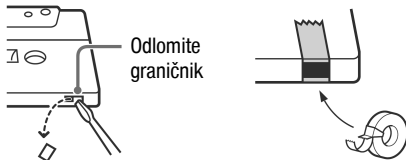

Ako želite ponovo snimati na ovako zaštićenu kasetu, prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.

Pri uporabi kasete duljih od 90 minuta

Ne savjetujemo uporabu takvih kaset, osim za dugotrajno kontinuirano snimanje ili reprodukciju.

Čišćenje magnetskih glava

Koristite komercijalno nabavljive suhe ili mokre kasete za čišćenje nakon svakih 10 sati uporabe, prije snimanja važnog materijala ili nakon reprodukcije starih kaset. Zaprljane magnetske glave mogu prouzročiti smanjenje kvalitete zvuka ili nemogućnost snimanja/reprodukcije. Podrobnije podatke potražite u uputama koje se isporučuju uz kasete za čišćenje.

Demagnetiziranje magnetskih glava

Svakih 20 do 30 sati uporabe demagnetizirajte magnetske glave i metalne dijelove koji dolaze u dodir s vrpcom. Za to se poslužite kasetama za demagnetiziranje (opcija). Podrobnije podatke potražite u uputama koje se isporučuju uz kasete za demagnetiziranje.

Tehnički podaci

Glavni uređaj

Pojačalo

MHC-RG595

Prednji zvučnik

Izlazna snaga (nazivna): 110 + 110 W (6 ohma, 1 kHz, 1% THD)

RMS izlazna snaga (referentna): 180 W + 180 W (po kanalu na 6 ohma, 1 kHz, 10% THD)

Subwoofer

RMS izlazna snaga (referentna): 180 W (na 6 ohma, 80 Hz, 10% THD)

MHC-RG495

Prednji zvučnik

Izlazna snaga (nazivna): 95 W + 95 W (na 6 ohma, 1 kHz, 1% THD)

RMS izlazna snaga (referentna): 155 W + 155 W (po kanalu na 6 ohma, 1 kHz, 10% THD)

Subwoofer

RMS izlazna snaga (referentna): 155 W (na 6 ohma, 80 Hz, 10% THD)

MHC-RG295

Izlazna snaga (nazivna): 95 W + 95 W (na 6 ohma, 1 kHz, 1% THD)

RMS izlazna snaga (referentna): 155 W + 155 W (po kanalu 6 ohma, 1 kHz, 10% THD)

CD uređaj

Sustav: Kompaktni disk i digitalni audio sustav

Laser: Poluvodički laser ($\lambda=790$ nm)

Trajanje emisije: kontinuirano

Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz

Odnos signal-šum: preko 90 dB

Dinamički opseg: preko 90 dB

Kasetofon

Sustav snimanja: 4 staze, 2 kanala, stereo

Frekvencijski odziv: 50 – 13 000 Hz (± 3 dB),

uporabom Sony TYPE I kasete

Zavijanje i podrhtavanje: $\pm 0,15\%$ W. Peak (IEC),
0,1% W. RMS (NAB), $\pm 0,2\%$ W. Peak (DIN)

Tuner:

FM stereo, FM/AM superheterodinski tuner

FM tuner:

Opseg ugađanja:

87,5 – 108,0 MHz (korak od 50 Hz)

Antena: FM žičana antena

Priključnica antene: 75 ohma, nebalansirano

Međufrekvencija: 10,7 MHz

AM tuner:

Opseg ugađanja:

531 – 1 602 kHz (korak od 9 kHz)

Antena: AM okvirna antena, vanjska priključnica

Međufrekvencija: 450 kHz

Zvučnik

MHC-RG595

Prednji zvučnik SS-RG595 za MHC-RG595

Sustav zvučnika: Trosistemski, trodijelni, bas-refleksni

Zvučnici: subwoofer 13 cm, stožasti, niskotonac 13 cm, stožasti, visokotonac: 5 cm, cjevasti (horn)

Nazivna impedancija: 6 ohma

Dimenzije (š/v/d): Oko 220 × 360 × 235 mm

Masa: Oko 3,8 kg neto po zvučniku

Subwoofer SS-WG595 za MHC-RG595

Sustav zvučnika: dvostruki stožasti

Zvučnici: niskotonac 20 cm, stožasti, pasivni radijator 25 cm

Nazivna impedancija: 6 ohma

Dimenzije (š/v/d): Oko 320 × 400 × 330 mm

Masa: Oko 7,2 kg

MHC-RG495

Prednji zvučnik SS-RG595 za MHC-RG495

Sustav zvučnika: Trosistemski, trodijelni, bas-refleksni

Zvučnici: subwoofer 13 cm, stožasti, niskotonac 13 cm, stožasti, visokotonac: 5 cm cjevasti (horn)

Nazivna impedancija: 6 ohma

Dimenzije (š/v/d): Oko 220 × 360 × 235 mm

Masa: Oko 3,8 kg neto po zvučniku

Subwoofer SS-WG495 za MHC-RG495

Sustav zvučnika: bas-refleksni

Zvučnici: niskotonac 20 cm, stožasti

Nazivna impedancija: 6 ohma

Dimenzije (š/v/d): Oko 265 × 325 × 325 mm

Masa: Oko 5,8 kg

MHC-RG295

Prednji zvučnik SS-RG595 za MHC-RG295

Sustav zvučnika: Trosistemski, trodijelni, bas-refleksni

Zvučnici: subwoofer 13 cm, stožasti, niskotonac 13 cm, stožasti, visokotonac: 5 cm, cjevasti (horn)

Nazivna impedancija: 6 ohma

Dimenzije (š/v/d): Oko 220 × 360 × 235 mm

Masa: Oko 3,8 kg neto po zvučniku

Općenito

Napajanje

AC 230 V, 50/60 Hz

Potrošnja

MHC-RG595: 205 W
0,5 W (u štednom modu)
MHC-RG495: 245 W
0,5 W (u štednom modu)
MHC-RG295: 185 W
0,5 W (u štednom modu)

Dimenzije (š/v/d) (bez zvučnika): oko 280 × 328
× 412,3 mm

Masa (bez zvučnika):

MHC-RG595: oko 9,5 kg
MHC-RG495: oko 9,5 kg
MHC-RG295: oko 9,3 kg

Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1)/R6
baterije (veličina AA) (2)/AM okvirna antena
(1)/FM žična antena (1)/Podlošci za zvučnike
MHC-RG595/RG495 (12), MHC-RG295 (8)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.



- Potrošnja energije u pripravnom stanju: 0,5 W.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim otisnutim programskim pločama.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.