

SONY

4-414-277-11(1)



IEK5

SK

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky



NWZ-B172/B173/B172F/B173F

© 2012 Sony Corporation

Slovensky

O návodoch na použitie

Okrem tohto Prehľadu pre rýchle uvedenie do prevádzky sa s týmto modelom dodáva aj Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML), ktorý je možné prezerat z aplikácie WALKMAN Guide (Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN). Pre podrobnosti pozri "Inštalácia dodávaného softvéru (súčasťou je aj Návod na použitie)".

Obsah balenia


- "WALKMAN" (1)
- Slúchadlá (1)
- Spona (1)
- Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky (tento návod) (1)
- Softvér
 - Vo vstavanej pamäti Flash vášho prehrávača Walkman je uložený softvér a nasledujúce položky. Pre podrobnosti o inštalácii pozri "Inštalácia dodávaného softvéru (súčasťou je aj Návod na použitie)".
 - Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide)
 - Návod na použitie (User Guide) atď.

Operačný systém Windows

Skontrolujte, či máte nainštalovaný OS Windows 7 (Service Pack 1 alebo novšiu verziu), Windows XP (Service Pack 3 alebo novšiu verziu) alebo Windows Vista (Service Pack 2 alebo novšiu verziu) a softvér Windows Media Player verzie 11 alebo 12.

Inštalácia dodávaného softvéru (súčasťou je aj Návod na použitie)

1 Pripojte váš Walkman k počítaču.

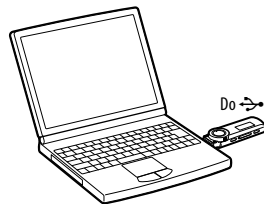

2 V nasledujúcom poradí kliknite na tieto položky.

Zvoľte [start] (Štart) – [My Computer] (Tento počítač) alebo [Computer] (Počítač) – [WALKMAN] – [Storage Media] (Pamäťové médium).

3 Dvokrát kliknite na [Setup.exe].

Zobrazí sa sprievodca inštaláciou.

- Po spustení súboru [Setup.exe] sa súbor [Setup.exe] skopíruje do vášho PC z priečinka [Storage Media] (Pamäťové médium) v prehrávači Walkman a do PC sa nainštaluje Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide).

4 Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Po dokončení sprievodcu inštaláciou sa na pracovnej ploche PC zobrazí odkaz na Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide).

5 Pre spustenie Sprievodcu používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide) dvokrát kliknite na [] (WALKMAN Guide) na pracovnej ploche.

Podrobnosti o prenose hudby pozri v Návode na použitie (User Guide), ktorý je súčasťou sprievodcu WALKMAN Guide.

Rada

- Sprievodcu WALKMAN Guide môžete spustiť z ponuky [start] (Štart) (zobrazenej po kliknutí na [start] (Štart)).
- Inštaláciu dodávaného softvéru (súčasťou je aj Návod na použitie) sa na jednotke [C] v počítači automaticky vytvorí aj záložná kópia súboru [Setup.exe]. Vďaka záložnej kópii súboru môžete dodaný softvér nainštalovať na iný PC, aj keď odstránite súbor [Setup.exe] po naformátovaní vstavanej pamäte Flash prehrávača Walkman. Najskôr skopírujte súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] z priečinka [Backup] v PC do prehrávača Walkman. Potom pripojte Walkman k inému PC, do ktorého chcete nainštalovať softvér a postupujte podľa predtým uvedených pokynov od kroku 2. Po dokončení inštalácie softvéru odstráňte súbor [Setup.exe] a priečinok [Install] z prehrávača Walkman. Zálohované dáta sa ukladajú na jednotku [C] vo vašom PC v nasledujúcom štandardne prednastavenom priečinku.
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup

*1 V závislosti od operačného systému vo vašom PC sa môže zobrazíť [Program Files(x86)].

Čo obsahuje Sprievodca používaním prehrávača WALKMAN (WALKMAN Guide)?

Sprievodca WALKMAN Guide obsahuje nasledujúce súčasti:

- User Guide (Návod na použitie)
Nasledujúci obsah je možné prezerat vo vašom webovom prehliadači.
 - Podrobnosti o používaní prehrávača Walkman
 - Spôsob používania softvéru pre prenos obsahu do prehrávača Walkman
 - Riešenie problémov
- Odkaz na zákaznicku registráciu
- Odkaz na zákaznicku podporu
- Ďalšie užitočné odkazy
Dostupné sú aj ďalšie užitočné odkazy atď., napríklad na stránky na sťahovanie.


V závislosti od krajiny/regiónu zakúpenia sa dodávané položky môžu líšiť.

Rada

- Po spustení súboru [Setup.exe] môžete efektívnejšie využívať voľný priestor v priečinku [Storage Media] (Pamäťové médium) naformátovaním vstavanej pamäte Flash prehrávača Walkman. Pre formátovanie vstavanej pamäte Flash prehrávača Walkman pozri "Inicializovanie (formátovanie) prehrávača "WALKMAN"."

Nabíjanie batérie

Batéria prehrávača Walkman sa nabíja počas jeho pripojenia k zapnutému PC.

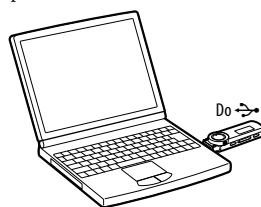

Cca 70 minút



Nabíjanie


Úplné nabitie

Poznámka

- Pri prvom používaní prehrávača Walkman, alebo ak ste Walkman dlhší čas nepoužívali, batériu úplne nabite. Ak nabijate úplne vybitú batériu, bliká podsvietenie napájania v smere hodinových ručičiek a na displeji sa nič nezobrazuje.
Ak sa displej prehrávača Walkman nerozsvieti ani po 5 minútach, pomocou tlačidla RESET resetujte Walkman.
- Ak zapnete PC, reštartujete ho, vypnete ho, alebo ho aktivujete z režimu spánku alebo dlhodobého spánku, kým je Walkman pripojený k PC, môže Walkman prestať fungovať. V takomto prípade Walkman resetujte stlačením tlačidla RESET. Pred vykonaním týchto operácií odpojte Walkman od PC.
- Aby nedošlo k poškodeniu batérie, nabíjajte ju aspoň raz za pol roka alebo každý rok.


Časti a ovládacie prvky

Predná časť

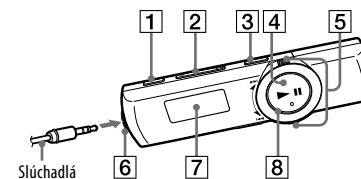

Slúchadlá

Zadná časť

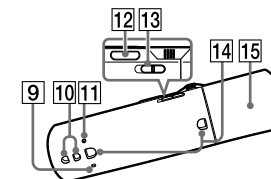

1 Tlačidlo REC/STOP

Spustenie/zastavenie nahrávania. Pomocou vstavanej mikrofónu vo vašom prehrávači Walkman môžete nahrávať zvuk. Môžete tiež nahrávať aktuálne naladenú rozhlasovú FM stanicu (len NWZ-B172F/B173F).

2 Tlačidlo VOL +/-

3 Tlačidlo ZAP/BASS

Prepínanie medzi bežným režimom prehrávania a režimom prehrávania ZAPPIN. Režim prehrávania ZAPPIN prehráva zvukové ukážky počas nastavenej dĺžky trvania alebo zvýrazní nízke tóny (funkcia Bass).

4 Tlačidlo ►||

Spustenie/pozastavenie prehrávania skladieb alebo pozastavenie/obnovenie nahrávania.

5 Ovládač Shuttle

Otáčaním prepnete na začiatok skladby alebo vykonáte rýchly posun vzad/vpred. Keď sa na displeji zobrazí Menu, otáčaním zvolíte položky Menu.

6 Konektor (Slúchadlá)

7 Displej

8 Podsvietenie LED podsvietenie.

9 MIC (Mikrofón)

Služí na nahrávanie zvuku pomocou prehrávača Walkman.

10 Otvor pre upevnenie popruhu

11 Tlačidlo RESET

Na jeho stlačenie použite vhodný špicatý predmet.

12 Tlačidlo BACK/HOME

Pozri "Používanie prehrávača "WALKMAN"."

13 Prepínač HOLD

Zablokovanie ovládacích tlačidiel, aby sa predišlo ich náhodnému stlačeniu počas prenášania prehrávača Walkman.

14 Otvor pre upevnenie spony

Na pripevnenie spony (dodávaná).

15 Kryt USB konektora

Pred použitím USB konektora zložte kryt USB konektora.

Zapnutie/vypnutie prehrávača "WALKMAN"

Zapnutie	Stlačte tlačidlo ► .
Vypnutie	Zatlačte a pridržte tlačidlo ► .

Rada

- Ak je prehrávanie skladby pozastavené a Walkman určitý čas neovládate, Walkman sa automaticky vypne.

Používanie prehrávača "WALKMAN"

Menu Home (Hlavné Menu) je východisková ponuka každej aplikácie.

Zobrazenie Menu Home (Hlavné Menu)	Zatlačte a pridržte tlačidlo BACK/HOME. Otáčaním ovládača Shuttle ◀◀/▶▶ zvolte položku a stlačením tlačidla ► voľbu potvrdte.
Výber položky	
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia	Stlačte tlačidlo BACK/HOME.

Menu Home (Hlavné Menu)



V Menu Home (Hlavné Menu) sa zobrazujú ikony a farba práve zvolenej ikony je inverzná.

[Voice] (Hlas)	Prehrávanie/odstránenie audio súborov nahraných pomocou zabudovaného mikrofónu v prehrávači Walkman.
[Music Library] (Hudobná knižnica)	Prehrávanie skladieb prenesených do prehrávača Walkman.
[FM] ^{*1} [FM]	Počúvanie FM rádia alebo prehrávanie/odstránenie FM programov nahraných prehrávačom Walkman.
[Settings] (Nastavenia)	Zmena funkčných nastavení pre prehrávanie hudby, FM rádio ^{*1} , nahrávanie hlasových záznamov alebo pre Walkman.


*1 [FM] a položky súvisiace s režimom [FM] sa zobrazujú len pri modeli NWZ-B172F/B173F.

Import a prenos audio súborov

Skladby môžete preniesť do prehrávača Walkman pomocou softvéru Windows Media Player 11 alebo 12 vo vašom PC. Ak v PC používate Windows Media Player 10 alebo staršiu verziu, stiahnite si Windows Media Player 11 zo stránky pre získanie prehrávača Windows Media Player. <http://support.microsoft.com/>

1 Importujte skladby z CD diskov atď. do softvéru Windows Media Player 11 alebo 12 vo vašom PC.

Bližšie podrobnosti o importe skladieb z CD diskov atď. sú uvedené v Pomocníkovi (Help) softvéru Windows Media Player 11 alebo 12. Ak ste už raz skladby do softvéru Windows Media Player 11 alebo 12 importovali, nie je ich potrebné importovať znova.

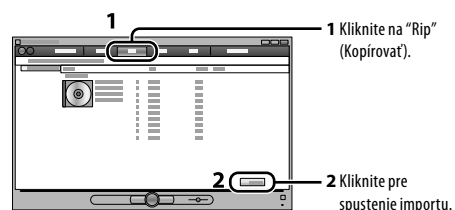


2 Pripojte váš prehrávač Walkman k počítaču.

USB konektor zasunúť na doraz.

3 Preneste skladby zo softvéru Windows Media Player 11 alebo 12 do prehrávača Walkman.

Počas prenosu skladieb do prehrávača Walkman sa na displeji zobrazí [DATA ACCESS] (Sprístupňovanie dát).

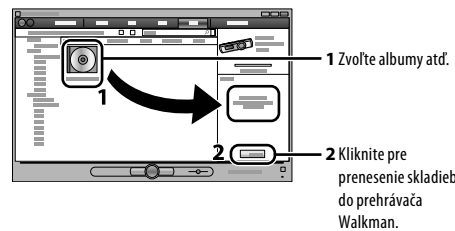

Poznámka

- Počas prenosu súborov neodpájajte Walkman. V opačnom prípade sa môžu prenášané súbory poškodiť.
- Nie je možné prenášať obsah s ochranou autorských práv, pretože to Walkman nepodporuje.

Rada

- Súbory môžete do prehrávača Walkman tiež preniesť potiahnutím myšou (drag and drop) pomocou aplikácie Windows Explorer vo vašom PC.

Odstránenie skladieb prenesených do prehrávača "WALKMAN"

Pripojte Walkman k PC a pomocou aplikácie Windows Media Player 11 alebo 12 alebo Windows Explorer z neho odstráňte neželané audio súbory.

Riešenie problémov

Ak Walkman nefunguje štandardne, pokúste sa vyriešiť vzniknutý problém pomocou ďalej uvedených riešení.

1 V časti "Riešenie problémov" (Troubleshooting) v Návode na použitie (User Guide) (dokument HTML) vyhládajte problém a pokúste sa ho vyriešiť podľa postupu uvádzaného pri riešení problému.

Podrobnosti o pripájaní k PC pozri v tabuľke ďalej.

2 Pripojte Walkman k PC a nabite jeho batériu.

Po nabití batérie prehrávača sa môžu niektoré problémy odstrániť.

3 Stlačte RESET pomocou vhodného špicatého predmetu atď.

Ak stlačíte tlačidlo RESET počas ovládania prehrávača Walkman, uložené údaje a nastavenia prehrávača Walkman sa môžu vymazať. Stlačením tlačidla ►|| na prehrávači Walkman zapnete Walkman po jeho resetovaní.

4 Pozri informácie o problémoch v Pomocníkovi (Help) pre konkrétny softvér.

5 Pozri informácie na niektorej z web-stránok zákazníckej podpory.

Pre informácie o web-stránkach zákazníckej podpory pozri "Získanie najnovších informácií".

6 Ak sa nepodarilo problém odstrániť ani po vykonaní uvedeného, kontaktujte predajcu Sony.

Problém	Príčina/Riešenie
Batéria sa nenabíja.	<ul style="list-style-type: none">Walkman nie je správne pripojený do USB konektora na vašom PC. → Walkman odpojte a potom ho opäť zapojte.Batériu prehrávača nabíjate pri teplote mimo interval 5 °C až 35 °C. → Batériu nie je možné nabíjať, keď sa zobrazuje ikona [] . Batériu prehrávača nabíjate pri teplote v rozsahu od 5 °C do 35 °C.Váš PC nie je zapnutý. → Zapnite PC.PC sa prepol do režimu spánku alebo dlhodobého spánku. → Zrušte režim spánku alebo dlhodobého spánku PC.

Po pripojení prehrávača Walkman k PC sa nezobrazí [CONNECTED USB] (Pripojený USB).

- USB konektor prehrávača Walkman nie je správne pripojený do USB konektora na vašom PC.
→ Walkman odpojte a potom ho znova zapojte.
- Používate USB hub (rozbočovač).
→ Walkman zapojte priamo do USB konektora na PC. Nepoužívajte USB rozbočovač. Použiť môžete len USB rozbočovač, ktorý podporuje napájanie.
- V PC je spustená ďalšia aplikácia.
→ Odpojte Walkman, chvíľu počkajte a znova ho zapojte. Ak problém pretrváva, odpojte Walkman, reštartujte PC a znova zapojte Walkman.
- USB konektor na vašom PC pravdepodobne nefunguje.
→ Walkman pripojte k inému USB konektoru na vašom PC.
- Kapacita batérie je nedostatočná.
→ Nabíjate batériu prostredníctvom prepojenia prehrávača Walkman so zapnutým PC minimálne 5 minút. Ak nabíjate úplne vybitú batériu, bliká podsvietenie napájania v smere hodinových ručičiek a na displeji sa nič nezobrazuje.

Po pripojení prehrávača Walkman k PC je jeho prevádzka nespolehlivá.

- Používate USB hub (rozbočovač).
→ Walkman zapojte priamo do USB konektora na PC. Nepoužívajte USB rozbočovač. Použiť môžete len USB rozbočovač, ktorý podporuje napájanie.

Inicializovanie (formátovanie) prehrávača "WALKMAN"

Pamäť prehrávača Walkman môžete naformátovať. Po naformátovaní pamäte sa odstránia všetky ikony odkazov a súbory vrátane súboru Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML) a všetky nastavenia sa nastavia na výrobné hodnoty. Pred formátovaním skontrolujte obsah pamäte a všetky dôležité súbory si zálohujte na pevný disk vo vašom PC alebo v inom zariadení.

1 Zatláčajte a pridržte tlačidlo BACK/HOME, kým sa nezobrazí Menu HOME.

2 Postupne zvolte [Settings] (Nastavenia) – [Initialize] (Inicializácia) – [Format] (Formátovať) – [OK].

Otáčaním ovládača Shuttle zvolte položku a stlačením tlačidla ►|| potvrdíte výber. Po potvrdení výberu sa zobrazí [FORMATTING...] (Formátovanie...) a formátovanie sa spustí. Po dokončení formátovania sa zobrazí hlásenie [COMPLETE] (Hotovo).

Poznámka

- Pamäť prehrávača Walkman neformátujete cez Windows Explorer. Ak náhodne naformátujete pamäť prehrávača Walkman cez Windows Explorer, naformátujete ju znova priamo v prehrávači.
- Ak pamäť prehrávača Walkman naformátujete náhodne, stiahnite si súbor Návod na použitie (User Guide) (dokument HTML) z web-stránky uvedenej v časti "Získanie najnovších informácií".

Získanie najnovších informácií

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.

Spotrebiteľia v USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Spotrebiteľia v Kanade:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Spotrebiteľia v Európe:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Spotrebiteľia v Latinskej Amerike:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Spotrebiteľia v ostatných krajinách:

<http://www.sony-asia.com/support>

Spotrebiteľia, ktorí si kúpili zahraničné modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Bezpečnostné upozornenia

Používanie slúchadiel

- Dlhodobé počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
- Kvôli vysokej hlasitosti počas počúvania nemusíte počuť okolité ruchy. Z dôvodu bezpečnosti na cestách nepoužívajte zariadenie počas vedenia vozidla alebo bicyklovania, kedy je nevyhnutné vnímať okolité ruchy.
- Keďže dodávané slúchadlá nie sú určené do exteriéru, zvuk zo slúchadiel sa môže šíriť do okolia. Dbajte na to, aby ste nerušili vaše okolie.

Batérie (samostatné, ani batérie v zariadení) nevystavujte dlhý čas nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému žiareniu a pod.

Prúdové zaťaženie 500 mA.

Upozornenie pre spotrebiteľov vo Francúzsku

Pri výmene slúchadiel/slúchadiel do uší ich nahrádzajte nižšie uvedeným modelom slúchadiel/slúchadiel do uší, ktorý je určený pre vaše zariadenie. MDR-E804Y LA

Pri dlhodobom počúvaní hudby na osobnom audio prehrávači pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu.




Program © 2012 Sony Corporation
Dokumentácia ©2012 Sony Corporation

SONY

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK

 Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom).

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.