

## Kratka navodila za hitro uporabo

Namestitev priložene programske opreme  
Uporaba predvajalnika »WALKMAN«

SL

NWZ-E383/E384/E385



©2013 Sony Corporation

## Priložena oprema

Preverite, ali je priložena naslednja oprema

- WALKMAN (1)
- Slušalke (1)
- USB kabel (1)
- Kratka navodila za hitro uporabo (ta navodila)

## Opomba o operacijskem sistemu Windows in programu Windows Media Player

Preverite, ali uporabljate operacijski sistem Windows XP (servisni paket 3 ali kasnejši), Windows Vista\*<sup>1</sup> (servisni paket 2 ali kasnejši) ali Windows 7\*<sup>1</sup> (servisni paket 1 ali kasnejši) in če je na računalniku nameščen program Windows Media Player 11 ali 12. Več informacij o uporabi programa Windows Media Player lahko najdete na spletni strani: <http://support.microsoft.com/>

\*<sup>1</sup> Operacijski sistem Windows XP ne podpira [Compatibility mode].

Za računalnik Mac:  
Prepričajte se, ali uporabljate operacijski sistem Mac OS X v 10.6 ali kasnejšega.  
Drugih operacijskih sistemov naprava ne podpira.

## Namestitev priložene programske opreme

### Namestitev programov WALKMAN Guide in Media Go (za Windows)

**1** S priloženim USB kablom priključite WALKMAN na delujoči računalnik.

**2** Na računalniku izberite naslednje:

- Windows 7 ali kasnejši: Izberite [Start] - [Computer] ali [My Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS].
- Windows 8: Izberite [Desktop] v [Start screen] da se odpre [File Explorer]. V seznamu [Computer] izberite [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS].

**3** Dvokliknite [Setup.exe].

- Prikaže se namestitveni čarovnik.
  - Ko dvokliknete [Setup.exe], se datoteka [Setup.exe], ki je shranjena v mapi [FOR\_WINDOWS] predvajalnika, prekopira na računalnik in na računalnik se namestita programa WALKMAN Guide in Media Go.
  - Če se [Setup.exe] ne zažene, kopirajte datoteko [Setup.exe] na namizje in nato jo dvokliknite.

**4** Sledite navodilom na zaslonu.

Ko namestitveni čarovnik dokonča postopek, se na namizju računalnika prikažeta bližnjici za programa WALKMAN Guide in Media Go.

**5** Če dvokliknete na ikono (WALKMAN Guide) na namizju, boste lahko iskali informacije kot je vodič za pomoč, »Help«.

Več informacij o prenosu glasbe itd. najdete v navodilih za uporabo, ki se nahajajo v programu WALKMAN Guide.

### Nasvet

- Priloženo programsko opremo lahko na drug računalnik namestite z naslednjim postopkom tudi, če s formatiranjem vgrajenega bliskovnega pomnilnika vašega predvajalnika izbrišete datoteko [Setup.exe]. Datoteko [Setup.exe] in mapo [Install] prekopirajte iz mape [Backup] na vašem računalniku na predvajalnik. Potem Walkman priključite na računalnik, na katerega želite namestiti programsko opremo, in izvedite zgoraj opisan postopek od koraka 2. Mapa [Backup] se nahaja v: C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup

\*<sup>1</sup> Odvisno od operacijskega sistema na računalniku se lahko zgodi, da se bo prikazalo [Program Files(x86)].

### Namestitev vodiča za pomoč, »Help« (za Mac)

**1** S priloženim USB kablom priključite WALKMAN na delujoči računalnik.

**2** Na računalniku izberite [WALKMAN] na stranski vrstici iskalnika (Finder), nato odprite mapo [FOR\_MAC].

**3** Dvokliknite [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac].

Namestitev se začne.


**4** Sledite navodilom na zaslonu.

Ko se namestitev konča, se na namizju računalnika prikaže bližnjica za HelpGuide.

### Namig

- Preden poskušate izbrisati program s predvajalnika, po potrebi ustvarite varnostno kopijo mape [FOR\_MAC] na računalniku Mac.

## Uporaba predvajalnika

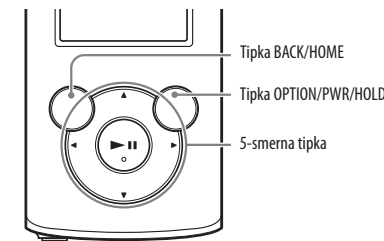


### Polnjenje baterije

Baterija predvajalnika se polni, ko je predvajalnik priključen na vklopljen računalnik.

Ko je Walkman povsem poln, ga izključite iz računalnika.

Pri uporabi računalnika Mac kliknite na simbol za izmet predvajalnika [WALKMAN] na stranski vrstici iskalnika (Finder) in tako izključite Walkman.

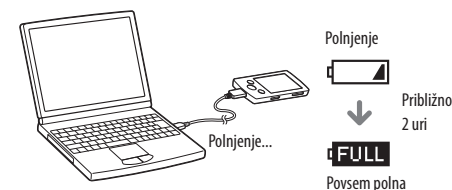

### Opomba

- Da bi preprečili poslabšanje delovanja baterije, baterijo napolnite vsaj enkrat na pol leta ali enkrat na leto.


### Vklop in izklop predvajalnika

Vklop	Pritisnite in držite tipko OPTION/PWR/HOLD.
Izklop	Medčasno ustavitvijo pritisnite in držite tipko OPTION/PWR/HOLD. Prikaže se napis POWER OFF, predvajalnik vzpostavi stanje pripravljenosti in zaslon se izklopi.


### Uporaba začetnega menija (Home)

Začetni meni se prikaže, ko pritisnete in držite tipko BACK/HOME. Začetni meni je začetna točka za predvajanje avdija, iskanje skladb, spreminjanje nastavitev itd.

Preko začetnega menija lahko na zaslonu s 5-smerno tipko izberete zeleno postavko.

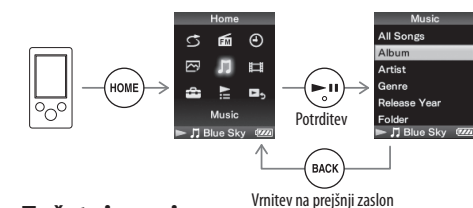

### Začetni meni

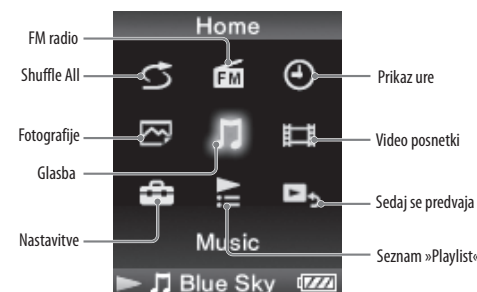


## Najnovije informacije

Najnovije informacije o tem izdelku lahko najdete na naslednji spletni strani:

Za uporabnike v Evropi:  
<http://support.sony-europe.com/DNA>

## Posamezni deli

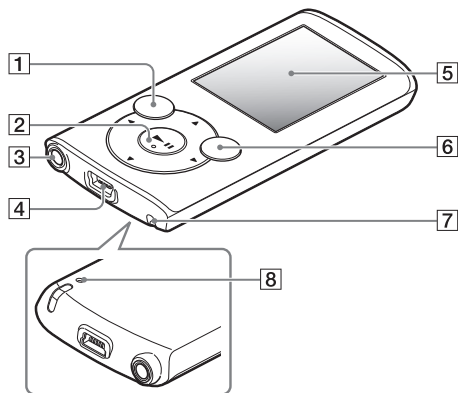

## Nastavitev glasnosti


Opozorilni signal in opozorilo [Check the volume level] sta namenjena zaščiti vaših ušes, ko glasnost prvič nastavite nad [14]. Opozorilni signal in opozorilo lahko preključite s pritiskom katerekoli tipke.

### Opomba

- Po preklicu opozorilnega signala in opozorila lahko glasnost nastavite nad [14].
- Po začetnem opozorilu se opozorilni zvok in opozorilo ponovita vsakih 20 ur, ko je glasnost nastavljena nad [14]. V tem primeru se glasnost samodejno nastavi na začetni nivo.
- Če je glasnost nastavljena nad [14] in če izklopite predvajalnik, se glasnost samodejno ponastavi na [14].

### 1 Tipka BACK/HOME

### 2 5-smerna tipka\*1

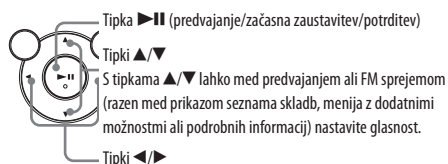

Tipka >|| (predvajanje/začasna zaustavitev/potrditev)

Tipki ▲/▼

S tipkama ▲/▼ lahko med predvajanjem ali FM sprejemom (razen med prikazom seznama skladb, menija z dodatnimi možnostmi ali podrobnih informacij) nastavite glasnost.

Tipki ◀/▶

### 3 Priključek za slušalke

### 4 USB priključek

Priključite priloženi USB kabel.

### 5 Prikazovalnik

### 6 Tipka OPTION/PWR/HOLD

Pritisnite za prikaz menija z dodatnimi možnostmi. Če tipko pritisnete in držite, se zaslon izklopi in predvajalnik se preklopi v stanje pripravljenosti. Če tipko pritisnete in držite, se tipke zaklenejo (funkcija HOLD). Za preklic funkcije ponovno pritisnite in držite tipko.

### 7 Odprtina za pas

### 8 Tipka RESET

Uporabite predmet z majhno konico itd.

\*1 Tipka je označena z otipljivo točko, ki vam bo v pomoč pri uporabi te tipke.

## Odpravljanje težav

Če predvajalnik ne deluje pravilno, za rešitev težave izvedite naslednje.

### 1 Poiščite težavo v »Odpravljanju težav« v vodiču za pomoč (Help) (HTML datoteka) in izvedite navedeno rešitev.

Več informacij o priključitvi predvajalnika na računalnik najdete v tabeli na desni strani.

### 2 Za polnjenje baterije predvajalnik priključite na računalnik.

Nekatere težave boste lahko rešili že s polnjenjem baterije.

### 3 Z majhno konico pritisnite tipko RESET.

Pred ponastavitvijo predvajalnika ne predvajati skladb ali videoposnetkov. Potem lahko varno ponastavite predvajalnik.

### 4 Preverite informacije, ki so o težavi navedene v pomoči posameznega programa.

### 5 Dodatne informacije o težavi lahko najdete tudi na straneh za podporo uporabnikom.

Za več informacij o spletnih straneh za podporo uporabnikom glejte »Najnovije informacije«.

### 6 V kolikor z navedenimi rešitvami ni mogoče odpraviti težave se o tem posvetujte z vašim prodajalcem opreme Sony.

Težava	Vzrok/rešitev
Predvajalnik ne polni baterije.	<ul style="list-style-type: none"><li>USB kabel ni pravilno priključen na USB priključek na vašem računalniku. → Odstranite in ponovno priključite na USB kabel.</li><li>Uporabite priloženi USB kabel.</li><li>Baterija se polni pri neprimerni temperaturi okolice. → Baterije ni mogoče polniti, če se prikaže znak . Baterijo polnite pri temperaturi okolice od 5 °C do 35 °C.</li><li>Računalnik ni vklopljen. → Vključite računalnik.</li><li>Računalnik se je preklopil na mirovanje ali pa je hiberniral. → Računalnik ponovno preklopite iz mirovanja in hibernacije</li><li>Uporabljate USB vmesnik. → Lahko se zgodi, da povezava predvajalnika prek USB vmesnika ne bo delovala. Priključite predvajalnik neposredno v računalnik z uporabo USB kabla (priložen).</li><li>Predvajalnik ne podpira operacijskega sistema, ki je nameščen na vašem računalniku. → Predvajalnik za polnjenje priključite na računalnik z združljivim operacijskim sistemom.</li><li>Predvajalnika niste uporabljali več kot eno leto. → Odvisno od pogojev uporabe predvajalnika, se lahko zgodi, da se je baterija pokvarila. O tem se posvetujte z vašim najbližjim prodajalcem opreme Sony.</li></ul>

Težava	Vzrok/rešitev
Ko na računalnik preko USB kabla (priložen) priključite predvajalnik, se ne prikaže sporočilo [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] ali [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] (računalnik ne prepozna predvajalnika).	<ul style="list-style-type: none"><li>Moč baterije ni zadostna. → Predvajalnik za najmanj 5 minut priključite na vklopljen računalnik in napolnite baterijo.</li><li>USB kabel ni priključen na USB priključek na vašem računalniku. → Odstranite in ponovno priključite USB kabel.</li><li>Uporabite priložen USB kabel.</li><li>Uporabljate USB vmesnik. → V primeru, da predvajalnik priključite prek USB vmesnika, se lahko zgodi, da povezava ne bo delovala. Predvajalnik z USB kablom priključite neposredno na računalnik.</li><li>Težave povzroča USB priključek na vašem računalniku. → USB kabel priključite na kateri drugi USB priključek na računalniku.</li><li>Pri prvi uporabi predvajalnika ali v primeru nizkega stanja baterije, se lahko zgodi, da bo predvajalnik za prikaz sporočila potreboval okrog 5 minut. To ni motnja pri delovanju.</li><li>Izjava se postopek preverjanja programske opreme, ki lahko traja dlje časa. Počakajte nekaj minut.</li><li>Postopek namestitve ni bil uspešen. → Ponovno namestite programsko opremo. Preneseni podatki se bodo ohranili.</li><li>Računalnik uporablja drugo programsko opremo. → Odstranite USB kabel, počakajte nekaj minut in ponovno priključite USB kabel. Če se težava nadaljuje, odstranite USB kabel, ponovno zaženite računalnik in potem ponovno priključite USB kabel.</li><li>Ovisno od programov, ki so namešteni na vašem računalniku, se lahko zgodi, da se ne bo prikazalo sporočilo [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] ali [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] → Zaženite Windows Media Player ali Windows Explorer.</li></ul>
Predvajalnik med povezavo z računalnikom postane nestabilen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Za povezavo uporabljate USB vmesnik ali USB podaljšek → V primeru, da predvajalnik priključite prek USB vmesnika, se lahko zgodi, da povezava ne bo delovala. Predvajalnik z USB kablom (priložen) priključite neposredno na računalnik.</li></ul>
Ko za namestitev programske opreme dvokliknete [Setup.exe], se ne izvede [Setup.exe] in prikaže se okno Properties.	<ul style="list-style-type: none"><li>Najprej namestite program Windows Media Player 11 ali 12i in potem priloženo programsko opremo. Več informacij o programu Windows Media Player najdete na spletni strani: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

## Formatiranje predvajalnika

Formatirate lahko vgrajeni bliskovni pomnilnik predvajalnika. Ko formatirate pomnilnik, se izbrišejo vse datoteke vključno z navodili za uporabo (HTMLdatoteka) in vse nastavitve se ponastavijo. Pred formatiranjem vse pomembne datoteke izvozite na trdi disk računalnika ali katero drugo napravo.

### 1 Za prikaz začetnega menija pritisnite in držite tipko BACK/HOME.

### 2 Izberite [Settings] – [Common Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes], v talem zaporedju.

Izberite ▲/▼/◀/▶ izberite postavko in potem za potrditev pritisnite tipko ►||. Po končani inicializaciji se prikaže sporočilo [Memory formatted.].

### Opomba

- Ne formatirajte vgrajenega bliskovnega pomnilnika s programom Windows Explorer ali Mac Finder. Če ga želite formatirati, ga formatirajte na predvajalniku.

## Varnostna opozorila

### Opomba o slušalkah

- Pri poslušanju preko slušalk pri previsoki stopnji glasnosti lahko pride do poškodb sluha.
- Pri visoki glasnosti ne boste slišali zvoka okolice. Slušalk ne smete uporabljati med vožnjo z avtomobilom ali kolesarjenjem.
- Priložene slušalke so slušalke odprtega tipa. Zvok se posreduje skozi slušalke v okolico. Pri poslušanju s slušalkami bodite pozorni, da ne motite ljudi okrog sebe.

### Opomba o slušalkah za v uho

Ušesni čepki zaprejo vaše uho. Upoštevajte, da v primeru močnega pritiska na čepke ali če čepke na hitro potegnete iz ušes, obstaja nevarnost poškodbe. Po uporabi čepke nežno izvlecite iz ušes.

### Opomba o licencah in blagovnih znamkah

Glejte navodila za uporabo (HTML datoteka).

### Zapis o lastništvu

Številka modela in serijska številka sta navedeni na hrbtni strani predvajalnika. Zapišite serijsko številko na črto. Navedite te številke, kadar potrebujete pomoč pri pooblaščenem prodajalcu opreme Sony.  
Številka modela: \_\_\_\_\_  
Serijska številka: \_\_\_\_\_