



Kratke upute za uporabu

Kako instalirati priloženi softver
Kako koristiti "WALKMAN"

NWZ-W273S/W274S

Pristupite online priručniku Help Guide (cjelovita verzija)
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/en/>

O uputama za uporabu
Ove kratke upute za uporabu objašnjavaju samo osnovne postupke i način instaliranja priloženog softvera.
Za detaljne informacije i upute za uporabu, pogledajte Help Guide (HTML dokument) u priloženom softveru, nakon što ga instalirate.




4-476-039-12(1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.


Isporučeni pribor

Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeći pribor.

☐ "WALKMAN" (1)

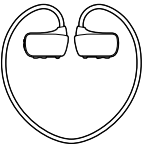

☐ USB postolje (1)

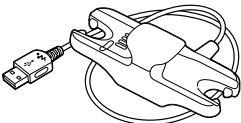

- ☐ Ušni umeci (1 komplet)
- ☐ Ušni umeci za plivanje (1 komplet)
- ☐ Podesiva vrpca (1)
- ☐ Kratke upute za uporabu (ovaj priručnik)
- ☐ Uporaba Walkmana tijekom plivanja

O operativnom sustavu

Provjerite je li vaš operativni sustav Windows XP *¹ (Service Pack 3 ili noviji), Windows Vista*² (Service Pack 2 ili noviji), Windows 7*² (Service Pack 1 ili noviji) ili Windows 8.


*¹ Osim 64-bitnih verzija OS-a.

*² [Compatibility mode] za Windows XP nije podržan.

Za Mac računalo, provjerite je li vaš operativni sustav Mac OS X v10.6 ili noviji.
Nisu podržani drugi operativni sustavi osim navedenih.

Postavljanje Walkmana na USB postolje (priloženo) i punjenje baterije

Walkman treba biti ispravno postavljen na USB postolje kako biste ga mogli spojiti na računalo.

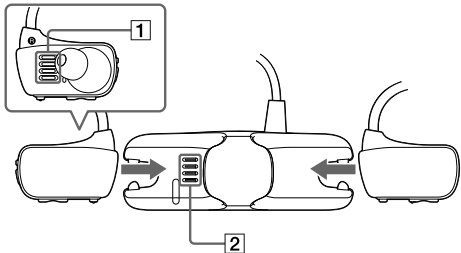


1 Osušite priključke Walkmana (**1**) mekom i suhom krpom.

2 Postavite Walkman na USB postolje.

Priključci Walkmana ((**1**)) i USB postolja (**2**) trebaju biti u kontaktu.

3 Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću USB postolja (priloženo).

- Ako se prikaže prozor s mogućim akcijama, kliknite na "Cancel". Započinje punjenje.
- Indikator OPR na USB postolju treba svijetliti crveno.

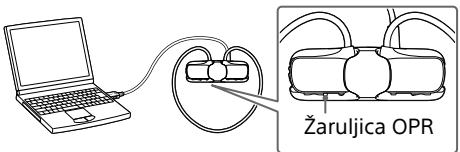

Napomene o punjenju putem računala

- Kada indikator OPR brzo treperi crveno, potrebno je zamijeniti bateriju.
- Tijekom punjenja baterije, indikator OPR pokazuje razinu napunjenosti Walkmana. Možete vidjeti status indikatora OPR kroz otvor za OPR indikator na USB postolju. Svijetli crveno: Puni se
Isključen: Punjenje je završeno ili se Walkman ne puni
- Punjenje traje oko 1,5 h. Kad se Walkman napuni dokraja, odspojite ga iz računala. Na Mac računalo, kliknite ikonu za izbacivanje uređaja [WALKMAN] u rubnom stupcu Findera kako biste odspojili Walkman.
- Walkman se neće puniti ako se računalo isključi u štedni mod poput Sleep ili Hibernate, i u tom slučaju će se isprazniti.
- Prilikom prve uporabe Walkman uređaja, ili ako ga duže vrijeme niste koristili, možda će biti potrebno nekoliko minuta da ga računalo prepozna, čak i ako je punjenje već počelo (indikator OPR svijetli crveno). Provjerite je li računalo prepoznalo Walkman oko 5 minuta nakon što ste ga spojili.

Kako instalirati priloženi softver

Instaliranje softvera WALKMAN Guide i Media Go (za Windows)

1 Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću USB postolja (priloženo).

2 Odaberite na računalu opcije sljedećim redoslijedom.

- Windows 7 ili raniji: Odaberite [Start] – [Computer] ili [My Computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Odaberite [Desktop] unutar [Start screen] kako biste otvorili [File Explorer]. U popisu [Computer], odaberite [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Dvaput kliknite na [Setup.exe].

Prikazuje se instalacijski izbornik.

- Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka [Setup.exe] pohranjena u mapu [FOR_WINDOWS] na Walkmanu se kopira na računalo kao rezerva, a na računalo se instaliraju WALKMAN Guide i Media Go.
- Ako se [Setup.exe] ne pokrene, kopirajte datoteku [Setup.exe] na radnu površinu računala i zatim dvaput kliknite na nju.

4 Slijedite upute na zaslonu.

Kad postupak instalacije završi, na radnoj površini računala prikazat će se prečice za WALKMAN Guide i Media Go.
Upute Help Guide dio su priručnika WALKMEN Guide.

Instaliranje uputa Help Guide i softvera Content Transfer (za Mac)

1 Spojite Walkman na uključeno računalo pomoću USB postolja (priloženo).

2 Na računalu odaberite [WALKMAN] u rubnom stupcu Findera i zatim otvorite mapu [FOR_MAC].

3 Kliknite dvaput na ikonu instalacijske datoteke željenog softvera:

Instaliranje upute Help Guide: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Instaliranje softvera Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dovršetka instalacije, na radnoj površini vašeg računala pojavit će se ikona prečaca za softver koji ste instalirali (Help Guide ili Content Transfer).

💡 Savjet

- Prije no što pokušate izbrisati softver s Walkmana, kopirajte mapu [FOR_MAC] na Mac računalo kako biste imali sigurnosnu kopiju.

Dijelovi i kontrole

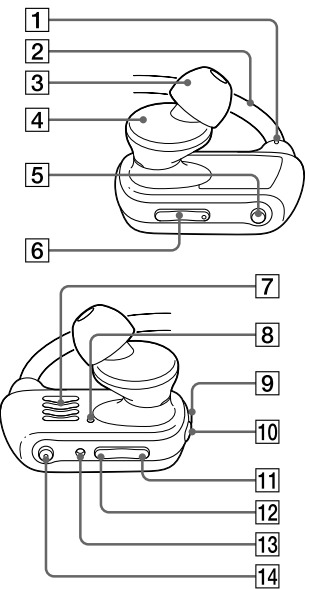

1 Ispupčenje

2 Držač za vrat

3 Umetak

4 Slušalice

5 Tipka P.LIST (playlista)/ SHUF (reprodukcija slučajnim slijedom)

6 Tipka VOL +*¹/–

7 Priključnice

8 Indikator OPR (Operation)

9 Preklopka za zaključavanje

10 Tipka (uključenje/isključenje)

11 Tipka za pomak unatrag

12 Tipka za pomak naprijed

13 Tipka RESET

14 Tipka ¹

*¹ Tipke imaju ispupčenja. Koristite ih kao orijentaciju pri rukovanju.

O podešavanju glasnoće (samo za zemlje/regije gdje su na snazi europske direktive)

Alarm (zvučni signal) i upozorenje "Check the volume level" služe zaštitu vašeg sluha kad po prvi put pojačate glasnoću preko određene razine*1.

Alarm i upozorenje možete isključiti pritiskom bilo koje tipke.

Napomene

- Nakon isključenja alarma i upozorenja možete glasnoću pojačati preko određene razine*1.
- Nakon prvog upozorenja, alarm i upozorenje ponavljaju se svakih 20 kumulativnih sati dok je glasnoća podešena iznad određene razine*1; kad se to dogodi, glasnoća se automatski mijenja na razinu [7].
- Ako je glasnoća podešena iznad određene razine*1 i isključite Walkman, glasnoća se vraća na određenu razinu*1 automatski.

*1 Određena razina = [18]



Kako staviti umetke slušalica

Kako biste uživali u boljoj kvaliteti zvuka ili postigli veću udobnost za vaše uši, promijenite veličinu umetaka ili im podesite položaj tako da ugodno i tijesno ulaze u uši.

Opcionalne zamjenske slušalice možete naručiti kod najbližeg Sony prodavatelja.

- Stavite umetke u slušalice tako da vrh njihova unutrašnjeg dijela ⑥ pristaje u položaj ④ na ispupčenju slušalica.

- Kod zamjene umetaka, čvrsto ih zakretanjem ugradite na slušalice tako da se ne odvoje i ostanu u uhu.

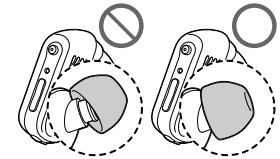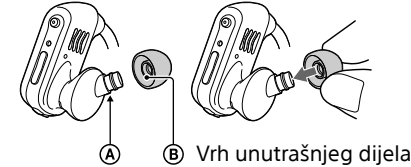


Uključenje i stavljanje Walkmana na uši

- 1 Provjerite koja je lijeva (L) i desna (R) strana uređaja.

- 2 Pomaknite preklopku za zaključavanje kako biste otključali tipku (uključenje/isključenje).


- 3 Pritisnite i zadržite tipku (uključenje/isključenje) s desne strane (R) na približno 3 sekunde kako biste uključili vaš Walkman.

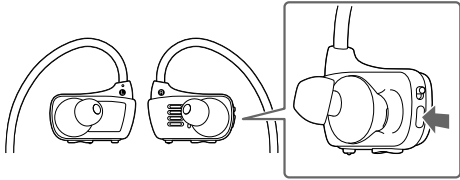

- 4 Prebacite držač za vrat iznad ušiju i iza glave.

- 5 Stavite slušalice u uši.

- 6 Podesite Walkman tako da vam bude udoban.

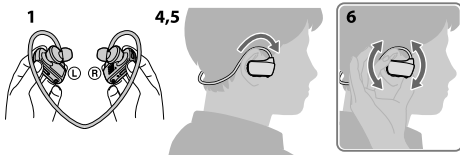


Napomena

- Ako vam Walkman nije ugodan za nošenje, zamijenite umetke slušalica. Pogledajte "Kako staviti umetke slušalica".

Sprečavanje slučajnog ispadanja Walkmana iz ušiju

Pričvrstite priloženu podesivu vrpцу na držač za vrat prije no što stavite Walkman na uši.

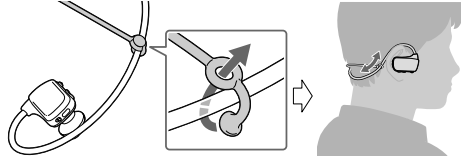

Napomena

- Za vrijeme nošenja Walkmana s pričvršćenom podesivom vrpcom, namjestite podesivu vrpцу u udoban položaj.

Savjet


- Ako Walkman pada s ušiju za vrijeme plivanja, stabilizirajte podesivu vrpцу koristeći traku vaših naočala za plivanje.

Skidanje Walkmana


Nježno podignite Walkman i spustite ga kako biste ga skinuli.

Napomena

- Naglo skidanje Walkmana dok su umeci čvrsto umetnuti u uši može vas ozlijediti i umeci mogu ostati u ušima.

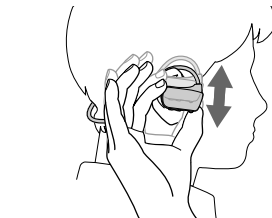

Reprodukcija glazbe

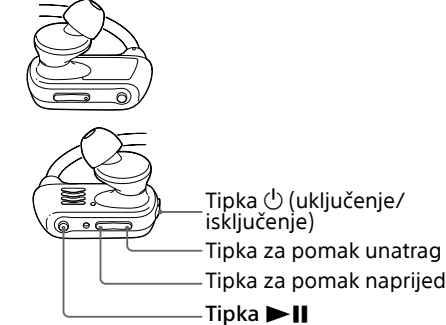

Uključivanje i isključivanje Walkmana

Pritisnite i zadržite tipku (uključenje/isključenje) na približno 3 sekunde kako biste uključili ili isključili vaš Walkman.

Nakon što isključite uređaj, pomaknite preklopku za zaključavanje kako biste zaključali tipku (uključenje/isključenje).

Napomena

- Prije prenošenja Walkmana, provjerite je li preklopka za zaključavanje pomaknuta u položaj u kojem je tipka (uključenje/isključenje) zaključana kako biste izbjegli nenamjerno uključivanje Walkmana.

Reprodukcija pjesama

Pritisnite tipku ►||.

Pauza reprodukcije

Pritisnite tipku ►||.

Prijelaz na prethodnu/sljedeću pjesmu

Pritisnite tipku za pomak unatrag li naprijed.

U slučaju problema

Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako biste riješili problem.


- 1 Potražite simptome problema u poglavlju "U slučaju problema" u priručniku Help Guide (HTML dokument) te iskušajte mjere njihovog rješavanja.

Savjete za rješavanje problema pogledajte u tablicama zdesna.

- 2 Pritisnite tipku RESET kemijskom olovkom, spajalicom za papir i sličnim predmetom.

Prilikom resetiranja Walkmana, obratite pažnju na sljedeće.

- Walkman ne smije biti spojen na računalo.
- Reprodukcija na Walkmanu mora biti zaustavljena.

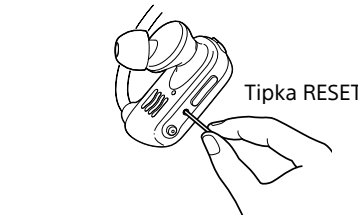

Simptom	Uzrok/Rješenje
Računalo ne prepoznaje Walkman.	- Walkman nije ispravno postavljen na USB postolje (priloženo). - Ispravno i čvrsto postavite Walkman na USB postolje. Punjenje će početi (indikator OPR će svijetliti crveno) čak i ako povezivanje nije pravilno, ali postoji mogućnost da računalo neće prepoznati Walkman. U tom slučaju, skinite Walkman s USB postolja te ga ponovno postavite na USB postolje.

Simptom	Uzrok/Rješenje
Računalo ne prepoznaje Walkman.	- Preostali napon baterije je slab ili nedovoljan. → Napunite bateriju. Prilikom prve uporabe Walkman uređaja, ili ako ga duže vrijeme niste koristili, možda će biti potrebno nekoliko minuta da ga računalo prepozna, čak i ako je punjenje već počelo (indikator OPR svijetli crveno). Provjerite je li računalo prepoznalo Walkman oko 5 minuta nakon što ste ga spojili. - Na računalu je aktivan i drugi softver uz onaj za prijenos. → Odspojite USB postolje, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno spojite. Ne uspijete li riješiti problem na taj način, odspojite USB postolje, restartajte računalo i zatim ponovno spojite USB postolje.

Kad dvaput kliknete na [Setup.exe] radi instalacije priloženog softvera na vaše Windows računalo, [Setup.exe] se ne aktivira i otvara se prozor Properties.

- Tijekom reprodukcije pjesme, iznenada započnje sljedeća pjesma.
- Na vašem Walkmanu je možda podešena funkcija ZAPPIN. Dodatne informacije potražite u vodiču Help Guide.

Mjere opreza

Dodatne informacije o ušnim slušalicama

Umetci slušalica su posve priljubljeni uz vaše uši. Stoga, imajte na umu da postoji rizik od oštećenja ušiju ili bubnjića uslijed snažnog pritiskanja umetaka ili njihova naglog vađenja. Prilikom skidanja Walkmana, polagano ga podignite i spustite. Nježno skinite Walkman s ušiju.

O slušalicama

- Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vrijeme jer to može naštetiti vašem sluhu.
- Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti vanjski zvukovi. Nemojte koristiti uređaj u situacijama pri kojima slušanje treba biti neometano, primjerice pri upravljanju automobilom ili biciklom.
- Budući da su isporučene slušalice otvorenog dizajna, zvuk iz njih se čuje van. Pazite da ne smetate osobama oko sebe.

Napomene o licencama i zaštitnim znakovima

Pogledajte Help Guide (HTML dokument).

Bilješka za korisnika

Oznaka modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Zabilježite ih na donju crtu. Ove brojeve upotrijebite kad kontaktirate Sony predstavnik po pitanju ovog uređaja.

Broj modela _____

Serijski broj _____

Najnovije informacije

Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem ili biste željeli saznati više o kompatibilnom dodatnom priboru, posjetite navedenu internetsku stranicu.
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se isporučene baterije ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad. Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavlja se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti podataka, zahtijeva ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom načinu njihove zamjene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.