

SONY®



CZ

**Průvodce pro rychlé uvedení do provozu**  
**NWZ-A815 / A816 / A818**

## **Záznam majitele**

Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno na zadní straně přehrávače. Tato čísla si poznamenejte do níže uvedeného pole. Oba tyto údaje uvádějte, kdykoliv se budete v souvislosti s tímto přístrojem obracet na prodejce Sony.

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Výrobní číslo \_\_\_\_\_

### **Poznámky k návodu**

Používání přehrávače je popsáno v tomto „Průvodci pro rychlé uvedení do provozu“ nebo v „Návodu k obsluze“ (soubor PDF).

- Průvodce pro rychlé uvedení do provozu: Popisuje základní ovládání přehrávače, včetně importování, přenosu a přehrávání hudebních skladeb, video souborů a fotografií.
- Návod k obsluze: Popisuje pokročilé funkce přehrávače a poskytuje informace o odstraňování problémů.
- Odstraňování problémů: Popisuje příznaky, příčiny a nápravná opatření při výskytu problému s přehrávačem.
- Bezpečnostní pokyny: Popisuje důležité pokyny pro zabránění nehod.

<b>Úvod .....</b>	<b>4</b>
<b>Začínáme .....</b>	<b>6</b>
Dodávané příslušenství .....	6
Před připojením přehrávače .....	7
Nabíjení baterie .....	7
Zapnutí a vypnutí přehrávače .....	8
Výběr jazyka displeje .....	9
Instalace návodu k obsluze a softwaru .....	10
<b>Import souborů.....</b>	<b>12</b>
<b>Přenos souborů.....</b>	<b>13</b>
<b>Přehrávání hudby .....</b>	<b>20</b>
<b>Přehrávání video souborů/fotografií .....</b>	<b>22</b>
<b>Části a ovládací prvky .....</b>	<b>24</b>
<b>Popis hlavní nabídky .....</b>	<b>26</b>

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přehrávač NWZ-A815/A816/A818\*.

Před použitím přehrávače nejdříve importujte hudební skladby, video soubory a fotografie do vašeho počítače a potom je přeneste do přehrávače.

Po přenesení souborů do přehrávače je můžete kdykoliv a kdekoliv přehrávat.

\* V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač zakoupili, nemusí být některé modely k dispozici.

## 1 Začínáme

(☞ str. 6)

## 2 Import souborů

(☞ str. 12)

## 3 Přenos souborů


(☞ str. 13)

## 4 Přehrávání souborů

**Skladby**  
**Video soubory/  
fotografie**

(☞ str. 20)

(☞ str. 22)

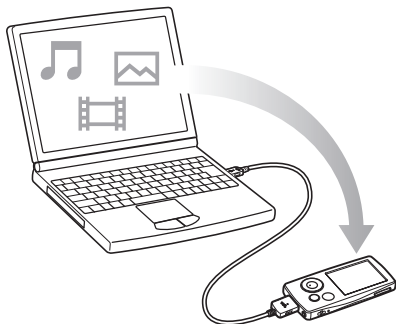

## **Ukázkové soubory\***

V přehrávači jsou uloženy ukázkové soubory. Pro vymazání těchto souborů použijte Průzkumník Windows. Vymazané ukázkové soubory nelze obnovit. Neposkytujeme žádné náhradní soubory.

\* V některých zemích/oblastech nejsou ukázkové soubory k dispozici.

## Dodávané příslušenství

Zkontrolujte prosím dodané příslušenství.

- Sluchátka (1)
- Prodlužovací kabel pro sluchátka (1)
- Ušní adaptéry (velikost S, L) (1)
- USB kabel\*1 (1)
- Držák (1)

Použijte pro připojení přehrávače ke kolébce (na přání) atd.



- CD-ROM\*2 \*3 (1)
  - MP3 Conversion Tool
  - Windows Media Player 11
  - Návod k obsluze (soubor PDF)
- Průvodce pro rychlé uvedení do provozu (tento návod) (1)

\*1 Používejte pouze dodávaný USB kabel nebo specifikované volitelné kabely.

\*2 Nepřehrávejte tento disk CD-ROM na přehrávači hudebních CD.


\*3 V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač zakoupili, může být dodaný software odlišný.

## Správná instalace ušních adaptérů

Pokud nejsou ušní adaptéry správně umístěny ve vašich uších, nemusí být slyšet hloubky. Pro získání lepší kvality zvuku použijte v případě potřeby jinou velikost ušních adaptérů nebo upravte polohu ušních adaptérů tak, aby byly ve vašich uších umístěny správně a aby bylo jejich nošení pohodlné.

Při koupi jsou nainstalovány ušní adaptéry velikosti M. Pokud vám ušní adaptéry nevyhovují, zkuste použít jinou velikost (S nebo L).


Při výměně ušních adaptérů nasadte ušní adaptéry na sluchátka správně, abyste zabránili náhodnému uvolnění ušních adaptérů uvnitř vašich uší.





## Před připojením přehrávače

Před připojením přehrávače k vašemu počítači se ujistěte, že je nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows Vista a Windows Media Player verze 10 nebo 11.

## Nabíjení baterie

Baterie přehrávače je nabíjena, pokud je přehrávač připojen k zapnutému počítači. Připojte konektor USB kabelu k přehrávači stranou označenou symbolem  směrem nahoru.

Jakmile se na displeji zobrazí indikátor , je nabíjení dokončeno. Při prvním použití přehrávače nebo pokud jste přehrávač delší dobu nepoužívali, zcela nabijte baterii, dokud se na displeji nezobrazí indikátor . Nabíjení úplně vybité baterie trvá asi 3 hodiny.



### Poznámka

- Nenechávejte přehrávač delší dobu připojený k přenosnému počítači, který není připojen k síťovému napájení - přehrávač by mohl akumulátor počítače vybit.

# Zapnutí a vypnutí přehrávače

## Zapnutí přehrávače

Přehrávač zapnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

## Vypnutí přehrávače

Pokud podržíte stisknuté tlačítko „OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení)” (☞ strana 25), přepne se přehrávač do pohotovostního režimu a displej se vypne. Pokud během pohotovostního režimu stisknete jakékoliv tlačítko, zobrazí se obrazovka „Now Playing (Aktuálně přehrávaný soubor)” atd. a přehrávač je připraven k použití.


Pokud je přehrávač v pohotovostním režimu déle než jeden den, automaticky se vypne.

Pokud je přehrávač vypnutý a stisknete jakékoliv tlačítko, nejdříve se zobrazí úvodní obrazovka a potom obrazovka „Now Playing (Aktuálně přehrávaný soubor)”.




## Výběr jazyka displeje

Před použitím přehrávače nastavte jazyk displeje. V opačném případě se mohou na displeji zobrazovat chybné znaky.

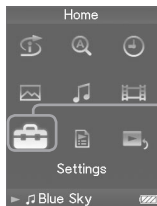


„Settings  
(Nastavení)“

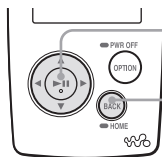


Tlačítko pro 5 funkcí

Tlačítko „BACK/HOME (Zpět/  
hlavní nabídka)“



- 1** Podržte stisknuté tlačítko „BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)“, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.
- 2** Stisknutím tlačítek  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  vyberte nabídku „ Settings (Nastavení)“ a potvrďte stisknutím tlačítka  $\triangleright$ .
- 3** Stisknutím tlačítek  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  vyberte položku „Language Settings (Nastavení jazyka)“ a potvrďte stisknutím tlačítka  $\triangleright$ .
- 4** Stisknutím tlačítek  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  vyberte jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka  $\triangleright$ .

# Instalace návodu k obsluze a softwaru

Pomocí níže uvedených kroků můžete nainstalovat návod k obsluze (soubor PDF) a software z dodaného disku CD-ROM.

- 1 Zapněte počítač a spusťte Windows.**
- 2 Přihlaste se do systému jako správce (administrátor).**  
Před instalací softwaru je třeba se přihlásit jako správce (administrátor).
- 3 Vložte dodaný disk CD-ROM do mechaniky na vašem počítači.**  
Automaticky se spustí instalační průvodce. Pozorně si přečtěte zprávy zobrazené na obrazovce a postupujte podle pokynů.
- 4 Pokud se na obrazovce zobrazí instalační nabídka, klepněte na požadovanou položku v levé části obrazovky a potom klepněte na tlačítko „[Install] (Instalovat)” v pravém dolním rohu obrazovky.**  
Postupujte podle zobrazených pokynů.  
Pokud chcete nainstalovat návod k obsluze (soubor PDF), vyberte položku „ Operation Guide (Návod k obsluze)”

## Zobrazení návodu k obsluze (soubor PDF)

Po dokončení instalace se na ploše zobrazí ikona . Návod k obsluze můžete zobrazit klepnutím na ikonu .


### Poznámka

- Pro zobrazení návodu k obsluze je vyžadován Adobe Reader 5.0 nebo novější. Adobe Reader si můžete zdarma stáhnout z internetu.



## Import souborů


Pro přenos souborů do přehrávače je třeba před použitím přehrávače importovat soubory (jako např. audio soubory, video soubory nebo fotografie z internetu, audio soubory z CD, fotografie z digitálního fotoaparátu nebo video soubory z videokamery) do vašeho počítače. Pro import audio souborů z CD je třeba použít vhodný software.

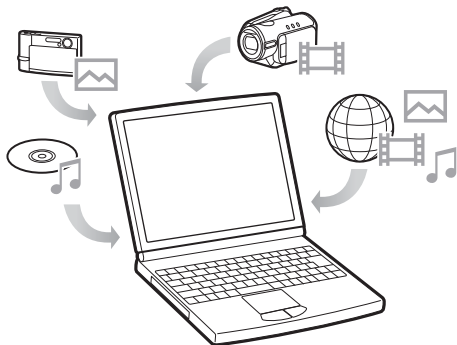



## Přenos souborů

Soubory můžete přenést přímo metodou drag and drop (uchop a přetáhni) pomocí Průzkumníku Windows na vašem počítači.

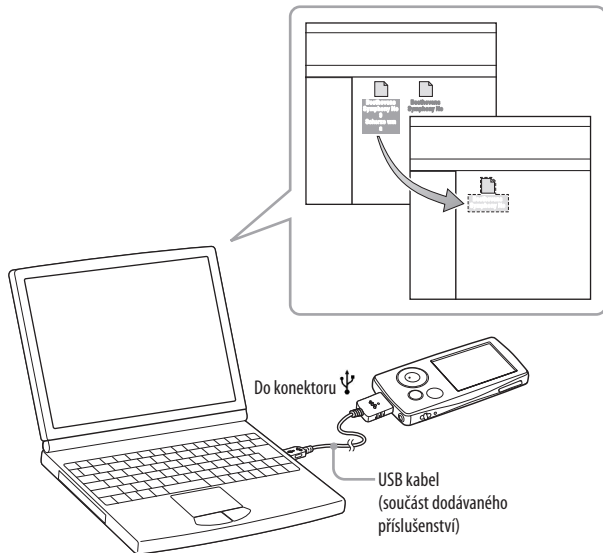




### 💡 Tipy

- Soubory můžete do přehrávače přenést rovněž pomocí Windows Media Player. Podrobné informace o použití nebo podpoře k softwaru Windows Media Player najdete na následující webové stránce:  
<http://support.microsoft.com/>
- U některých počítačů s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10 může docházet k určitým omezením při kopírování souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (uchop a přetáhni). Tento problém můžete vyřešit instalací softwaru Windows Media Player 11 (podrobné informace - viz „Instalace návodu k obsluze a softwaru“) z dodaného disku CD-ROM. Potom se můžete pokusit znovu přenést soubory metodou drag and drop (uchop a přetáhni). Před instalací Windows Media Player 11 na váš počítač se ujistěte, že je váš software kompatibilní s Windows Media Player 11.



## 1 Pomocí dodaného USB kabelu připojte přehrávač k počítači.

Připojte konektor USB kabelu k přehrávači stranou označenou symbolem  směrem nahoru.

## 2 V Průzkumníku Windows vyberte přehrávač a potom přetáhněte soubory.

Přehrávač se v Průzkumníku Windows zobrazí jako „[WALKMAN]“.

Data, která lze přehrávat, jsou uspořádána podle určitých pravidel. Přeneste soubory správně - viz následující obr.


Uspořádání dat se může lišit v závislosti na specifikacích počítače.

## Skladby

(V Průzkumníku Windows)

Přetáhněte soubory nebo složky do složky „MUSIC (Hudba)“.

Budou však rozpoznány soubory a složky uložené max. v osmé úrovni.



(V přehrávači)

Nejdříve jsou zobrazeny složky v pořadí podle názvu a potom jsou zobrazeny soubory v pořadí podle názvu. V tomto případě nejsou rozlišena malá a velká písmena.






### Video soubory

(V Průzkumníku Windows)

Přetáhněte soubory nebo složky do složky „VIDEO (Video)“.

Budou rozpoznány soubory i složky uložené ve složce „VIDEO (Video)“ v první úrovni. Složky ve druhé úrovni a dalších úrovních nebudou rozpoznány. Soubory ve druhé úrovni však budou rozpoznány.

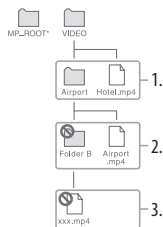

- \* Složka „MP\_ROOT“ se používá pouze při připojení přehrávače pomocí určitého vhodného softwaru nebo při připojení k určitému zařízení. Pokud přenášíte soubory metodou drag and drop (uchop a přetáhní), použijte složku „VIDEO (Video)“.

(V přehrávači)

Video soubory budou zobrazeny v takovém pořadí, v jakém byly přeneseny (od nejnovějších po nejstarší).

#### Tip

- Soubory JPEG můžete nastavit jako miniatury u video souborů tak, že umístíte soubory JPEG do příslušných složek s video soubory. Pokud zobrazíte seznam video souborů, zobrazí se na přehrávači miniatury (malé obrázky v nabídce) pro video soubory.
- Pro zobrazení miniatury u video souboru vytvořte soubor JPEG (160 (horizontálně) × 120 (vertikálně) pixelů, přípona: .jpg) a pojmenujte jej stejným názvem, jako má požadovaný video soubor. Potom tento soubor uložte do složky s video soubory.






## Fotografie

(V Průzkumníku Windows)

Přetáhněte soubory nebo složky do složky „PICTURE (Fotografie)” nebo „DCIM”.

Budou rozpoznány soubory i složky uložené ve složce „PICTURE (Fotografie)” v první úrovni. Ve složce „DCIM” bude rozpoznána pouze složka. Ve druhé úrovni budou ve složkách „DCIM” a „PICTURE (Fotografie)” rozpoznány pouze soubory. V dalších úrovních nebudou rozpoznány žádné soubory ani složky.

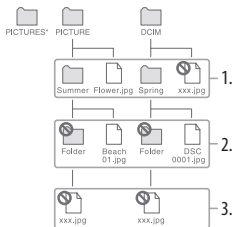

\* Uspořádání dat ve složce „PICTURES (Fotografie)” je stejné jako ve složce „PICTURE (Fotografie)”.

(V přehrávači)

Složky uložené ve složkách „PICTURE (Fotografie)” a „DCIM” budou zobrazeny v abecedním pořadí. Soubory uložené v první úrovni ve složce „PICTURE (Fotografie)” jsou uloženy ve složce „<PICTURE> (Fotografie)”.






### Poznámky

- Neodpojujte USB kabel, pokud je na přehrávači zobrazen nápis „Do not disconnect. (Neodpojovat.)“. Mohlo by dojít k poškození přenášených souborů.
- Nelze změnit názvy složek nebo vymazat složky „MUSIC (Hudba)“, „MP\_ROOT“, „VIDEO (Video)“, „PICTURES (Fotografie)“, „PICTURE (Fotografie)“ a „DCIM“.
- Neměňte názvy složek nebo souborů uložených přímo ve složce „MP\_ROOT“. V opačném případě nebudou na přehrávači zobrazeny.

### Tipy

- Soubory ATRAC je třeba konvertovat pomocí dodaného softwaru MP3 Conversion Tool. (Audio soubory zakoupené pomocí hudební distribuční služby na internetu nelze konvertovat.) Pro použití dodaného softwaru MP3 Conversion Tool vložte dodaný disk CD-ROM do vašeho počítače a v levé části instalační nabídky vyberte ikonu . Potom klepněte na tlačítko „[Start] (Spustit)“ v pravém dolním rohu. Uvědomte si, že při konverzi souborů ATRAC na soubory MP3 nejsou soubory ATRAC vymazány. Soubory ATRAC můžete vymazat v nabídce „Option (Možnosti)“.
- Pomocí dodaného softwaru Windows Media Player 11 nebo pomocí jiného softwaru pro přenos souborů, který dokáže vytvořit seznamy skladeb, můžete vytvořit seznamy skladeb. Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v příslušném softwaru nebo se obraťte na výrobce.
- Pomocí dodaného softwaru Windows Media Player 11 nebo pomocí jiného softwaru pro přenos souborů, který dokáže nastavit obrázek obalu alba, můžete nastavit obrázek obalu alba. Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v příslušném softwaru nebo se obraťte na výrobce.

## Podporované formáty souborů


Hudba		
Formát souboru	Formát MP3 (MPEG-1 Layer3), formát ASF, formát MP4, formát Wave-Riff	
Kódování	MP3	Přípona souboru: .mp3
	WMA	Přípona souboru: .wma (kompatibilní s WM-DRM10)
	AAC-LC*1	Přípona souboru: .mp4, .m4a, .3gp
	Lineární PCM	Přípona souboru: .wav
Video		
Formát souboru	Formát MP4, video formát paměťových karet „Memory Stick“	
Kódování	Video	AVC (H.264/AVC) Přípona souboru: .mp4, .m4v
		MPEG-4 Přípona souboru: .mp4, .m4v
	Audio	AAC-LC
Fotografie*2		
Formát souboru	Kompatibilní s formátem DCF 2.0/Exif 2.21	
Kódování	JPEG	Přípona souboru: .jpg

\*1 Nelze přehrávat autorsky chráněné soubory AAC-LC.


\*2 Podle formátu souborů fotografií nemusí být možné přehrát některé fotografie.

# 🎵 Přehrávání hudby

Po přenesení souborů do přehrávače jsou soubory uloženy v nabídce „Music Library (Hudební knihovna)“ přehrávače. Skladbu můžete vyhledat podle názvu alba, názvu interpreta, žánru atd. a přehrát ji. Tato část popisuje vyhledávání skladby podle názvu alba a její přehrání.

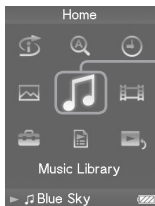


„Music Library  
(Hudební  
knihovna)“

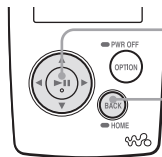

Tlačítko pro 5 funkcí

Tlačítko „BACK/HOME (Zpět/  
hlavní nabídka)“

- 1 Po odpojení USB kabelu od přehrávače nebo počítače podržte stisknuté tlačítko „BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)“, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.**
- 2 Stisknutím tlačítek  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  vyberte nabídku „🎵 Music Library (Hudební knihovna)“ a potvrďte stisknutím tlačítka  $\triangleright$ .**  
Zobrazí se obrazovka se seznamem.
- 3 Stisknutím tlačítek  $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$  vyberte položku „Album (Album)“ a potvrďte stisknutím tlačítka  $\triangleright$ .**  
Zobrazí se seznam alb.

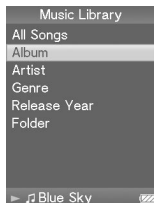


Obrazovka se seznamem

## 4 Stisknutím tlačítek $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ vyberte album a potvrďte stisknutím tlačítka $\triangleright$ .

Zobrazí se seznam skladeb pro vybrané album.


## 5 Stisknutím tlačítek $\Delta/\nabla/\langle/\rangle$ vyberte skladbu a potvrďte stisknutím tlačítka $\triangleright$ .

Zobrazí se obrazovka „Now Playing (Aktuálně přehrávaný soubor)” a spustí se přehrávání vybrané skladby a potom následujících skladeb. Stisknutím tlačítek  $\langle/\rangle$  vyhledejte začátek předchozí, následující nebo aktuálně přehrávané skladby. Podržením tlačítek  $\langle/\rangle$  proveďte rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad. Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko  $\triangleright$  na obrazovce „Now Playing (Aktuálně přehrávaný soubor)”.

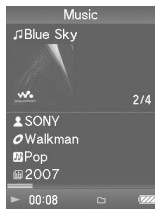

Obrazovka „Now Playing (Aktuálně přehrávaný soubor)”


### Tipy

- Obrázek obalu alba je zobrazen, pouze pokud skladby obsahují tuto informaci ( strana 18).
- Stisknutím tlačítka  $\nabla$  na obrazovce „Now Playing (Aktuálně přehrávaný soubor)” zobrazte kurzor a pomocí tlačítek  $\Delta/\nabla$  pohybuje kurzorem nahoru nebo dolů po položkách. Pokud kurzorem označíte žánr, název alba atd. a stisknete tlačítko  $\triangleright$ , zobrazí se seznam skladeb aktuálně přehrávaného alba nebo seznam interpretů odpovídající žánru aktuálně přehrávané skladby.
- Pokud se v názvu alba atd. zobrazí „Unknown (Neznámý název)”, můžete vyhledat album nebo skladbu podle složky. V kroku 3 vyberte položku „Folder (Složka)” a pokračujte následujícími kroky.
- Přehrávač nabízí následující funkce. Podrobné informace najdete v částech „Přehrávání hudby” nebo „Nastavení přehrávání hudby” v návodu k obsluze (soubor PDF).
  - Opakované nebo náhodné přehrávání skladeb.
  - Nastavení kvality zvuku.
  - Změnu formátu zobrazení seznamu alb.
- Pro vymazání skladeb z přehrávače použijte software pro přenos skladeb nebo Průzkumník Windows.




## Přehrávání video souborů/fotografií

Video soubory přenesené pomocí Průzkumníku Windows jsou uloženy v nabídce „Video Library (Video knihovna)” a fotografie jsou uloženy v nabídce „Photo Library (Knihovna fotografií)”. Video soubor nebo fotografii můžete přehrát tak, že ji vyberete z příslušného seznamu.

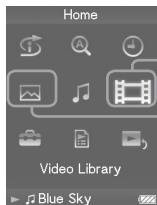

„Video Library  
(Video knihovna)”

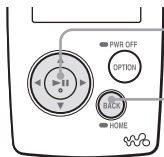

„Photo  
Library  
(Knihovna  
fotografií)”



Tlačítko pro 5 funkcí

Tlačítko „BACK/HOME  
(Zpět/hlavní nabídka)”

**1** Podržte stisknuté tlačítko „BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)“, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

**2** Stisknutím tlačítek  $\Delta/\nabla/◀/▶$  vyberte nabídku „ Video Library (Video knihovna)“ nebo „ Photo Library (Knihovna fotografií)“ a potvrďte stisknutím tlačítka  $\triangleright$ .

Zobrazí se seznam video souborů nebo seznam složek s fotografiemi.

**3** Stisknutím tlačítek  $\Delta/\nabla/◀/▶$  vyberte video soubor nebo složku s fotografiemi a potvrďte stisknutím tlačítka  $\triangleright$ . Pro přehrání fotografie vyberte fotografii ze seznamu fotografií a potvrďte stisknutím tlačítka  $\triangleright$ .

Vybraný video soubor nebo fotografie se začne přehrávat.

#### Tipy


- Přehrávač nabízí následující funkce. Podrobné informace najdete v částech „Přehrávání video souborů“ nebo „Přehrávání fotografií“ v návodu k obsluze (soubor PDF).
  - Změnu orientace fotografie nebo video obrazu.
  - Změnu formátu zobrazení seznamu video souborů nebo fotografií.
  - Přehrávání prezentace.
- Pro vymazání video souborů a fotografií z přehrávače použijte software pro přenos souborů nebo Průzkumník Windows.
- Pokud chcete zobrazit miniatury u video souborů, umístěte soubory JPEG stejného názvu do příslušných složek s video soubory.

#### Poznámka

- Podle formátu souboru se nemusí zobrazit miniatury fotografií.

# Části a ovládací prvky

Přední strana

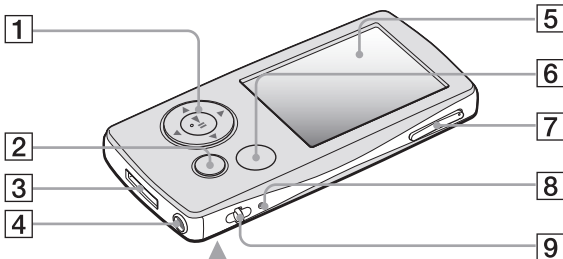

Zadní strana



## 1 Tlačítko pro 5 funkcí

Stiskněte tlačítko ▷||| pro spuštění přehrávání. Stiskněte tlačítko ▷||| pro potvrzení po výběru položky pomocí tlačítek Δ/∇/</>. Tlačítko pro 5 funkcí slouží pro provádění různých funkcí v závislosti na zobrazené obrazovce. Podrobné informace - viz „Ovládací prvky a obrazovky přehrávače“ v návodu k obsluze (soubor PDF).

## 2 Tlačítko „BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)“\*2

Stiskněte pro posun o jednu úroveň nahoru nebo pro návrat do předchozí nabídky. Podržte stisknuté pro zobrazení hlavní nabídky.




### 3 Konektor WM-PORT

Tento konektor použijte pro připojení dodaného USB kabelu nebo volitelných periferních zařízení, jako např. příslušenství určené pro konektor WM-PORT.

### 4 Konektor pro sluchátka

Pro připojení sluchátek nebo prodlužovacího kabelu pro sluchátka. Zasuňte konektor tak, aby zacvakl do správné polohy. Pokud nejsou sluchátka správně připojena, může být zvuk zkreslený.

### Při použití prodlužovacího kabelu pro sluchátka

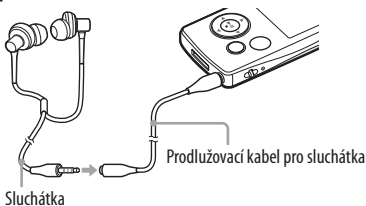

### 5 Displej

Zobrazení na displeji se liší v závislosti na funkcích. Podrobné informace - viz návod k obsluze (soubor PDF).

### 6 Tlačítko „OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení)“<sup>\*2</sup>

Zobrazení nabídky „Option (Možnosti)“.

Pokud podržíte tlačítko „OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení)“ stisknuté, displej se vypne a přehrávač se přepne do pohotovostního režimu. Pokud je přehrávač v pohotovostním režimu déle než jeden den, automaticky se vypne (☞ strana 8).

### 7 Tlačítko „VOL +\*1/- (Hlasitost)“

Nastavení hlasitosti.

### 8 Tlačítko „RESET (Obnovení výchozího nastavení)“

Po stisknutí tlačítka „RESET (Obnovení výchozího nastavení)“ předmětem s ostrým hrotem (spona atd.) se obnoví výchozí nastavení přehrávače.


### 9 Otvor pro řemínek

Používá se pro upevnění řemínku (k dostání zvlášť).

### 10 Přepínač „HOLD (Uzamknutí tlačítek)“


Přehrávač můžete při přenášení chránit před nechtěnou manipulací použitím přepínače „HOLD (Uzamknutí tlačítek)“. Po posunutí přepínače „HOLD (Uzamknutí tlačítek)“ ve směru šipky nebudou funkční ovládací tlačítka. Pokud posunete přepínač „HOLD (Uzamknutí tlačítek)“ v opačném směru, funkce „HOLD (Uzamknutí tlačítek)“ se zruší.







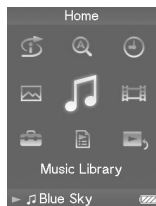


<sup>\*1</sup> Tlačítko je opatřeno výstupky. Použijte je pro snadnější orientaci při ovládání.

<sup>\*2</sup> Funkce označené symbolem  na přehrávači jsou aktivovány po stisknutí a podržení příslušných tlačítek.

# Popis hlavní nabídky

Hlavní nabídka se zobrazí po stisknutí a přidržení tlačítka „BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)” na přehrávači. Hlavní nabídka představuje výchozí bod pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení atd.



	„Intelligent Shuffle (Inteligentní náhodné přehrávání)”	Náhodné přehrávání skladeb.
	„Initial Search (Vyhledávání podle počátečního písmena)”	Vyhledávání skladby, alba nebo interpreta podle počátečního písmena.
	„Clock Display (Zobrazení hodin)”	Zobrazení aktuálního času.
	„Photo Library (Knihovna fotografií)”	Přehrávání fotografií na přehrávači (☞ strana 22).
	„Music Library (Hudební knihovna)”	Přehrávání skladeb na přehrávači (☞ strana 20).
	„Video Library (Video knihovna)”	Přehrávání video souborů na přehrávači (☞ strana 22).
	„Settings (Nastavení)”	Nastavení funkcí přehrávače.
	„Playlists (Seznamy skladeb)”	Přehrávání skladeb, které jsou uloženy v seznamech skladeb.
	„Now Playing (Aktuálně přehrávaný soubor)”	Zobrazení obrazovky „Now Playing (Aktuálně přehrávaný soubor)”.

Způsob používání nebo nastavení funkcí přehrávače, informace o odstraňování problémů atd. jsou popsány v návodu k obsluze (soubor PDF). Podrobné informace o pokročilých funkcích - viz návod k obsluze (soubor PDF).


## Používání ovládacích prvků přehrávače

Pro ovládání přehrávače použijte tlačítko pro 5 funkcí.

Stisknutím tlačítek  $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$  vyberte položku nabídky a potvrďte stisknutím tlačítka  $\triangleright$ .

Pro návrat do předchozí obrazovky stiskněte tlačítko „BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)”. Pokud podržíte stisknuté tlačítko  $\triangleright$ , zobrazí se opět obrazovka hlavní nabídky.

Pokud chcete např. přehrát skladbu výběrem nabídky „ $\text{♪}$  Music Library (Hudební knihovna)” v hlavní nabídce, změní se nabídka následovně:

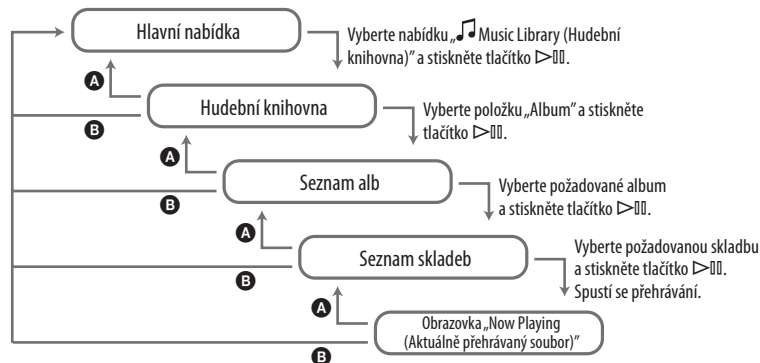

**A** Stiskněte tlačítko „BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)”.

**B** Podržte stisknuté tlačítko „BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)”.

## Pro zákazníky v Holandsku Voor de Klanten in Nederland



Gooi de batterij niet weg maar  
lever deze in als klein chemisch  
afval (KCA).

## Poznámka pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím adresy uvedené v servisní nebo záruční dokumentaci.

## Upozornění pro uživatele

- Použití nahrané hudby je omezeno pouze na soukromé účely. Použití hudby mimo toto omezení vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Společnost Sony není zodpovědná za neúplné nahrání/stažení nebo poškození dat v důsledku problémů s přehrávačem nebo počítačem.

- Možnost zobrazení různých jazyků u dodaného softwaru bude záviset na operačním systému nainstalovaném ve vašem počítači. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, bude-li zajištěna kompatibilita nainstalovaného operačního systému s jazykem, který chcete zobrazit.
  - Nezaručujeme, že dodaný software bude schopen správně zobrazit všechny jazyky.
  - Znaky vytvořené uživatelem a některé speciální znaky se nemusí zobrazit.
- V závislosti na typu textu a znaků se text zobrazovaný v přehrávači nemusí na zařízení zobrazovat správně. To je důsledkem:
  - Toho, že přehrávač znaky nepodporuje.
  - Toho, že přehrávač nepracuje správně.
  - Toho, že je informace o obsahu napsána v jazyce, který přehrávač nepodporuje.

## Poznámky k autorským právům

- ATRAC je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
- „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a nebo jiných zemích.
- Dokumentace ©2007 Sony Corporation  
**DSEE** jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation. **CLEAR BASS** are trademarks of Sony Corporation.

- Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo jiných zemích.
- Patentovaná technologie kódování zvukového záznamu MPEG Layer-3 je použita na základě licencí udělených společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT jsou registrované obchodní značky společnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je obchodní značka společnosti Apple Inc.
- Pentium je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Intel Corporation.
- Tento software je částečně založen na práci společnosti Independent JPEG Group.
- Všechny ostatní obchodní značky nebo registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami svých příslušných vlastníků. V tomto návodu k obsluze nejsou uváděny značky <sup>TM</sup> a <sup>\*</sup>.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování takové technologie bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované dceřiné společnosti Microsoft je zakázáno.

Dodavatelé obsahu používají technologii digitální správy práv pro aplikaci Windows Media obsaženou v tomto zařízení („WM-DRM“), aby byla ochráněna integrita obsahu („zabezpečený obsah“) a aby jejich duševní vlastnictví, včetně autorských práv, nebylo zcizeno.

Toto zařízení používá pro přehrávání zabezpečeného obsahu software WM-DRM. Pokud dojde k narušení bezpečnosti softwaru WM-DRM v tomto zařízení, může společnost Microsoft na základě žádosti vlastníků zabezpečeného obsahu zrušit práva softwaru WM-DRM k přístupu k novým licencím pro kopírování, zobrazování nebo přehrávání zabezpečeného obsahu. Zrušení práv k softwaru WM-DRM nemění schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam zrušených práv k softwaru WM-DRM je odeslán na vaše zařízení, kdykoliv si stáhnete licenci pro zabezpečený obsah z internetu nebo počítače. Společnost Microsoft může v souladu s touto licencí také ukládat na vaše zařízení seznamy zrušených práv k softwaru WM-DRM jménem vlastníků zabezpečeného obsahu.

Program ©2007 Sony Corporation  
 Dokumentace ©2007 Sony Corporation

## **Aktuální informace**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto výrobku, navštivte prosím následující webové stránky.

Pro zákazníky v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

**SONY®**

# Odstraňování problémů



**NWZ-A815 / A816 / A818**




\* 3 2 7 0 6 4 4 1 1 \* (1)

**Pro vyřešení problému zkuste provést následující kroky.**

**1 Vyhledejte v následujících tabulkách příznaky problému a zkuste provést doporučená nápravná opatření.**

Podrobné informace o ovládání - viz návod k obsluze (soubor PDF).

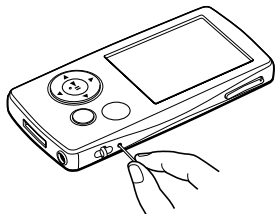

**2 Pomocí předmětu s ostrým hrotem (spona atd.) stiskněte tlačítko „RESET (Obnovení výchozího nastavení)“.**

Pokud stisknete tlačítko „RESET (Obnovení výchozího nastavení)“ a přehrávač je v činnosti, může dojít k vymazání uložených souborů a nastavení přehrávače.

**3 Připojte přehrávač k vašemu počítači pro napájení přehrávače.**

Problém můžete v některých případech vyřešit připojením napájení.

**4 Vyhledejte si informace o problému na některé z webových stránek zákaznické podpory.**

Pro zákazníky v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>  
Pro zákazníky v Kanadě: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>  
Pro zákazníky v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

**5 Pokud se vám nepodaří problém odstranit výše uvedeným způsobem, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.**



Příznak	Příčina/řešení
<b>Není reprodukován žádný zvuk.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu. → Zvyšte hlasitost (☞ strana 10).</li><li>• Konektor sluchátek není správně připojen. → Připojte správně konektor sluchátek (☞ strana 9).</li><li>• Konektor sluchátek je znečištěný. → Očistěte konektor sluchátek suchým měkkým hadříkem.</li><li>• V přehrávači nejsou uloženy žádné skladby nebo video soubory. → Postupujte podle pokynů zobrazených ve zprávě a přeneste skladby nebo video soubory z počítače.</li></ul>
<b>Nejsou přehrávány žádné soubory.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterie je vybitá. → Zcela nabijte baterii (☞ strana 83). → Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, stisknutím tlačítka „RESET (Obnovení výchozího nastavení)” obnovte výchozí nastavení přehrávače (☞ strana 93).</li><li>• V přehrávači nejsou uloženy žádné soubory. → Postupujte podle pokynů zobrazených ve zprávě a přeneste soubory z počítače.</li><li>• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů” v části „Technické údaje” (☞ strana 118). → Zkonvertujte audio soubory ATRAC pomocí dodaného softwaru MP3 Conversion Tool. → Skladby nebo video soubory nemusí být možné přehrát v závislosti na formátu souboru (☞ strana 118). → Fotografie nemusí být zobrazeny v závislosti na velikosti nebo formátu souboru (☞ strana 118).</li><li>• Přetáhli jste audio soubory MP4 do složky s video soubory. → Přetáhněte je do složky „MUSIC (Hudba)”.</li><li>• Uplynula doba omezeného přehrávání skladby (vypršelo předplatné atd.). → Takové skladby nelze přehrávat. Aktualizujte je pomocí softwaru, který používáte pro přenos souborů.</li><li>• Po přetáhnutí dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie dat úrovním v přehrávači (☞ strana 86).</li></ul>

Příznak	Příčina/řešení
<p>Přenesené soubory nejsou zobrazeny v seznamu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bylo dosaženo maximálního počtu souborů, které lze zobrazit. Maximální počet video souborů je 1 000, maximální počet fotografií je 10 000. Maximální počet složek pro fotografie v seznamu složek s fotografiemi je 1 000. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte nepotřebné soubory.</li> </ul> </li> <li>• Soubory byly přetáhnuty do nevhodné složky. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Přetáhněte soubory do správné cílové složky (☞ strana 86).</li> </ul> </li> <li>• Volná kapacita paměti je nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte nepotřebné soubory pro zvětšení volného místa v paměti přehrávače.</li> </ul> </li> <li>• Po přetáhnutí dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie dat úrovním v přehrávači (☞ strana 86).</li> <li>• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 118). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zkonvertujte soubory ATRAC pomocí dodaného softwaru MP3 Conversion Tool.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Pokud je vybrána položka „All Songs (Všechny skladby)“ nebo „Album (Album)“, zobrazí se všechny skladby, ale při výběru položky „Folder (Složka)“ se některé z nich nezobrazí.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio soubory nejsou uloženy v podsložkách složky „MUSIC (Hudba)“. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Přetáhněte je do podsložek složky „MUSIC (Hudba)“.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Skladby jsou přehrávány v omezeném rozsahu, např. jsou přehrávány pouze skladby z jednoho alba.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Položka „Playback Range (Rozsah přehrávání)“ (☞ strana 34) je nastavena na „Selected Range (Vybraný rozsah)“. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Změňte nastavení rozsahu přehrávání.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Soubory nelze vymazat pomocí přehrávače.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladby, video soubory nebo fotografie nelze vymazat pomocí přehrávače. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte je pomocí softwaru, který používáte pro přenos souborů, nebo pomocí Průzkumníku Windows.</li> </ul> </li> </ul>

Příznak	Příčina/řešení
<p><b>Je slyšet šum.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V blízkosti přehrávače je používáno zařízení vyzařující rádiové signály (jako např. mobilní telefon). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Při používání takových zařízení (např. mobilní telefon) je udržujte ve větší vzdálenosti od přehrávače.</li> </ul> </li> <li>• Hudební soubory importované z CD atd. jsou poškozeny. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vymažte soubory a potom je importujte a přenechte znovu. Před importem souborů do vašeho počítače ukončete ostatní aplikace, abyste zabránili poškození souborů.</li> </ul> </li> <li>• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 118). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zkonvertujte audio soubory ATRAC pomocí dodaného softwaru MP3 Conversion Tool.</li> <li>→ Některé skladby nemusí být možné přehrát v závislosti na specifikacích souboru.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Nastavení „VPT(Surround)” nebo funkce „Clear Stereo” nepracuje.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při výstupu signálu do externích audio reproduktorů pomocí volitelné kolébky nemusí nastavení „VPT(Surround)” a funkce „Clear Stereo” pracovat, protože je přehrávač navržen pouze pro kompatibilní sluchátka. Nejedná se o závadu.</li> </ul>
<p><b>Při přehrávání video souboru je slyšet zvuk, ale není zobrazen obraz.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedná se o soubor ve formátu .3gp. (Formát .3gp podporuje pouze přehrávání zvuku.)</li> <li>• Video soubor není umístěn ve složce s video soubory. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Přetáhněte video soubor do složky s video soubory.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Některá tlačítka nepracují.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přepínač „HOLD (Uzamknutí tlačítek)” je nastaven do polohy „HOLD (Uzamknuto)”. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Posuňte přepínač „HOLD (Uzamknutí tlačítek)” v opačném směru (☞ strana 10).</li> </ul> </li> <li>• V přehrávači zkondenzovala vlhkost. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Počkejte několik hodin, než přehrávač vyschne.</li> </ul> </li> <li>• Zbývající kapacita baterie je nízká nebo nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 83).</li> <li>→ Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, obnovte stisknutím tlačítka „RESET (Obnovení výchozího nastavení)” výchozí nastavení přehrávače (☞ strana 93).</li> </ul> </li> <li>• Pokud je zobrazen nápis „Connecting (Připojování)”, nelze přehrávač ovládat. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odpojte USB kabel a proveďte operaci znovu.</li> </ul> </li> </ul>

Příznak	Příčina/řešení
Přehrávání se nezastaví.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tohoto přehrávače neexistuje žádný rozdíl mezi zastavením a pozastavením (pauza). Po stisknutí tlačítka ▷   se zobrazí    a přehrávání se pozastaví/zastaví.</li> </ul>
Přehrávač nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbývající kapacita baterie je nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 83).</li> <li>→ Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, obnovte stisknutím tlačítka „RESET (Obnovení výchozího nastavení)” výchozí nastavení přehrávače (☞ strana 93).</li> </ul> </li> </ul>
Nelze nalézt přenesené soubory.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestavěná flash paměť přehrávače byla naformátována prostřednictvím Průzkumníku Windows. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 79).</li> </ul> </li> <li>• Dodaný USB kabel byl odpojen od přehrávače během přenosu souborů. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 79).</li> </ul> </li> <li>• Po přetáhnutí dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie dat úrovním v přehrávači (☞ strana 86).</li> <li>• Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů” v části „Technické údaje” (☞ strana 118). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zkonvertujte audio soubory ATRAC pomocí dodaného softwaru MP3 Conversion Tool.</li> <li>→ Skladby nebo video soubory nemusí být možné přehrát v závislosti na formátu souboru (☞ strana 118).</li> <li>→ Fotografie nemusí být zobrazeny v závislosti na velikosti nebo formátu souboru (☞ strana 118).</li> </ul> </li> </ul>
Úroveň hlasitosti není dostatečná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je aktivována funkce „AVLS (Omezení hlasitosti)”. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zrušte funkci „AVLS (Omezení hlasitosti)” (☞ strana 67).</li> </ul> </li> </ul>
Z pravého kanálu sluchátek nevychází žádný zvuk. Nebo je zvuk pravého kanálu slyšet v levém i pravém sluchátku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konektor sluchátek není zcela zasunut. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pokud nejsou sluchátka správně připojena, nemusí zvuk vystupovat správně. Zasuňte konektor sluchátek tak, aby zacvakl (☞ strana 9).</li> </ul> </li> </ul>

Příznak	Příčina/řešení
Přehrávání se náhle přerušilo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbývající kapacita baterie je nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabijte baterii připojením přehrávače k vašemu počítači (☞ strana 83).</li> </ul> </li> <li>• Jsou přehrávány skladby nebo video soubory, které nelze přehrát. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Zkuste přehrát jiné skladby nebo video soubory.</li> </ul> </li> </ul>
Miniatury nejsou zobrazeny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladby neobsahují informaci o obrázku obalu alba. Miniatury jsou zobrazeny pouze u skladeb s informací o obrázku obalu alba.</li> <li>• Název miniatury neodpovídá video souboru a video soubor není umístěn ve správné složce. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Umístěte soubor JPEG stejného názvu jako video soubor do podsložky složky „VIDEO (Video)“.</li> </ul> </li> <li>• V závislosti na formátu souboru miniatury nebo formátu souboru obrázku alba nemusí být obrázek obalu alba zobrazen.</li> </ul>
Obrázek obalu alba není zobrazen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soubor neobsahuje informaci o obrázku obalu alba. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Obrázek obalu alba se zobrazí, pouze pokud je tato informace k dispozici. Pomocí dodaného softwaru Windows Media Player 11 nebo pomocí jiného softwaru pro přenos souborů, který dokáže nastavit obrázek obalu alba, můžete nastavit obrázek obalu alba. Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v příslušném softwaru nebo se obraťte na výrobce.</li> </ul> </li> <li>• V závislosti na formátu souboru se nemusí obrázek obalu alba zobrazit.</li> </ul>
Přehrávač nelze naformátovat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zbývající kapacita baterie je nízká nebo nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nabijte baterii připojením přehrávače k počítači (☞ stránka 83).</li> </ul> </li> </ul>
Přehrávač se náhle vypnul a potom opět zapnul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud dojde k výskytu poruchy, přehrávač se automaticky vypne a potom opět zapne.</li> </ul>

# Displej

Příznak	Příčina/řešení
V názvu se zobrazuje „□”.	<ul style="list-style-type: none"><li>• V názvu jsou obsaženy znaky, které nelze na přehrávači zobrazit. → Přejmenujte název na počítači s použitím vhodných znaků.</li></ul>
V názvu alba, interpreta atd. se zobrazuje „Unknown (Neznámý název)”.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soubor neobsahuje informace o názvu alba, interpreta atd.</li></ul>
Jsou zobrazeny chybné znaky.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Je vybrán špatný jazyk. → Změňte nastavení jazyka v položce „Language Settings (Nastavení jazyka)” (☞ strana 81) a potom znovu přeneste soubory do přehrávače.</li></ul>
Během zobrazování fotografií obrazovka ztmavne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uplynula doba nastavená v položce „Screensaver Timing (Nastavení doby pro aktivaci spořiče obrazovky)” (☞ strana 70), aniž by byla provedena jakákoliv operace. → Stiskněte jakékoliv tlačítko.</li></ul>
Obrazovka se vypíná.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Přehrávač byl v režimu pozastavení a po dobu více než 30 sekund nebyla provedena žádná operace. → Stiskněte jakékoliv tlačítko.</li><li>• Uplynula doba nastavená v položce „Screensaver Timing (Nastavení doby pro aktivaci spořiče obrazovky)” a položka „Screensaver (Spořič obrazovky)” je nastavena na „Blank (Prázdná obrazovka)” (☞ strana 69). → Stiskněte jakékoliv tlačítko. → Nastavte položku „Screensaver (Spořič obrazovky)” na jinou možnost než „Blank (Prázdná obrazovka)”.</li><li>• Položka „On-Hold Display (Zobrazení na displeji při aktivní funkci uzamknutí tlačítek)” je nastavena na „No (Ne)”. → Posuňte přepínač „HOLD (Uzamknutí tlačítek)” v opačném směru (☞ strana 10). → Nastavte položku „On-Hold Display (Zobrazení na displeji při aktivní funkci uzamknutí tlačítek)” na „Yes (Ano)” (☞ strana 55). Potom budete moci přehrávat video soubory i při aktivní funkci „HOLD (Uzamknutí tlačítek)”.</li></ul>
Zobrazí se zpráva.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viz „Zprávy” (☞ strana 105).</li></ul>

# Napájení

Příznak	Příčina/řešení
<b>Provozní životnost baterie je krátká.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provozní teplota je nižší než 5 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Provozní životnost baterie se zkracuje v důsledku charakteristiky baterie. Nejedná se o záadu.</li></ul></li><li>• Doba dobíjení baterie není dostatečná.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Nabíjete baterii, dokud se nezobrazí indikátor <b>FULL</b>.</li></ul></li><li>• Správným nastavením a hospodárným zacházením s baterií je možné šetřit energii baterie a používat přehrávač delší dobu (☞ strana 84).</li><li>• Přehrávač jste delší dobu nepoužívali.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Účinnost baterie se zlepší opakovaným nabitím a vybitím.</li></ul></li><li>• Pokud se provozní životnost baterie zkrátí i po plném nabití na poloviční hodnotu, měla by být baterie vyměněna.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Obratě se na nejbližšího prodejce Sony.</li></ul></li><li>• Je přehráván autorsky chráněný obsah.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Při přehrávání autorsky chráněného obsahu může dojít ke zkrácení provozní životnosti baterie.</li></ul></li></ul>
<b>Přehrávač nenabíjí baterii.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.</li><li>→ Použijte dodaný USB kabel.</li></ul></li><li>• Baterie je nabíjena při okolní teplotě mimo teplotní rozsah 5 °C až 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Baterii nabíjete při okolní teplotě v rozsahu 5 °C až 35 °C.</li></ul></li><li>• Počítač není zapnutý.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Zapněte počítač.</li></ul></li><li>• Počítač je v režimu spánku.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Zrušte režim spánku.</li></ul></li></ul>
<b>Přehrávač se automaticky vypne.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pro zabránění zbytečného vybíjení baterie se přehrávač automaticky vypne.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Přehrávač zapněte stisknutím jakéhokoliv tlačítka.</li></ul></li></ul>
<b>Nabíjení se velmi rychle ukončí.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud je baterie při zahájení nabíjení téměř nabitá, je plné nabití otázkou chvilky.</li></ul>

## Připojení k počítači

Jsou vyžadovány následující minimální systémové požadavky.

### Systémové požadavky

#### • Počítač

IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač s některým z následujících operačních systémů

Windows\*: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)/Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)/Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 nebo novější)/Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 nebo novější)/Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 nebo novější)/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

Není podporován 64bitovou verzí operačního systému.

Není podporován jiným než výše uvedeným operačním systémem.

\* Neplatí pro verze operačního systému, které nejsou podporovány společností Microsoft.

- CPU: min. Pentium III 1,0 GHz
- RAM: min.128 MB (pro Windows Vista min. 512 MB)
- Pevný disk: min. 380 MB volného místa
- Displej:
  - Rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučeno 1 024 × 768 nebo vyšší)
  - Barevná hloubka: min. 8 bitů (doporučeno 16 bitů)
- Mechanika CD-ROM (s podporou přehrávání digitálních hudebních CD pomocí ovladačů WDM). Pro vytvoření originálních CD je nutná mechanika CD-R/RW.

- Zvuková karta
- USB konektor (doporučeno vysokorychlostní USB rozhraní)
- Internet Explorer 6.0 nebo novější, Windows Media Player 10 nebo 11 (Doporučen Windows Media Player 11. U některých počítačů s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10 může docházet k určitým omezením při kopírování souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (uchop a přetáhni).)
- Je třeba nainstalovat Adobe Flash Player 8 nebo novější.
- Pro použití služby Electronic Music Distribution (EMD) nebo prohlížení webových stránek je vyžadováno širokopásmové připojení k internetu.

Nezaručujeme správnou funkci na všech počítačích, přestože splňují výše uvedené systémové požadavky.

Není podporován následujícími počítači a operačními systémy:

- Uživatelem sestavené počítače nebo operační systémy
- Operační systémy, které představují upgrade původního operačního systému nainstalovaného výrobcem (OEM)
- V prostředí s několika operačními systémy volenými při spuštění počítače (multi-boot)
- Prostedí s několika monitory
- Počítače Macintosh



<b>Příznak</b>	<b>Příčina/řešení</b>
<b>Software MP3 Conversion Tool se nepustí.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Změnilo se prostředí vašeho počítače, pravděpodobně z důvodu aktualizace operačního systému Windows.</li></ul>
<b>Po připojení přehrávače k počítači pomocí dodaného USB kabelu se nezobrazí nápis „Connecting (Připojování)”.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.</li><li>→ Použijte dodaný USB kabel.</li></ul></li><li>• Je používán rozbočovač USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Při připojení přehrávače přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat správně. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu.</li></ul></li><li>• Na počítači je spuštěn jiný software než ten, který je používán pro přenos souborů.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte USB kabel, počkejte několik minut a opět jej připojte. Pokud problém přetrvává, odpojte USB kabel, restartujte počítač a potom USB kabel opět připojte.</li></ul></li><li>• Nápis „Connecting (Připojování)” se nemusí na přehrávači zobrazit v závislosti na softwarových aplikacích, které běží na vašem počítači.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Spusťte Windows Media Player nebo Průzkumník Windows.</li></ul></li></ul>
<b>Přehrávač nebyl po připojení k počítači rozpoznán počítačem.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.</li></ul></li><li>• Je používán rozbočovač USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Při připojení přehrávače přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat správně. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu.</li></ul></li><li>• USB konektor na vašem počítači může být vadný. Připojte přehrávač k jinému USB konektoru na vašem počítači.</li></ul>

Soubory nelze přenést z počítače do přehrávače.


- Přenos mohl být zastaven kvůli šumu, jako např. statická elektřina atd., aby se zabránilo poškození dat.
    - Odpojte přehrávač a pak jej opět připojte.
  - Přenos souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (uchop a přetáhni) může být u některých počítačů, na kterých není nainstalován software Windows Media Player 11, omezen.
    - Nainstalujte software Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM a potom znovu přetáhněte soubory. Před instalací Windows Media Player 11 na váš počítač se ujistěte, že je váš software kompatibilní s Windows Media Player 11. Podrobné informace o použití nebo podpoře k softwaru Windows Media Player najdete na následující webové stránce: <http://support.microsoft.com/>
  - USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači.
    - Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.
  - Ve vestavěné flash paměti není dostatek volného místa.
    - Přeneste všechny nepotřebné soubory zpět do počítače, aby se volná kapacita paměti zvýšila.
  - Skladby s omezenou dobou přehrávání nebo počtem přehrání nemusí být možno přenášet v důsledku omezení stanovených vlastníky autorských práv. Se žádostí o podrobnosti k nastavení jednotlivých audio souborů se obraťte na distributora.
  - V přehrávači jsou uloženy nekompatibilní soubory.
    - Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 79).
  - Soubory mohou být poškozeny.
    - Vymažte soubory, které nelze přenést z vašeho počítače a potom je znovu importujte do počítače. Před importem souborů do vašeho počítače ukončete ostatní aplikace, abyste zabránili poškození souborů.
  - Bylo dosaženo maximálního počtu souborů nebo složek, které lze přenést.
    - Vymažte nepotřebné soubory.
  - Pokoušíte se přenést soubory .m4a, .mp4, .3gp nebo .m4v pomocí počítače s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10.
    - Nainstalujte software Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM.
  - Pokud používáte pro přenos souborů vhodný software, ale soubory nejsou přeneseny, obraťte se na výrobce.
-

<b>Příznak</b>	<b>Příčina/řešení</b>
Do přehrávače lze přenést jen malý počet souborů.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ve vestavěné flash paměti není dostatek volného místa. → Přeneste všechny nepotřebné soubory zpět do počítače, aby se volná kapacita paměti zvýšila.</li> <li>• V přehrávači jsou uloženy soubory, které nelze přehrávat. → Pokud jsou v přehrávači uloženy jiné soubory než skladby, video soubory nebo fotografie, lze přenést menší počet souborů. Soubory, které nelze na přehrávači přehrát, přeneste zpět do počítače, abyste zvětšili volné místo v paměti.</li> </ul>
Přehrávač je po připojení k počítači nestabilní.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je používán rozbočovač USB nebo prodlužovací USB kabel. → Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího USB kabelu nemusí pracovat a není podporováno. Přehrávač připojte k počítači pomocí dodaného USB kabelu.</li> </ul>
Nelze vymazat nebo přejmenovat složky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Složky „MUSIC (Hudba)“, „MP_ROOT“, „VIDEO (Video)“, „PICTURES (Fotografie)“, „PICTURE (Fotografie)“ a „DCIM“ nelze vymazat ani přejmenovat.</li> </ul>

## Ostatní

<b>Příznak</b>	<b>Příčina/řešení</b>
Při ovládání přehrávače se nezove žádné zvukové potvrzení (pípnutí).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Položka „Beep Settings (Nastavení zvukového signálu)“ je nastavena na „Off (Vypnuto)“. → Nastavte položku „Beep Settings (Nastavení zvukového signálu)“ na „On (Zapnuto)“ (☞ strana 68).</li> <li>• Zvukový signál nezazní, pokud je přehrávač připojen k volitelné kolébce nebo k jinému zařízení.</li> </ul>
Přehrávač se zahřívá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přehrávač se může zahřívát během nabíjení a bezprostředně po nabití baterie. Kromě toho se může přehrávač ještě zahřívát při přenášení velkého množství souborů. Tento jev je normální a nemusíte se jím znepokojovat. Odložte na chvíli přehrávač stranou, aby vychladl.</li> </ul>
Při každé změně skladby se zapne displej.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Položka „New Song Pop Up (Zobrazení při spuštění přehrávání nové skladby)“ je nastavena na „On (Zapnuto)“. → Nastavte položku „New Song Pop Up (Zobrazení při spuštění přehrávání nové skladby)“ na „Off (Vypnuto)“ (☞ strana 30).</li> </ul>


Nastavení data a času se vynulovalo.




- Pokud ponecháte baterii delší dobu vybitou, může se datum a čas vynulovat. Nejedná se o závadu. Nabijte baterii, dokud se na displeji nezobrazí indikátor  a znovu nastavte datum a čas (☞ strana 83).

## Formátování přehrávače

Vestavěnou flash paměť naformátujte pomocí nabídky tohoto přehrávače podle níže uvedených pokynů. (Před formátováním zkontrolujte veškerý obsah, protože budou vymazány všechny uložené soubory.)

**1 V režimu pozastavení podržte stisknuté tlačítko „BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)“, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.**

**2 Vyberte „ Settings (Nastavení)“ - „Common Settings (Obecná nastavení)“ - „Format (Formátovat)“ - „Yes (Ano)“ - „Yes (Ano)“ v tomto pořadí.**

Stisknutím tlačítek   vyberte položku a potvrďte stisknutím tlačítka .

Po výběru možnosti „Yes (Ano)“ a potvrzení se zobrazí zpráva „FORMATTING... (Formátování...)“ a spustí se formátování. Po dokončení formátování se zobrazí zpráva „Memory formatted (Paměť naformátována)“.







<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



**Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.