

SONY[®]

 **WALKMAN**[®]

(BG)

Ръководство за експлоатация

NWZ-A826 / A828 / A829

©2008 Sony Corporation

3-289-807-11 (3)

Цифров медиен плеър
NWZ-A826 / NWZ-A828 / NWZ-A829

Относно ръководствата за експлоатация


Заедно с плеъра вие получавате следните ръководства. Допълнително след инсталирането на софтуера от приложението CD-ROM, можете да използвате помощните файлове (Help), предоставени с всяка от програмите.

- Ръководството „Quick Start Guide“ съдържа информация как да въведете в експлоатация плеъра и какви са основните команди, чрез които имате възможност да въвеждате песни, видео и неподвижни изображения на вашия компютър, да ги прехвърляте на плеъра и да ги възпроизвеждате. То обяснява и настройките на Bluetooth и основните операции с него.
- В “Прегазни мерки” са поместени важни бележки за предотвратяване на злополуки.
- В “Отстраняване на проблеми” са обяснени признаките, причините и решенията на проблемите, възникнали при употребата на плеъра.
- Това ръководство за експлоатация съдържа информация относно основните и разширени характеристики на устройството, позволяващи ви да използвате пълните възможности на плеъра и да решавате възникналите проблеми.

Преглед на ръководството за експлоатация

Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация

Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менюта „Съдържание“, „Основно (Home) меню“ или „Индекс“.

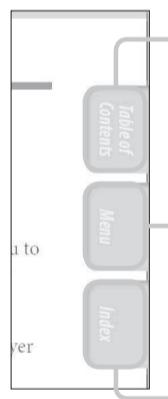

прехвърляте се към менюто „Съдържание“

Можете да изберете то ва, което търсите, от съдържание на това ръководство

прехвърляте се към „Основно (Home) меню“

Можете да изберете то ва, което търсите, от списъка с възможни опции в менюто на плеъра

прехвърляте се към менюто „Индекс“

Можете да изберете то ва, което търсите, от списъка от ключови думи, използвани в ръководството.

Продължава

Съвет

- Можеме да се прехвърляме към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието, основното (Home) меню или индекса.
- Можеме да се прехвърляме към посочената страница чрез натискане на съответния индикатор (например  страница 4) на всяка страница.
- За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната рамка, напишете ключовата дума в текстовия прозорец за търсене и натиснете „Search“.
- След като вече сте се прехвърлили на нова страница, можете да се върнете на предишната или да преминете на следващата страница чрез натискане на бутона  или , разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“.
- Операциите може да се различават, в зависимост от вашата версия на „Adobe Reader“..

Как да сменим формата на страницата

Бутонаите, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.



Единична страница

Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или на следващата страница.



Непрекъснат преглед

Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или на следващата страница.



Непрекъснат преглед по զвойки

Две страници се показват еновременно като զвойка страници от непрекъсната поредица от զвойки страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или следващата զвойка страници.



Двойки страници

Две страници се показват еновременно една до друга. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или следващата զвойка страници.

Съдържание

Приложени аксесоари.....	8
Относно приложения софтуер.....	9
Съставни части и бутони за управление.....	10
Преден панел.....	10
Заден панел.....	12
Бутони за управление и екрани на плейъра.....	13
Използване на бутона с 5 функции и екрана.....	14
Извеждане на екран "Текущо възпроизвеждане".....	19
Използване на бутона „OPTION“	20
 Възпроизвеждане на музика	
Търсене на песни (музикална библиотека)	21
Търсене на песни по залавие на песента	21
Търсене на песни по албум	22
Търсене на песни по изтълнител	23
Търсене на песни по жанр	24
Търсене на песни по година на издаване	25
Търсене на песни по nanku	26
Търсене на песни по начална буква.....	27
Възпроизвеждане на плейлист.....	28
Търсене на песни въз основа на възпроизвежданата в момента песен	29
Възпроизвеждане на песни в случаена последователност (Intelligent Shuffle)	30
Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случаена последователност (Time Machine Shuffle).....	30
Възпроизвеждане на всички песни в случаена последователност.....	32
Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“ при всяка смяна на песните (New Song Pop Up).....	33
Изтридане на песни от Музикалната библиотека	34
Показване на менюто „Музикални опции“	35
 Настойки	
Настойване на режима на възпроизвеждане (Play Mode).....	37
Настойване на обхватата на възпроизвеждане	39
Настойване формата на информацията за албума.....	40
Задаване на Търсене по nanku (Настойка с бутони ▲/▼)	42
Настойване на качеството на звука (Equalizer)	43
Промяна на настойките за качество на звука	43
Персонализиране на настойките за качество на звука (Custom).....	45
Постигане на вибриращ звук (VPT(Surround))	46
Слушане с чист стерео звук (Clear Stereo)	48
Коригиране на звука във високочестомия диапазон (DSEE (Sound Enhancer)).....	49
Настройки на нивото на звука (Dynamic Normalizer)	51
 Възпроизвеждане на видео	
Възпроизвеждане на видео	52
Настройване посоката на екрана при възпроизвеждане на видео	54
Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео	56
Настройване на функция увеличение	57
Непрекъснато възпроизвеждане на видео	59
Настройване на формата на плейлиста на видео	60
Изтридане на видеозаписи от Video библиотеката	62
Показване на менюто „Video опции“	63
 Възпроизвеждане на неподвижни изображения	
Възпроизвеждане на неподвижно изображение	64
Настройване на посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения	66
Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения	68
Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения (Slide Show)	69
Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения	70
Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения	71
Настройване на формата на плейлиста на неподвижни изображения	72
Изтридане на неподвижни изображения от Библиотеката за неподвижни изображения	73
Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“	74

Продължава ▾

Слушане на песни през свързано Bluetooth устройство

Основни факти за технологията	
Bluetooth.....	75
Какво може да прави плейърът с Bluetooth?	75
Какво представлява технологията Bluetooth?.....	76
Сълпки за използване на Bluetooth свързането	77
Подготовка за Bluetooth свързане	
(Съчетаване).....	78
Какво представлява съчетаването	78
Осъществяване на Bluetooth връзка	81
Осъществяване на Bluetooth връзка посредством бутона BLUETOOTH (Бързо свързане)	81
Осъществяване на Bluetooth връзка от Основното (Home) меню.....	83
Bluetooth индикатор	85
Слушане на песни или видео звук от Bluetooth устройство	86
Избор на устройство за Бърза връзка ...	88
Проверка на информацията за Bluetooth устройствата	89
Изтрягане на съчетано Bluetooth устройство от плейъра.....	90
Задаване качество на звука (режим Sound Quality)	91
Прилагане на настройката за Звукови ефекти.....	92
Проверка на Bluetooth информацията на плейъра (Bluetooth информация)	93
Изключване на Bluetooth функцията (Bluetooth Off)	94
Влизане в режим готовност за връзка (Connection Standby).....	95
Предпазни мерки при Bluetooth свързане	96
Извеждане на менюто с Bluetooth опции	98

Настройки (Settings)

Ограничаване силата на звука	
(AVLS (Volume Limit)).....	99
Изключване на крамкия звуков сигнал	100
Задаване на скрийнсейвър	101
Задаване на време, след което се включва скрийнсейвър	102
Настройване яркостта на екрана	
(Brightness).....	103
Настройване на текущото време	
(Set Date-Time)	104
Настройване формата на датата	106
Настройване формата на часа.....	107
Показване информация за плейъра (Unit Information)	108
Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)	109
Форматиране на паметта (Format).....	110
Избор на работен език на дисплея.....	112

Полезни факти

Презареждане на плейъра	114
Увеличаване живота на батерията....	115
Трансфер на данни.....	
.....	116
Какво означава Формат и Bit Rate?	120
Какво е аудио формат?	120
Какво е видео формат?.....	121
Какво е формат неподвижно изображение?...121	
Съхраняване на данни.....	122
Обновяване операционната система на плейъра.....	123

Отстраняване на проблеми

Отстраняване на проблеми	124
Съобщения за грешки.....	139

Допълнителна информация


Предпазни мерки	143
Авторски права.....	152
Спецификации.....	154
Индекс	159

Забележка

- В зависимост от държавата / региона, в който сте закупили вашия плейър, някои модели може да не се предлагат.

Основно (Home) меню

Можете да извикате основното (Home) меню на екрана чрез натискане и задържане на бутона „BACK / HOME“ на плеъра. Основното (Home) меню е начална точка на всяко действие, като например възпроизвеждане на песни, видео и неподвижни изображения; търсене на песни, Bluetooth свързване и промяна на настройки.

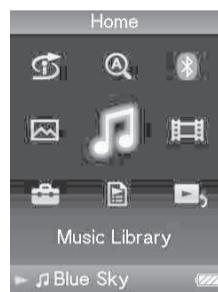

Intelligent Shuffle (възпроизвеждане на песни в случаина последователност)

- Time Mashine Shuffle
(песни от една и съща година)..... 30
- Shuffle All (всички песни) 32

Initial Search (търсене)

- Artist (по изпълнител) 27
- Album (по албум) 27
- Song (по песен) 27

Bluetooth

- Bluetooth устройства 83
- Готовност за връзка 95
- Bluetooth изклочен 94
- Съчетаване 78

Photo Library 64 (библиотека с неподвижни изображения)

Music Library (музикална библиотека)

- All Songs (всички песни) 21
- Album (албум) 22
- Artist (изпълнител) 23
- Genre (жанр) 24
- Release Year (година на издаване) ... 25
- Folder 26

Video Library (видео библиотека) ..52

Продължава ▾

Settings

– Music Settings (музикални настројки)	
– Play Mode (режим на възпроизвеждане)	37
– Playback Range (обхват на възпроизвеждане)	39
– Equalizer (еквалайзер)	43
– VPT (Surround)	46
– DSEE (Sound Enhance) (Коригиране на високочестотния диапазон)	49
– Clear Stereo (чисто стерео)	48
– Dynamic Normalizer (Настройка на нивото на звука)	51
– Album Display Format (формат на информацията за албума)	40
– New Song Pop Up (екран „Текущо възпроизвеждане“ при смяна на песните)	33
– Задаване с бутони ▲/▼	42
– Video Settings (видео настројки)	
– Zoom Settings (настройки на увеличението)	57
– Video Orientation (посока на видео възпроизвеждането)	54
– Display (екран)	56
– Continuous Playback (непрекъснато възпроизвеждане)	59
– Video List Format (формат на списъка за видео възпроизвеждане)	60
– On-Hold Display (при задържане на изображението)	61
– Photo Settings (настройки на неподвижно изображение)	
– Photo Orientation (посока на възпроизвеждането на неподвижно изображение)	66
– Display (екран)	68
– Slide Show Repeat (възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения)	70
– Slide Show Interval (интервал при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения)	71
– Photo List Format (формат на плейлиста на серия от неподвижни изображения)	72
– Bluetooth Settings (Bluetooth настройки)	
– Sound Quality Mode (режим Качество на звука)	91
– Quick Connection (Бърза връзка)	88
– Sound Effect Preset (Предварителна настройка на звукови ефекти)	92
– Bluetooth Information (Bluetooth информация)	93
– Common Settings (общи настройки)	
– Unit Information (информация за плеъра)	108
– AVLS (Volume Limit) (ограничаване силата на звука)	99
– Beep Settings (настройки на кратки звуков сигнал)	100
– Screensaver (скрийнсейвър)	101
– Brightness (яркост)	103
– Set Date-Time (настройка дата - час)	104
– Date Display Format (формат на датата)	106
– Time Display Format (формат на часа)	107
– Reset All Settings (възстановяване на фабричните настройки)	109
– Format (форматиране)	110
– Language Settings (настройки на езика)	90


 Playlist 28

 Now Playing 19

Приложени аксесоари

Моля, проверете наличието на следните аксесоари в пакета:

- Слушалки (1 брой)
- USB кабел*1 (1 брой)
- Накрайници (размер S, L) (1 брой)
- Свързващ кабел (1 брой)
Използвайте при свързването на плеъра към поставката (не е вклочена в комплекта)
- Смокука (1 брой)

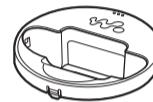


- CD-ROM*1*2 (1 брой)
 - програма SonicStage
 - MP3 Conversion Tool (програма за конвертиране в MP3)
 - Media Manager за WALKMAN
 - ръководство за експлоатация (в PDF формат)
 - Ръководство „Quick Start Guide“ (1 брой)

*1 Не опитвайте да пуснете този CD ROM в аудио CD плеър.

*2 В зависимост от държавата/региона, в която сте закупили плеъра, комплектът със софтуера може да бъде различен.

Как да поставим правилно накрайниците?

Ако накрайниците не са поставени правилно или не пасват добре на ушите ви, може да не чувате добре басовите звуци. За да се наслаждавате на най-високо-качествен звук, е необходимо да поставите накрайниците в правилната позиция или да ги поставите навътре в ушите си, така че да прилепнат към мястото най-плътно. При закупуването на плеъра вие го получавате с монтирани накрайници размер M. Ако този размер не пасва добре на ушите ви, пробвайте един от другите приложени размери, S или L. Когато сменяте накрайниците, ги завъртете, за да прилепнат плътно към слушалките и да не се откъснат и да останат в ушите ви.

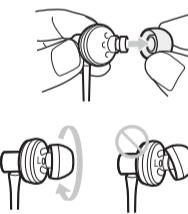

Относно серийния номер

Серийният номер на вашия плеър ви е необходим, за да осъществите регистрацията си като клиент. Номерът е записан на задния панел на вашия плеър.

[Продължава](#) ▾

Относно приложения софтуер

Windows Media Player 11

Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA), Неподвижни изображения (JPEG)

Windows Media Player може да импортира аудио данни от CD-та и да прехвърля данни към плеъра. Когато използвате WMA аудио файлове, защитени със сигнал за авторско право, използвайте този софтуер.

За подробности относно работата с Windows Media Player се обърнете към помощния файл на софтуера или посетете следния уебсайт:

<http://www.support.microsoft.com/>

💡 Съвет

• Някои компютри, в които вече има инсталирани Windows Media Player 10, може да се сблъскат с ограничение за броя на файловете (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени с изтегляне и пускане на мишката.

Ako инсталирате Windows Media Player 11 от приложения CD-ROM, ще разрешите този проблем, а след това отново ще можете да прехвърляте чрез изтегляне и пускане на мишката. Прези да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.

Media Manager за WALKMAN

Файлове, които можете да прехвърляте: Музикални (MP3, WMA/AAC^{*1}, WAV), Неподвижни изображения (JPEG), Видео (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile), RSS feed (музика, видео)

Media Manager за WALKMAN може да прехвърля музика, неподвижни изображения или видеозаписи от компютъра на плеъра и да импортира аудио данни от CD-та. Освен това Media Manager за WALKMAN може да се абонира за RSS feeds и да прехвърля музикални и видеофайлове, свалени от RSS канали.

За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN се обърнете към помощния файл на софтуера. Можете да прехвърляте аудио файлове (AAC) или видеозаписи и като ги изтегляте и пускате с мишката в програмата Windows Explorer, както и в Media Manager за WALKMAN.

^{*1} DRM файловете не са съвместими.

MP3 Conversion Tool


ATRAC файловете трябва да бъдат конвертирани посредством приложения MP3 Conversion Tool.

(Аудио данни, закупени чрез услуга за разпространение на музика по интернет, не могат да бъдат конвертирани.)

Имайте предвид, че когато конвертирате ATRAC файлове в MP3 файлове, ATRAC файловете не се изтриват. Можете също така да изтриете ATRAC файловете, като конфигурирате настройката.

Съставни части и бутони за управление

Преден панел

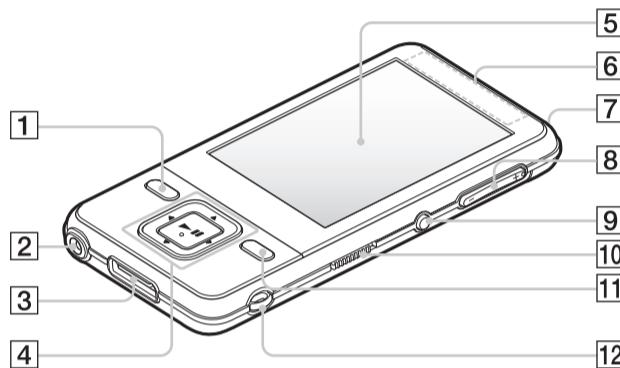

[1] Бутона „BACK / HOME“ *1

Натиснете, за да се изкачете на по-горно ниво в менюто или за да се върнете към предходното меню.
Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
(☞ страница 13)

[2] Куплунг слушалки

За свързване на слушалките. Вкарайте жака на слушалките в куплунга, докато се чуе изшракване. Ако слушалките са свързани неправилно, звуцът от тях може да не се възпроизвежда правилно.

[3] Куплунг WM-PORT

Използвайте този куплунг, за да свържете приложения USB кабел или допълнителни периферни устройства, като например аксесоари за WM-PORT.

[4] Бутона с 5 функции*2

Стартира възпроизвеждането и предоставя възможност за навигация в екранното меню на плейъра (☞ страница 14).

[5] Дисплей

Дисплеят може да се различава, в зависимост от функциите (☞ страница 13).

[6] Bluetooth антена (ефирна)

Указва състоянието на Bluetooth функцията (☞ страница 85).

[8] Бутона VOL + *2/-

Регулира силата на звука.

[9] Бутона BLUETOOTH

Натиснете и задръжте, за да включите или изключите Bluetooth функцията и за да осъществите или прекратите Bluetooth свързване.

Продължава ▾

10 Ключ „HOLD“

Когато пренасяте вашия плейър, можете да го защитите от нежелани операции чрез използването на клоача „HOLD“. Чрез пълзгане на клоача „HOLD“ по посока на стрелката ►, всички функционални бутони прекратяват действието си. Когато преместите клоача „HOLD“ в обратната посока, действието на функционалните бутони се възстановява.

11 Бутон OPTION / PWR OFF*1

Извежда на екрана меню опции (☞ страници 20, 35, 63, 74, 98). Ако натиснете и задържите бутона „OPTION / PWR OFF“, екранът се изключва и плейърът минава в режим на готовност (standby). Ако, покато плейърът е в режим на готовност, натиснете произволен бутон, се появява екранът „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане”) и плейърът е готов за употреба. Ако оставите вашия плейър в режим на готовност за повече от един ден, той сам автоматично ще се изключи напълно. Ако натиснете произволен бутон, покато плейърът е напълно изключен, първо се появява началният еcran, след което се появява екранът „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане”).

Забележка

- Плейърът консумира енергия от батерията дори когато е в режим на готовност, поради което той може да се изключи напълно след по-кратък период в зависимост от оставащата в батерията енергия.

12 Отвор за ремък


Използвайте, за да прикрепите ремък (продава се отделно). Можете да прикрепите приложената стойка и ремък едновременно (☞ страница 12)..

*1 Функциите на плейъра, маркирани с ☞, се активират, ако натиснете и задържите съответния бутон.

*2 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при работа с бутонимите.

Продължава ▾

Заден панел

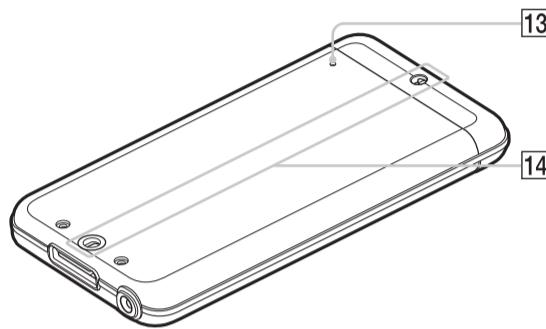

13 Бутон „RESET“


Когато натиснете с карфица или друг подобен предмет бутона RESET, всички индивидуални настройки на плеъра се изтряват и се заменят с фабрично заложените (☞ страница 124).

14 Отвор за аксесоари (type I)

Използва се, за да прикрепиме приложената стойка или допълнителните аксесоари.

Използване на приложената стойка

Можеме да изправиме плеъра с помощта на приложената стойка.

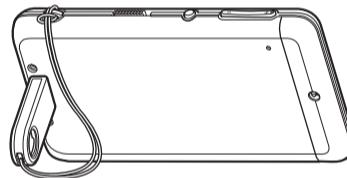


Забележки

- Когато изправяте плеъра със стойката, внимавайте да не го натиснете или съборите.
- Изправете плеъра хоризонтално както е показано на илюстрацията. Не го изправяйте вертикално.

Бутона за управление и екрани на плеъра


За да сменяте екранните менюта, възпроизвеждате песни, видео и неподвижни изображения или за да променяте настройките на плеъра, използвайте бутона с 5 функции и бутона „BACK / HOME“. Основното (HOME) меню се появява на екрана, когато натиснете и задържите бутона „BACK / HOME“. На долната диаграма е посочено как се превключват екранните менюта, когато натискаме различни функционални бутони. В посочения пример е показано как се променят екранните менюта, когато изберете „Music Library“ (Музикална библиотека) - „Album“ (Албум) от основното (HOME) меню.

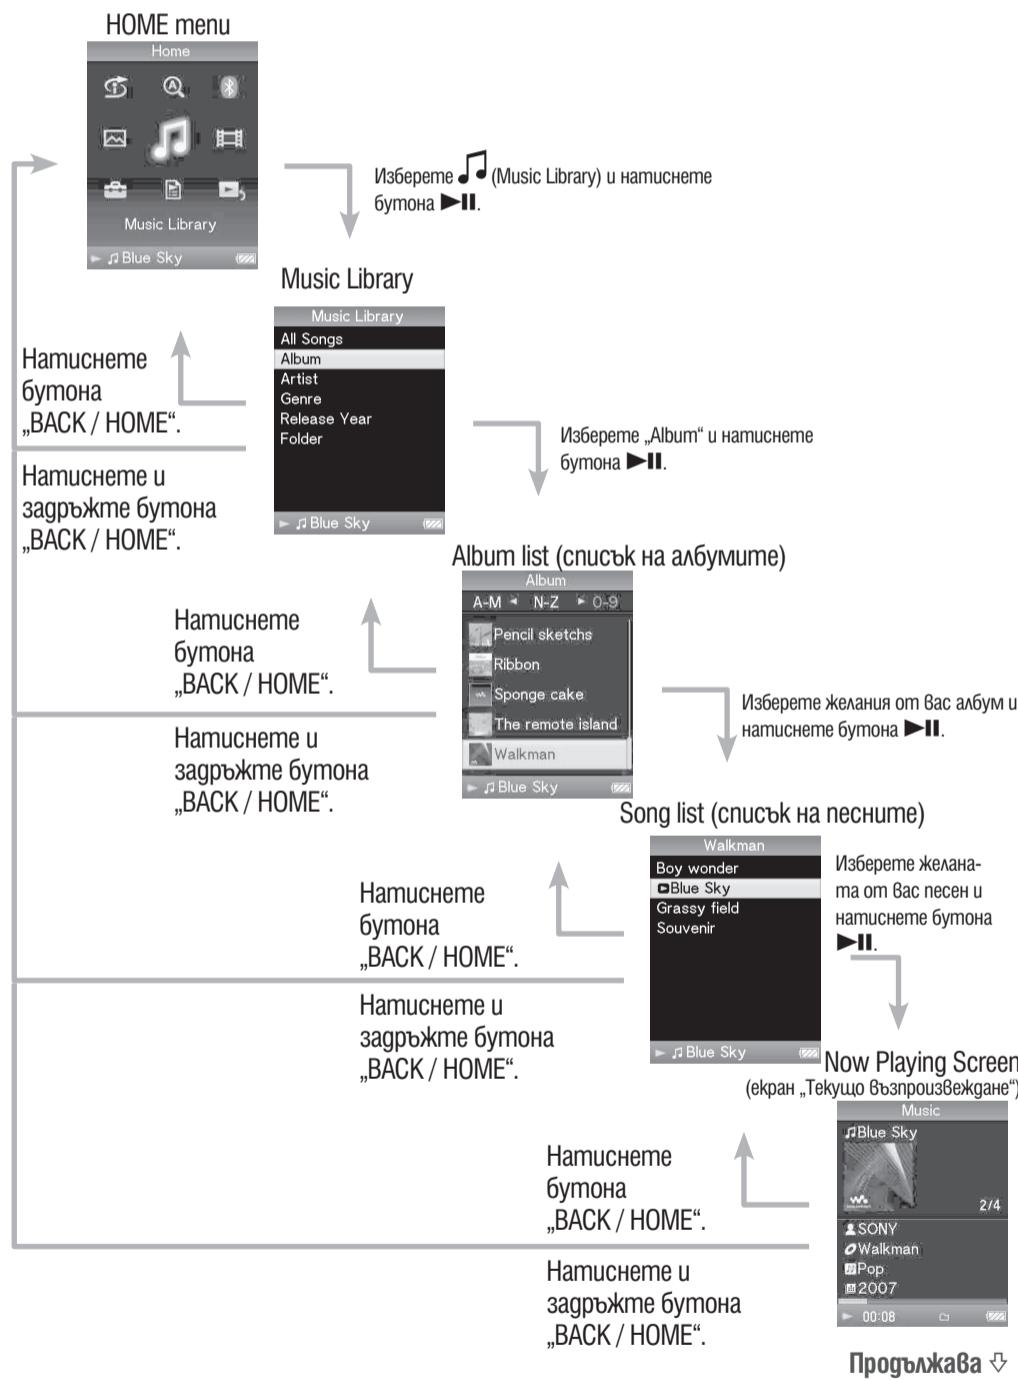

Използване на бутона с 5 функции


Бутоњът с 5 функции изпълнява различни функционални команди в зависимост от това кое еcranno меню е активно: меню-списък; меню с миниатюрни изображения или меню „Now Playing“.

*1 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при опериране с бутонимите.

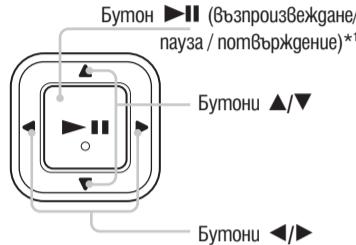

Как да използваме бутона с 5 функции в менюто-списък

Music

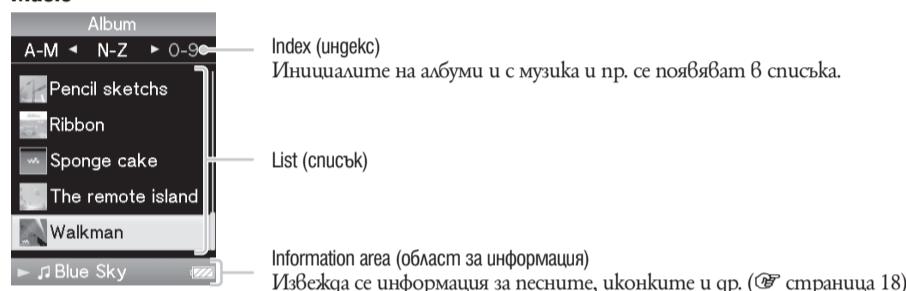

Бутони	Описание
▶	Потвърждава избраната от менюто или списъка функция. Натиснете и задръжте, за да стартираме възпроизвеждането на всички песни към избраната функция.
▲/▼	Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижвате курсора по-бързо нагоре или надолу.
◀/►	Сменя екранните менюта или когато е активирано индекс менюто, мести курсора наляво или надясно, за да се покаже списъка с функции. Извежда предишния или следващия еcran от списъка, когато индекс менюто не е активно

Bugeo



Бутони	Описание
▶	Потвърждава функцията от списъка.
▲/▼	Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижвате курсора по-бързо нагоре или надолу.
◀/►	Извежда предишния или следващ еcran от списъка.


Photo (снимка)



List (списък)

Бутони	Описание
▶	Потвържда елемента от списъка. Натиснете и задръжте, за да възпроизведете последователност от изображения в избраната функция.
▲/▼	Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу.
◀/▶	Извежда предишния или следващ еcran от списъка.

Как да използвате 5-знаковия бутон на екрана с миниамторни изображения*.

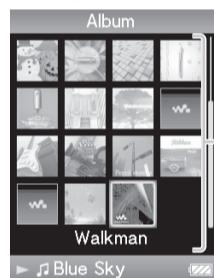

Миниамторни изображения


Бутони	Описание
▶	Показва списъка на песните към избраната функция при работа с музика или показва избраното изображение при работа с неподвижни изображения. Стартира възпроизвеждането на избраното изображение при работа с видео изображения.
▲/▼	Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте за кратко, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу.
◀/▶	Придвижва курсора наляво или надясно. Натиснете и задръжте, за да придвижите курсора по-бързо наляво или надясно, а после се придвижете нагоре или надолу през екраните с миниамторни изображения.

* Пог „миниамторни изображения“ в случая разбираме регулирано по размер изображение на обложка на албум; сцена от видео изображение или неподвижно изображение. За да изберете миниамторни изображения за албуми, изберете страница 40; за видео файлове вижте стр. 60.

[Продължава](#) ▾

Как да използваме бутона с 5 функции в менюто „Now Playing“ (“Текущо Възпроизвеждане”)

Music

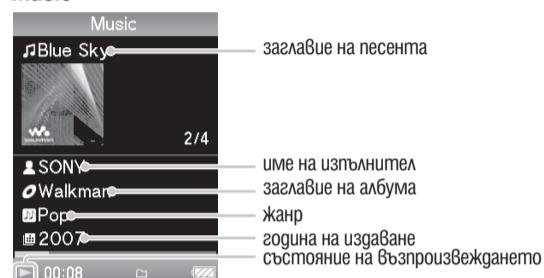

Бутони	Описание
▶	Стартира възпроизвеждането на песните. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът ▶. Ако натиснете бутона ▶ отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се прекратява временно.*1 Тези функции за пауза и възобновяване на възпроизвеждането са активни само в меню „Now Playing“
▲/▼	Натиснете бутона ▲/▼, за да се появи курсорът, след което можете да преминавате през показаните в менюто функции. Когато сте избрали чрез курсора жанр, заглавие на албум или друга характеристика, натиснете бутона ▶ , за да се покаже на екрана списъкът на изпълнителите, чийто песни жанрово съвпадат с възпроизвежданата в момента песен или списъкът на песните от албума, от който е възпроизвежданата в момента песен.
Когато бутоњът ▲/▼ е зададен на “Folder +/-” (☞ страница 42) Започва възпроизвеждане от първата песен на следващата nanka*2, текущата nanka или предишната nanka. Натиснете бутона ▲, за да преминете към първата песен от текущата или предишната nanka. Натиснете бутона ▼, за да преминете към първата песен от следващата nanka.	
◀/▶	Започва отначало възпроизвеждането на възпроизвежданата в момента, предходната или следващата песен в зависимост от това дали бутоњът е бил натиснат еднократно или многократно. Натиснете и задръжте, за да превърнете възпроизвежданата в момента песен бързо напред или назад.

*1 Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изкачва и плейърът се пребкачва в режим на готовност.

*2 Единиците в nankume, които плейърът прескача, се различават по списъка преди списъка с песни. Например, ако изберете песен в следния ред: “Изпълнител” – списък с албуми – списък с песни, можете да търсите песни, като прескачете албуми.

Продължава ▾

Bugeo

Статус на Възпроизвеждане


Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и функциите на бутоните **▲/▼/◀/▶** също ще бъдат променени.

Бутони	Описание
▶ 	Стартира възпроизвеждането на видео изображение. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът ▶ . Ако натиснете бутона ▶ отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се прекратява временно. ^{*1} Можете да възпроизвеждате видео изображение само от менюто „Now Playing“ на видео изображението.
▲/▼	Натиснете бутона ▲/▼ , за да намерите началото на предишното, следващото или възпроизвежданото в момента видео изображение. ^{*2}
◀/▶	Натиснете бутона ◀/▶ , за да превърнете възпроизвежданото в момента видео изображение забързано напред или назад. Неколократното натискане на бутона увелячава скоростта на превъртане съответно x10/ x30/ x100 пъти спрямо нормалната скорост на възпроизвеждане. Чрез натискане и задържане скоростта се увелячава с 1 ниво, а при освобождаване на бутона се връща към нормално възпроизвеждане. Докато възпроизвеждането е на пауза, можете да придвижите леко напред или назад сцената, като натиснете бутона ◀/▶ .

^{*1} Ако за период, по-дълъг от 3 минути, след като възпроизвеждането на песента е било зададено на пауза, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плеърът се преблъочва в режим на готовност.

^{*2} Ако функцията „Continuous Playback“ е включена, вие можете да се прехвърлите към началото на следващото или предходното видео изображение директно от възпроизвежданото в момента видео изображение (☞ страница 53)

Продължава ▾

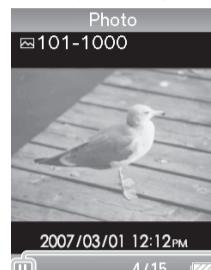Photo (снимка)

Статус на възпроизвеждане

Ако промените ориентацията на дисплея на хоризонтална, ориентацията и функциите на бутооните **▲/▼/◀/▶** също ще бъдат променени.

Бутоони	Описание
▶ 	На екрана се появява символът ▶ и възпроизвеждането на серия от последователни неподвижни изображения започва. Ако намиснете отново бутона ▶ , възпроизвеждането временно се прекратява ^{*1} и на екрана се появява символът .
▲/▼	Възпроизвежда следващото или предишното неподвижно изображение.

^{*1} Когато едновременно възпроизвеждате песни и серия от последователни неподвижни изображения и временно прекратите възпроизвеждането на серията от последователни неподвижни изображения, екранът се изключва автоматично, ако за период от време, по-дълъг от настроения в "Screensaver Timing" (☞ страница 102) не последват други операции. Когато възпроизвеждането на песни и съпровождащото го последователно възпроизвеждане на неподвижни изображения бъдат зададени на пауза и не последва операция за повече от 3 минути, екранът се изключва и плеърът влиза в режим на готовност.

Относно областта за информация


Иконите, показани в таблицата по-долу, се появяват в областта за информация. Иконите се различават по състояние на възпроизвеждането, настройките или екраните.

За подробности относно иконите вижте страниците в скоби за всяка от тях.

Икони	Описание
▶, , ▶▶, ◀◀, ▶▶, ▶▶, ◀◀, ◀◀ 1, ▶▶ 1 и гр.	Иконите за състояние на възпроизвеждането <ul style="list-style-type: none"> • Възпроизвеждане, пауза, бързо превъртане напред/назад, придвижване в началото на следващата, текущата или предходната песен • Леко или бързо придвижване напред/назад (☞ стр. 53)
♪, □, ▨, ▮	Иконите за заглавие на песента, име на изпълнителя, заглавие на видео записа или на неподвижното изображение
◀, SHUF и гр.	Иконите за режима на възпроизвеждане <ul style="list-style-type: none"> • Режимът на възпроизвеждане е зададен в положение "Repeat" или "Shuffle" (☞ стр. 38). "Slide Show Repeat" е зададено в положение "On" (☞ стр. 70)
□	Иконите за обхватата на възпроизвеждането <ul style="list-style-type: none"> • Обхватът на възпроизвеждането е зададен в положение "Selected Range" (избран обхват) (☞ стр. 39)
¶¶¶ H и гр.	Иконите за настройка на звуковите ефекти (☞ стр. 44)
CONT AUTO, FULL	Иконите за видео настройки <ul style="list-style-type: none"> • "Continuous Playback" е зададен в положение "On" (☞ стр. 59) • "Zoom Settings" е зададен в положение "Auto" или "Full" (☞ стр. 57)
■■■	Иконата за оставащия заряд на батерията (☞ стр. 114)

Показване на екран “Текущо възпроизвеждане“

Можете бързо да изведете екрана “Текущо възпроизвеждане“ (Now Playing) от различни екрани

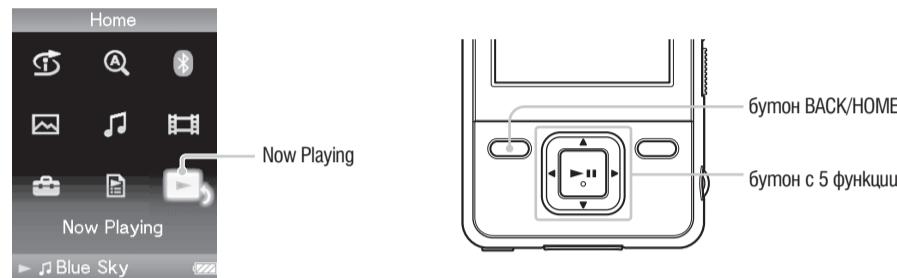

1 Натиснете и задръжте бутона BACK/HOME, докато се появи меню HOME.

2 Натиснете бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, за да изберете \rightarrow (Now Playing) и след това натиснете бутона $\rightarrow\text{II}$ за потвърждение.


Появява се подробна информация за файла, който се възпроизвежда в момента.

💡 Съвети

- Можете да изведете екрана „Now Playing“, като натиснете бутона OPTION / PWR OFF, за да изберете функцията „Now Playing“.
- Когато възпроизвеждате видео или неподвижни изображения, можете да изберете „Go to the song playback screen“ (Премини към екрана за възпроизвеждане на песента) от менюто с опции, за да изведете екрана за възпроизвеждане на песен.

Използване на бутона OPTION (опции)

Тази функция ви дава възможност да променяте различните настройки чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“. Бутона „OPTION / PWR OFF“ е особено полезен, тъй като от него можете директно да извикате екранното меню с настройки, без да е необходимо да избирате функции от менюто  (Settings) (настройки) на основното (HOME) меню.

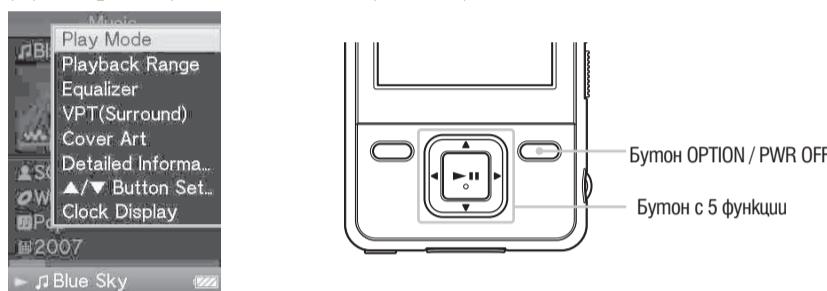

1 Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“.

На екрана се появява менюто с опции.

2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете функцията, която желаете и след това натиснете ►II, за да потвърдите.

На екрана се появява екранното меню на избраната функция или се изпълнява избраната команда.

Функциите, които са включени в менюто с възможните опции, се различават в зависимост от екранното меню, при което сте натиснали бутона „OPTION / PWR OFF“. За повече подробности вижте следните страници.

- Показване на менюто „Музикални опции“ ( страница 35)
- Показване на менюто „опции видео“ ( страница 63)
- Показване на менюто „опции неподвижни изображения“ ( страница 74)
- Показване на менюто „Bluetooth опции“ ( страница 98)


 **Съвет**

- Когато има множество менюта, изведете другите менюта чрез натискане на бутона ◀/▶.

Търсене на песни (музикална библиотека)

На този плейър можете да възпроизвеждате песни, прехвърлени посредством Windows Explorer или друг софтуер за прехвърляне на файлове.

Тази функция ви дава възможност да търсите песен по име на песента, албум, изпълнител, жанр и други.

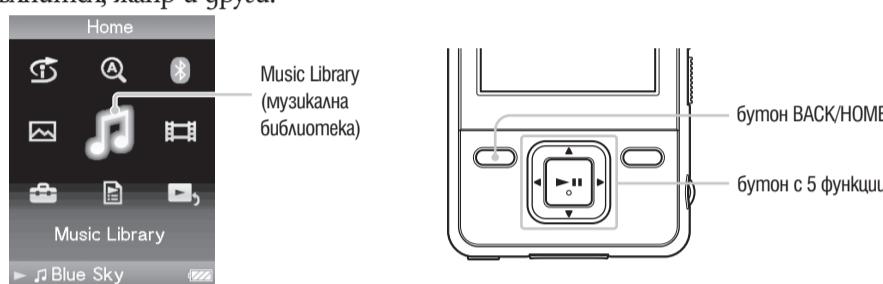

Търсене на песни по заглавие на песента

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранът "Music Library".
- 3 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „All Songs“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните.
- 4 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

[Продължава](#) ▾

Търсене на песни по албум

- 1 Натиснете и задържте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона ►II, за да помвърдите избора си.**
Появява се екранът “Music Library”.
- 3 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Album“, след което натиснете бутона ►II, за да помвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на албумите.
- 4 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете желания от Вас албум, след което натиснете бутона ►II, за да помвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 5 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона ►II, за да помвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвети

- Можеме да възпроизведем всички песни от даден албум в списъка, като го избереме, а след това натиснеме и задържиме бутона ►II в стъпка 4.
- Можеме да променим формата на извеждане на списъка с албумите (☞ страница 40).
- Можеме да избереме обхватата на възпроизвеждане на песните (☞ страница 39)

Продължава 

Търсене на песни по изпълнител

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранът “Music Library”.
- 3 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Artist“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на изпълнителите.
- 4 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете желания от Вас изпълнител, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.
- 5 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете желания от Вас албум, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 6 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвети

- Можеме да възпроизведем всички песни от даден изпълнител или албум в списъка, като го избереме, а след това натиснеме и задръжиме бутона $\blacktriangleright\text{II}$ в стъпка ④ или стъпка ⑤.
- Можеме да променим формата на извеждане на списъка с албумите (страница 40).
- Можеме да избереме обхватата на възпроизвеждане на песните (страница 39)

[Продължава](#) ▾

Търсене на песни по жанр

- 1 Натиснете и задържте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете ♪ (Music Library), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранът “Music Library”.
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Genre“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на жанровете.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желания от Вас жанр, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на изпълнителите от избрания жанр.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желания от Вас изпълнител, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.
- 6 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желания от Вас албум, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 6 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвети

- Можеме да възпроизведем всички песни от даден жанр, изпълнител или албум в списъка, като го избереме, а след това натиснеме и задържиме бутона ►II в стъпка ④ до стъпка ⑥.
- Можеме да променим формата на извеждане на списъка с албумите (☞ страница 40).
- Можеме да избереме обхватата на възпроизвеждане на песните (☞ страница 39)

Продължава ▾

Търсене на песни по година на издаване

- 1 Натиснете и задържте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранът “Music Library”.
- 3 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Release Year“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък с годините на издаване.
- 4 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете желаната от Вас година, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на изпълнителите за избраната година на издаване.
- 5 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете желания от Вас изпълнител, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните на избрания изпълнител от избраната година на издаване.
- 6 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвети

- Можете да възпроизведете всички песни от дадена година на издаване или от даден изпълнител в списъка, като изберете съответния елемент от списъка, а след това натиснете и задържте бутона $\blacktriangleright\text{II}$ в стъпка 4 или стъпка 5.
- Можете да изберете обхватата на възпроизвеждане на песните (☞ страница 39)

Продължава ▾

Търсене на песни по nanka

Когато прехвърляте данни в nankama "MUSIC" чрез изтегляне и пускане с мишката с програмата Windows Explorer, ще се появят поддиректориите до 8-мо ниво в nanka "MUSIC" и можете да ги възпроизведете. Дори ако използвате друг софтуер за прехвърлянето на песните, так ще можете да ги търсите по nanka.

- ❶ Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- ❷ Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранът "Music Library".
- ❸ Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете "Folder", след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък с nankите или песента.
- ❹ Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната nanka или песен, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
Когато изберете nanka в стъпка ❻, се появява желаната песен или списъкът (списъците) на nankите. Когато изберете песен в стъпка ❻, се появява екранът за възпроизвеждане и песента започва да се възпроизвежда. Повторете стъпка ❻, ако е необходимо, докато се появи желаната от вас песен. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвет


- Можете да изберете обхватата на възпроизвеждане на песните ( страница 39)

Забележки

- Плейърът разпознава до 8 поддиректории в основната nanka.
- Не можете да възпроизведете всички песни в дадена nanka, гору ако изберете nankama от списъка и натиснете и задържите бутона ►II в стъпка ❻.

Търсене на песни по начална буква


Тази функция ви дава възможност да търсите песни по началната буква от името на изпълнителя, заглавието на албума или името на песента.

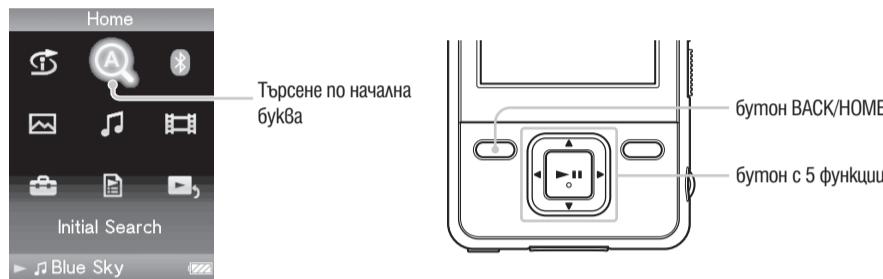

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете ® (Initial Search), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък с категориите, от които можете да проведете търсенето.
- 3 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете категорията, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява екранно меню, от което можете да изберете началната буква.
- 4 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете началната буква, по която желаете да проведете търсенето, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
Когато търсенето прикаччи, резултатът се появява на екрана.
Когато изберете „Artist“ или „Album“, можете да ограничите резултатите от търсенето и да изберете дадена песен.
Когато изберете „Artist“ или „Album“ и натиснете и задръжте бутона ►II, се възпроизвеждат всички песни от избрания елемент.

Възпроизвеждане на плейлист


Можете да възпроизвеждате списък с песни (плейлист). Освен това можете да създавате плейлисти с помощта на приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Някои плейлисти обаче може да не бъдат разпознати от плеъра, в зависимост от използването за създаването им софтуер. За подробности относно работата с програмите се обърнете към помощните им файлове или към техния производител.

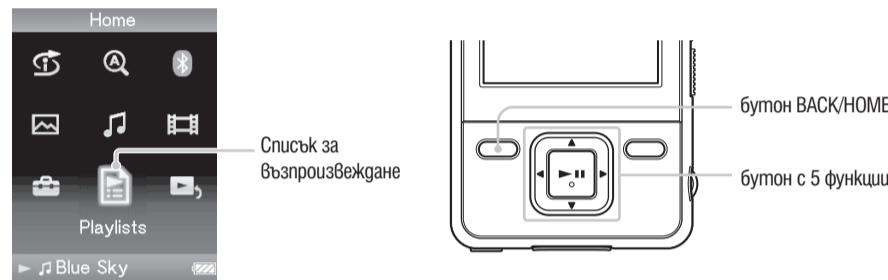

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Playlists), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с плейлистите.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете плейлист, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните за възпроизвеждане.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете изберете желаната от Вас песен, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която са песните са подредени в списъка.

Търсене на песни въз основа на Възпроизвежданата в момента песен

Можеме да търсите други песни, албуми и изпълнители по информацията на възпроизвежданата в момента песен. За да използвате тази функция, “▲/▼ Button Setting” трябва да бъде зададен в положение “Direct Search” (☞ страница 42).

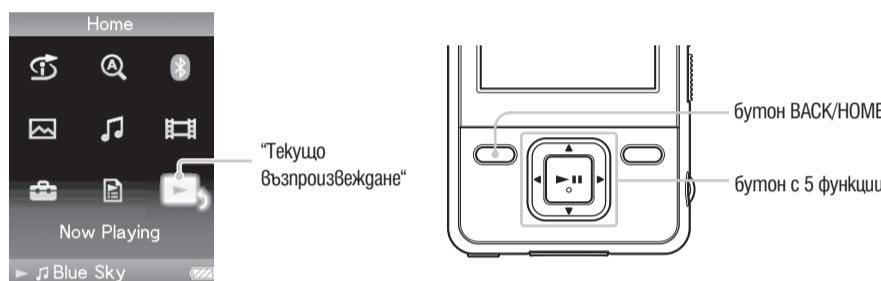

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете Now Playing, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява менюто „Now Playing“ за възпроизвежданата в момента песен.


3 Натиснете бутона ▼, за да изведете курсора и изберете елемент, в който искаме да търсите песни, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

В зависимост от избрания от вас елемент се появяват следните списъци.

- Artist: списък с албумите на възпроизвеждания в момента изпълнител.
- Album: Списък на песните от възпроизвеждания в момента албум.
- Genre: Списък на изпълнители от същия жанр като възпроизвеждания в момента изпълнител.
- Release Year: Списък на изпълнителите от същата година на издаване като на възпроизвежданата в момента песен.

Възпроизвеждане на песни в случаина последователност (Intelligent Shuffle)

Плейърът предлага три различни режими на възпроизвеждане в случаина последователност (наричани още „Shuffle Play“).

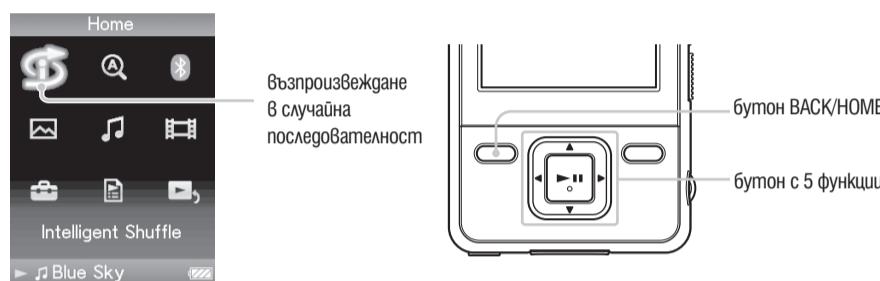

Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случаина последователност (Time Machine Shuffle)

Плейърът избира случаина година и възпроизвежда всички песни от тази година в случаина последователност.

- 1 Намиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете (Intelligent Shuffle), след което намиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случаина последователност.
- 3 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Time Machine Shuffle“, след което намиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
След като бъде избрана случаина година на издаване, песните от тази година се подреждат в случаина последователност и започва възпроизвеждането им.

Съвети

- Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ (страница 38). Дори да отмените „Intelligent Shuffle“, настройката „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ за режима на възпроизвеждане се запазва.
- Когато стартирате „Time Machine Shuffle“, обхватът на възпроизвеждане се променя на „Selected Range“ (страница 39). Дори да отмените „Time Machine Shuffle“, настройката на „Selected Range“ се запазва.
- Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от следните операции:
 - Стартърът възпроизвеждането на песен чрез избора ѝ от „Music Library“ и пр.
 - Промяна режима на възпроизвеждане.
 - Промяна обхвата на възпроизвеждане.
 - Възпроизвеждане на видео изображение.

Продължава

Забележки

- Докато на екрана стои анимацията, появяваща се, когато плейърът избира годината на издаване, управлението му е блокирано.
- Песни, за които липсват данни за годината на издаване, не се избират в “Time Machine Shuffle” и не се възпроизвеждат.
- Ако за никоя от песните няма данни за годината на издаване, се стартира възпроизвеждане на всички песни в случаина последователност.
- Ако всички песни на плейъра са издадени през една и съща година или ако част от песните са издадени през една и съща година, а за останалите няма данни за годината на издаване, то анимацията, която обикновено се появява, докато плейърът избира годината на издаване, не се показва и възпроизвеждането започва веднага.

[Продължава ▾](#)

Възпроизвеждане на всички песни в случаина последователност

Всички песни записани на плејъра се възпроизвеждат в случаина последователност.

1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутонастите ▲/▼/◀/▶ изберете  (Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случаина последователност.

3 Чрез бутонастите ▲/▼/◀/▶ изберете „Shuffle All“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.


Всички песни се подреждат в случаина последователност и започва възпроизвеждането им.

Съвети

- Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ (страница 38). Дори да отмениte „Intelligent Shuffle“, настройката „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ за режима на възпроизвеждане се запазва.
- Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от следните операции:
 - Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора ѝ от „Music Library“ и пр.
 - Промяна режима на възпроизвеждане.
 - Промяна обхватата на възпроизвеждане.
 - Възпроизвеждане на видео изображение.

Показване на екран „Текущо Възпроизвеждане“ при Всяка смяна на песните (New Song Pop Up)

Ако зададете скрийнсейвъра в положение “Clock” или “Blank” (☞ страница 101) и за известно време не се извършва никаква операция, дисплеят ще премине към показване на часовника или на черен еcran. Ако обаче зададете “New Song Pop Up” то “On”, еcranът ще се включва автоматично винаги когато една песен свърши и започва друга.

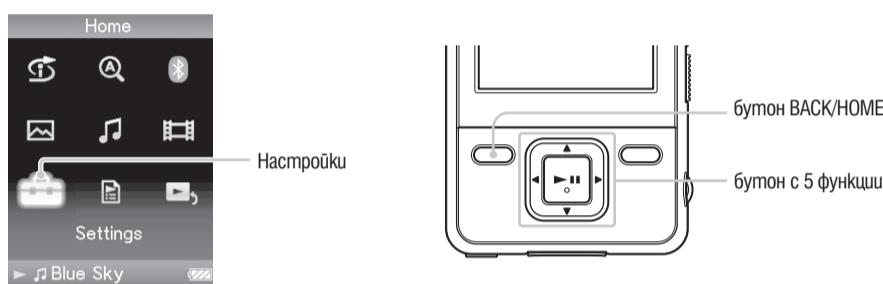

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете (Settings), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява еcranното меню за музикални настройки.
- 4** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „New Song Pop Up“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „On“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

Ако желаете да изключите екрана Now Playing

Изберете „Off“ на стъпка 5. В такъв случаи еcranното меню „Now Playing“ няма да се появява при преминаването от една песен на друга.

Забележка

- Тази функция се деактивира, когато извеждаме снимки по време на възпроизвеждане на песни.

Изтриване на песни от Музикалната библиотека

Когато изтривате песни от "Music Library", използвайте софтуера, с който сте прехвърлили песента или Windows Explorer.

За подробности относно работата със софтуера вижте помощния му файл.

Показване на менюто „Музикални опции“

Тази функция ви дава възможност да извикате на екрана менюто „Music Option“ (Музикални опции) като натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от еcranно меню-списък (включително еcranно меню с миниамзорни изображения) като например списък на песните или менюто „Now Playing“. От менюто с опции „Music“ имате достъп до различни музикални настројки. Опциите в менюто са различни в зависимост от това от кой еcran сте извикали менюто.

Опции, които се съдържат в меню-списъка

Опция	Описание / страница за справка
„Now Playing“	Извежда на еcran менюто „Now Playing“.
„Detailed Information“	Извежда на еcran подробна информация за песента, например времетраене, аудио формат, битрейт и име на файла.
„Play“	Възпроизвежда всички песни от списъка с песни.
„Album Display Format“	Избира формата на албумния списък ( страница 40)


Опции, които се съдържат в меню „Now Playing“

Опция	Описание / страница за справка
„Play Mode“	Настroiва режима на възпроизвеждане (☞ стр. 37).
„Playback Range“	Настroiва обхвата на възпроизвеждане (☞ стр. 39).
„Equalizer“	Персонализира качеството на звука (☞ стр. 43).
„VPT (Surround)“	Персонализира настройките „VPT(Surround)“ (☞ стр. 46).
„Cover Art“*1	Извежда на екрана обложката на албума.
„Detailed Information“ *2	Извежда на екрана подробна информация за песента, например времетраене, аудио формат, битрейт и име на файла.
▲/▼ Button Setting	Задава работния режим на бутона ▲/▼ в положение “Direct Search” (Директно търсене) или “Folder (nanka) +/-“ (☞ стр. 42).
„Clock Display“	Извежда на екрана текущото време (☞ стр. 101).

***1 Екран „Cover Art“**


Докато е изведен екранът с обложката, можете да преминавате към следваща или предходна песен, като натиснете бутона ▲/▼.

- Ако песните нямат вложена информация за обложката на албума, ще се изведе стандартното изображение на плейъра.
- Обложката на албума се появява само ако има вложена информация за нея. Можете да задавате обложка на албум посредством приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове и за задаване на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния файл или производителя на софтуера. Обложката на албума може и да не бъде изведена, в зависимост от файловия си формат.

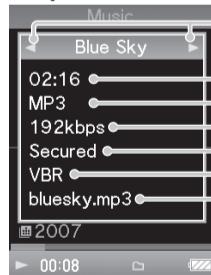***1 Екран „Detailed Information“**


Когато изведете този екран от менюто „Now Playing“, можете да преминавате към следваща или предходна песен, като натиснете бутона ▲/▼.

Времетраене

Файлова формат

Битрейт


Файлове, защищени със сигнал за авторско право

Докато възпроизвеждате песни с вариращ битрейт, на екрана се извежда „VBR“. Изведеното времетраене и лентата са с приблизителни стойности.

Име на файла

Насстройка на режима на Възпроизвеждане (Play Mode)

Вашият плейър разполага с разнообразни режими на възпроизвеждане, включително режим на случаен възпроизвеждане и многократно възпроизвеждане на избрана песен.

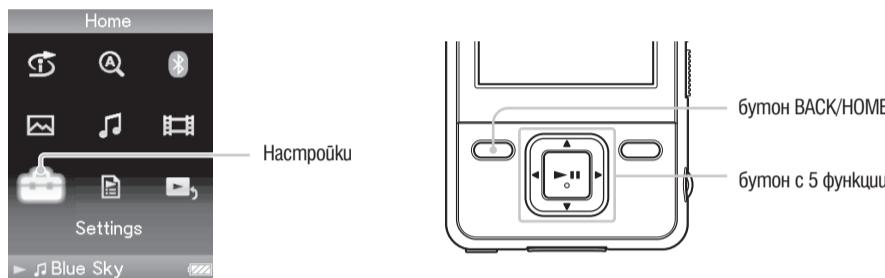

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Play Mode“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на режимите на възпроизвеждане.
- 5** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желания режим на възпроизвеждане (Виж страница 38), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана отново се появява менюто „Music Settings“.

Съвет

- Можете да изберете режима на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете желания режим на възпроизвеждане от менюто „Play Mode“.

Продължава 

Насстройване на музика

Списък на режимите на възпроизвеждане

Възпроизвежданото от плейъра съдържание зависи от настройките на обхватата на възпроизвеждане (☞ страница 39).


Режим на възпроизвеждане / икона	Описание
„Normal“ (нормален) / без икона	Песните в обхватата на възпроизвеждане се възпроизвеждат по реда на тяхното подреждане в списъка.
„Repeat“ /  (повторение)	Песните в обхватата на възпроизвеждане се възпроизвеждат по реда на тяхното подреждане в списъка, след което започва циклично възпроизвеждане.
„Shuffle“ (в случаина последователност) / 	Песните в обхватата на възпроизвеждане се възпроизвеждат в случаина последователност.
„Shuffle & Repeat“ (в случаина последователност – повторение) / 	Песните в обхватата на възпроизвеждане се възпроизвеждат в случаина последователност, след което започва циклично възпроизвеждане на песните.
Repeat 1 Song (повторение на една песен) / 	Текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, се възпроизвежда многократно.

Забележка

- Когато изберете режим „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.

Настройване на обхватата на възпроизвеждане

Тази функция ви дава възможност да настроите обхватата на възпроизвеждане на песните

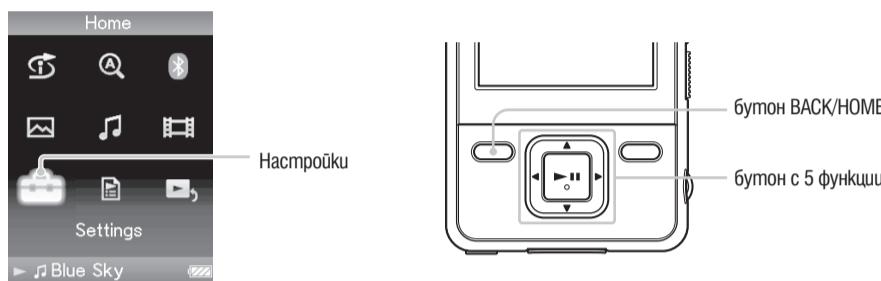

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
- 3 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Playback Range“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто, използвано за настройване обхватата на възпроизвеждане.
- 5 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете желания обхват на възпроизвеждане, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**

Плейърът поддържа гъва обхват на възпроизвеждане.

- „All Range“ (пълен обхват): Възпроизвежда песните от „Music Library“. Когато желаете да възпроизвеждате албуми от „Music Library“ по реда на подреждане на песните в списъка, изберете този обхват.
- „Selected Range“ (избран обхват): На екрана се появява символът и започва възпроизвеждането на песни само от списъка за възпроизвеждане, от който сте стартирали възпроизвеждането (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.). (настройка по подразбиране)

Съвет


- Можете да изберете обхват на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете „Playback Range“ от менюто „Option“.

Забележка

- Ако стартирате възпроизвеждане „Time Machine Shuffle“, обхватът на възпроизвеждане автоматично се променя на „Selected Range“.

Насстройване формата на информацията за албума

Вашият плейър поддържа три формата за извеждане на информация за албума на екрана: „Title Only“ (само заглавие), „Title&Cover Art“ (заглавие – обложка) и „Cover Art Only“ (само обложка).

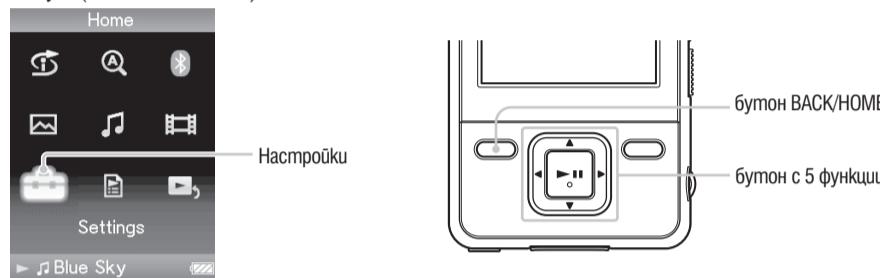

Забележки

- Обложката на албума се появява само ако има вложена информация за нея. Можете да задавате обложка на албум посредством приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове и за задаване на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обърнете към помощния файл или производителя на софтуера.
- Обложката на албума може да не бъде изведена, в зависимост от файловия формат.




- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Album Display Format“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто, използвано за избор на формат на информацията за албума.
- 5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желания формат на информация за албума, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**

Плейърът поддържа три формата на информация за албума.

„Title Only“ (само заглавие)

„Title&Cover Art“ (заглавие & обложка)
(настройка по подразбиране)

„Cover Art Only“ (само обложка).

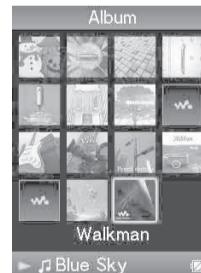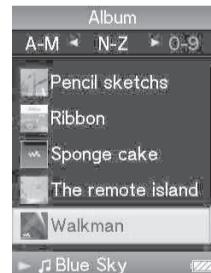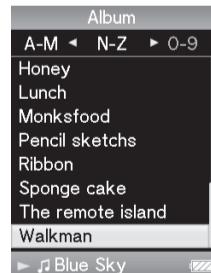

Продължава 


 Съвет

- Можете да изберете формата на информация за албума и от екранното меню на списъка на албумите. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранното меню на списъка на албумите и изберете „Album Display Format“ от менюто с опции.

Задаване на Търсене по nanku

(Настройка с бутона ▲/▼)

Когато възпроизвеждате музика или поставяте възпроизвеждането на пауза, можете да търсите песни, като прескачate nanku. Можете да настроите бутона ▲/▼ да прескача nanku или да търси песни от информацията за възпроизвеждането в момента песен.

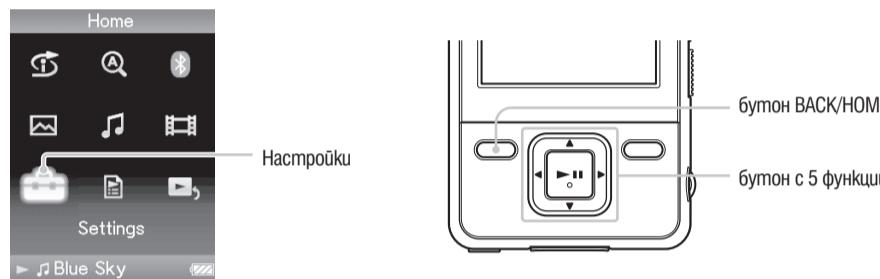


- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►II, за да помвърдите избора си.
- 3** Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона ►II, за да помвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4** Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете “▲/▼ Button Setting” след което натиснете бутона ►II, за да помвърдите избора си.
На екрана се появява менюто, използвано за избор на формат на информацията за албума.
- 5** Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона ►II, за да помвърдите избора си.
 - “Direct Search”: Намислете бутона ▲/▼, можете да изберете информация за песента, използвайки изведения курсор и да търсите песни от избраната информация ( страница 29) (настройка по подразбиране).
 - Folder +/-”: Щом натиснете бутона ▲/▼, плейърът прескача nanku.

Съвет

- Когато плейърът прескача nanku в режим “Folder +/-”, елементите в nankama се различават в зависимост от списъка преди списъка с песни. Например, ако изберете песен в следния ред:
“Изпълнител” - списък с албуми – списък с песни, елементите в nankama ще използват за основа албума и можете да търсите песни, като прескачate албуми.

Настройване на качеството на звука (Equalizer)

Тази функция ви дава възможност да настроите качеството на звука в зависимост от музикалния жанр или друг критерий.

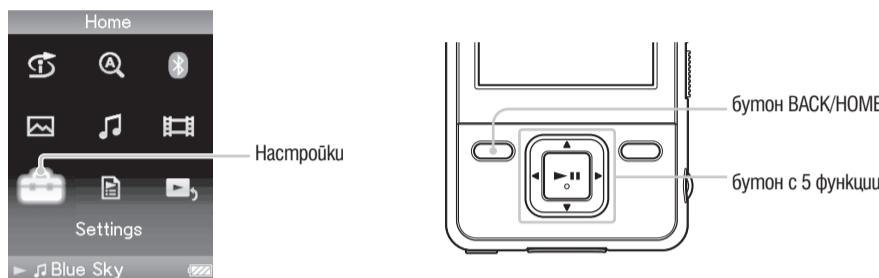

Промяна на качеството на звука

Тази функция ви дава възможност за персонална настройка на качеството на звука на вашия плејър.

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
- 3 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
- 5 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете желаната от Вас настройка на еквалайзера, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
Избраната от Вас настройка се прилага и на екрана се появява отново менюто с опции на „Music Settings“.
За по-подробна информация за всяка от опциите на еквалайзера вижте страница 44

Продължава 

Възстановяване на нормалното качеството на звука

Изберете „None“ в стъпка 5, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

Съвет

- Можеме да настроиме качеството на звука и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Equalizer“ от менюто с опции.

Забележки

- Ако при вашите персонални настройки, записани като „Custom 1“ и „Custom 2“ имате чувството, че силата на звука се различава от тази на останалите настройки, може да се наложи да компенсираме тази разлика чрез ръчно настройване.
- Настройките на „Equalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.

Списък на настройките на еквалайзера

Настройките на звука се появяват на екрана като букви в скобите.

Настройка / икона	Описание
None / без настройка (настройка по подразбиране)	Настройките на качеството на звука не са активирани. (настройка по подразбиране)
Heavy / хеби (H)	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-мощен звук.
Pop / поп (P)	Подчертава звуците от средния диапазон, подходящ за вокали.
Jazz / джаз (J)	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-реалистичен звук.
Unique / уникален (U)	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така че тихите звуци да се чуват по-лесно.
Custom 1 / персонална 1 (1)	Персонализирани от потребителя настройки на звука, при които можете да настройвате индивидуално всеки честотен диапазон. Виж страница 45 за повече подробности.
Custom 2 / персонална 2 (2)	

Продължава ▾

Персонализиране на настройките за качеството на звука

От еcranното меню на плейъра можете да пренасстроите стойностите „Clear Bass“ (бас) и 5 гуапазонни еквалайзера и да ги запишете като „Custom 1“ или „Custom 2“.

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете от еcranното меню бутона „Edit“, показан под персонализираните настройки „Custom 1“ или „Custom 2“, чиито стойности желаете да промените, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
Появява се еcranното меню, използвано за настройване на еквалайзера.
- 6 Чрез бутоните $\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Clear Bass“ или честотния диапазон, чиито настройки желаете да промените, след което чрез бутоните Δ/∇ изберете желаното от Вас ниво.**
Регулаторът на нивото на звука „Clear Bass“ може да бъде поставен на всяко едно от 4-те възможни нива, а 5-те честотните гуапазона имат по 7 възможни позиции.
- 7 Чрез бутона $\blacktriangleright\text{II}$ потвърдете избора си.**
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
След като регулирате нивото на настройката, не забравяйте да натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си. Ако натиснете бутона BACK / HOME, преди да сте потвърдили, настройката ще бъде отменена.


Забележка

- Насстройките „Custom 1“ и „Custom 2“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.

Постигане на Вибриращ звук (VPT (Surround))

В зависимост от песента, която слушате, можете да изберете един от режимите на възпроизвеждане „Studio“, „Live“, „Club“, „Arena“, „Matrix“ или „Karaoke“ и да използвате функцията „VPT“¹ (Surround). Избирането на „Studio,“ „Live,“ „Club“ или „Arena,“ симулира тези звукови полета в слушалките.

Освен това „Matrix“ възпроизвежда настично акустично звуково поле, а „Karaoke“ заглушава вокалите.

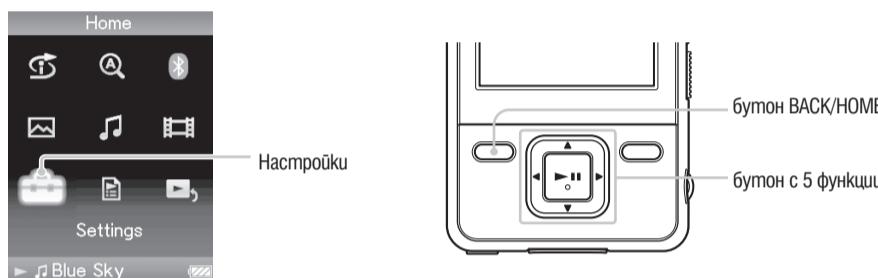

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „VPT (Surround)“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто за настройване на „VPT (Surround)“.
- 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната настройка на „VPT (Surround)“ ( страница 47), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

Появява се екранното меню, използвано за настройване на еквалайзера.

*¹ VPT, съкратено от Virtual Phone Technology (виртуална технология за слушалки), е патентована технология за обработка на звука, разработена от Sony.

Възстановяване на нормалното качеството на звука

Изберете „None“ в стъпка **5**, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

Продължава 

 Съвет

- Можеме да настроим „VPT (Surround)“ и от екранното меню „Now Playing“. Намиснеме бутона „OPTION / PWR OFF“ и избереме „VPT (Surround)“ от менюто с опции.

Забележка

- Настройките „VPT (Surround)“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.


Списък на VPT настройките

Настройките на звука се появяват на екрана като началните букви на сумата. Променяйки режимите на възпроизвеждане от „Studio“, „Live“, „Club“ до „Arena“, вие имате възможността да постигнете все по-вibriraщ звук.

Настройка / икона	Описание
None	„VPT (Surround)“ настройките не са активирани (настройка по подразбиране)
„Studio“ / студийно (S)	Пресъздава звученето на запис от звукозаписно студио.
„Live“ / на живо (L)	Пресъздава звученето на запис от концертно изпълнение.
„Club“ / клубно (C)	Пресъздава звученето на запис от клубно изпълнение.
„Arena“ / стадион (A)	Пресъздава звученето на запис от изпълнение на стадион.
“Matrix”/ матрица (M)	Възпроизвежда допълнителен съраунд ефект и създава естествен, богато допълнен звук.
“Karaoke”/ караоке (K)	Създава сценично звуково обкръжение чрез потискане на звуковото поле и добавяйки съраунд ефект към музиката.

Слушане с чист стерео звук (Clear Stereo)

Функцията „Clear Stereo“ ви позволява да персонализирате отдельно цифровите настройки на лявия и десния канал на звука.

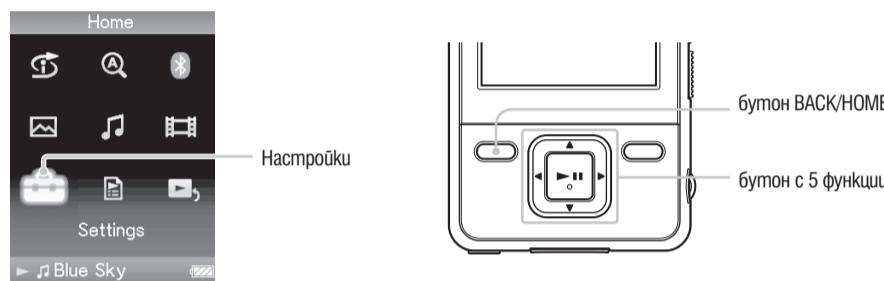


- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Clear Stereo“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
 - On/ Вкл: Активира функцията „Clear Stereo“, когато използвате приложените слушалки.
 - Off/ изкл: Деактивира функцията „Clear Stereo“ и възпроизвежда нормален звук. (настройка по подразбиране)

Забележки

- Настройките „Clear Stereo“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.
- Функцията „Clear Stereo“ е разработена така, че да постигне максимален ефект при използване на приложението в комплекта слушалки. Ефектът „Clear Stereo“ може да е непостижим с други слушалки. Когато използвате други слушалки, изберете настройката „Off/ изкл“ на ефекта „Clear Stereo“.

Коригиране на звука във високочестотния диапазон (DSEE (Sound Enhance))

Чрез активирането на функцията "DSEE (Sound Enhance)*" имаме възможност да слушаме богат и естествен звук, почти точно възпроизвеждащ оригиналния източник.

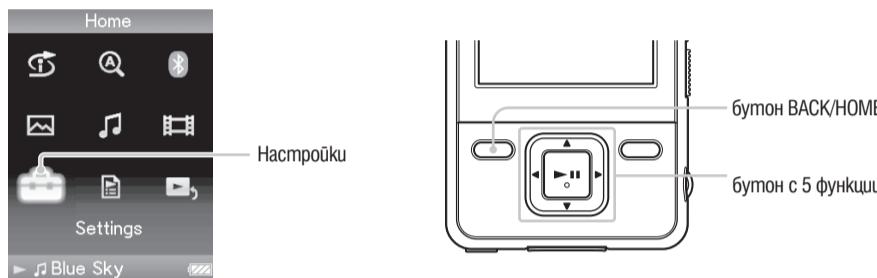

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „DSEE (Sound Enhance)“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
 - On / Вкл/чен: Функцията "DSEE*¹ (Sound Enhance)" е активирана и при възпроизвеждането получаваме звук с естествено увеличен честотен диапазон, който е близък по звучене до оригинала.
 - Off / изкл/чен: Възпроизвеждането е с нормален звук. (настройка по подразбиране)

* DSEE е съкращение на Digital Sound Enhancement Engine (устройство за цифрово разширение на звуковия диапазон) и е технология, разработена от Sony, за да подобри качеството на звука на компресирани звукови файлове чрез възстановяване на високочестотния звук, премахнат при процеса на компресиране.

Продължа




Забележки

- Насстройката “DSEE (Sound Enhancer)” не се отнася за звука на възпроизвежданите видео изображения.
- Функцията “DSEE (Sound Enhancer)” няма да има ефект при възпроизвеждането на некомпресирани песни или на песни с висок битрейт, при които няма загуба на високи честоти.
- Ако песните са с много нисък битрейт, функцията “DSEE (Sound Enhancer)” няма да има ефект.

Настройки на нивото на звука (Dynamic Normalizer)

Тази функция ви дава възможност да намалите нивото на звука между песните. Чрез активирането на тази функция имате възможност, когато слушате песните от даден албум в режим на случаен възпроизвеждане, да коригирате нивото на звука между песните така, че разликата между нивата им на запис га е минимална.

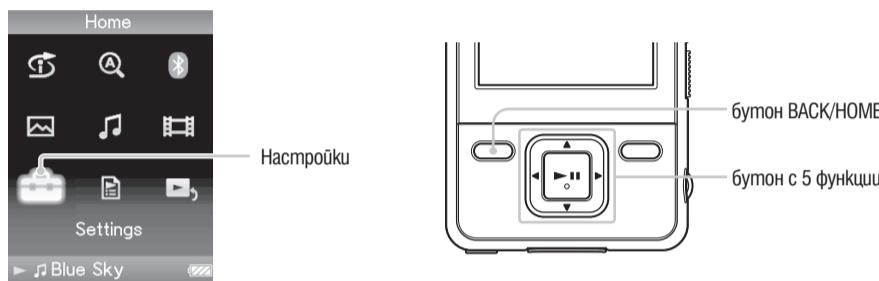


- ① Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ покано се появи основното (HOME) меню.
- ② Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
- ③ Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- ④ Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Dynamic Normalizer“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
- ⑤ Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
 - On / Вкл: Минимизира разликата в нивата на звука между песните.
 - Off / изкл: Възпроизвеждането на песните е с тяхното оригинално ниво на звука. (настройка по подразбиране)

Забележка

- Настройките на „Dynamic Normalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.

Възпроизвеждане на видео

Имате възможност да възпроизвеждате чрез плеъръ си видео файловете, прехвърлени с помощта на програмата Media Manager за WALKMAN или Windows Explorer. Вашият плеър поддържа два режима на възпроизвеждане на видео: възпроизвеждане само на един видео файл (one file play) и възпроизвеждане без прекъсване на всички видео файлове, записани на плеъръ (Continuous Playback).

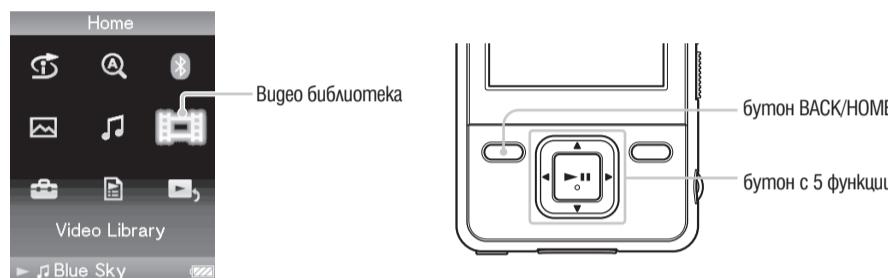

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**

- 2 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете Video Library, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъка на видео файловете.

- 3 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете видео файла, който желаете да възпроизведете, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
Възпроизвеждането започва.

Съвет

- Можете да промените формата на плейлиста на видео файлове в стъпка ②. За подробна информация вижте „Насстройване на формата на плейлиста на видео“ (☞ страница 60).
- Видео файловете, които никога не са били възпроизвеждани, са указанi чрез иконата **NEW** в списъка на видео файловете.
- Ако искате да възпроизведете без прекъсване всички видео файлове (☞ страница 59), трябва да изберете настройката „On“ на функцията „Continuous Playback“.
- Когато „Display“ е настроен на „On“ (☞ страница 56), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“.
- Можете да възпроизведете видео файла, който е бил възпроизвеждан последно. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF от списъка с видео файловете и изберете „Most Recent Video“ от менюто с опции.
- Можете да задавате миниатюрни изображения на видео файловете, когато ги прехвърлите на плеъръ (☞ страница 60).

Забележка

- В списъка на видео файловете можете да запишете до 1000 видео файла.

Продължава

Относно операциите за Възпроизвеждане на видео

Към (икона)	Бутон с 5 функции
Намиране началото на следващия видео файл (▶▶I) ^{*1}	Натиснете бутона ▼.
Намиране началото на текущия видео файл (◀◀I) ^{*2}	Натиснете бутона ▲.
Плавно превъртане напред (●→) ^{*3}	Натиснете бутона ►, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Плавно превъртане назад (←●) ^{*3}	Натиснете бутона ◀, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане напред, докато възпроизвеждането е в режим пауза (▶▶) ^{*4}	Натиснете и задръжте бутона ►, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане назад, докато възпроизвеждането е в режим пауза (◀◀) ^{*4}	Натиснете и задръжте бутона ◀, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане напред (▶▶ ₁ , ▶▶ ₂ , ▶▶ ₃)	Скоростта при ускореното превъртане напред се променя всеки път, когато натиснете бутона ► и може да има три стойности (▶▶ ₁ (x10), ▶▶ ₂ (x30), ▶▶ ₃ (x100)) За да прекратите действието на операцията, натиснете бутона ►II.
Ускорено превъртане назад (◀◀ ₁ , ▶◀ ₂ , ▶◀ ₃)	Скоростта при ускореното превъртане назад се променя всеки път, когато натиснете бутона ◀ и може да има три стойности (◀◀ ₁ (x10), ▶◀ ₂ (x30), ▶◀ ₃ (x100)) За да прекратите действието на операцията, натиснете бутона ►II.

^{*1} Активира се, когато функцията „Continuous Playback“ е включена (настройка „On“) (☞ страница 59).


^{*2} Когато функцията „Continuous Playback“ е включена (настройка „On“), можете да намерите началото на предходния видео файл от възпроизвежданятия в момента чрез звукратно натискане на бутона ▲.

^{*3} Интервалът, използван при преместването напред или назад варира в зависимост от видео файла.

^{*4} Ускореното превъртане напред/назад варира в зависимост от дължината на видео файла.

Настројване посоката на екрана при Възпроизвеждане на видео

Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на видео една от следните възможности „Vertical“ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява).

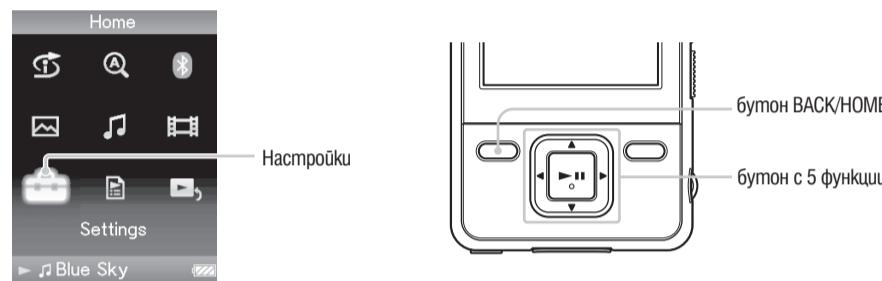

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Video Orientation“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

Продължава


5 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.

- „Vertical“ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 x 180 пиксела. (настройка по подразбиране)
 - „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 x 240 пиксела.
- Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройката на „Video Orientation“ (☞ страница 17).

Вертикална



Източник 4:3

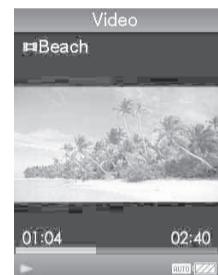

Източник 16:9

Хоризонтална



Източник 4:3



Източник 16:9

💡 Съвети


- Можеме да променим посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Video Orientation“ от менюто с опции.
- Когато „Display“ е настроен на „On“ (☞ страница 56), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“

Забележка

- Ако настройката на функцията „Video Orientation“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява), наименованието на видео файла не се изписва на екрана.

Настроïване на екрана за Възпроизвеждане на видео

Докато видео файлът се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н.

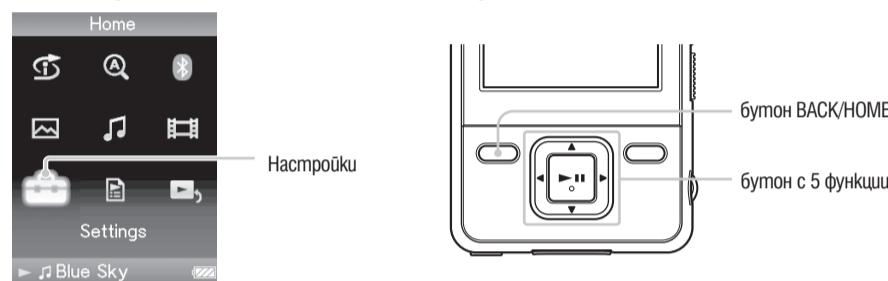

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Display“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.
- 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете от желаните настройки,, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.
 - „On“ / Вклочена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н.
 - „Off“ / изклочена: скрива от екрана подробната информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. (настройка по подразбиране)

Съвет


- Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции.

Забележка

- Ако настройката на функцията „Video Orientation“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (ясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява), наименованието на видео файла не се изписва на екрана.

Настройване на функция увеличение

Тази функция ви дава възможност да направите увеличение в текущото видео.

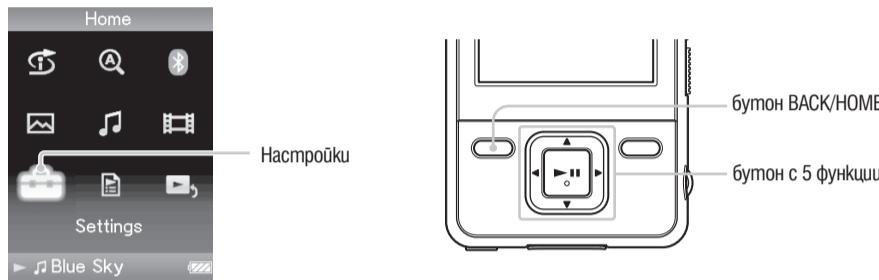


- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
- 3 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Zoom Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**

Продължава

5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

- „Auto“ / автоматично: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то се възпроизвежда така, че дългата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а в свободните части от екрана над и под изображението се появяват черни ивици. (настройка по подразбиране)
- „Full“ / пълно: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то се възпроизвежда така, че късата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а лявата и ясната част на изображението се изрязват.
- „Off“ / изключено: Размерите на видео изображението не са увеличени / намалени и то се възпроизвежда с оригиналната разделителна способност. Ако видео резолюцията е твърде голяма, лявата, ясната, горната и долната част от изображението ще бъдат изрязани.

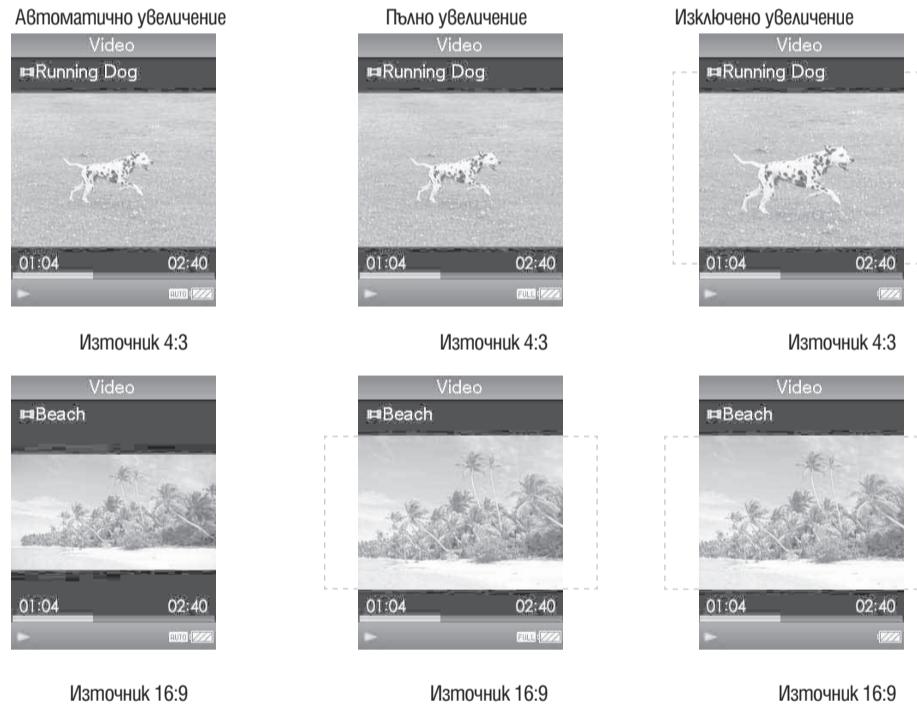


Пунктирната линия представлява оригиналния размер на изображението.

Съвет

- Можеме да промените настройките за увеличение на видео изображението от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Zoom Settings“ от менюто с опции.

Непрекъснато Възпроизвеждане на видео

Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате без прекъсване всички видео изображения, записани на вашия плеър.

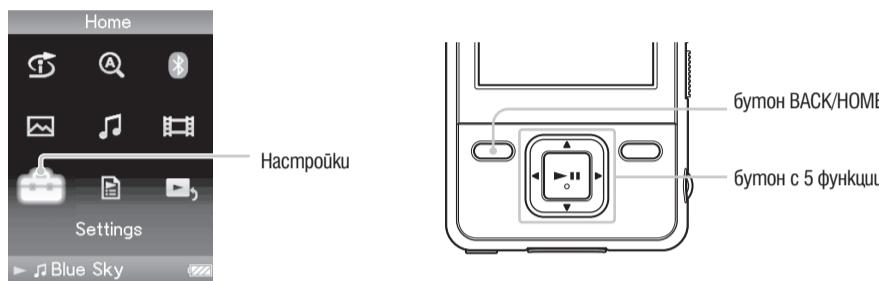


- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
- 3 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Continuous Playback“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
- 5 Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
 - „On“ / вкл/вкл: Възпроизвеждате без прекъсване всички видео изображения, записани на вашия плеър.
 - „Off“ / изкл/изкл: Възпроизвеждате избраното видео изображение. (настройка по подразбиране)

💡 Съвет

• Когато изберете настройката на „Continuous Playback“ „Off“ / изкл/изкл/, вашият плеър запаметява позицията, до която е бил възпроизведен видео файлът. Така вие можете да стартирате отново възпроизвеждането му от позицията, на която сте прекъснали възпроизвеждането.

Настројване на формата на списъка за възпроизвеждане на видео

Вашият плеър поддържа три формата на списъка за възпроизвеждане на видео. Тази функция ви дава възможност да изберете един от следните формати: „Title Only“ (само заглавие), „Title With Thumbnail“* (заглавие с миниатюрно изображение) или „Thumbnail Only“ (само миниатюрно изображение).

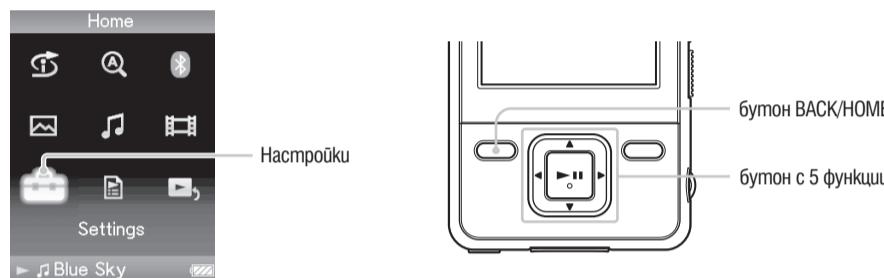

- 1** Натиснете и задържте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете **_SETTINGS_** (Settings), след което натиснете бутона **▶▷**, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона **▶▷**, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4** Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете „Video List Format“, след което натиснете бутона **▶▷**, за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона **▶▷**, за да потвърдите избора си.
 - „Title Only“ / (само заглавие): В списъка на видео изображенията са показани само заглавията на файловете.
 - „Title With Thumbnail“ / (заглавие с миниатюрно изображение): В списъка на видео изображенията са показани миниатюрни изображения, заглавия и време за възпроизвеждане. (настройка по подразбиране)
 - „Thumbnail Only“ / (само миниатюрно изображение): В списъка на видео изображенията са показани само миниатюрни изображения.

* Пог „миниатюрни изображения“ в случая разбираме редуцирано по размер изображение на първата сцена от видео изображението.

Съвети

- Можеме да променим настройките на формата на плејлиста на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Video List Display Format“ от менюто с опции.
- Можеме да зададеме миниатюрни изображения на видео файловете, когато ги прехвърлим на плеъра (страница 118).


Забележка

- Понякога, в зависимост от формата на файла, има вероятност някои миниатюрни изображения да не могат да бъдат показани.

Възпроизвеждане само на звук от видео файла

Можеме да избереме опции, докато плейърът е в режим на задържане при възпроизвеждане, или като възпроизвеждаме видео както обикновено или като изкалочим екрана и слушаме само звука от видео файла.


Изкалочването на тази функция (настройка „No“) ѝ помага да пестиме енергията на батерията и да удължиме живота ѝ.

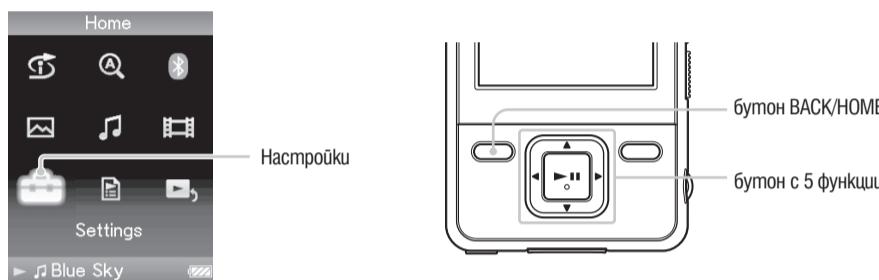

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4** Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „On-Hold Display“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутонаите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
 - „Yes“ / (Да): Докато плейърът е поставен на задържане при възпроизвеждане на видео изображение, функциите на бутонаите на плейъра са деактивирани, но видео изображението се възпроизвежда нормално. (настройка по подразбиране)
 - „No“ / (Не): Докато плейърът е поставен на задържане при възпроизвеждане на видео изображение, функциите на бутонаите на плейъра са деактивирани и екранът се изкалочва, но звука на видео изображението се възпроизвежда нормално.

Изтриране на Видео файлове от Bugeo библиотеката

Можеме да изтриваме видео файлове с плеъъра от "Bugeo библиотеката".

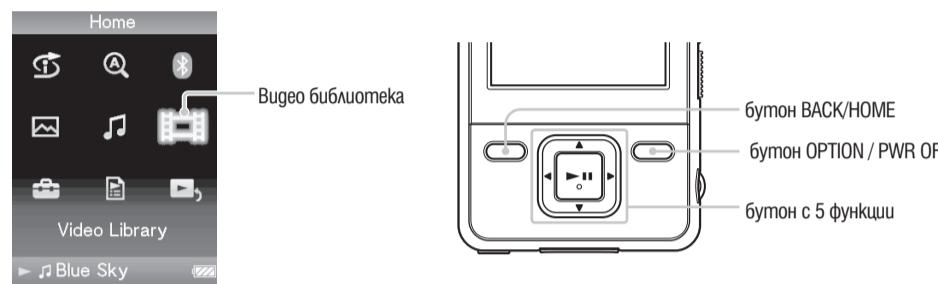

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете Video Library, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се списъка на видео файловете.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете видео файла, след което натиснете бутона OPTION / PWR OFF.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете “Delete Video”, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се списъка на видео файловете.
- 5** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете “Yes”, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Избраният видео файл ще бъде изтрит.

Съвет

- Можеме да изтриеме видео файл от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете “Delete“ от менюто с опции.

Показване на менюто „Video опции“

Можеме да извикаме на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“ при активно еcranno меню-списък (включително меню с миниаморни изображения), като списъка на видео изображенията или еcranното меню „Now Playing“ на текущото видео изображение. От менюто с видео опции вие имате достъп до разнообразни видео настройки.

Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой еcran е било активирано менюто.

Опции, които се извеждат в меню-списък


Опции	Описание / страница за справка
„Now Playing“	Извежда на екрана менюто „Now Playing“.
„Play from beginning“	Намира началото на видео изображението (☞ страница 53).
„Detailed Information“	Извежда на екрана подробна информация, като размер на файла, резолюция, формат на видео / аудио компресия, име на файла и т.н.
„Video List Display Format“	Настройва формата на плейлиста на видео (☞ страница 60).
„Most Recent Video“	Стартира възпроизвеждането на последното възпроизведено видео изображение.
„Go to the song playback screen“	Появява се еcranното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.

Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“

Опция	Описание / страница за справка
„Play from beginning“	Намира началото на видео изображението (☞ страница 53).
„Zoom Settings“	Настройва функцията за увеличение (☞ страница 57).
„Video Orientation“	Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на видео изображение (☞ страница 54).
„Display“	Извежда на екрана информация за видео изображението (☞ страница 51).
„Detailed Information“	Извежда на екрана подробна информация, като размер на файла, резолюция, формат на видео / аудио компресия, име на файла и т.н.
„Delete Video“	Изтрива видео файл с плейъра (☞ стр. 62).
„Brightness“	Настройва яркостта на екрана (☞ стр. 103).
„Clock Display“	Извежда часа (☞ страница 101).
„Go to the song playback screen“	Появява се еcranното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.

Възпроизвеждане на неподвижно изображение

Имате възможност да възпроизвеждате чрез плеъра си неподвижни изображения, прехвърлени с помощта на програмата Media Manager за WALKMAN или Windows Explorer. Вашият плеър поддържа два режима на възпроизвеждане на неподвижни изображения: възпроизвеждане само на едно неподвижно изображение на екрана (single display) и възпроизвеждане на серия неподвижни изображения без прекъсване (slide show play) (☞ страница 69).

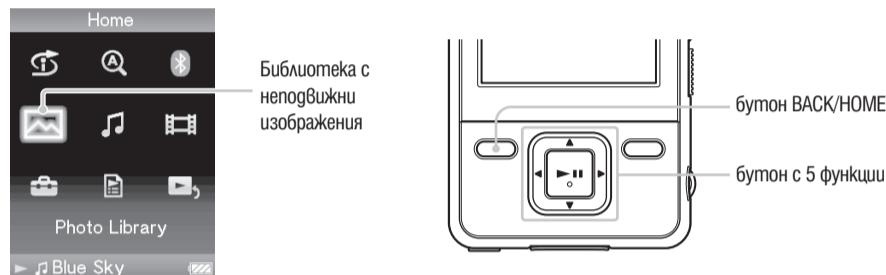

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете  (Photo Library), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът с папки на неподвижните изображения.
- 3** Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете папка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с неподвижни изображения.
- 4** Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете неподвижното изображение, което желаете да възпроизвеждате, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Избраното неподвижно изображение се възпроизвежда.
Чрез бутонастите $\blacktriangle/\blacktriangleright$ можете да преминете към предходното или следващото неподвижно изображение.

Продължава 

Съвет


- Възпроизвеждането на песните продължава гори когато търсите неподвижни изображения в списъка на nankume, съдържащи неподвижни изображения, в списъка на неподвижните изображения или е активирано екранното меню „Now Playing“ на избраното неподвижно изображение.
- Можете да възпроизвеждате всички неподвижни изображения от избрана nanka без прекъсване (slide show play) ( страница 69).
- Можете да подреждате прехвърлените на вашия плейър неподвижни изображения в nanku. Изберете плейъра (като [WALKMAN]) с помощта на Windows Explorer, изтеглете и пуснете с мишката нова nanka като поддиректория на nankama “PICTURES” или “PICTURE”. За подробности относно йерархията на данните вижте  страница 119.

Забележки

- В списъка на nankume, съдържащи неподвижни изображения, могат да бъдат записани имената на не повече от 1000 nanku, а в списъка на неподвижните изображения могат да бъдат записани имената на не повече от 10 000 неподвижни изображения.
- Ако неподвижните изображения са записани в няколко различни nanku, общият им брой на показаните в списъка на неподвижните изображения не може да надхвърли 10 000.
- Ако размерът на неподвижното изображение е твърде голям или данните за изображението са повредени, на екрана се появява символът  и неподвижното изображение не може да бъде възпроизведено.
- Ако неподвижните изображения не са съвместими с DCF 2.0 (или името на nankama/файла е прекалено дълго и т.н.), времето за операции (за извеждане на неподвижни изображения или за изреждането им) може да бъде по-дълго.

Настројване на посоката на экрана при Възпроизвеждане на неподвижни изображения

Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на экрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения една от следните възможности „Vertical“ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (ясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява).

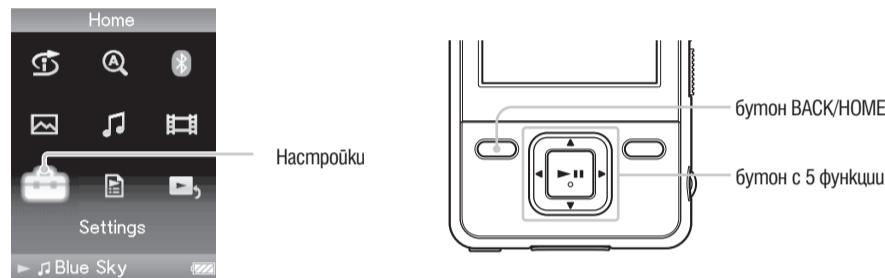

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Photo Orientation“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

Продължава 

5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

- „Vertical“ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 x 180 пиксела. (настройка по подразбиране)
- „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 x 240 пиксела.
Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройките на „Photo Orientation“ (☞ страница 18).




Съвет

- Можеме да променим посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижното изображение от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Photo Orientation“ от менюто с опции.

Настројване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения

Докато неподвижното изображение се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация като икона, показваща статута на възпроизвеждане и други.

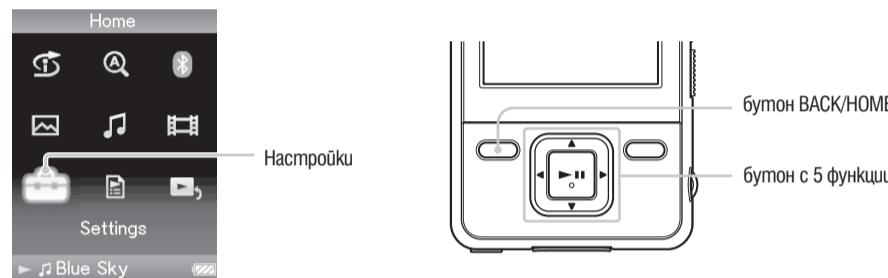

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\blacksquare$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\blacksquare$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Display“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\blacksquare$, за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\blacksquare$, за да потвърдите избора си.
 - „On“ / вклочена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на неподвижни изображения, гамата на създаване, статута на възпроизвеждане, номер на неподвижното изображение и т.н.
 - „Off“ / изклочена: скрива от екрана подробната информация за възпроизвежданото в момента неподвижно изображение. (настройка по подразбиране)

Съвет


- Можеме да настроиме екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции.

Забележка

- Ако настройката на функцията „Photo Orientation“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява) (страница 66), наименование на възпроизвежданото в момента неподвижно изображение не се изписва на екрана, докато настройката на „Display“ га е „On“ / вклочена.

Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате без прекъсване серия от неподвижни изображения, записани в гадена nanka на вашия плејър.

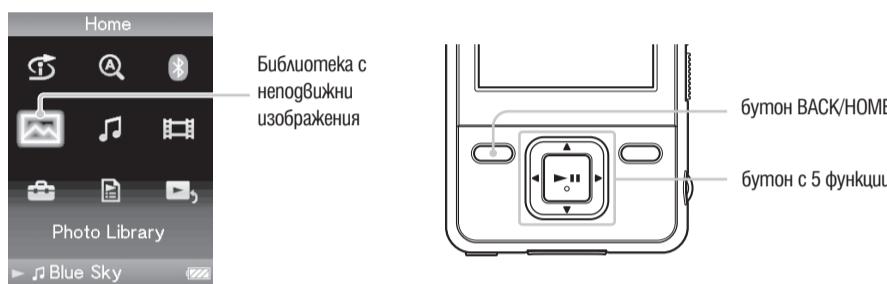

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете (Photo Library), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът с nanku на неподвижните изображения.
- 3** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете nanka, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждане без прекъсване на всички неподвижни изображения, записани в избраната nanka.

💡 Съвет


- Можете да стартирате непрекъснатото възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения чрез една от следните операции:
 - Натиснете и задръжте бутона ►||, докато се намирате в меню-списък на неподвижни изображения.
 - Натиснете бутона ►|| в екранното меню „Now Playing“ на неподвижно изображение.
 - Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато се намирате в меню-списък на nankume с неподвижни изображения или в меню-списък на неподвижни изображения, след което изберете „Begin slide show“ от менюто с опции.

Забележка

- Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, еcranът на вашия плејър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана (☞ страница 101).

Настројване на режима за Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате неподвижни изображения без прекъсване.

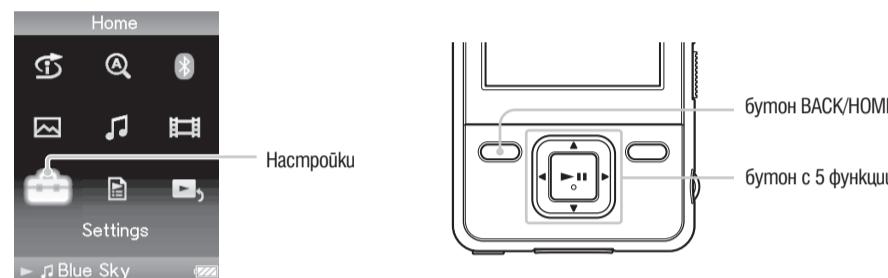

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Slide show Repeat“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.
 - „On“ / вклочена: Циклично възпроизвеждаме без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка.
 - „Off“ / изклочена: Възпроизвеждаме без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка от първото до последното, след което възпроизвеждането спира. (настройка по подразбиране)

Съвети


- Можеме да променим настройките на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Repeat“ от менюто с опции.

Забележка

- Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, екранът на вашия плеър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър е блокирана (☞ страница 101).

Настройване на интервала при Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Можете да зададете интервала от време преди показване на следващото неподвижно изображение.

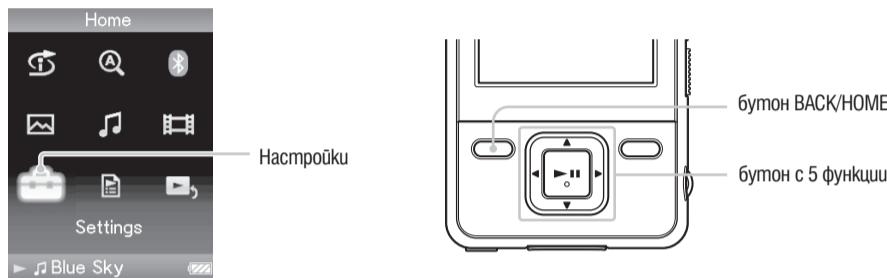

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Slide Show Interval“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Неподвижните изображения се сменят през избрания интервал „Short“ (кратък), „Normal“ (нормален) (настройка по подразбиране) или „Long“ (дълъг).

💡 Съвет


• Можете да промените интервала от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Interval“ от менюто с опции.

Забележка

• Показването на дадено изображение може да отнеме известно време, ако размерът му е голям.

Настројване на формата на плейлиста на неподвижни изображения

Вашият плейър поддържа три формата на плейлиста на неподвижни изображения. Можеме да избираме между „Title Only“ (само заглавие), „Title With Thumbnail“^{*1} (заглавие с миниатюрно изображение) или „Thumbnail Only“ (само миниатюрно изображение).

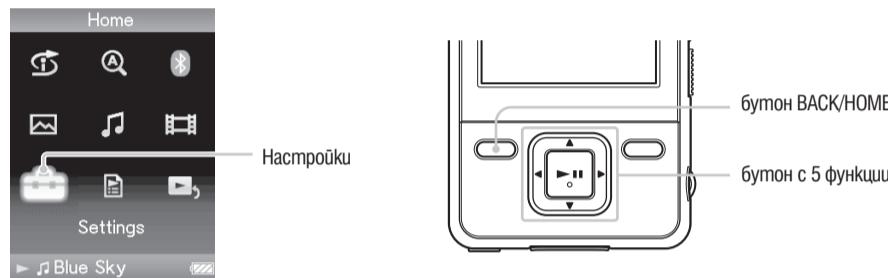

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ покато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Photo List Format“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.
- 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да помвърдите избора си.
 - „Title Only“ / (само заглавие): В списъка с неподвижни изображения са показани само заглавията на файловете.
 - „Title With Thumbnail“ / (заглавие с миниатюрно изображение): В списъка с неподвижни изображения са показани миниатюрни изображения и заглавия на файловете.
 - „Thumbnail Only“ / (само миниатюрно изображение): В списъка на неподвижни изображения са показани само миниатюрни изображения. (настройка по подразбиране)

^{*1} При „миниатюрни изображения“ в случая разбирараме редуцирано по размер неподвижно изображение.

Съвет

- Можеме да променим настройките на формата на плейлиста на неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Photo List Display Format“ от менюто с опции.

Забележка

- В зависимост от формата на файла, някои миниатюрни изображения може да не се изведат.

Изтриране на неподвижни изображения от Библиотеката за неподвижни изображения

Когато изтривате неподвижни изображения от "Photo Library", използвайте Media Manager за WALKMAN или Windows Explorer.

За подробности относно работата с Media Manager за WALKMAN вижте помощния файл на програмата.

Забележка

- Media Manager за WALKMAN не може да изтрива неподвижни изображения, ако сте променили наименованията им с помощта на Windows Explorer.

Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“

Можете да извикате на екрана менюто „Опции неподвижни изображения“ чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“ при активно еcranno меню-списък (вкллючително меню с миниаморни изображения), като списъка на пакуме с неподвижни изображения или еcranното меню „Now Playing“ на текущото неподвижно изображение. От менюто „Опции неподвижни изображения“ вие имате достъп до разнообразни настройки на неподвижните изображения.

Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой еcran е било активирано.

Опции, които се съдържат в меню-списък

Опция	Описание / страница за справка
„Now Playing“	Извежда на екрана менюто „Now Playing“.
„Begin slide show“	Стартира възпроизвеждането на непрекъсната серия неподвижни изображения (☞ страница 69).
„Photo List Display Format“	Настройва формата на плейлиста на неподвижни изображения (☞ страница 72)
„Most Recent Photo“	Стартира възпроизвеждането на неподвижното изображение възпроизведено последно.
„Go to the song playback screen“	Появява се еcranното меню „Now Playing“ на песента възпроизведена последна.

Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“

Опция	Описание / страница за справка
„Photo Orientation“	Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения (☞ страница 66).
„Display“	Настройка за показване / скриване на информация за неподвижното изображение (☞ страница 68).
„Slide Show Repeat“	Избира режима на възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни изображения (☞ страница 70).
„Slide Show Interval“	Избира периода при възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни изображения (☞ страница 71).
„Brightness“	Настройва яркостта на екрана (☞ страница 103).
„Clock Display“	Извежда часа (☞ страница 101).
„Go to the song playback screen“	Появява се еcranното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.

Основни факти за технологията Bluetooth

Какво може да прави плеърът с Bluetooth?

В плеъра е вградена безжичната технология Bluetooth. Плеърът комуникира по безжичен път с Bluetooth устройство^{*1} (например слушалки, автомобилна радиоуребда, високоговорители, компактни стерео устройства). Можем да слушаме песни или звук от видео файлове през Bluetooth устройство, предаващи данни от вашия плеър. Не можете обаче да използвате плеъра, за да приемате песни или видео звук от Bluetooth устройства.



Този плеър поддържа AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - профил за аудио/видео дистанционно управление). Можем да управлявате основните функции на плеъра безжично през свързаното Bluetooth устройство^{*2} - например Bluetooth слушалки.

^{*1} Устройствата трябва да поддържат A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - усъвършенстван профил за разпространение на аудио сигнали).

^{*2} Устройствата трябва да поддържат AVRCP.

Съвети

- Плеърът може да предава информация за песните - например заглавие на песента и гр. - към Bluetooth устройства, поддържащи AVRCP Ver.1.3. Някои устройства могат да приемат и друга информация от плеъра, като например състоянието на батерията или настройките на плеъра. Имайте предвид обаче, че информацията, която едно Bluetooth устройство може да приеме, се различава за различните устройства.
- Можем да регулираме по безжичен път звука (VOL +/-) на някои устройства, като използвате бутона VOL +/- на плеъра.

Достъпните Bluetooth функции на плеъра са както следва:

- От съчетанието на устройства можете да изберете Bluetooth устройство, което ще комуникира с плеъра.
- Можем да зададеме Bluetooth устройство, което използвате често, за "Quick Connection" (Бърза връзка) (☞ страница 81).
- Можем да избереме да приложиме или да не приложим звуковите ефекти ("Equalizer", "VPT(Surround)", "DSEE(Sound Enhancer)", "Dynamic Normalizer").

Забележки

- Плеърът не може да комуникира с мобилни телефони посредством Bluetooth свързване.
- Плеърът не може да прехвърля данни посредством Bluetooth свързване.

[Продължава](#) ▾

Какво представлява Bluetooth технологията?

Безжичната технология Bluetooth е късообхватна безжична технология, позволяваща безжична комуникация на данни между цифрови устройства като компактни стереоуредби или слушалки.

Безжичната технология Bluetooth действа в обхват от около 10 метра.

Не е необходимо да използвате кабел за бръзката, тъй като технологията Bluetooth е безжична, нито тък е необходимо устройствата да са едно срещу друго, какъвто е случаят с технологията на инфрачервените лъчи. Можеме например да използвате Bluetooth устройство, поставено в чанта или в джоб.

Технологията Bluetooth е международен стандарт, поддържан от хиляди компании по целия свят и използван от множество компании.

Система за комуникация и съвместими Bluetooth профили на плејъра

Профил се нарича стандартизацията на функцията за всяка спецификация на Bluetooth устройството. Този плејър поддържа следната версия и профил на Bluetooth:

- Система за комуникация: Bluetooth спецификация версия 2.0
- Съвместим Bluetooth профил: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)


Устройства, съвместими с Bluetooth функцията на плејъра

За подробности относно устройствата, които могат да комуникират с плејъра чрез Bluetooth свързване, посетете следния уебсайт:

За клиентите в Европа: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Забележка

- Може да се получат смущения в Bluetooth комуникацията по следните причини:
 - Когато извършвате Bluetooth комуникация в близост до метални предмети
 - Когато устройство, използвашо радио вълни (като безжично LAN устройство или микровълнова фурна), е вклъчено в близост до плејъра или до Bluetooth устройството.
 - Когато Bluetooth антената (ефирна) на плејъра е закрита от някакво препятствие - например ръце.

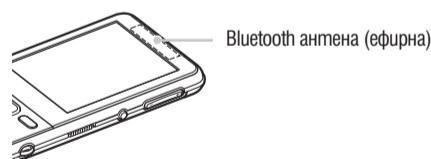

Стъпки за използване на Bluetooth свързането

За да слушате песни или видео звук от плејъра посредством Bluetooth устройство, са необходими следните стъпки.

1**Съчетаване**

Съчетайте плејъра и Bluetooth устройството (☞ страница 78).

**2****Осъществяване на Bluetooth Връзка**

Осъществете Bluetooth връзка между плејъра и Bluetooth устройството (☞ страница 81).

**3****Слушане на музика**

Възпроизведете песни или видео файлове на плејъра (☞ страница 86).




Подготовка за Bluetooth съврзане (Съчетаване)

Какво представлява съчетаването?

Bluetooth устройствата трябва да бъда "съчетани" едно с друго предварително. Щом съчетаването бъде осъществено, не е нужно да извършвате операцията повторно, освен в следните случаи:

- Когато съчетаването на Bluetooth устройството бъде изтрито от паметта на плейъра след ремонт и т.н.
 - Когато се опитате да съчетаете допълнително Bluetooth устройство, а плейърът вече е съчетан с 8 устройства.
- Плейърът може да бъде съчетан с максимум 8 Bluetooth устройства; ако ускаме да съчетаем и други, първо изтрийте ненужните Bluetooth устройства, а после осъществете съчетаването (☞ страница 90).
- Когато съчетаването с плейъра бъде изтрито от паметта на Bluetooth устройството.
 - Когато плейърът бъде нулиран (☞ страница 109), всички Bluetooth устройства се изтриват от паметта му.

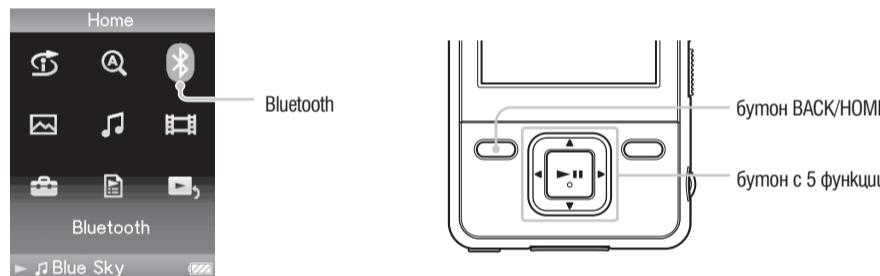

1 Поставете плейъра и Bluetooth устройството на разстояние не повече от 1 метър едно от друго.

2 Включете устройството и го настроите за съчетаване.

За подробности относно подготовката на устройството се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към Bluetooth устройството.

3 Натиснете и задръжте бутона BACK / HOME, докато не се появи основното (HOME) меню.

4 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Bluetooth), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

Появява се списъкът на всички устройства, които са достъпни за съчетаване.

Продължава 


5 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете “Pairing”, след което натиснете бутона ►/II, за да помвърдите избора си.

Появява се еcranът, който ви информира за процеса на съчетаване. Плейърът укажва стапуса на съчетаването и чрез Bluetooth индикатора (☞ страница 85).

6 Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете устройството, което искаме да съчетаем, след което натиснете бутона ►/II, за да помвърдите избора си.

Съчетаването започва. Ако се появи еcranът за въвеждане на парола^{*1}, преминете към стъпка 7. Ако еcranът не се появи, съчетаването продължава и се осъществява.

6 Въведете паролата. Натиснете бутона ▲/▼, за да въведете номера и бутона ◀/▶, за да движите курсора. След като въведете паролата, натиснете бутона ►/II, за да помвърдите.

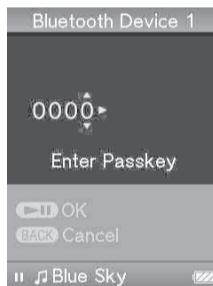

След като плейърът и устройството обменят паролите си, съчетаването започва. След като то бъде осъществено, Bluetooth връзката се установява автоматично. Вече можете да слушате песни или видео звук през Bluetooth устройството (☞ страница 86).

След като плейърът и устройството бъдат съчетани, отсега нататък те могат да установяват Bluetooth връзка без ново съчетаване.

^{*1} Паролата за всички продукти на Sony е “0000”. “Паролата” се нарича и “Код за достъп” “PIN kog”, “PIN номер” или “Парола за достъп”. За да разберете коя от тези думи се използва или за да потърсите номера, вижте ръководството за експлоатация.

[Продължава](#) ▾

За да отменимте процеса на съчетаване

Натиснете бутона BACK / HOME или натиснете и задръжте бутона BLUETOOTH, за да отменимте съчетаването. След като се появи надпис "Pairing process aborted" (Съчетаването е прекратено), Bluetooth функцията се изключва и екранът се връща към първа точка на стъпка 5.

Когато съчетаването остане недовършено

Ако плейърът не успее да довърши съчетаването, се появява надпис "Pairing failed" (Съчетаването не е осъществено) и екранът се връща към първа точка на стъпка 5. За да завършиште съчетаването, повторете стъпките от стъпка 5.

Когато получите искане за съчетаване

Ако плейърът получи искане за съчетаване от друго Bluetooth устройство, се появява надпис "You have received a pairing request from a Bluetooth device. Start pairing?" (Получихте искане за съчетаване от Bluetooth устройство. Да започна ли съчетаване?). Ако изберете "Yes", съчетаването започва.

 **Съвети**

- На стъпка 6, ако не отваряме устройството, което искаме да съчетаем, изберете "Search again" (Търси отново) от долната част на списъка. Търсенето започва отначало.
- Плейърът може да се съчетава с устройства само едно по едно. За да го съчетаеме с множество устройства, повторете стъпките от стъпка 1 за всяко съчетаване.

Забележки

- Когато плейърът започне съчетаване, той автоматично спира възпроизвеждането на текущата песен.
- Не можете да работите с плейъра по време на съчетаване.
- Екранът за въвеждане на парола изчезва след известно време. Ако не успеете да въведете паролата, преди екранът да изчезне, повторете стъпките от стъпка 5.
- Ако не работите с плейъра за определен период по време на съчетаването, процесът автоматично се отменя. В този случай повторете стъпките от стъпка 5.

Осъществяване на Bluetooth Връзка


Можеме да осъществиме Bluetooth връзка, като използваме бутона BLUETOOTH или като действаме от основното (HOME) меню.

Забележка

- Преди да осъществите Bluetooth връзка, завършете съчетаването между плејъра и устройствомът (☞ страница 78).

Осъществяване на Bluetooth Връзка посредством бутона BLUETOOTH (Бързо свързване)

Когато съчетавате плејъра с множество устройства, можете да зададете едно от тях за "Quick Connection" (Бързо свързване) (☞ страница 88).

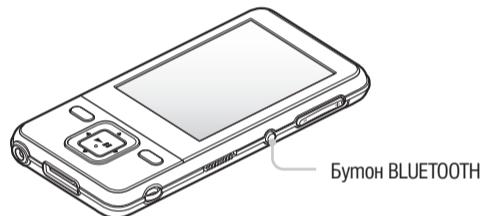

1 Настройте Bluetooth устройство, за да го подгответе за Bluetooth свързване.

За подробности относно настройването на устройствомът вижте ръководството за експлоатация, приложено към Bluetooth устройствомът.

2 Натиснете и задръжте бутона BLUETOOTH.

Появява се екранът, който ви информира за процеса на установяване на връзка. Плејърът указва и става на свързването чрез Bluetooth индикатора (☞ страница 85).

За да прекратите Bluetooth Връзката посредством бутона BLUETOOTH

Натиснете и задръжте бутона BLUETOOTH, за да прекратите Bluetooth връзката. След като връзката бъде прекратена, Bluetooth функцията се изключва.

За да отмените процеса на свързване

Натиснете и задръжте бутона BLUETOOTH или натиснете бутона BACK / HOME, за да отмените процеса. След като се появи надпис "Connection process aborted" (Процесът на свързване е прекратен), Bluetooth функцията се изключва.

Продължава ▾

 **Съвет**


- Ако прекратиме Bluetooth връзката от Bluetooth устройството, плейърът влиза в режим готовност за установяване на връзка. Ако не установите връзка до 10 минути, Bluetooth функцията автоматично се изключва.

Забележка

- Връзката трябва да бъде осъществена в рамките на 10 минути.

Продължава ▾

Осъществяване на Bluetooth Връзка от Основното (Home) меню

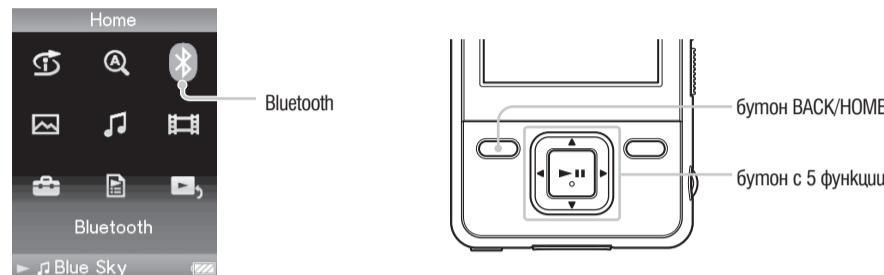

1 Настройте Bluetooth устройството, за да го подгответе за Bluetooth свързване.

За подробности относно настройването на устройството вижте ръководството му за експлоатация.


2 Натиснете и задръжте бутона BACK / HOME, докато не се появи основното (HOME) меню.

3 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете (Bluetooth), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

Появява се списъкът на всички устройства, които са достъпни за съчетаване.

4 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете "Bluetooth Devices", след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

Появява се списъкът с Bluetooth устройства.

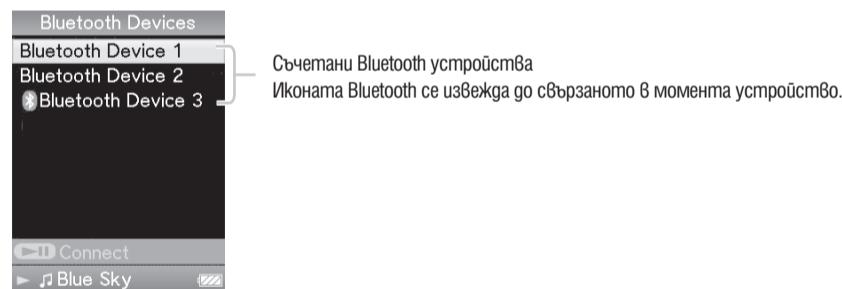

4 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете устройството, с което ще осъществите Bluetooth свързване, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.

Появява се екранът, който ви информира за процеса на установяване на връзка. Плейърът указва и става със свързването чрез Bluetooth индикатора (☞ страница 85).

[Продължава](#) ▾

За да прекратим Bluetooth връзка от Основното (Home) меню

Изберете “Bluetooth Off” от меню Bluetooth. Можеме и да изключим Bluetooth функцията, като натиснеме и задържиме бутона BLUETOOTH.

 **Съвет**

- Ако прекратим Bluetooth връзката от Bluetooth устройството, плейърът влиза в режим готовност за установяване на връзка. Ако не установите връзка до 10 минути, Bluetooth функцията автоматично се изключва.

Забележка

- Връзката трябва да бъде осъществена в рамките на 10 минути.

Продължава ▾

Bluetooth индикатор

Bluetooth индикатор	Статус
Off (изклочен)	Bluetooth функцията е изклочена
Мига бързо	Докато се извършва съчетаване
Мига непрекъснато	<ul style="list-style-type: none">• Докато установявате връзка• По време на режим "Connection Standby" (Готовност за връзка)• Докато изключвате Bluetooth функцията
Мига бавно и непрекъснато	Докато задържате Bluetooth връзката, когато плеърът спре да възпроизвежда песни или видео звук, или пък е в режим готовност
Мига непрекъснато със слаба светлина	Докато възпроизвеждаме песни или видео звук посредством Bluetooth връзка
Примигва два пъти	<ul style="list-style-type: none">• Когато Bluetooth функцията се включи• Когато съчетаването бъде завършено• Когато установите Bluetooth връзка
Примигва веднъж	Когато Bluetooth функцията се изключи

 **Съвет**

- Докато плеърът задържа Bluetooth връзката без да възпроизвежда песни или видео звук, Bluetooth индикаторът мига бавно и непрекъснато. Плеърът може да поддържа това състояние в продължение на около 1 ден. Продължителността, за която плеърът може да поддържа това състояние е различна, в зависимост от свързаното устройство.

Слушане на песни или Видео звук от Bluetooth устройство

Можете да слушате песни или видео звук от свързано устройство.

Забележки

- Проверете следното, преди да започнете работа с плејъра.
 - Да ли Bluetooth устройството е вклъчено.
 - Да ли свързанието на плејъра и Bluetooth устройството е завършено ( страница 78).
 - Да ли Bluetooth устройството поддържа същите профили като плејъра ( страница 154).
- Докато плејърът задържа Bluetooth връзка, не можете да слушате песни или видео звук от слушалки с кабел или от аксесоари, свързани през WM-PORT.

1 Установете Bluetooth връзка ( страница 81, 83).

2 Възпроизведете песни или видео файлове на плејъра.

Съвети

- Докато плејърът задържа Bluetooth връзката без да възпроизвежда песни или видео звук, Bluetooth индикаторът мига бавно и непрекъснато. Плејърът може да поддържа това състояние в продължение на около 1 ден. Продължителността, за която плејърът може да поддържа това състояние е различна, в зависимост от свързаното устройство.
- С Bluetooth устройство можете да извършвате следните безжични операции:
 - Възпроизвеждане
 - Пауза (Stop)
 - Бързо превъртане напред/назад
 - Преминаване към началото на следващата песен/Връщане към песента, която се възпроизвежда в момента
 - Преминаване към първата песен в списъка на следващата nanka/Преминаване към първата песен в списъка на текущата nanka
- Можете да регулирате по безжичен път звука (VOL +/-) на някои устройства, като използвате бутона VOL +/- на плејъра.


Продължава 

Операции, несъвместими с Bluetooth функцията

Операции или функции	Резултати
Свързване на аксесоар към плейъра посредством WM-PORT: <ul style="list-style-type: none">• Аксесоари, осигуряващи захранване• Други аксесоари• USB връзка	<ul style="list-style-type: none">• Плейърът приема зареждане и поддържа Bluetooth връзка.• Плейърът игнорира WM-PORT връзката и поддържа Bluetooth връзка.• Плейърът реагира на USB връзката и прекъсва Bluetooth връзката.
Употреба на слушалки с кабел	Слушалките с кабел са несъвместими с Bluetooth връзка.
Кратък звуков сигнал	Плейърът не предава звукови сигнали при Bluetooth връзка.

Избор на устройство за Бърза Връзка

Можеме да установиме Bluetooth връзка само като натиснеме и задържиме бутона BLUETOOTH на плеъра (Quick Connection) (☞ страница 81). Можеме да зададеме устройство за тази операция.

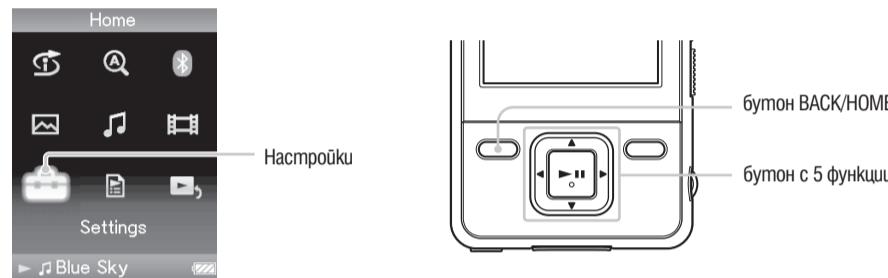

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

 - 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.


 - 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете “Bluetooth Settings”, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

 - 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете “Quick Connection”, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.

 - 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете устройство, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- Избраното устройство се задава за “Quick Connection” (Бърза връзка).
По подразбиране за “Quick Connection” се задава първото съчетано устройство.

Проверка на информацията за Bluetooth устройствата


Можеме да провериме информацията за съчетаните устройства - например име на устройството, адрес на устройството и профили за поддръжка.

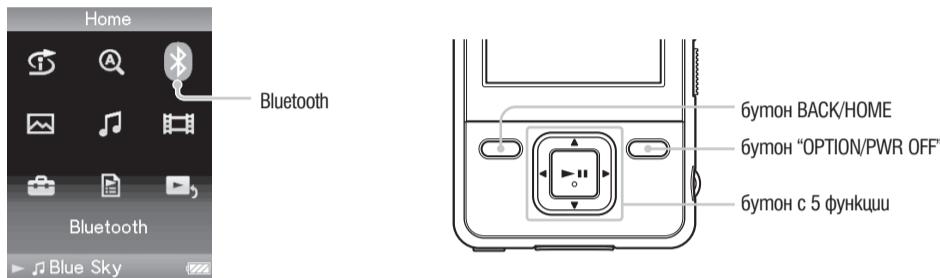

- 1 Натиснете и задръжте бутона BACK / HOME, докато не се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете  (Bluetooth), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъкът на всички устройства, които са достъпни за съчетаване.
- 3 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете "Bluetooth Devices", след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъкът с Bluetooth устройства.
- 4 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете устройство, след което натиснете бутона "OPTION/PWR OFF".**
Появява се менюто с опции.
- 5 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете "Device Information", след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.**
Появява се информацията за Bluetooth устройствата. Изведената информация се различава, в зависимост от устройствата.

Изтриране на съчетано Bluetooth устройство от плеъра

Плеърът може да бъде съчетан с до 8 различни устройства (страница 78). Ако искате да съчетаете плеъра с допълнителни устройства, изтрийте някое ненужно Bluetooth устройство от списъка с Bluetooth устройства.

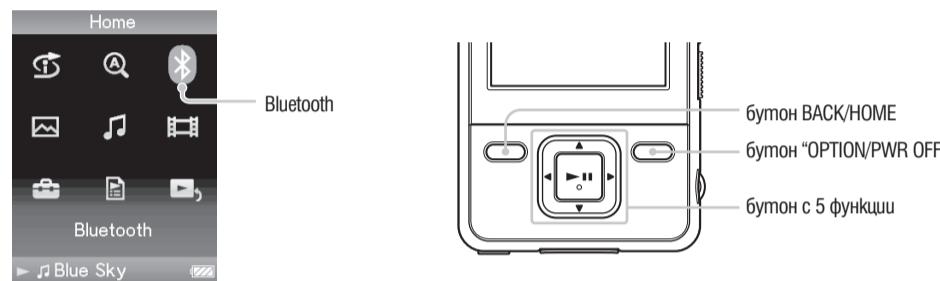

1 Натиснете и задържте бутона BACK / HOME, докато не се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$ изберете  (Bluetooth), след което натиснете бутона $\triangleright\ll$, за да потвърдите избора си.

Появява се списъкът на всички устройства, които са достъпни за съчетаване.

3 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$ изберете "Bluetooth Devices", след което натиснете бутона $\triangleright\ll$, за да потвърдите избора си.

Появява се списъкът с Bluetooth устройства.

4 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$ изберете устройство, след което натиснете бутона "OPTION/PWR OFF".

Появява се менюто с опции.


5 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$ изберете "Delete", след което натиснете бутона $\triangleright\ll$, за да потвърдите избора си.

6 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\triangleright$ изберете "Yes", след което натиснете бутона $\triangleright\ll$, за да потвърдите избора си.

Избраното устройство ще бъде изтрито от плеъра.

Задаване качество на звука (режим Sound Quality)


Можеме да настроимо качеството на звука за Bluetooth връзката, като регулираме битрейта (A2DP аудио стрийминг).

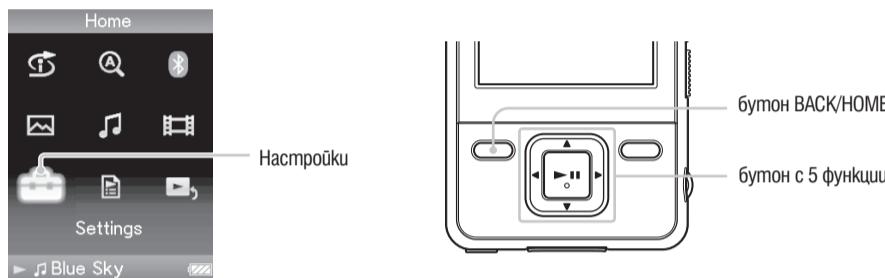

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете "Bluetooth Settings", след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете "Sound Quality Mode", след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът с качеството на звука.
- 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.
 - "Normal Mode" (нормален режим): (Настройка по подразбиране)
 - "High Quality Mode" (висококачествен режим): Песните или видео звуцът се предават с високо качество на звука, но връзката може да стане нестабилна.
 - "Connect Priority" (приоритет на свързване): Качеството на звука може да не е толкова добро, колкото на другите режими, но песните или видео звуцът се предават със стабилна връзка. Ако връзката ви е нестабилна, ви препоръчваме да изберете "Connect Priority".

Прилагане на настройката за звукови ефекти

Можете да изберете дали да приложите или да не приложите звуковите ефекти ("Equalizer", "VPT(Surround)", "DSEE(Sound Enhancer)", "Dynamic Normalizer"). Ако решите да ги приложите, задават се всички звукови ефекти.

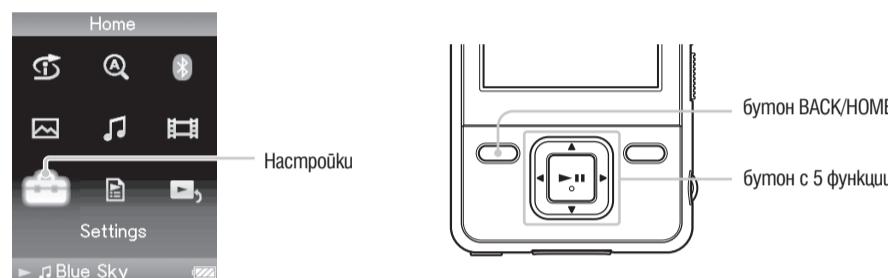

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\llcorner$, за да потвърдите избора си.

- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете "Bluetooth Settings", след което натиснете бутона $\blacktriangleright\llcorner$, за да потвърдите избора си.

- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете "Sound Effect Preset", след което натиснете бутона $\blacktriangleright\llcorner$, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът на Bluetooth устройства с отмемка.
Отмемката се отбелаязва, когато се приложи заданият звуков ефект (настройка по подразбиране).

- 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаното устройство, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\llcorner$, за да сложите отмемка или да я премахнете.
Ще видите звуковите ефекти, приложени или изключени за Bluetooth връзка.


- 6** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете "Close", след което натиснете бутона $\blacktriangleright\llcorner$, за да потвърдите избора си.

Забележки

- Не можете да променяте настройките на звуковите ефекти за Bluetooth устройства от вашия плеър.
- Функцията "Clear Stereo" не действа по време на Bluetooth връзка.

Проверка на Bluetooth информацията на плеъра (Bluetooth информация)


Можеме да провериме Bluetooth информацията на плеъра - например версия, име на модела, BD адрес или профили за поддръжка.

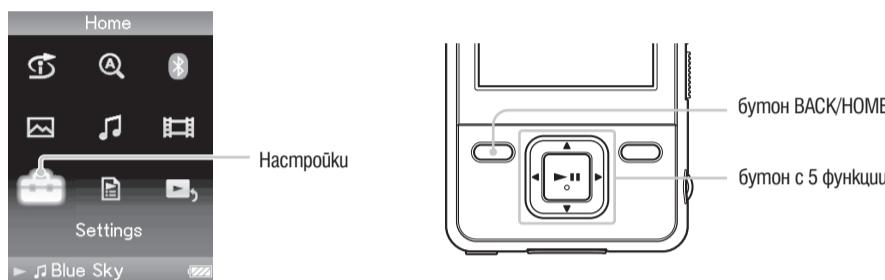

- 1 Натиснете и задържте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
 - 2 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
 - 3 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете “Bluetooth Settings”, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
 - 4 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете “Bluetooth Information”, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
- Появява се Bluetooth информацията на плеъра.
“Bluetooth Version:” : Извежда Bluetooth версията.
“Device Name:” : Извежда името на модела.
“Device Address:” : Извежда BD адреса.
“Profile Version:” : Извежда профилите за поддръжка и тяхната версия.

Изключване на Bluetooth функцията (Bluetooth Off)

Можеме да изключиме Bluetooth функцията от Основното (HOME) меню или като натиснеме бутона Bluetooth (☞ страница 81).

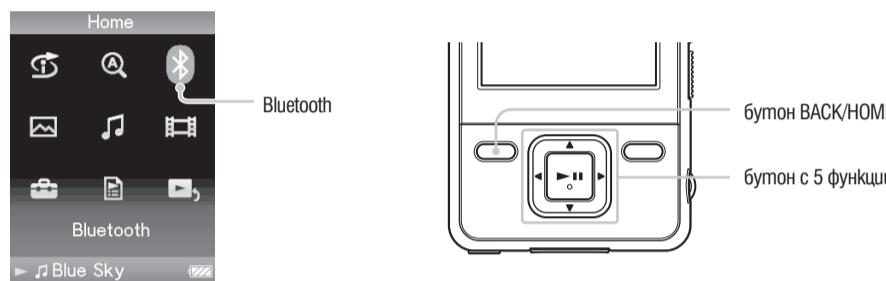

1 Натиснете и задържте бутона BACK / HOME, докато не се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Bluetooth), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.


3 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете "Bluetooth Off", след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Bluetooth функцията се изключва.

Съвети

- Bluetooth функцията се изключва и в следните случаи.
 - Когато натиснете и задържите бутона "OPTION / PWR OFF"
 - Когато натиснете и задържите бутона "BLUETOOTH"
 - Когато зарядът на батерията е изразходван
- Ако прекратите Bluetooth връзката от Bluetooth устройството, плейърът влиза в режим готовност за установяване на връзка. Ако до 10 минути не установите връзка, Bluetooth функцията автоматично се изключва.

Влизане в режим готовност за връзка (Connection Standby)

Можеме да установиме Bluetooth връзка от Bluetooth устройството. Преди да задействаме устройството, плеърът трябва да влезе в режим готовност за установяване на връзка (Connection Standby).

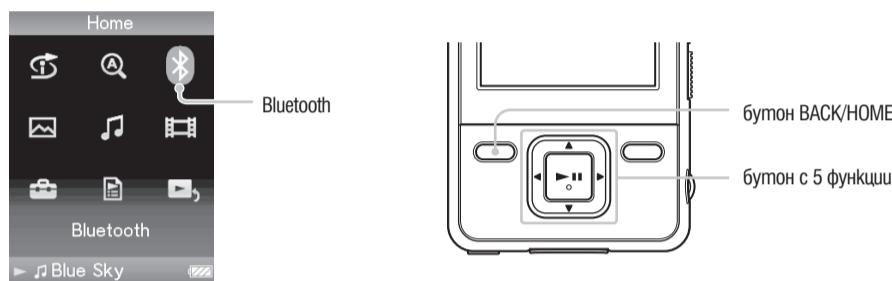

- 1 Натиснете и задръжте бутона BACK / HOME, докато не се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Bluetooth), след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.**
- 3 Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете "Connection Standby", след което натиснете бутона $\blacktriangleright/\text{II}$, за да потвърдите избора си.**

На екрана се появява надпис "Connection Standby". Плеърът може да поддържа това състояние около 10 минути. Плеърът указва статуса на Bluetooth функцията посредством Bluetooth индикатора (☞ страница 85).

Препазни мерки при Bluetooth свързане

- Bluetooth безжичната технология действа в обхват до 10 метра. Максималният обхват на комуникация може да е различен, в зависимост от това дали има препятствия (човек, метал, стена и др.) или електромагнитна среда.
- Bluetooth антената (ефирна) е вградена в плейъра (☞ страница 10). Чувствителността на Bluetooth връзката ще се подобри, ако насочите вградената Bluetooth антена (ефирна) към свързаното Bluetooth устройство. Разстоянието за комуникация намалява, когато между свързаното устройство и плейъра има препятствия.
- Следните условия може да предизвикат смущения, прекъсване на звука или промяна в скоростта на възпроизвеждане.
 - Използване на устройствата в метално куфарче.
 - Използване на устройствата враница или чанта, носена на рамо.
 - Устройство, използвашо честота 2.4 GHz (например безжично LAN устройство), се употребява в близост до плейъра или Bluetooth устройството.
- Тъй като Bluetooth устройствата и безжичните LAN (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота, може да се получат микровълнови смущения, които да доведат до влошаване скоростта на връзката, шум или невалидна връзка, ако осъществите Bluetooth свързане в близост до безжично LAN устройство. В такъв случай извършете следното:
 - Осъществете Bluetooth връзка най-малко на 10 метра разстояние от безжично LAN устройство, като първо изключите LAN устройството.
- Поради характеристиките на безжичната технология Bluetooth, звуцът, възпроизвеждан на Bluetooth устройство, изва с леко закъснение от звука, възпроизвеждан на плейъра.
- Микровълните, излъчващи се от Bluetooth устройство, могат да попречат на функционирането на електронни медицински устройства. Изключете плейъра и другото Bluetooth устройство на следните места, за да не предизвикате инцидент.
 - на място, където има запалим газ, в болница, влак, самолет или бензиностанция.
 - в близост до автоматични врати или противопожарна аларма.

[Продължава](#) ▾



- Плейърът поддържа възможности за сигурност, които отговарят на Bluetooth стандарт и осигуряват защитена от проникване връзка при използване на безжичната технология Bluetooth, но в зависимост от зададените настройки, нивото на сигурност може да се окаже недостатъчно. Бъдете внимателни, когато комуникирате посредством безжичната технология Bluetooth.
- Не поемаме отговорност за евентуално изтичане на информация по време на Bluetooth връзка.
- Не можем да гарантираме връзка с всички Bluetooth устройства.
 - Необходимо е устройство с Bluetooth функция, което да отговаря на Bluetooth стандарт, посочен от Bluetooth SIG и да бъде разпознато.
 - Дори ако свързаното устройство отговаря на гореспоменания Bluetooth стандарт, някои устройства може да не осъществят връзка или да не работят както трябва, в зависимост от функциите или спецификациите на устройството.
- В зависимост от устройството, което ще свързвате, осъществяването на връзка може да отнеме известно време.

Извеждане на менюто с Bluetooth опции


Можеме да изведеме менюто с Bluetooth опции, като натиснеме бутона “OPTION / PWR OFF” в списъка с Bluetooth устройства. Можеме да променим настройката от менюто. Опциите, изведени в менюто с опции се различават, в зависимост от екрана, от който сме извели менюто.

Опции, които се съдържат в меню-списък

Опция	Описание / страница за справка
“Now Playing”	Извежда экрана “Now Playing”.
“Detailed Information”	Извежда информация за съчетанието устройства ( страница 89).
“Delete”	Изтрива Bluetooth устройство от паметта на плейъра ( страница 90).
„Go to the song playback screen“	Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.

Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))

Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за да се предпазите от увреждане или смущения на слуха. С помощта на „AVLS“ (Automatic Volume Limiter System) (автоматична система за ограничаване силата на звука) вие можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука. Настројката по подразбиране на тази функция е „Off“ / изключена.

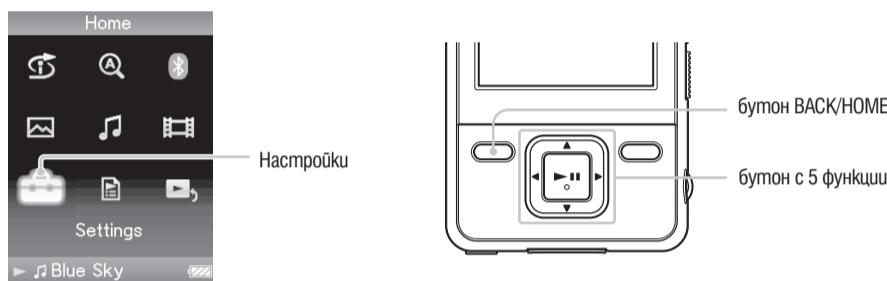

- ① Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- ② Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- ③ Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- ④ Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „AVLS (Volume Limit)“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- ⑤ Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „On“ / Вклъчена, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Силата на звука ще бъде ограничена до настроеното от вас ниво.

За да изключите тази настройка

Изберете „Off“ / изключена в стъпка ⑤, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.


Забележка

- „AVLS (Volume Limit)“ не функционира по време на Bluetooth връзка.

Изключване на краткия звуков сигнал

Тази функция ви дава възможност да изключите краткия звуков сигнал на вашия плеър.

Насстройката по подразбиране на тази функция е „On“ / вклочена.

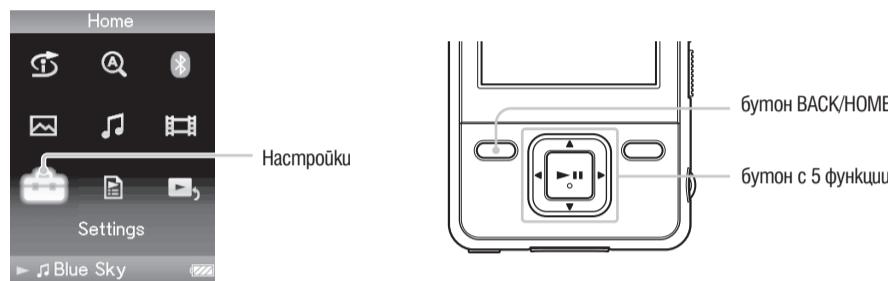


- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Beep Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Off“ / изключена, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

За да включите тази настройка

Изберете „On“ / вклочена в стъпка **5**, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.

Задаване на скрийнсейвър


Можеме да зададем скрийнсейвъра в положение "Clock" или "Blank" за случаите, когато известно време не са изпълнени никакви операции по време на възпроизвеждане на песен. Можеме да изберем и "None", ако не желаете скрийнсейвър.

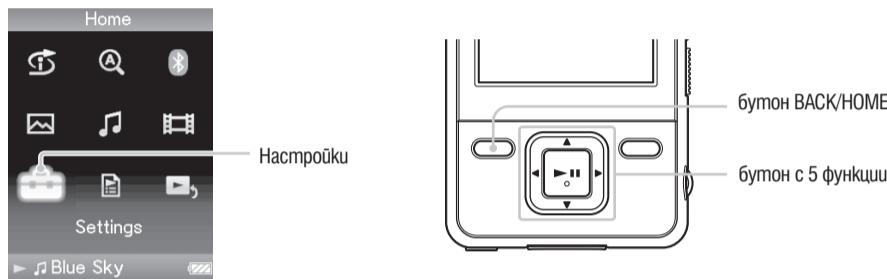

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
- 3 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Screensaver“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
- 5 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Type“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се списък на скрийнсейвъри.
- 6 Натиснете ▲/▼/◀/▶ за да изберете желаната настройка, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
След като сте потвърдили, екранът от стъпка 5 се появява пак.
 - Clock: Когато устройството не работи известно време, на екрана се появява часовник вместо скрийнсейвър. (настройка по подразбиране)
 - Blank: Когато устройството не работи известно време, екранът се самоизключва.
 - „None“ / изключен: На екрана не се появява скрийнсейвър.

Насстроїка на Време за скрийнсейвъра

Можете да настроите време за активиране на скрийнсейвъра между 15, 30 и 60 секунди.

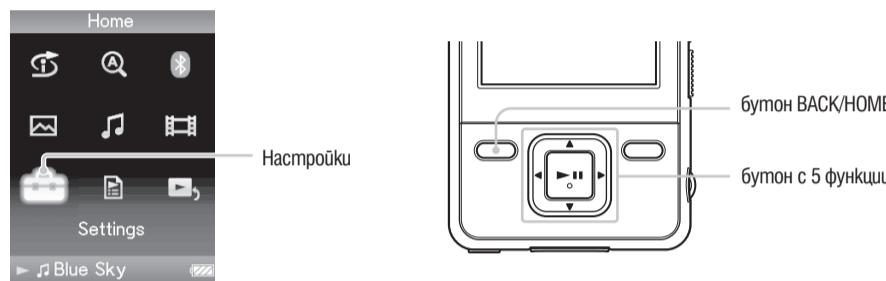


- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете  (Settings), след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4** Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете „Screensaver“, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.
- 5** Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете „Screensaver Timing“, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.
Появява се списък на скрийнсейвъри.
- 6** Чрез бутона **▲/▼/◀/▶** изберете желаната настройка и след това натиснете бутона **►||**, за да потвърдите избора си.
След като сте потвърдили, екранът от стъпка **5** се появяваnak.
Можете да изберете интервал за настройка „After 15 sec“, „After 30 sec“ (настройка по подразбиране) или „After 60 sec“.

Съвети

- Докато по екрана преминават символи, той няма да преблочи на скрийнсейвър.
- Ако изберете „None“ от „Type“ на меню „Screensaver“, не можете да задавате „Screensaver Timing“.

Настройване яркостта на екрана (Brightness)

Тази функция ви дава възможност да изберете яркостта на екрана от няколко нива.

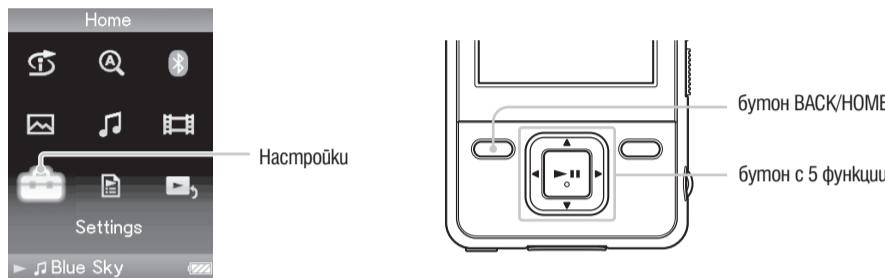


- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Brightness“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на яркостта.
- 5** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете желаното от Вас ниво на яркостта, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
„3“ е избран по подразбиране.
След като настроите нивото на яркостта, не забравяйте да натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си. Ако натиснете бутона „BACK / HOME“, преди да потвърдите, настройката ще бъде отменена.

Съвети

- Можете да промените настройките на яркостта на екрана, докато възпроизвеждаме видео или неподвижно изображение. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Brightness“ от менюто с опции.
- Ако настроите яркостта на екрана на по-ниско ниво, зарядът на батерията ще издръжи по-дълго (страница 115).

Насстройване на текущото Време (Set Date–Time)

Тази функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия плејър ръчно или да го синхронизирате с това на друго устройство, към което е свързан, например компютър.

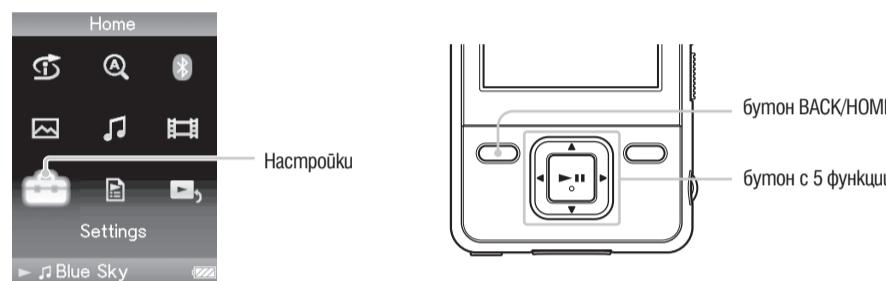

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4** Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете „Set Date–Time“, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
- 5** Натиснете бутона ◀/▶, за да изберете година и бутона ▲/▼, за да увеличите/намалите стойността, след което натиснете бутона ►II, за да потвърдите избора си.
- 6** Повторете действията си от стъпка 5, за да извършите настройки за месец, дата, час и минути.

Продължава 

За да извеждате на екрана текущото време

- Намиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ в еcranното меню „Now Playing“ и изберете „Clock Display“ от менюто с опции.

Съвет


- Можеме да изберете формата за изписване на датата от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден / година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа). За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ (☞ страница 106) или „Настройване формата на часа“ (☞ страница 107).

Забележки

- Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана (например плейърът дълго време не е бил използван), настройките на датата и часа може да бъдат нулирани и вместо текущата дата и час ще се изведе индикация “-”.
- Часовникът може да избърза или да закъсне с до 60 секунди на месец. В този случай го настройте отново.

Насстройване формата на гамата


Можете да изберете формата за изписване на текущата гама (страница 104) от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден / година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година).

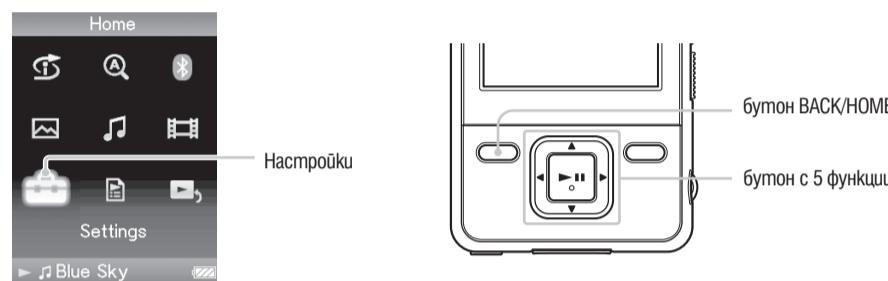

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
 - 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\blacktriangleright$, за да потвърдите избора си.
 - 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\blacktriangleright$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
 - 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Date Display Format“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\blacktriangleright$, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на формата на гама.
 - 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната от Вас настройка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\blacktriangleright$, за да потвърдите избора си.
- Можете да изберете формата за изписване на текущата гама от следните три възможности:
- „YYYY/MM/DD“: гамата се изписва във формата година / месец / ден (настройка по подразбиране).
 - „MM/DD/YYYY“: гамата се изписва във формата месец / ден / година
 - „DD/MM/YYYY“: гамата се изписва във формата ден / месец / година

Настройване формата на часа


Тази функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата за извеждане на текущото време (1 страница 104): „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа).

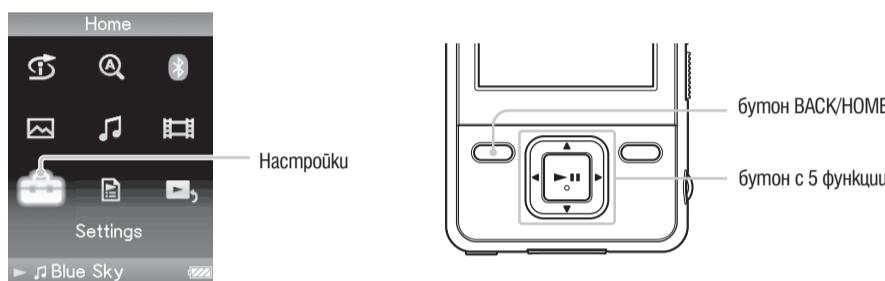

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Time Display Format“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на формата.
- 5** Чрез бутона $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желаната от Вас настройка, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните три възможности:
 - „12-hour“: Показва текущото време в 12-часов формат.
 - „24-hour“: Показва текущото време в 24-часов формат.

Показване информация за плеъра (Unit Information)

Тази функция ви дава възможност да изведете на екрана информация за вашия плеър, например име на модела, версия на операционна система, и т.н.

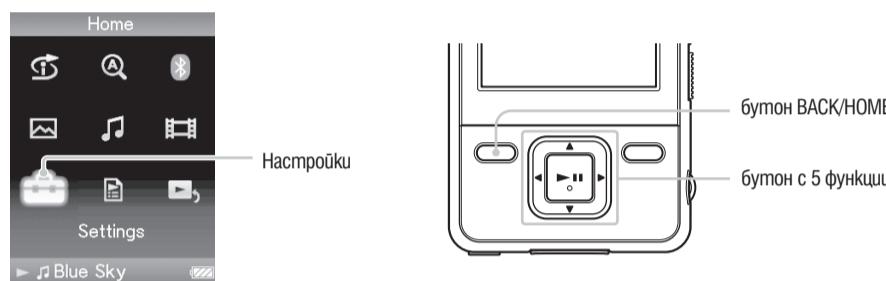


- 1** Натиснете и задържте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\blacksquare$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\blacksquare$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Unit Information“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\blacksquare$, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с наличните информационни опции.

Налични информационни опции

Опция	Описание
„Model“ / модел:	Извиква на екрана информация за модела на плеъра.
„Firmware“ / операционна система:	Извиква на екрана информация за операционната система на плеъра.
„Total Songs“ / общо песни:	Извиква на екрана информация за общия брой на песните, записани на плеъра.
„Total videos“ / общо видео изображения:	Извиква на екрана информация за общия брой видео изображения, записани на плеъра.
„Total photos“ / общо неподвижни изображения:	Извиква на екрана информация за общия брой неподвижни изображения, записани на плеъра.
„WM-PORT“ / WM-порт:	Извиква на екрана информация за версията на WM-PORT.

Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)

Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава данните, прехвърлени на вашия плейър.

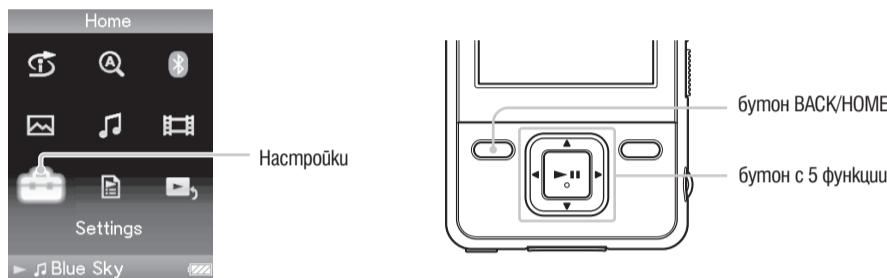

Забележки

- Тази функция е достъпна само в режим пауза.
- Тази функция не е достъпна, когато Bluetooth функцията е вклочена.

- ❶ Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ покато се появи основното (HOME) меню.
- ❷ Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
- ❸ Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- ❹ Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Reset all Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню с настройки.
- ❺ Чрез бутона $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ изберете „Yes“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си.
Появява се надписа „Restored factory settings“/ фабричните настройки възстановени.


За да отмените тази операция

Изберете „No“/ отмяна в стъпка ❸, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\text{II}$, за да потвърдите избора си. Можете да отмените операция като натиснете бутона BACK/HOME в стъпка ❻.

Процедурата по възстановяване на фабричните настройки е отменена и на екрана се появява менюто с опции за общи настройки.

Форматиране на паметта (Format)

Тази функция ви дава възможност да форматирате вградената флаш памет на плейъра. Форматирането на вградената флаш памет на плейъра изтрива всички данни, музика, видео или неподвижни изображения, прехвърлени на вашия плейър. Преди да форматирате вградената флаш памет на плейъра, уверете се, че всички важни данни от плейъра са били прехвърлени на твърдия диск на вашия компютър.

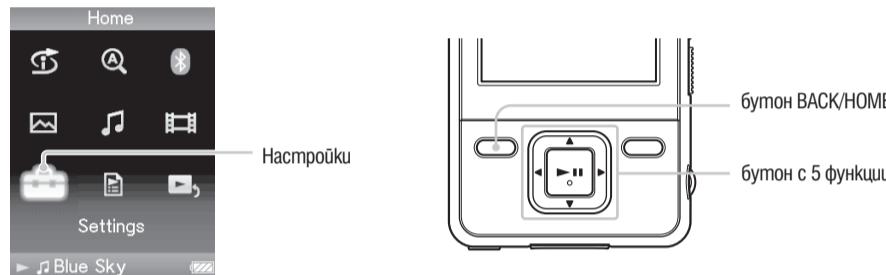

Забележки

- Тази функция е достъпна само в режим пауза.
- Тази функция не е достъпна, когато Bluetooth функцията е включена.

- 1 Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете  (Settings), след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
- 3 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутонаите ▲/▼/◀/▶ изберете „Format“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се надпись „All data including songs will be deleted. Proceed?“ / Всички данни, включително песните ще бъдат изтривани. Желаете ли да продължите?
- 5 Чрез бутонаите ▲/▼ изберете „Yes“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Появява се надпись „All data will be deleted. Proceed?“ / Всички данни ще бъдат изтривани. Желаете ли да продължиме?
- 6 Чрез бутонаите ▲/▼ изберете „Yes“, след което натиснете бутона ►||, за да потвърдите избора си.**
Докато форматирате вградената флаш памет на плейъра, на екрана се появява анимация.
Когато форматирането приключи, на екрана се появява надпис „Memory formatted“/ паметта форматирана.

Продължава 

За да отмените тази операция


Изберете „No“ / не в стъпка **5** или **6**, след което натиснете бутона **►||**, за да потвърдиме избора си.

Забележка

- Не използвайте „Windows Explorer“ или друг софтуер за форматиране на вградената флаш памет на плеъра.

Избор на работен език

Тази функция ви дава възможност да изберете един от въведените във вашия плейър езици за работен. На този език ще бъдат изписвани съобщенията и менюта на вашия плейър.

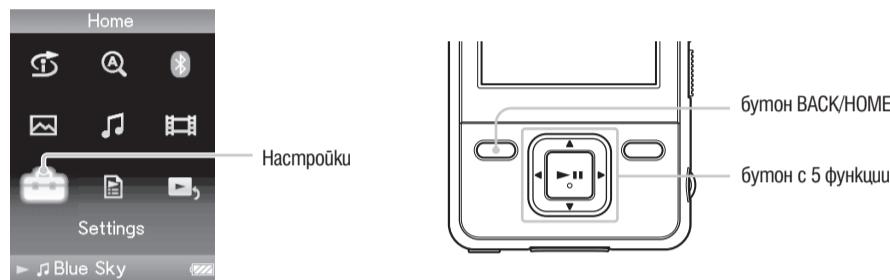

- 1** Натиснете и задръжте бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\middle|\middle|$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете „Language Settings“, след което натиснете бутона $\blacktriangleright\middle|\middle|$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4** Чрез бутонастите $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ изберете желания от Вас работен език ( страница 113), след което натиснете бутона $\blacktriangleright\middle|\middle|$, за да потвърдите избора си.

Насстроїки на работния език

Насстроїка	Описание
Deutsch	Съобщенията и менютата ще се изписват на немски език.
English	Съобщенията и менютата ще се изписват на английски език. (настройка по подразбиране)
Español	Съобщенията и менютата ще се изписват на испански език.
Français	Съобщенията и менютата ще се изписват на френски език.
Italiano	Съобщенията и менютата ще се изписват на италиански език.
Русский	Съобщенията и менютата ще се изписват на руски език.
日本語*	Съобщенията и менютата ще се изписват на японски език.
한국어	Съобщенията и менютата ще се изписват на корейски език.
简体中文	Съобщенията и менютата ще се изписват на опростен китайски език.
繁體中文	Съобщенията и менютата ще се изписват на традиционен китайски език.

* Дисплеят на японски може да не е възможен за работа, в зависимост от региона на производство на плейъра.

Презареждане на плеъра

Батерията на плеъра се презарежда, докато той е свързан с работещ компютър.

За да свържете плеъра към вашия компютър, използвайте приложения USB кабел.

Когато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже:  (FULL), зареждането е прикачено (времето за зареждане е приблизително 3 часа).

Когато използвате плеъра за пръв път или когато го използвате отново след дълго прекъсване, е необходимо да презаредите батерията му напълно (докато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже:  (FULL))

Относно индикатора на оставащия в батерията заряд

Иконата на батерията на екрана се променя по начина, показан по-долу. Вижте страница 157 относно трайността на заряда в батерията.



Зарядът на батерията намалява, както е показано на иконата на батерията. Ако на дисплея се появи съобщение: „LOW BATTERY. Please Charge“ (Батерията е изтощена. Моля, заредете я.), повече не можете да използвате плеъра. В такъв случай презаредете батерията, като свържете плеъра към вашия компютър.

Забележки

- Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 и 35 градуса.
- Батерията може да се презареди от напълно разредено състояние приблизително 500 пъти. Тази бройка е приблизителна и зависи от условията, при които е използван плеъра.
- Индикаторът за батерията, извеждан на дисплея, показва приблизителни стойности. Например, една чертичка в индикатора не винаги указва точно една четвърт от заряда на батерията.
- Когато плеърът обменя информация с компютъра, на екрана се появява съобщението „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката). Не прекъсвайте връзката, когато на екрана е изписано съобщението: „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката), в противен случай информацията може да бъде повредена.
- Всички контролни функции на бутоните на плеъра са блокирани, докато той е свързан с компютъра.
- Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да предизвикат неправилно функциониране на плеъра.
- Не гарантираме успешното презареждане на плеъра при използването на видоизменени или лично асемблиирани компютри.
- Ако компютърът влезе в режим пасивен на енергия (например „sleep“ или „hibernation“), докато плеърът е свързан посредством USB кабела, батерията на плеъра няма да се зареди. Вместо това плеърът продължава да черпи енергия от батерията и я разреѓа.
- Не оставяйте плеъра включен дълго време към лаптоп, който не е свързан към електрическата мрежа, защото плеърът може да разреди батерията на лаптопа.

Увеличаване живота на батерията

При подходящи настройки на функциите на плеъра и правилно презареждане е възможно да използвате икономично заряда на батерията и така да използвате по-дълго плеъра.

Изключвайте плеъра ръчно

Ако натиснете и задържите бутона „OPTION / PWR OFF“, плеърът преминава в режим на готовност и екранът му се изключва, за да се пести заряда на батерията. Ако плеърът остане в режим на готовност за период от време, по-дълъг от един ден, плеърът автоматично ще се изключи напълно.

Промяна на настройките

Можеме да пестим заряда на батерията, като направим следните настройки.

Насстройки за дисплея	„Brightness“ (☞ страница 86) “Type” of “Screensaver” (☞ страница 101) “Screensaver Timing” (☞ страница 102) „New Song Pop Up“ (☞ страница 33)	“1” “Blank” “After 15 sec” Изключете.
Насстройки за звуковите ефекти	„Equalizer“ (☞ страница 43) “VPT (Surround)“ (☞ страница 46) “DSEE(Sound Enhancer)“ (☞ страница 49) „Clear Stereo“ (☞ страница 48) „Dynamic Normalizer“ (☞ страница 51)	Изключете.
Насстройки за видео изображения	„On-Hold Display“ (☞ страница 61)	“No”
Bluetooth функция (☞ страница 75)		Изключва се.

Насстройване формата на данните и битрейт

Времето на възпроизвеждане, което може да осигури батерията на плеъра, варира и е в пряка зависимост от формата и битрейта на песните, видео изображенията и неподвижните изображения, които се възпроизвеждат.

За подробности относно времето за зареждане и времето за употреба вижте ☞ страници 156, 157.

[Продължава](#) ▾

Трансфер на данни

Можете да прехвърляте директно данни, като изтегляте и пускате с мишката файлове, използвайки Windows Explorer на вашия компютър.

Йерархията на данните за възпроизвеждане има правила. За да прехвърлите данните правилно, прочетете следните инструкции.

За подробности относно приложения софтуер, който може да прехвърля данни, вижте  страница 9.

Съвети

- Някои компютри, които вече имат инсталирани Windows Media Player 10, може да се сблъскат с ограничение в броя на файловете (AAC, видео файлове и gp.), които можете да прехвърлите с изтегляне и пускане на мишката. Ако инсталирате Windows Media Player 11 (за подробности вижте "Installing the Operation Guide and software" (инсталиране на Ръководството за операции" от "Quick Start Guide" (Кратък настъпник с основни операции) от приложения CD-ROM, можете да решите този проблем. След това отново ще можете да прехвърляте файлове с изтегляне и пускане. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на вашия компютър, не забравяйте да проверите дали вашият софтуер или услуги са съвместими с Windows Media Player 11.
- Йерархията на данните може да се различава, в зависимост от вашата операционна система.

Забележки

- Не изключвате USB кабела, докато на екрана на плеъра е изписано "Do not disconnect", защото прехвърляните данни може да се повредят.
- Не можете да променяте имената на папките или да изтрибвате папките "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES" и "PICTURE".
- Не променяйте името на папките или файловете, разположени директно под папката "MP_ROOT" или "MPE_ROOT" folder. В противен случай те няма да бъдат изведени на екрана на плеъра.


Продължава 

За песните

(В Windows Explorer)

Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка "MUSIC".

Ако обаче директориите ви надминат 8 нива, никој файловете, никој папките ще бъдат разпознати.

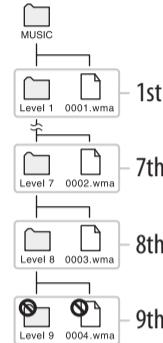

(В плејъра)

Папките се извеждат първо по ред на имената на папките, след което файловете се извеждат по ред на имената на файловете. В този случай не се прави разлика между малки и големи букви.




[Продължава](#)

За Видео файловете

(В Windows Explorer)

Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка "VIDEO". На първо ниво папка "VIDEO" ще разпознава или файл, или папка. Файлите от второ ниво също ще бъдат разпознати. Папките след първо ниво и файловете след второ ниво обаче няма да бъдат разпознати.

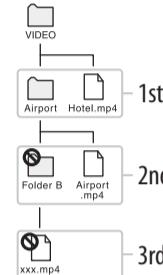

(В плејъра)

Видео файловете се извеждат по реда, по който са били прехърленi с изтегляне и пускане на мишката. (Прехърлените последно данни са най-отгоре.)

Съвет

- Можеме да задаваме JPEG файлове като миниатюрни изображения на видео файлове, като поставиме JPEG файловете в съответните видео папки. Когато изведем списъка с видео файловете, ще видим миниатюрните изображения (малки снимки, които се извеждат в менюто) за видео файловете, запазени на плејъра.

За да изведеме миниатюрно изображение за видео файл, създайте JPEG файл (хоризонтално 160 x вертикално 120 точки, разширение: .jpg) и му дайте същото име като желания видео файл, а после го запазете в папката на видео файла.




[Продължава](#) ▾

За неподвижните изображения

(В Windows Explorer)

Изтегляйте и пускайте с мишката файлове или папки в папка "PICTURE".

На първо ниво папка "PICTURE" ще разпознае или файл, или папка. На второ ниво папка "PICTURE" ще разпознава само файлове. След второ ниво няма да бъдат разпознати нито файлове, нито папки.

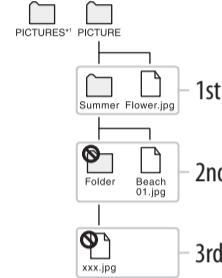

*¹ Йерархията на данните в папка "PICTURES" е същата като в папка "PICTURE".

(В плејъра)

Папките, разположени под папка "PICTURE", се извеждат по азбучен ред. Файлите на първо ниво на папка "PICTURE" се съхраняват в папка <PICTURE>.



Какво означава Формат и „Bit Rate“?

Какво е аудио формат?

Форматът на дадена песен зависи от метода за съхраняване на аудио информацията, когато прехвърляте песни от Интернет или от аудио CD на компютър и ги запазвате като аудио файлове.

Стандартните формати включват „MP3“, „WMA“ и гр.

“MP3”: „MP3“ (“MPEG-1“ „Audio Layer 3“) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization).

„MP3“ форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.

“WMA”: „WMA“ (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от „Microsoft Corporation“. Форматът „WMA“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.

“ACC”: „ACC“ (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Форматът „ACC“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.

Linear PCM: Linear PCM е формат за аудио запис без цифрова компресия. Можете да слушате звук със същото качество като CD музика, ако записвате в този формат.

Какво е битрейт?

Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.

Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?

По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качвате на плейъра, са по-малко. По-ниският битрейт ви дава възможност да качите повече песни, но с по-ниско качество на звука.

Забележка

- Ако свалите аудио запис от CD на компютъра с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на записа от компютъра на плейъра.

Продължава ▾

Какво е Видео формат?

Видео формат е методът, използван при импортиране на видео и аудио информация на компютър и съхраняването ѝ като видео файл.

Стандартните формати включват „MPEG-4“, „AVC“ и гр.

“MPEG- 4”: „MPEG- 4“ (съкращение от „Moving Picture Experts Group phase 4“) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Този формат за компресиране се използва за видео и аудио информация.

“AVC”: „AVC“ (съкращение от Advanced Video Coding) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Този формат позволява записа на по-ярки изображения при по-ниски стойности на битрейт. Форматът „AVC“ включва четири профила и един от тях е „AVC Baseline Profile“. Форматът „AVC“ е базиран на стандарта „MPEG- 4 AVC“ на „ISO“. След като форматът „AVC“ е стандартизиран като „MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding“, обикновено е известен като „H.264/ MPEG-4 AVC“ или „H.264/AVC“.

Какво е формат на неподвижно изображение?

Формат на неподвижно изображение е методът, използван за импортиране на неподвижни изображения на компютър и записването им като файлове с неподвижни изображения. Стандартните формати включват „JPEG“ и гр.

“JPEG”: „JPEG“ е стандартна технология за компресия на неподвижни изображения, създадена от „JPEG“ (Joint Photographic Expert Group). Форматът „JPEG“ може да компресира файлове с неподвижни изображения от 1/10 до 1/100 от размера на стандартните файлове с неподвижни изображения.

 **Подробна информация за форматите и стойностите на битрейта, поддържани от този плеър**

- Подробна информация за форматите и стойностите на битрейт, съвместими с този плеър, можете да намерите на страница 154.

Съхранение на файлове с данни

Можете да съхранявате компютърни данни на вградената флаш памет на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer или друг софтуер с възможност за прехвърляне на файлове. Ако плейърът е свързан към компютър, вградената флаш памет на плейъра се появява в Windows Explorer като [WALKMAN].

Забележки

- Докато работите с Windows Explorer, не използвайте приложения софтуер, за да осъществите достъп до вградената флаш памет на вашия плейър.
- Не изключвайте приложения USB кабел, докато на екрана е изведен надписа “Do not disconnect” (Не изключвайте) при прехвърляне на данни между компютъра и плейъра. Прехвърляните данни може да се повредят.
- Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на вградената флаш памет на вашия плейър. Когато искаме да форматираме вградената флаш памет, форматирайте я директно от плейъра (☞ страница 110).
- Не можете да променяте имената на папките или да изтривате папките “MUSIC”, “MP_ROOT”, “VIDEO”, “PICTURES” и “PICTURE”.
- Не променяйте името на папките или файловете, разположени директно под папката “MP_ROOT” или “MPE_ROOT” folder. В противен случай те няма да бъдат изведени на екрана на плейъра.

Обновяване операционната система на плеъра

Обновявайки операционната система на плеъра, ще бъдете сигурни, че вашият плеър е снабден с най-новите функции. За подробности относно най-новата версия на операционната система и как да я инсталирате, поснетете следните уеб сайтове:

За клиенти в САЩ: <http://www.sony.com/walkmansupport/>
За клиенти в Канада: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
За клиенти в Европа: <http://support.sony-europe.com/DNA/>
За клиенти в Латинска Америка: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>
За клиенти в други държави: <http://www.css.ap.sony.com/>
За клиенти, закупили устройството в чужбина: <http://www.sony.co.jp/overseas/support>


- 1 Свалете обновлението на програмата на Вашия компютър от интернет страницата.**
- 2 Свържете плеъра с компютъра и стартирайте обновлението на програмата.**
- 3 Следвайте екранните инструкции, за да обновите операционната система на плеъра.**

Обновяването на операционната система е завършено.

Отстраняване на проблеми

Ако плеърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема.

- 1 Намерете наблюдаваните от Вас симптоми на проблема в приложните таблици и пробвайте изредените начини за отстраняване на проблема.**
- 2 Свържете плеъра към Вашия компютър, за да заредите батерията.**
Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията.
- 3 Нулирайте плеъра, като натиснете бутона „RESET“ с карфица и гр.**
Ако натиснете бутона „RESET“, докато плеърът е в режим на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плеъра, може да бъдат изтрити при нулирането.
- 4 Проверете за информация относно проблема в помощния файл на всяка от използванияте програми.**
- 5 Помърсете информация относно проблема в някои от интернет страниците за поддръжка:**
За клиенти в САЩ посемеме: <http://www.sony.com/walkmansupport/>
За клиенти в Канада посемеме: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
За клиенти в Европа посемеме: <http://support.sony-europe.com/DNA/>
За клиенти в Латинска Америка посемеме: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>
За клиенти в други държави посемеме: <http://www.css.ap.sony.com/>
За клиенти, закупили устройството в чужбина посемеме: <http://www.sony.co.jp/overseas/support>
- 6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.**

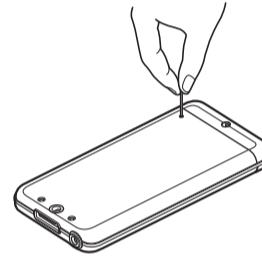

Продължава ▾

Операции

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Няма звук.	<ul style="list-style-type: none"> • Нивото на звука е на нула. → Увеличете силата на звука (страница 10). • Куплунгът на слушалките не е правилно поставен. → Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (- страница 10). • Куплунгът на слушалките е замърсен. → Почистете го със сухо и меко парче плат. • На плейъра няма съхранени аудио и видео данни. → Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра. • Bluetooth функцията е вклочена. → Докато Bluetooth функцията е вклочена, от слушалките на плейъра няма да излиза звук. Изключете Bluetooth функцията (страница 94).
Не се възпроизвеждат песни, видео и неподвижни изображения.	<ul style="list-style-type: none"> • Батерията е изтощена. → Заредете батерията докрай (страница 114). • Ако плейърът не реагира дори след зареждането на батерията, настиснете бутона RESET, за да нулирате плейъра (страница 124). • На плейъра няма съхранени аудио и видео данни. → Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра. • Опитвайте се да възпроизведете видео изображения, конвертирани във формат, който не се поддържа от вашия плейър. За подробности вижте “Поддържан файлов формат” от раздел “Спецификации” (страница 154). → Конвертирайте ATRAC аудио данните с помощта на приложена програма “MP3 Conversion Tool”. → Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (страница 154). → Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им формат (страница 154). • Поставили сте аудио MP4 файлове във видео нанка с изтегляне и пускане с мишката. → Поставете ги в нанка “MUSIC”, като ги изтеглите и пуснете с мишката. • Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл поради условията на абонамента и гр. → Песни с изтекъл период на възпроизвеждане не могат да бъдат възпроизведени. Подновете периода, като използвате софтуера, с който прехвърляте данни. • След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer юрархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (страница 116).

Продължава ▾

Операции (продължава)

Симптом	Причина/Отстраняване
Данните, прехвърлени на плейъра, не са показани в съответния списък.	<ul style="list-style-type: none"> • Достигнат е максималният брой на файловете, които могат да бъдат изведени в списъка. Максималният брой на файловете е 1000 за видео изображения и 10 000 за неподвижни изображения. Освен това максималният брой nanku е 1000 nanku за неподвижни изображения в списъка с nanku за неподвижни изображения. → Изтрийте ненужните данни. • Поставили сте данни в неподходящо място чрез изтегляне и пускане с мишката. → Поставете данните на правилното място чрез изтегляне и пускане (☞ страница 116). • Наличният капацитет е недостатъчен. → Изтрийте ненужните данни, за да увеличите свободното място на плейъра. • След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer юрархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (☞ страница 116). • Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте "Поддържан файлов формат" от раздел "Спецификации" (☞ страница 154). → Конвертирайте ATRAC аудио данните с помощта на приложената програма "MP3 Conversion Tool".
Когато изберете "All Songs" или "Album", се извеждат всички песни, но когато изберете "Folder", някои песни не се появяват.	<ul style="list-style-type: none"> • Аудио файловете не са поставени в погодуектории на папка "MUSIC". → Поставете ги в nanku (погодуектории) на папка "MUSIC" чрез изтегляне и пускане с мишката.
Песните се възпроизвеждат само в определен обхват на възпроизвеждане, например само песните от даден албум.	<ul style="list-style-type: none"> • Включена е настройката „Selected Range“ на функцията „Playback Range“ (☞ страница 39). → Променете настройките на обхвата на възпроизвеждане.
Не можете да изтриете данни от плейъра	<ul style="list-style-type: none"> • Не можете да изтривате песни и неподвижни изображения от плейъра. → Изтрийте ги с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на данни или с „Windows Explorer“.

Продължава ▾

Операции (продължава)

Симптом	Причина/Отстраняване
Генерира се шум.	<ul style="list-style-type: none"> • В близост до плејъра се използва устройство, което излъчва радио сигнали, например мобилен телефон. ➔ Когато използвате устройство, което излъчва радио сигнали, например мобилен телефон, дръжте го далеч от плејъра. • Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компакт диск или др., са били повредени. ➔ Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете. • Прехвърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте "Поддържан файлов формат" от раздел "Спецификации" (☞ страница 154). ➔ Конвертирайте ATRAC аудио данните с помощта на приложената програма "MP3 Conversion Tool". ➔ Някои песни може да не се възпроизведат, в зависимост от определени файлови спецификации. • Bluetooth връзката е нестабилна ➔ Може да чуете шум при определени условия на свързване. Сменете мястото на устройствата и рестартирайте връзката.
Настройката "VPT(Surround)" или функцията „Clear Stereo“ не са достатъчно ефективни.	<ul style="list-style-type: none"> • При свързването на плејъра към външни високоговорители чрез поставката (не е включена в комплекта), настройката "VPT(Surround)" или функцията „Clear Stereo“ може да не са достатъчно ефективни, тъй като плејърът е проектиран за оптимална работа с приложените слушалки. Това не е неизправност. • Ако не сте приложили звуковите ефекти в "Sound Effect Preset", "VPT(Surround)" не функционира по време на Bluetooth връзка (☞ страница 92).
Не можете да видите видео файла, но чувате звука му.	<ul style="list-style-type: none"> • Файлът е .3gp файл (.3gp поддържа само аудио). • Видео файлът не е поставен във видеонака. ➔ Поставете видео файловете във видеонака чрез изтегляне и пускане с мишката.
Бутоните не работят.	<ul style="list-style-type: none"> • Ключът „HOLD“ е поставен в позиция „HOLD“. ➔ Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (☞ стр. 11). • Плејърът се е навлажнил от кондензирала влага. ➔ Изчакайте няколко часа, докато плејърът изсъхне. • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. ➔ Презаредете батерията, като свържете плејъра към включчен компютър (☞ страница 114). ➔ Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулцирате настройките на плејъра (☞ страница 124). • Не можете да работите с плејъра, докато е изведен надпис „Connecting“. ➔ Прекратете USB връзката и тогава започнете работа с плејъра.

Продължава ▾

Операции (продължава)

Симптом	Причина/Отстраняване
Възпроизвеждането не може да бъде прекратено.	<ul style="list-style-type: none"> • При този плейър няма разлика между временното и окончателно прекратяване на възпроизвеждането. Когато натиснете бутона ► , на екрана се появява индикатор и възпроизвеждането се прекратява временно / окончателно.
Плейърът не работи.	<ul style="list-style-type: none"> • Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помощта на "Windows Explorer". <ul style="list-style-type: none"> → Когато искате да форматирате вградената флаш памет на вашия плейър, форматирайте я директно от плейъра (☞ страница 110). • Приложението USB кабел е бил изключен от плейъра, докато прехърлянето на данни не е било завършено. <ul style="list-style-type: none"> → Прехърлеме всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (☞ страница 110). • След изтегляне и пускане на файлове посредством Windows Explorer юнитархичните нива на данните не отговарят на стандартите на плейъра (☞ страница 116). <ul style="list-style-type: none"> • Прехърлените файлове са във формат, който не може да бъде възпроизведен. За подробности вижте "Поддържан файлов формат" от раздел "Спецификации" (☞ страница 154). <ul style="list-style-type: none"> → Конвертирайте ATRAC аудио данните с помощта на приложената програма "MP3 Conversion Tool". → Някои песни или видео файлове може и да не се възпроизведат, в зависимост от файловия им формат (☞ страница 154). → Някои неподвижни изображения може и да не се възпроизведат, в зависимост от размера на файла или файловия им формат (☞ страница 154).
Силата на звука не се увеличава.	<ul style="list-style-type: none"> • Включена е функцията „AVLS (Volume Limit)“. <ul style="list-style-type: none"> → Изключете функцията „AVLS (Volume Limit)“ (☞ страница 99).
Не се чува звук от десния канал на слушалките или десният канал се чува от лявите слушалки.	<ul style="list-style-type: none"> • Куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака. <ul style="list-style-type: none"> → Ако куплунгът на слушалките не е пъхнат докрай в жака, звуцът няма да се възпроизвежда правилно. Поставете куплунга на слушалките в жака и натиснете, докато чуете изцръпване (☞ страница 10).
Възпроизвеждането внезапно се прекратява	<ul style="list-style-type: none"> • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. <ul style="list-style-type: none"> → Презаредете батерията, като свържете плейъра към включчен компютър (☞ страница 114). • Била е възпроизвеждана песен или видео изображение, които не могат да бъдат възпроизведени. <ul style="list-style-type: none"> → Възпроизведете друга песен или видео изображение.

Продължава ▾

Операции (продължава)

Симптом	Причина/Отстраняване
Не се извеждат миниамзорни изображения	<ul style="list-style-type: none"> Песните нямат информация за обложка, чийто файлов формат не поддържа от плейъра. Миниамзорните изображения се извеждат само когато песните имат информация за обложка, чийто файлов формат се поддържа от плейъра. → Прехвърлете файловете отново с помощта на приложения "Windows Media Player" или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни. Името на миниамзорното изображение не съвпада с неговия видео файл, или видео файлът не се намира на правилното място. → Поставете JPEG файл със същото име като на видео файла в поддиректория на папка "VIDEO". Ако неподвижните изображения нямат миниамзорни изображения, съвместими с файловия формат Exif, миниамзорните изображения не могат да бъдат извеждени. → Прехвърлете отново неподвижните изображения с помощта на приложения "Media Manager" за WALKMAN.
Обложките не се извеждат	<ul style="list-style-type: none"> Информацията за обложките не е включена към данните. → Обложката се появява само ако информацията за нея е включена към данните. Можете да влагате обложки с помощта на приложения "Windows Media Player 11" или друг софтуер с възможност за прехвърляне на данни и влагане на обложки. За подробности относно работата със софтуера се обрнете към помощния му файл или към производителя му. Някои обложки не се извеждат, в зависимост от файловия им формат.
Плейърът не може да форматира.	<ul style="list-style-type: none"> Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. → Презаредете батерията, като свържете плейъра към включчен компютър (☞ страница 114).
Захранването на плейъра неболно е било изключено и така включено.	<ul style="list-style-type: none"> Ако възникне неизправност, плейърът автоматично се изключва и след това отново се включва.
Плейърът не работи както трябва.	<ul style="list-style-type: none"> Компютърът е бил стартирал или рестартуван, докато плейърът е бил включен към него. → Нулирайте плейъра, като натиснете бутона му "RESET". Разкачвайте плейъра, когато стартираме или рестартуваме компютъра.
Когато работиме с плейъра, не се чува кратък звуков сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> Настройката "Beep Settings" е изключена. → Задайте "Beep Settings" в положение "On" (☞ страница 100). Звуковият сигнал не се чува, докато Bluetooth функцията е включена.

Продължава ▾

Екран

Симптом	Причина/Отстраняване
Вместо наименованието се появява символът „□“.	<ul style="list-style-type: none"> Наименованието съдържа символ, който не може да бъде възпроизведен от плейъра. → Използвайте софтуера, с който прехвърляте данни или "Windows Explorer", за да замените чуждите символи в наименованието.
Вместо името на албума, изпълнителя и т.н. се извежда "Unknown".	<ul style="list-style-type: none"> В данните не е вложена съответната информация, като името на албума, изпълнителя и т.н.
Извеждат се непознати символи.	<ul style="list-style-type: none"> Избран е неправилният език. → Коригирайте настройката "Language Settings" (☞ страница 112) и отново прехвърлете данните на плейъра.
Екранът помърнява, докато се възпроизвежда неподвижно изображение.	<ul style="list-style-type: none"> За определен период от време, настроен в "Screensaver Timing" (☞ страница 102), не са били използвани командни бутона. → Намиснете произволен бутон.
Екранът се изключва.	<ul style="list-style-type: none"> За период от време по-дълъг от 3 минути, не са били използвани командни бутони, докато плейърът е бил в режим пауза. → Намиснете произволен бутон. За определен период от време, настроен в "Screensaver Timing", не са били използвани командни бутони и функцията „Screensaver“ е била настроена на "Blank" (☞ стр. 102). → Намиснете произволен бутон. → Задайте за „Screensaver“ настройка, различна от "Blank". Функцията „Hold-On Display“ има настройка „No“. → Преместете клоача „HOLD“ в обратна посока (☞ страница 11). → Променете настройките на „Hold-On Display“ на „Yes“ (☞ страница 61). Можеме да възпроизвеждаме видео изображения дори когато функцията „HOLD“ е активирана.
На экрана се появява съобщение.	<ul style="list-style-type: none"> Вижте глава „Съобщения за грешки“ (☞ страница 139).

Продължава ▾

Захранване

Симптом	Причина/Отстраняване
Животът на батерията е по-къс от обичайното.	<ul style="list-style-type: none">• Работната температура е под 5 °C. → Това се дължи на характеристиките на батерията и не е неизправност.• Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай. → Оставете я да се зарежда, докато не се появи индикация .• Чрез подходящ избор на настройките и управление на захранването можете да удължите времето на възпроизвеждане, гарантирано от батерията (страница 115).• Не сте използвали плейъра за дълъг период от време. → Ефективността на батерията ще се подобри, ако я разредите и заредите няколко пъти.• Когато животът на батерията спадне наполовина от обичайните, дори и след като сте я заредили докрай, трябва да подмените батерията. → Обърнете се към най-близкия си лър на Sony.• Възпроизвежда се съдържание, защитено със сигнал за авторско право. → Когато се възпроизвежда съдържание, защитено със сигнал за авторско право, животът на батерията може да се съкрати.• Bluetooth функцията е вклочена. → Когато Bluetooth функцията е вклочена, зарядът на батерията се изразходва, гори и ако не работите с плейъра. Изключете Bluetooth функцията, когато не я използвате.• Намиращи се в близост Bluetooth устройства или безжични LAN устройства изльчват радио вълни. → Когато Bluetooth функцията е вклочена, радио вълните, изльчвани от тези устройства, могат да повлият на живота на батерията и да го съкратят.
Плейърът не зарежда батерията	<ul style="list-style-type: none">• USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра. → Разкачете и отново свържете USB кабела.• Използвайте само приложения в комплекта USB кабел.• Батерията се зарежда при температура извън работния ѝ диапазон от 5 до 35 °C. → Зареждайте батерията само при температури в работния ѝ диапазон от 5 до 35 °C.• Компютърът не е включен. → Включете компютъра.• Компютърът е преминал в режим „Sleep“ или „Hibernation“. → Изведете компютъра от режим „Sleep“ или „Hibernation“.
Плейърът се изключва автоматично.	<ul style="list-style-type: none">• Плейърът се самоизключва автоматично, за да избегне ненужно изразходване на батерията. → Натиснете произволен бутон, за да включите отново плейъра.

Продължава

Захранване (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Зареждането на батерията промича твърде бързо.	<ul style="list-style-type: none"> • Ако преди да започнете зареждането, батерията е била почти напълно заредена, необходимото за пълното ѝ зареждане време е много кратко.

Връзка с компютър

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Когато свържете плейъра към компютъра с приложения USB кабел, на дисплея не се появява “Connecting”.	<ul style="list-style-type: none"> • USB кабельт не е свързан правилно с USB порта на компютъра. → Изкачете го и го вклочете отново в порта. • Използвайте само приложения в комплекта USB кабел. • Използвате USB хъб. → Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете USB кабела директно към компютъра. • На компютъра работи друга програма, различна от използваната за прехвърлянето на данни. → Изкачете USB кабела, изчакайте няколко минути и отново го вклочете. Ако проблемът продължава, изкачете USB кабела, рестартирайте компютъра и свържете USB кабела отново. • “Connecting” може да не се появи на плейъра, в зависимост от софтуерната среда на вашия компютър. → Смартирайте “Windows Media Player” или “Windows Explorer”.
Плейърът не се разпознава от компютъра, когато го свържете към него.	<ul style="list-style-type: none"> • USB кабельт не е свързан правилно с USB порта на компютъра. → Изкачете го и го вклочете отново. • Използвате USB хъб. → Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете USB кабела директно към компютъра. • USB портът на компютъра може да е повреден. Свържете плейъра към друг USB порт.

Продължава ▾

Връзка с компютър (продължава)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Данните не могат да бъдат прехърленi от компютъра на плейъра.	<ul style="list-style-type: none">Прехърлянето може да е било прекратено заради смущения като статично електричество и др. Това се прави с цел да се предпазят данните от повреда. → Изключете плейъра и го включете отново.Ако прехърляте файлове чрез изтегляне и пускане с мишката на компютри, на които няма инсталiran "Windows Media Player 11", може да има някои ограничени файлове (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехърленi чрез изтегляне и пускане с мишката. → Инсталрайте "Windows Media Player 11" от приложения CD-ROM, а после отново прехърлете файловете чрез изтегляне и пускане с мишката. Преди да инсталирате приложения "Windows Media Player 11" на компютъра, не забравяйте да проверите дали вашия софтуер или услуги са съвместими с "Windows Media Player 11". За подробности относно работата с "Windows Media Player" и поддръжка за него, посемете следния уебсайт: http://support.microsoft.com/USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. → Изключете го и го включете отново.На вградената флаш-памет на плейъра няма достатъчно свободно място. → Прехърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство.Песни с ограничен период за възпроизвеждане или ограничен брой възпроизвеждания не могат да бъдат прехърляни заради ограниченията, наложени от собствениците на авторското право. За подробности относно настройките на всеки аудио файл се обърнете към дистрибутора.На плейъра има повредени файлове. → Прехърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра ( страница 110).

Продължава 

Връзка с компютър (продължава)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра (продължение).	<ul style="list-style-type: none"> Информацията може да е повредена. → Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете. Ограничението за прехвърляне на файлове и нанку е било надхвърлено. → Изтрийте ненужните данни. Опитвайте се да прехвърлите .m4a, .mp4, .3gp или .m4v файлове на компютър, на който вече е инсталран "Windows Media Player 10". → Инсталрайте "Windows Media Player 11" от приложения CD-ROM. Ако прехвърляте данни с подходящ софтуер за прехвърляне, но то не се осъществява, обрнете се към производителя.
На плейъра се прехвърля съвсем малко количество данни.	<ul style="list-style-type: none"> На вградената флаш-памет няма достатъчно свободно място. → Прехвърлете ненужната информация обратно на компютъра, за да увеличите свободното място. На плейъра са запазени данни, които не могат да бъдат възпроизведени от него. → Ако на плейъра са запазени данни, различни от песни, видео файлове или неподвижни изображения, ще можете да прехвърлите по-малко данни. Прехвърлете информацията, която плейърът не може да възпроизведе, обратно на компютъра, за да увеличите свободното място.
Функциите на плейъра стават нестабилни, когато е свързан към компютър.	<ul style="list-style-type: none"> Използвате USB хъб или USB удължител. → Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи. Свържете приложения USB кабел директно към компютъра
Не можете да изтривате или да преименувате нанкуме.	<ul style="list-style-type: none"> Не можете да изтривате или да преименувате нанкуме "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES" и "PICTURE".

Продължава ▾

Bluetooth Връзка

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Не можете да извършите съчетаване.	<ul style="list-style-type: none">• Плейърът и устройството са твърде раздалечени един от друг, за да се осъществи Bluetooth връзка. → Съчетайте ги, като спазвате обхвата за връзка (☞ страница 96).• Bluetooth устройството не поддържа профилите, които поддържа плейърът. → Ако поддържаните профили са различни, плейърът и устройството не могат да бъдат съчетани.
Bluetooth връзката не се отключва.	<ul style="list-style-type: none">• Опитвате се да установите връзка с Bluetooth устройство, което не е зададено за "Quick Connection" (Бърза връзка) с помощта на бутона BLUETOOTH. → Задайте желаното устройство за "Quick Connection" в настройката "Quick Connection" (☞ страница 88).• Bluetooth устройството не е включено. → Включете устройството и го подгответе за Bluetooth връзка.• Bluetooth връзката е прекратена. → Установете отново Bluetooth връзка (☞ страница 81).• Съчетаването не се е осъществило или не е завършено. → Плейърът не може да комуникира с устройствата, с които не е съчетан. Съчетайте плејъра и устройството (☞ страница 78).• Плейърът или Bluetooth устройството са влезли в режим готовност. → Извадете ги от режим готовност.• Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. → Презаредете батерията, като свържете плејъра към включчен компютър (☞ страница 114).• Съчетаването на плејъра или на Bluetooth устройството е било изтрито от паметта им от форматиране, нулиране на настройките и т.н. → Съчетайте отново плејъра и устройството.

Продължава ▾

Bluetooth Връзка (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Не чувате звука от свързано устройство.	<ul style="list-style-type: none"> • Зададена е настройка за заглушаване на звука от Bluetooth устройството. <ul style="list-style-type: none"> → Променете настройката, за да възстановите звука. • Звука ѝ е намален докрай. <ul style="list-style-type: none"> → Не можете да регулирате звука на някои устройства по безжичен път. Увеличете ръчно звука на устройството или на плейъра. • Плейърът или Bluetooth устройството не са включени. <ul style="list-style-type: none"> → Включете ги и ги подгответе за Bluetooth връзка. • Bluetooth устройството може да не поддържа A2DP профил. <ul style="list-style-type: none"> → Проверете дали устройството поддържа A2DP профил (☞ страница 75). • Възпроизвеждането на песента или на видео файла не е започнало. <ul style="list-style-type: none"> → Смарирайте възпроизвеждането на песента или на видео файла (☞ страници 21, 52). • Bluetooth устройството не е включено. <ul style="list-style-type: none"> → Включете устройството и го подгответе за Bluetooth връзка. • Bluetooth връзката е прекратена. <ul style="list-style-type: none"> → Установете отново Bluetooth връзка (☞ страница 81).
Не можете да регулирате силата на звука.	<ul style="list-style-type: none"> • Ключът HOLD е зададен в положение „HOLD“. <ul style="list-style-type: none"> → Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (☞ страница 11). • Не можете да регулирате звука на някои устройства по безжичен път. Увеличете ръчно звука на устройството или на плейъра.
Звука ѝ е изкривен или прекъсва.	<ul style="list-style-type: none"> • Устройство, използващо честота 2.4 GHz (например безжично LAN устройство, безжичен телефон или микробълнова фурна), се употребява в близост до плейъра или Bluetooth устройството. <ul style="list-style-type: none"> → Осъществявайте Bluetooth връзка далеч от електронни устройства. • Връзката е затруднена от препятствия като метал, стени или хора. <ul style="list-style-type: none"> → Отстранете препятствията или променете мястото на устройствата, за да осигурите стабилна връзка. • Ако не сте приложили звуковите ефекти от "Sound Effect Preset", "VPT(Surround)" не функционира по време на Bluetooth връзка (☞ страница 92).

Продължава ▾

Bluetooth Връзка (продължение)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Звукът прекъсва често	<ul style="list-style-type: none"> Устройство, използващо честота 2.4 GHz (например безжично LAN устройство, безжичен телефон или микровълнова фурна), се употребява в близост до плейъра или Bluetooth устройството. → Осъществявайте Bluetooth връзка далеч от електронни устройства. Връзката е затруднена от препятствия като метал, стени или хора. → Отстранете препятствията или променете мястото на устройствата, за да осигурите стабилна връзка. Битрейтът на файловете е неподходящ за използваната среда. → Стабилността на връзката се основава на битрейта на файловете и на използваната среда. Ако връзката е нестабилна, променете битрейта в "Sound Quality Mode", за да осигурите стабилна връзка (☞ страница 91).
Генерира се шум.	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth връзката е нестабилна. → При определени условия на връзката може да чувате шум. Променете мястото на устройствата и рестартирайте връзката (☞ страница 86). Може да чувате шум само от едната слушалка, в зависимост от статуса на връзката. → Прекратете Bluetooth връзката и я осъществете отново.
Звукът на видео файла изостава от картина.	<ul style="list-style-type: none"> Когато слушате видео звук от някои Bluetooth устройства, звукът може леко да изостава от картина.

Продължава ▾

Други

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
При работа с плејъра не се чува кратък звуков сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> Настройката "Beep Settings" е зададена в положение „Off“. → Задайте я в положение „On“ (☞ страница 100). Звуковият сигнал не се чува, когато плејърът е свързан към поставката (не е включена в комплекта) или друго устройство. Звуковият сигнал не се чува, когато Bluetooth функцията е включена.
Плејърът загрява.	<ul style="list-style-type: none"> Плејърът може да загрее, когато зареждаме батерията и веднага след зареждането. Той може да загрее и при прехвърляне на голям брой записи. Това поведение е нормално и не е повод за притеснения. Оставете го за известно време настрани без да работиме с него, за да му позволите да изстине.
Екранът се включва при смяната на песните.	<ul style="list-style-type: none"> Функцията „New Song Pop Up“ има настройка „On“. → Задайте на функцията „New Song Pop Up“ настройка „Off“ (☞ страница 33).
Датата и часът са били нулирани.	<ul style="list-style-type: none"> Ако оставите плејъра за определено време с изтощена батерия, данните за датата и часа може да се нулират. Това не е неизправност. Заредете батерията, докато на екрана се появи индикаторът FULL, след което настройте отново датата и часа (☞ страница 104).

Съобщения за грешки

Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описаны по-долу.

Съобщение	Значение	Действие
All group numbers have been used. (Всички групи са запълнени.)	<ul style="list-style-type: none"> Общият брой на файловете в списъците (с изключение на списъка на песните) е надхърлац ограничението (8 192 файла). Общият брой на файловете, регистрирани в плейлистите, е достигнал 65 535. 	Песните, надхърлящи ограничението, се записват в „Others“. <ul style="list-style-type: none"> → Ако никъде не можете да намерите желаната песен, попърсете я в „Others“. → Ако не желаете песните, надхърлящи ограничението, да се записват в „Others“ е необходимо да изтриете ненужните песни от плейъра с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на песните или „Windows Explorer“. → Ако общият брой на плейлистите, регистрирани в плейъра, надхърли 65 535, плейлистите, надхърлящи този номер, няма да бъдат изведени. Намалете броя на плейлистите (изтрийте някои от тях) с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на плейлистите.
Bluetooth device not found. (Не е откруто Bluetooth устройство.)	Плейърът не може да открие наличните за съчетаване Bluetooth устройства.	Изберете „Search again“ от списъка.
Cannot change "Screensaver Timing" when "Type" is "None". (Не можете да промените "Screensaver Timing", когато "Type" е в положение "None".)	Опумбвате се да зададете "Screensaver Timing", когато "Type" е зададен в положение "None".	Задайте времето, след което ще се включи скрийнсейвър в положение, различно от "None".
Cannot complete during playback. Please pause playback and then try again (Неизпълнима по време на възпроизвеждане команда. Моля, прекратете възпроизвеждането и опитайте отново.)	Опумбвате се да активирате неактивна функция по време на възпроизвеждане.	Поставете възпроизвеждането на пауза и опитайте отново.
Cannot complete while Bluetooth function is enabled. End Bluetooth function. (Не може да бъде изпълнено, докато Bluetooth функцията е включена. Изключете Bluetooth функцията.)	Опумбвате се да активирате функции, които са несъвместими с Bluetooth функцията.	Изключете Bluetooth функцията.
Cannot delete the connected Bluetooth device. Please disconnect. (Свързаното Bluetooth устройство не може да бъде изтрито. Моля, изключете го.)	Опумбвате се да изтриете от паметта на плейъра свързаното Bluetooth устройство.	Прекратете Bluetooth връзката (☞ страница 81), след което изтрийте Bluetooth устройството от паметта (☞ страница 90).

Съобщение	Значение	Действие
Cannot display folders beyond this level. Place songs in folders up to the eighth level. (Панките над това ниво не могат да бъдат показвани. Поставяйте песни в папки до 8-мо ниво.)	Плейърът не може да възпроизвежда песни, поставени в папка над 8-мо ниво. (☞ страница 117).	Преместете песните над 8-мо ниво в папка на по-ниско ниво с помощта на "Windows Explorer".
Cannot pair more than 8 Bluetooth devices. (Не можете да съчетавате повече от 8 Bluetooth устройства.)	Опитвате се да съчетавате още едно Bluetooth устройство, а плейърът вече е съчетан с 8 устройства.	Плейърът не може да бъде съчетан с повече от 8 устройства. Изтрийте ненужното устройство от паметта на плейъра.
Cannot play; file format is not supported. (Възпроизвеждането не е възможно; форматът на файла не е поддържан от плейъра)	<ul style="list-style-type: none"> • Опитвате се да възпроизведете файл, който не може да бъде възпроизведен на вашия плейър. • Прехвърлили сте аудио файл във видео папка чрез изтегляне и пускане с мишаката. 	Не можете да възпроизведете песен, чийто формат не се поддържа от вашия плейър (☞ страница 154). Поставете файловете в поддиректории, разположени под папка "MUSIC".
Cannot play; file is damaged. Please connect to compliant software or device and transfer again. (Възпроизвеждането не е възможно; файлат е повреден. Моля, свържете към съвместима програма или устройство и го прехвърлете отново.)	Файлът, който се опитвате да възпроизведете, е повреден.	Прехвърлете отново файла на вашия плейър.
Cannot play; the license is expired. (Възпроизвеждането не е възможно; лицензието е изтекло.)	Ограничителният период за възпроизвеждане на песента е изтекъл.	Обновете лицензионната информация на песните с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на данни.
Cannot start pairing while connected to a Bluetooth device. Please disconnect. (Не е възможно да започнете съчетаване, докато плейърът е свързан към Bluetooth устройство. Моля, изключете го.)	Плейърът се опитва да започне съчетаване, докато е установена Bluetooth връзка.	Прекратете Bluetooth връзката (☞ страница 81), а после започнете съчетаване (☞ страница 78).
Change connected Bluetooth device? (Да сменя ли свързаното Bluetooth устройство?)	Опитвате се да осъществите друга Bluetooth връзка, докато прекратявате текущата.	Изберете "Yes", ако желаете да смените устройството за осъществяване на връзка.
Could not connect. (Свързването неуспешно.)	Плейърът не е успял да осъществи Bluetooth връзка.	Отстранете препятствията или сменете мястото на устройствата, за да осигурите Bluetooth връзка.
Could not find selected device. (Избраното устройство не е отворено.)	Плейърът не може да открие Bluetooth устройството, което сте избрали от списъка с Bluetooth устройства.	Уверете се, че няма препятствия между плейъра и Bluetooth устройството.
Delete failed. (Изтридането неуспешно.)	Плейърът не е успял да изтрие видео файлове.	Изтрийте видео файла с помощта на софтуера, който използвате за прехвърляне на видео файлове или с "Windows Explorer".
Do not disconnect. (Не прекъсвайте връзката)	Плейърът е свързан към компютър или друго външно устройство за прехвърляне на данни.	Това не е съобщение за грешка. Не прекъсвайте връзката чрез USB кабел, докато прехвърлянето не е приключило.

Съобщение	Значение	Действие
Enter Passkey (Въведете парола)	Bluetooth устройството изисква въвеждане на парола, за да започне съчетаване	Въведете парола (☞ страница 78).
Firmware update failed. (Обновяването на операционната система е неуспешно.)	Обновяването на операционната система не е било осъществено.	Опитайте отново, следвайки инструкциите, показани на екрана на компютъра.
Library error encountered. Please connect to compliant software or device and transfer again. (Грешка. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехвърлете отново.)	Базата с данни за песни, видео или неподвижни изображения е повредена.	<ul style="list-style-type: none"> → Прехвърлете отново музикалните, видео или файлове с неподвижни изображения. → Ако горната мярка не добеде до решаване на проблема, форматирайте вградената флаш памет (☞ страница 110), след което отново прехвърлете данните.
LOW BATTERY. Please Charge. (Зарядът на батерията намалява. Моля, презаредете.)	Зарядът на батерията намалява.	Презаредете батерията (☞ страница 114).
No devices have been paired. Perform pairing.	Плейърът не е съчетан с Bluetooth устройство.	Съчетайте плейъра с Bluetooth устройство (☞ страница 78).
No items found starting with this letter. (Не са открити файлове, чието наименование да започва с тази буква.)	Няма песни, започващи с избраната от вас начална буква от функцията "Initial Search".	Чрез бутоните ▲/▼/◀/▶ изберете друга начална буква.
No Library exist. Please connect to compliant software or device and transfer again. (Не е открита библиотека. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехвърлете отново.)	Дори след прехвърлянето на данните, на плейъра не е открита информация за наличието на музикални, видео или файлове с неподвижни изображения.	Прехвърлете отново музикални, видео или файлове с неподвижни изображения на плейъра с помощта на "Windows Explorer" или друг софтуер за прехвърляне на данни.
No photos are available for display. (Не са открити неподвижни изображения, които могат да бъдат възпроизведени.)	На плейъра не са открити неподвижни изображения, които могат да бъдат възпроизведени.	Прехвърлете на плейъра неподвижни изображения във формат, поддържан от плейъра.
No photos are available for display. Please connect to compliant software or device and transfer photos. (Не са открити неподвижни изображения, които могат да бъдат възпроизведени. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехвърлете неподвижни изображения.)	Опитвайте се да възпроизведете неподвижно изображение, въпреки че на плейъра не са записани неподвижни изображения.	Прехвърлете на плейъра неподвижни изображения.
No playable songs are available. (Не са открити възпроизвеждани песни)	Опитвайте се да стартираме възпроизвеждане чрез функцията „Play“ от менюто с опции, но в избраната папка няма песни.	Прехвърлете на плейъра песни във формат, поддържан от плейъра и стартирайте възпроизвеждане.
No playlists available. Please connect to compliant software or device and transfer playlists. (Не са открити плейлисти. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехвърлете плейлисти.)	Когато изберете  (Playlists) от основното (Home) меню, но на плейъра няма плейлисти, се появява това съобщение.	Прехвърлете плейлисти на плейъра с помощта на "Windows Explorer" или друг софтуер за прехвърляне на данни.

Съобщение	Значение	Действие
No songs available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer songs. (Не са отворени песни за възпроизвеждане. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехърлете песни.)	Опуштавате се да възпроизведете песен, въпреки че на плеъра не са записани песни.	Прехърлете песни на плеъра.
No songs in selected item. (В избрания елемент не са отворени песни.)	В избраната папка няма песни.	Прехърлете песни в поддиректории, разположени под папка "MUSIC" с помощта на "Windows Explorer" или друг софтуер за прехърляне на данни.
No videos available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer videos. (Не са отворени видео изображения за възпроизвеждане. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехърлете видео файлове.)	Опуштавате се да възпроизведете видео изображение, въпреки че на плеъра не са записани видео изображения.	Прехърлете видео файлове на плеъра.
Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space. (В паметта няма достатъчно свободно място. Изтрийте файлове, за да освободите място.)	Капацитетът на плеъра е почти запълнен.	Свържете плеъра към компютъра посредством приложения USB кабел и изтрийте ненужните данни от плеъра с помощта на "Windows Explorer" или друг софтуер за прехърляне на данни.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls. (Задържане... Отменете функцията HOLD, за да възстановите управлението на плеъра)	Не можете да работите с плеъра, тъй като клочът "HOLD" е поставен в позиция "HOLD".	Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (☞ страница 11).
Pairing failed. (Съчетаването неуспешно.)	Съчетаването не е завършено.	Извършете съчетаването отново (☞ страница 78).
Quick Connection target is not set. (Не е зададено устройство-цел за Бърза връзка.)	Не сте задали устройство за "Quick Connection".	Задайте Bluetooth устройство за "Quick Connection" (☞ страница 88).
The device's memory was not formatted correctly. Please re-format using Settings menu. (Паметта на устройството не е правилно форматирана. Моля, форматирайте я отново от меню "Settings".)	<ul style="list-style-type: none"> • Вградената флаш-памет не е била форматирана правилно. • Вградената флаш-памет е била форматирана на компютър. 	Изберете Select "Settings"- "Common Settings" "Format", за да форматираме отново вградената флаш памет (☞ страница 110).
You have received a pairing request from a Bluetooth device. Start pairing? (Получихме искане за съчетаване от Bluetooth устройство. Да започна ли съчетаването?)	Плеърът е получил искане за съчетаване от Bluetooth устройство.	Изберете "Yes", ако желаете съчетаването или "No", ако не го желаете.

Допълнителна информация

Следното изявление на Федералната комисия по съобщенията (FCC) се отнася само за версията на модела, произвеждана за разпространение в САЩ. Устройства от други версии може да не отговарят на техническите изисквания на Федералната комисия по съобщенията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този прибор е тестван и одобрен, че отговаря на изискванията за гигитален прибор Клас В в съответствие с параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията.

Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани радиосмущения в битовата техника. Този прибор генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталiran и използван съгласно настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радио комуникации. Въпреки това няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в отделни приемници. Ако този прибор причинява нежелани смущения в радио или телевизионен приемник, което може да се провери чрез вклочване и изклочване на прибора, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани нежеланите смущения, предприемайки една или повече от следните мерки:

- да промени ориентацията или местоположението на приемащата антена.
- да увеличи разстоянието между прибора и приемника.
- да вклочи прибора в контактна розетка от верига, различна от тази в която е включен приемника.
- да се консултира с продавача или да се обрне за помощ към опитен радио или телевизионен специалист.

Предупреждаваме ви, че всякакви промени и модификации, които не са изрично споменати в това упътване, може да ви лишат от правото да използвате този прибор!

Ако имате Въпроси относно този продукт:

Посетете: www.sony.com/walkmansupport

За контакти: Sony център за сервизна информация на потребителите 1-866-456-SONY (7669)

Или пишете на адрес: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd. Fort Myers, FL 33913

Декларация за съответствие

Фирма производител:

SONY

Модел N:

NWZ-A826/A828/A829

Отговорна компания:

Sony Electronics Inc.

Адрес:

16530 Via Esprillo San Diego CA 92127 USA

Телефон:

858 942 2230

Този прибор отговаря на параграф 15 от правилника на Федералната комисия по съобщенията. Експлоатацията трябва да отговаря на следните две условия: (1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и (2) този прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и такива, които могат да предизвикат нежелани операции.

[Продължава](#) ▾

Следното изявление на FCC/IC се отнася само до версията на този модел, произвеждана за продажба в САЩ и Канада. Другите версии може да не отговарят на техническите изисквания на FCC/IC.

Този уред отговаря на ограниченията в излагане на радиация, наложени от FCC/IC за уреди, неподлежащи на контрол и съответства на Препоръките за излагане на радио честоти (RF) на FCC от Допълнение C към OET65 и RSS-102 на Правителата за излагане на радио честоти (RF) на IC.

Този уред има много ниски нива на RF енергия и се смята, че отговаря на специфичната норма на погълтане (SAR), без да са необходими тестове.

За потребителите в Канада

Експлоатацията трябва да отговаря на следните 6 ве условия:

(1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и (2) този прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и такива, които могат да предизвикат нежелани операции.

Продължава ▾

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)



Този символ на устройството или опаковката му показва, че този продукт не се третира като домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, ще ѝ предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на някои природни ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по градоустройствство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.

Приложени аксесоари: Слушалки

Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)



Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че продуктът не трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени при неправилното им изхвърляне. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. В случаите, в които поради мерки за безопасност, експлоатационни пречини или за да бъдат запазени данните, батериите трябва да останат в устройството, то те следва да бъдат подменяни само от квалифициран персонал. За да се уверите, че батериите ще бъдат изхвърлени правилно, предайте продукта след като не го употребявате повече на пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното изваждане на батериите от продукта. Предайте батериите в събирателен пункт, за да бъдат рециклирани. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батериите, с които работи, моля, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Безопасност

- Внимавайте да не гадете на късо терминалите на плейъра с други метални предмети.
- Не докосвайте акумулаторната батерия на плейъра с незащитени ръце, ако има изтичане на електролит. Тъй като част от електролита може да остане в плейъра, ако установите такова изтичане, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony. Ако част от електролита попадне в очите Ви, не ги разтърквайте с ръце - това може да доведе до сериозно увреждане на зренето. Измийте очите си с чиста вода и се консултирайте с лекар. Също така, ако част от течността попадне върху тялото или дрехите Ви, измийте се незабавно. В противен случай рискувате да получите изгаряния или наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обърнете се към лекар.
- Не поливайте с вода и не поставяйте предмети в плейъра. Такива действия могат да предизвикат пожар или късо съединение. Ако нещо подобно се случи, изключете незабавно плейъра, разкачете USB кабела от плейъра и се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.
- Не хвърляйте плейъра в огън.
- Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни действия могат да предизвикат токов удар. За подмяна на акумулаторната батерия, сервизна проверка или поправка се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.

[Продължава](#) ▾

Инсталация

- Не поставяйте тежки предмети върху плејъра и не го подлагайте на силен натиск. Това може да доведе до неизправност или повреда на плејъра.
- Никога не използвайте плејъра на места, изложени на силна светлина, висока температура, влага или вибрации. Това може да доведе до промени в цвета, механични деформации или повреда на плејъра.
- Никога не оставяйте плејъра под действието на високи температури, като например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце.
- Никога не оставяйте плејъра на особено запрашени места.
- Никога не поставяйте плејъра в нестабилно или наклонено положение.
- Ако плејърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изключите и отдалечите от приемника.
- Когато използвате плејъра, следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете деформация на корпуса или повреда.
- Не сядайте, ако сте поставили плејъра в задния си щкоб.

- Ако съхранявате плејъра с увит около него кабел за слушалки и го поставите в чанта, уверете се, че той не е подложен на силен натиск.



- Никога не допускайте плејъра да попадне във вода. Плејърът не е водоустойчив. Следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.
- Внимавайте да не изпуснете плејъра в умивалник или в съд, пълен с вода.
- Не използвайте плејъра на влажни места или при лошо време, например при дъжд или снеговалеж.
- Не набляжнявайте плејъра. Ако хванете плејъра с мокри ръце или го поставите във влажни дрехи, плејърът може да се набляжни и това да доведе до неизправност или повреда.
- Когато изключвате слушалките от плејъра, хванете куплунга на слушалките, а не кабела. Издърпването на куплунга на слушалките чрез кабела може да доведе до увреждане на самия кабел.



[Продължава](#) ▾

Нагряване

Докато зареждаме плејъра, температурата във вътрешността му може да се покачи, ако го използвате за дълъг период от време.

Слушалки

Безопасност на пътя

Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които слухът ви не трябва да е затруднен.

Предпазване от увреждане на слуха

Избягвайте използването на слушалките с наднормено увеличен звук. Експерти по слуха съветват да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете да чувате в ушите си пищене, намалете звука или прекратете употребата на плејъра.

Не усилвайте звука до край изведнъж, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.

Грижа за другите

Не усилвайте излишно звука. Това ще ви позволи да чувате околните звуци и да се съобразявате с хората около вас.

Прегураждане

Ако има мълнии, докато използвате плејъра, незабавно махнете слушалките от ушите си.

Ако според вас използването на приложените слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с лекар.

Употреба

- Когато използвате лента за окачване (продава се отделно), внимавайте да не закачите плејъра за обектите, край които преминавате. Същевременно внимавайте да не разлоите плејъра на лентата за окачване, така че да ударите околните хора.

- Съобразете използването на плејъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.

- Помните, че в определени случаи в плејъра може да се появи временна кондензация. Например при бързото преместване на плејъра от среда с ниска температура към среда с по-висока температура или при използване в стая, в която току-що е бил включен нагревателен уред.

Кондензацията е феномен, при който влагата от въздуха прилепва към различни повърхности (например метални панели и др.), където се преобразува в течност.

Ако в плејъра се образува кондензация, оставете плејъра изключен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате плејъра, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.

Продължава ▾

LCD еcran

- Внимавайте да не натиснете силно повърхността на LCD екрана. Това може да предизвика нарушаване на правилното възпроизвеждане на цветовете или яркостта, или да причини повреда на LCD екрана.
- Ако използвате плеъра на студено място, изображенията на екрана може да се появяват заградени с черни ивици. Това не е неизправност на плеъра.

Почистване

- Почиствайте корпуса на плеъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка за почистване на очила.
- Ако корпусът на плеъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко набляжнен с вода или слаб почистващ разтвор.
- Не използвайте абразивни гъбички, грапави прахове или разтворители като алкохол или бензин, защото могат да увредят покритието на корпуса.
- Внимавайте във вътрешността на плеъра да не проникне вода през отвора за свързване.
- Почиствайте периодично куплунга на слушалките.

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плеъра, обърнете се към най-близкия дилър на Sony.

[Продължава ▾](#)

Важна забележка

- Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него, било то цяло или само част, или даването на софтуера под наем без разрешението на носителя на авторското право.
- Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, включително искове на трети лица, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плейър.
- В случай че възникне проблем със софтуера в резултат на дефект, Sony ще го подмени. За всички други случаи Sony не носи отговорност.
- Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване освен това, за което е предназначен.
- Обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване на качеството спецификациите на софтуера може да се променят без предупреждение.
- Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива от условията на гаранцията.
- Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми зависи от инсталираният на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталираният систем е съвместима с езика, който желаете да изведете.
Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез приложените програми.
 - Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се изведат.
- Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните операции в Windows.

За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система се обърнете към съответните ръководства.

[Продължава](#) ▾

Пробни данни*¹

Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с песни, видео и неподвижни изображения.

След като изтрянете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да ви предложим данни, с които да ги замените.

*¹ В някои страни/региони не се инсталират пробни данни.

- Записаната музика е само за домашно ползване. Използването ѝ извън това ограничение изисква разрешение от носителите на авторското право.
- Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни в резултат на проблеми с плейъра или компютъра.
- В зависимост от типа на текста и символите, показванията на плейъра текст може да не бъде изведен правилно. Това се дължи на:
 - Капацитета на свързания плейър.
 - Плейърът не функционира нормално.
 - Информацията на записа е написана на език или със символи, които не се поддържат от този плейър.

Уеб сайт за поддръжка

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посветете следните уеб сайтове:

За клиенти в САЩ посветете: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

За клиенти в Канада посветете: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа посветете: <http://support.sony-europe.com/DNA/>

За клиенти в Латинска Америка посветете: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

За клиенти в други държави посветете: <http://www.css.ap.sony.com/>

За клиенти закупили устройството в чужбина посветете:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support>

Авторски права

- ATRAC е търговска марка на Sony Corporation.
- „WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са запазени търговски марки на Sony Corporation.
- **DSEE CLEAR BASS** са търговски марки на Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player са търговски марки или запазени търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
- MPEG Layer-3 технология за кодиране и паметни са по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.
- IBM и PC / AT са запазени търговски марки на International Business Machines Corporation.
- Macintosh е търговска марка на Apple Inc.
- QuickTime и логото QuickTime са търговски марки или запазени търговски марки на Apple Inc., съответно използвани по лиценз.



- Pentium е търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
- Този софтуер отчасти е основан на разработките на Independent JPEG Group.
- ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
 - (I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO”) И/ ИЛИ
 - (II) ДЕКОДИРАНЕ НА „MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“.
- ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ: [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

- ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА ЗА AVC ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:

(I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ ("AVC VIDEO") И/ ИЛИ
(II) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУТИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.

ВИЖ: [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

- Марката и логото Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези знаци от Sony Corporation е по лиценз. Други търговски марки или имена са собственост на съответните им притежатели.
- US и чуждестранните патентни са по лиценз на Dolby Laboratories.
- Всички други търговски марки и запазени търговски марки са търговски марки или запазени търговски марки на съответните им притежатели. В това ръководство обозначенията™ и ® не са указаны.



Този продукт е защищен от някои авторски права върху интелектуалната собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена.

Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на дигиталните права на Windows Media, съдържащи се в това устройство ("WM-DRM"), за да опазят целостта на своето съдържание ("Secure Content"), така че интелектуалната им собственост, включително и авторските права в това съдържание да не бъдат присвоени.

Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content ("WM-DRM софтуер"). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content ("Secure Content Owners") може да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незашитено съдържание to play unprotected content. Списък на WM-DRM софтуер с отнет лиценз се изпраща във вашето устройство, когато сваляте лиценз за Secure Content от интернет или от компютър. Microsoft може, в съответствие с този лиценз, да качи на вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на Secure Content Owners.

Програма © 2008 Sony Corporation
Документация © 2008 Sony Corporation

Спецификации

Поддържани формати на файловете

Музика			
Формат на файловете			MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат, ASF файлов формат, MP4 файлов формат, Wave-Riff файлов формат
Файлово разширение			MP3 (.mp3), WMA ^{*1} (.wma), AAC-LC ^{*2} (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wav)
Kogek	MP3	битрейт: 32 до 320 kbps (Поддръжка вариращ битрейт (VBR)) честота на дискретизация ^{*3} : 32, 44.1, 48 kHz	
	WMA ^{*1}	битрейт: 32 до 192 kbps (Поддръжка вариращ битрейт (VBR)) честота на дискретизация ^{*3} : 44.1 kHz	
	AAC-LC ^{*2}	битрейт: 16 до 320 kbps (Поддръжка вариращ битрейт (VBR)) ^{*4} честота на дискретизация ^{*3} : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz	
	Linear PCM	битрейт: 1,411 kbps честота на дискретизация ^{*3} : 44.1, 48 kHz	
Видео			
Формат на файла	MP4 файлов формат, видео формат „Memory Stick“		
Разширение	.mp4, .m4v		
Kogek	Video	AVC (H.264 / AVC)	профил: Baseline ниво: макс. 1.3 битрейт: макс. 768 kbps
	MPEG-4	профил: Simple битрейт: макс. 2 500 kbps честота на кадрире: макс. 30 fps разделителна способност: макс. QVGA (320 x 240)	
	Audio	AAC-LC	брой канали: макс. 2 канала честота на дискретизация ^{*3} : 24, 32, 44.1, 48 kHz битрейт: макс. 288 kbps на 1 канал
Размер на файла	макс. 2GB		
Брой файлове	макс. 1 000		
Фото^{*5}			
Формат на файла	съвместим с DCF 2.0 / Exif 2.21		
Разширение	.jpg		
Kogek	профил: Baseline брой пиксели: макс. 4 000 x 4 000 (16 000 000 пиксела)		
Брой файлове	макс. 10 000		

^{*1} WM-DRM 10 файловете са съвместими.

^{*2} AAC-LC файлове с авторски права не могат да бъдат възпроизведени.

^{*3} Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички енкодери.

^{*4} В зависимост от честотата на дискретизация са включени и нестандартни и негарантирани стойности на битрейт.

^{*5} В зависимост от формата накои файлове с неподвижни изображения не могат да бъдат възпроизведени.

Максимален Възможен брой на записани аудио файлове и времетраене (приблизително)

Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехвърлени песни имат времетраене 4 минути (без видео и файлове с неподвижни изображения) и са записани в MP3 формат. За други възпроизвеждани аудио формати стойностите може да се различават от тези за MP3 формат.

NWZ-A826		
битрейт	песни	време
48 kbps	2,450	163 ч. 20 мин.
64 kbps	1,850	123 ч. 20 мин.
128 kbps	925	61 ч. 40 мин.
256 kbps	460	30 ч. 40 мин.
320 kbps	370	24 ч. 40 мин.

NWZ-A828		
битрейт	песни	време
48 kbps	5,050	336 ч. 40 мин.
64 kbps	3,750	250 ч. 00 мин.
128 kbps	1,850	123 ч. 20 мин.
256 kbps	945	63 ч. 00 мин.
320 kbps	755	50 ч. 20 мин.

NWZ-A829		
битрейт	песни	време
48 kbps	10,200	680 ч. 00 мин.
64 kbps	7,650	510 ч. 00 мин.
128 kbps	3,800	253 ч. 20 мин.
256 kbps	1,900	126 ч. 40 мин.
320 kbps	1,500	100 ч. 00 мин.

Максимално Възможно Времетраене на записани видео файлове (приблизително)

Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който са прехвърлени само видео файлове. Стойностите може да се различават в зависимост от условията, при които се използва плеърът.

	NWZ-A826	NWZ-A828	NWZ-A829
битрейт	времетраене	времетраене	времетраене
Видео формат: 384 kbps Аудио формат: 128 kbps	15 ч. 00 мин.	30 ч. 40 мин.	62 ч. 00 мин.
Видео формат: 768 kbps Аудио формат: 128 kbps	8 ч. 30 мин.	17 ч. 30 мин.	35 ч. 30 мин.

Максимален Възможен брой на записани файлове с неподвижни изображения (приблизително)

Mакс. 10 000.

Максималният възможен брой на записаните файлове с неподвижни изображения може да е по-малък в зависимост от размера им.

[Продължава](#) ▾

Капацитет (капацитет за потребителя)*1

NWZ-A826: 4 GB (приблизително 3.57 GB = 3,840,638,976 байта)

NWZ-A828: 8 GB (приблизително 7.30 GB = 7,840,956,416 байта)

NWZ-A829: 16 GB (приблизително 14.7 GB = 15,841,820,672 байта)

*1 Свободното място на плейъра може да варира.

Част от паметта се използва от функциите за управление на данните.

Изход (слушалки)

Честотен обхват

20 до 20 000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)

Свързване

Слушалки: Стерео мини-жак

WM-PORT (терминал за множествово свързване): 22 пина

Високоскоростен USB (USB 2.0 съвместим)

Работна температура

5 °C до 35 °C

Захранване

• Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.

• USB захранване (от компютъра през приложения USB кабел).

Време за зареждане

Зареждане през USB кабел

Приблизително 3 часа (пълно зареждане)

Приблизително 1.5 часа (зареждане на 80 %)

Продължава ▾

Живот на батерията (при непрекъснато възпроизвеждане)

Можете да очаквате по-дълъг живот на батерията, ако зададете следните настройки.

Времената, дадени по-долу, са приблизителни и са пресметнати за случая, когато функциите „New Song Pop Up“ (☞ страница 33), „Clear Stereo“ (☞ страница 48), „DSEE(Sound Enhancer)“ (☞ страница 49), „Dynamic Normalizer“ (☞ страница 51), „Equalizer“ (☞ страница 43) и „VPT(Surround)“ (☞ страница 46) са изключени, а „Screensaver“ (☞ страница 101) е зададен в положение „Blank.“

Освен това, за видео файлове, измерените времена са за случаите, в които яркостта на екрана (☞ страница 103) е зададена на стойност „3“, или когато „Sound Quality Mode“ е зададен на „Normal Mode“ (☞ страница 91).

Времето на живот на батерията може да е различно от посоченото по-долу в зависимост от температурата на околната среда и начина на употреба на плейъра.

	NWZ-A826/A828/A829 (Bluetooth функцията е включена)	NWZ-A826/A828/A829 (Bluetooth функцията е изключена)
Музика		
Възпроизвеждане в MP3 128 kbps	Приблизително 15 часа	Приблизително 36 часа
Възпроизвеждане в WMA 128 kbps	Приблизително 15 часа	Приблизително 35.5 часа
Възпроизвеждане в AAC-LC 128 kbps	Приблизително 15 часа	Приблизително 33.5 часа
Възпроизвеждане в Linear PCM 1411 kbps	Приблизително 15 часа	Приблизително 34.5 часа
Видео (Само звук при Bluetooth връзка)		
Възпроизвеждане в MPEG-4 384 kbps	Приблизително 7 часа	Приблизително 10 часа
Възпроизвеждане в MPEG-4 768 kbps	Приблизително 7 часа	Приблизително 9 часа
Възпроизвеждане в AVC 384 kbps	Приблизително 6 часа	Приблизително 8 часа
Възпроизвеждане в AVC 768 kbps	Приблизително 6 часа	Приблизително 8 часа

Екран

2.4 инча, TFT цветен екран с бяла LED подсветка, QVGA (240 x 320 пиксела), 262 144 цвята.

Размери (ш / в / г, без изгадените части)

50.2 x 93.6 x 9.3 mm

Размери (ш / в / г)

51.0 x 93.9 x 9.3 mm

Тегло

Приблизително 58 g

Bluetooth спецификации

- Комуникационна система: Bluetooth спецификация версия 2.0
- Изход: Bluetooth спецификация Power Class 2
- Максимален обхват на връзката: Зрителна линия прибл. 10 метра*1
- Честотна лента: 2.4 GHz лента (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
- Модулационен метод: FHSS
- Съвместими Bluetooth профили*2
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

[Продължава](#) ▾

Bluetooth спецификации (продължение)

- Поддържани кодеци^{*3}: SBC (Subband Codec)
 - Обхват на предаване(A2DP): 20 - 20,000Hz (честота на дискретизация 44.1kHz)
- ^{*1} Действителният обхват варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета, статично електричество, чувствителност на приемане, работа на антената (ефирна), операционна система, софтуерно приложение и др.
- ^{*2} Bluetooth профилите са стандартизирани в съответствие с предназначението на Bluetooth устройството.
- ^{*3} Кодекът указва компресията на аудио сигнала и формата на конвертиране.

Системни изисквания

- Компютър

IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталirана една от следните Windows операционни системи^{*1}:

Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Professional (Service Pack 2 или нагоре) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate.

Не се поддържа от 64-битови операционни системи.

Не се поддържа от други операционни системи, освен изброените по-горе.

^{*1} С изключение на версии на операционни системи, които не се поддържат от Microsoft.

- Процесор (CPU): Pentium 4 1.0 GHz или по-бърз.
- Памет (RAM): 512 MB или повече.
- Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство е приблизително 380 MB или повече.
- Монитор (Display):
 - Разделителна способност: 800 x 600 точки (или повече). (Препоръчваме 1024 x 768 точки или повече).
 - Цветове: High Color (8-битов цвят) (препоръчваме 16-битов).
- CD-ROM устройство (поддържащо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM). За създаване на оригинални CD е необходимо устройство CD-R/RW.
- Звукова карта.
- SB порт (препоръчваме високоскоростен USB порт)
- Необходимо е да имате инсталирани Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0, QuickTime 7.2, Internet Explorer 6.0 или 7.0, Windows Media Player 10 или 11 (Препоръчваме Windows Media Player 11. Някои компютри, които вече имат инсталиран Windows Media Player 10 може да се сблъскат с ограничение за файловете (AAC, видео файлове и др.), които могат да бъдат прехвърлени чрез изтегляне и пускане с мишката.).
- Необходимо е да имате инсталиран Adobe Flash Player 8 или по-висока версия.
- Изисква се да имате широколентова интернет връзка, за да използвате Electronic Music Distribution (EMD) (Електронна музикална дистрибуция) или за да посетите уебсайта. Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, гори ако те отговарят на системните изисквания по-горе.

Не са съвместими следните конфигурации:

- Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
- Операционни системи, които са надстроени на оригинално инсталирания от производителя операционна система.
- Компютри с няколко операционни системи
- Многомониторни компютърни системи
- Macintosh

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Индекс БГ

Символи

5 функции бутон.....	10, 13
► (Repeat)	38
SHUF (Shuffle)	38
►SHUF (Shuffle&Repeat)	38
►1(Repeat 1 song).....	38
▲/▼ Button Setting	42
HHH (Heavy)	44
HHH P (Pop)	44
HHH J (Jazz)	44
HHH U (Unique)	44
HHH 1 (Custom 1)	44
HHH 2 (Custom 2)	44
00S (Studio)	47
00L (Live)	47
00C (Club)	47
00A (Arena)	47
00M (Matrix)	47
00K (Karaoke)	47

A-Z

A2DP.....	75
AAC	120
AAC-LC	154
Adobe Reader.....	3
All Range	39
Arena	47
AVC	121, 154
AVLS (Volume Limit)	99
AVRCP	75
BACK/HOME бутон	10, 13
Bluetooth	75
BLUETOOTH бутон	10, 81
Bluetooth индикатор	10, 85
Clear Stereo	48
Club	47
DSEE (Sound Enhance)	49
Dynamic Normalizer	51
Equalizer	43
Explorer	122
Heavy	44
HOLD калоч	11
Home меню	6
Intelligent Shuffle	6, 30
Jazz	44
JPEG	121, 154
Karaoke	47
Linear PCM	120, 154
Live	47
Matrix	47
Media Manager за WALKMAN	9

MP3	120, 154
MP3 Conversion Tool	9
MPEG-4	121, 154
Music Library	6, 21
Normal	38
Now Playing	7
Now Playing екран	19
On-Hold гуслеи	61
OPTION/PWR OFF бутон	11, 20
Photo Library	6, 64
Pop	44
Quick Connection	88
Repeat	38
RESET (на плеъръ)	124
RESET бутон	12
Shuffle All	32
Shuffle play	30
Shuffle All	32
Time Machine Shuffle	30
Slide show	69
Slide Show Interval	71
Slide Show Repeat	70
Sound Effect Preset	92
Studio	47
Time Machine Shuffle	30
Unique	44
USB кабел	8
Video Library	6, 52
VOL+/- бутон	10
VPT(Surround)	46
Windows Explorer	52, 122
Windows Media Player	9
WM-PORT	10, 108
WMA	120, 154

А, Б, В, Г, Д

Аксесоари	8
Аудио формат	120
Бамперия	114, 115, 157
Битрейт	120, 154
Видео формат	121
Връзка	81
Година на издаване	25
Готовност за връзка	95
Данини	122
Дата-час	104, 106, 107

E, З, И, К

Език	112
Екран	56, 68
Зареждане на батерията	114
Захранване	11, 115, 131
Избран обхват	39
Интервал	71
Информация	108
Капацитет	156
Качество на звука	43
Компютър	158

М, Н, О, П

Меню с опции	20, 35, 63, 74
Миниаморно изображение	15, 60, 72, 129
Модел	108
Настройка на дата и час	104
Настройка на часа	104
Настройки	7
Настройки на звуковия сигнал	100
Начално търсене	6, 27
Непрекъснато възпроизвеждане	59
Нулиране (Форматиране)	110
Нулиране на всички настройки	109
Обложка	40
Обновяване	123
Обхват на възпроизвеждане	39
Общ брой видео файлове	108
Общ брой неподвижни изображения	108
Общ брой песни	108
Операционна система на плейъра	123
Оставащ заряд на батерията	114
Отвор за аксесоари	12
Отстраняване на проблеми	124
Парола	79
Персонализиране	44, 45
Плейлисти	7, 28
Посока на екрана при възпроизвеждане на видео	54
Посока на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения	66

Р, С

Режим на възпроизвеждане	37, 38
Режим на качеството на звука	91
Ръчно изключване на плейъра	115
Свързващ кабел	8
Сериен номер	8
Сила на звука	51
Скрийнсейвър	101
Слушалки	8, 148
Стойка	12
Съобщения за грешки	139

Т, У, Ф, Я

Търсене на песни	21
по албум	22
по изпълнител	23
по жанр	24
по начална буква	27
по плейлист	28
по година на издаване	25
по име на песента	21
Увеличение	57
Формат за извеждане на албум	40
Формат за извеждане на дата	106
Формат на неподвижни изображения	121
Формат на плейлиста на видео	60
Формат на плейлиста на неподвижни изображения	72
Формат на показване на часа	107
Форматиране (Нулиране)	110
Яркост	103

SONY®

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Уполномоченият представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обрнете се към аресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използвати система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате по-тенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За поподробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.