

SONY®



CZ

**Průvodce pro rychlé uvedení do provozu**  
**NWZ-A826 / A828 / A829**

## Záznam majitele

Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno na zadní straně přehrávače. Tato čísla si poznamenejte do níže uvedeného pole. Oba tyto údaje uvádějte, kdykoliv se budete v souvislosti s tímto přístrojem obracet na prodejce Sony.

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Výrobní číslo \_\_\_\_\_

### Poznámky k návodu

Používání přehrávače je popsáno v tomto „Průvodci pro rychlé uvedení do provozu“ nebo v „Návodu k obsluze“ (soubor PDF).

- **Průvodce pro rychlé uvedení do provozu:** Popisuje základní ovládání přehrávače, včetně importování, přenosu a přehrávání hudebních skladeb, videosekvencí a fotografií. Dále vysvětluje základy ovládání komunikace Bluetooth pomocí přehrávače.
- **Návod k obsluze:** Popisuje pokročilé funkce přehrávače a poskytuje informace o odstraňování problémů.
- **Odstraňování problémů:** Popisuje příznaky, příčiny a nápravná opatření při výskytu problému s přehrávačem.
- **Bezpečnostní pokyny:** Popisuje důležité pokyny pro předcházení nehodám.

### Pro aktuální informace

Budete-li mít jakékoli otázky nebo problémy, týkající se tohoto výrobku, nebo pokud budete požadovat informace o položkách, kompatibilních s tímto výrobkem, navštivte následující webové stránky.

Pro zákazníky v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pro zákazníky v Kanadě: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pro zákazníky v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pro zákazníky v Jižní Americe: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: <http://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

<b>Úvod .....</b>	<b>4</b>
<b>Dodávané příslušenství .....</b>	<b>6</b>
<b>Části a ovládací prvky .....</b>	<b>8</b>
<b>Popis hlavní nabídky (Home).....</b>	<b>10</b>
<b>Začínáme .....</b>	<b>12</b>
Před připojením přehrávače .....	12
Nabíjení baterie .....	12
Zapnutí a vypnutí přehrávače.....	13
Výběr jazyka displeje.....	14
Instalace návodu k obsluze a softwaru .....	15
<b>Načítání dat.....</b>	<b>19</b>
<b>Přenos dat .....</b>	<b>20</b>
<b>Přehrávání hudby .....</b>	<b>26</b>
<b>Přehrávání videosekvencí/fotografií .....</b>	<b>28</b>
<b>Poslech skladeb prostřednictvím komunikace Bluetooth.....</b>	<b>30</b>
Základní fakta o technologii Bluetooth.....	30
Spárování.....	32
Navázání připojení a poslech hudby .....	33
Bezpečnostní upozornění.....	34

# Úvod

Děkujeme Vám za zakoupení přístroje NWZ-A826/A828/A829\*1.

Před použitím přehrávače nejdříve importujte hudební skladby, video soubory a fotografie do vašeho počítače a potom je přeneste do přehrávače.

Po přenesení souborů do přehrávače je můžete kdykoliv a kdekoliv přehrávat. Můžete si rovněž užívat poslechu skladeb a zvukového doprovodu videosekvencí prostřednictvím komunikace Bluetooth.

\*1 V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač zakoupili, nemusí být některé modely k dispozici.

## Přehrávání skladeb, videosekvencí nebo fotografií

**1 Začínáme**  
(☞ strana 12)


**2 Načítání dat**  
(☞ strana 19)

**3 Přenos dat**  
(☞ strana 20)

**4 Přehrávání souborů**

**Skladby** (☞ strana 26)

**Video soubory/fotografie** (☞ strana 28)

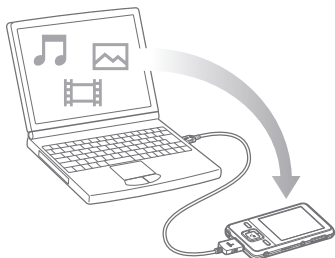


### Poznámka k ukázkovým datům\*1

V přehrávači jsou uloženy ukázkové soubory. Vymazané ukázkové soubory nelze obnovit. Neposkytujeme žádné náhradní soubory.

\*1 V některých zemích/oblastech nejsou ukázkové soubory k dispozici.

## Poslech obsahu prostřednictvím funkce Bluetooth

Lze poslouchat skladby nebo zvukový doprovod videosekvencí ze zařízení Bluetooth přenosem dat z přehrávače. Základní operace přehrávače můžete ovládat bezdrátově z připojeného zařízení Bluetooth.

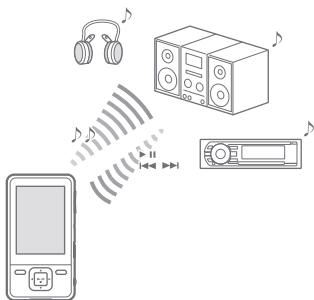

### 1 Spárování

(☞ strana 32)



### 2 Navázání připojení Bluetooth

(☞ strana 33)



### 3 Poslech hudby

(☞ strana 33)



# Dodávané příslušenství

Zkontrolujte prosím dodané příslušenství.

- Sluchátka (1)
- USB kabel (1)
- Ušní adaptéry (velikost S, L) (1)
- Držák (1)

Použijte pro připojení přehrávače ke kolébce (volitelné příslušenství) atd.



- Stojánek (1)




- Disk CD-ROM<sup>\*1\*2</sup> (1)
  - Aplikace MP3 Conversion Tool
  - Aplikace Media Manager for WALKMAN
  - Přehrávač Windows Media Player 11
  - Návod k obsluze (soubor PDF)
- Průvodce pro rychlé uvedení do provozu (tento návod) (1)

<sup>\*1</sup> Nepřehrávejte tento disk CD-ROM na přehrávači hudebních CD.

<sup>\*2</sup> V závislosti na zemi/oblasti, ve které jste přehrávač zakoupili, může být dodaný software odlišný.


## Správná instalace ušních adaptérů

Pokud nejsou ušní adaptéry správně umístěny ve vašich uších, nemusí být slyšet hloubky. Pro získání lepší kvality zvuku použijte v případě potřeby jinou velikost ušních adaptérů nebo upravte polohu ušních adaptérů tak, aby byly ve vašich uších umístěny správně a aby bylo jejich nošení pohodlné. Při koupi jsou nainstalovány ušní adaptéry velikosti M. Pokud ušní adaptéry nejsou vhodné pro vaše uši, vyzkoušejte jiné dodané velikosti - S nebo L. Budete-li ušní adaptéry měnit, nainstalujte je pevně otočením na sluchátkách, aby se předešlo upadnutí ušního adaptéru, který by zůstal ve vašem uchu.

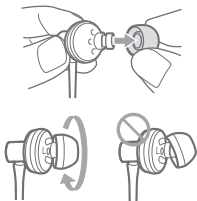

## Použití přiloženého stojánku


Pomocí přiloženého stojánku lze přehrávač postavit.

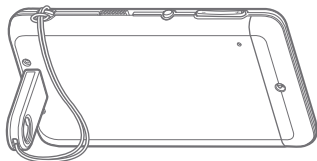

### Poznámka

- Při postavení přehrávače do stojánku buďte opatrní, abyste přehrávač netiskli směrem dolů nebo abyste s ním neudeřili.
- Postavte přehrávač do stojánku vodorovně vyobrazeným způsobem. Nestavějte jej svisle.

## Přední strana

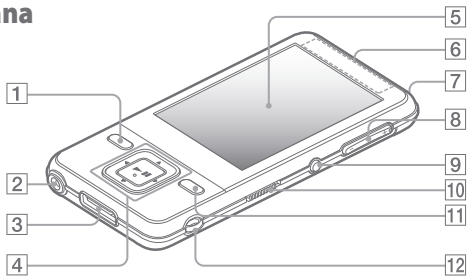

### 1 Tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka)\*<sup>1</sup>

Stiskněte pro posun o jednu úroveň nahoru nebo pro návrat do předchozí nabídky. Stiskněte a podržte tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka) pro zobrazení hlavní nabídky (☞ strana 10).

### 2 Konektor pro sluchátka

Pro připojení sluchátek. Zasuňte konektor tak, aby zacvakl do správné polohy.


### 3 Konektor WM-PORT

Tento konektor se používá pro připojení příloženého kabelu USB nebo doplňkových periferních zařízení.

### 4 Tlačítko pro 5 funkcí

Stiskněte tlačítko ►|| pro zahájení

přehrávání. Stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení po výběru položky pomocí tlačítka ▲/▼/◀/▶.

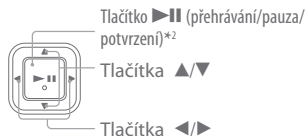

### 5 Displej

### 6 Anténa Bluetooth (aerial)


### 7 Indikátor Bluetooth

Indikuje stav funkce Bluetooth.

### 8 Tlačítko VOL +\*<sup>2</sup>/- (Zvýšení/snížení hlasitosti)



## Zadní strana

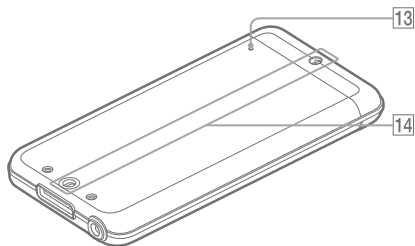

### 9 Tlačítko BLUETOOTH

Stiskněte a podržte toto tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth a pro navázání spojení Bluetooth nebo pro jeho ukončení.

### 10 Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek)

Po posunutí přepínače HOLD (Uzamknutí tlačítek) ve směru šipky ► nebudou funkční žádná ovládací tlačítka.

### 11 Tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení)\*1

Zobrazení nabídky „Option“ (Možnosti). Pokud podržíte tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení) stisknuté, displej se vypne a přehrávač se přepne do pohotovostního režimu. Pokud je přehrávač v pohotovostním režimu déle než jeden den, automaticky se vypne (☞ strana 13).

### 12 Otvor pro řemínek


Používá se pro upevnění řemínku (prodáván samostatně). Příložený stojánek a řemínek můžete používat současně (☞ strana 7).

### 13 Tlačítko RESET (Obnovení výchozího nastavení)

Po stisknutí tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) předmětem s ostrým hrotem (sponka atd.) se obnoví výchozí nastavení přehrávače.

### 14 Otvor pro příslušenství (typu I)


Používá se pro upevnění příloženého stojánku nebo volitelného příslušenství.









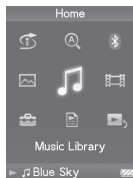




\*1 Funkce označené symbolem  na přehrávači jsou aktivovány po stisknutí a podržení příslušných tlačítek.

\*2 Tlačítko je opatřeno výstupky. Použijte je pro snadnější orientaci při ovládání.

# Popis hlavní nabídky (Home)

Hlavní nabídka se zobrazí po stisknutí a přidržení tlačítka BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka) na přehrávači. Hlavní nabídka představuje výchozí bod pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení atd.



	<b>Intelligent Shuffle</b> (Inteligentní náhodné přehrávání)	Náhodné přehrávání skladeb.
	<b>Initial Search</b> (Vyhledávání podle počátečního písma)	Vyhledávání skladby, alba nebo interpreta podle počátečního písma.
	<b>Bluetooth</b>	Provede se párování a navázání připojení Bluetooth (  strana 30).
	<b>Photo Library (Knihovna fotografií)</b>	Přehrávání fotografií na přehrávači (  strana 28).
	<b>Music Library (Hudební knihovna)</b>	Přehrávání skladeb na přehrávači (  strana 26).
	<b>Video Library (Video knihovna)</b>	Přehrávání video souborů na přehrávači (  strana 28).
	<b>Settings (Nastavení)</b>	Nastavení funkcí přehrávače.
	<b>Playlists (Seznamy skladeb)</b>	Přehrávání skladeb, které jsou uloženy v seznamech skladeb.
	<b>Now Playing (Přehrává se)</b>	Zobrazení obrazovky „Now Playing“ (Přehrává se).


Způsob používání nebo nastavení funkcí přehrávače, informace o odstraňování problémů atd., jsou popsány v návodu k obsluze (soubor PDF). Podrobné informace o pokročilých funkcích - viz návod k obsluze (soubor PDF).

## Používání ovládacích prvků přehrávače

Pro ovládání přehrávače použijte tlačítko pro 5 funkcí.

Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro výběr požadované položky nabídky a pak stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení. Pro návrat do předchozí obrazovky stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka). Pokud podržíte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka), zobrazí se opět obrazovka hlavní nabídky.

Pokud chcete např. přehrát skladbu výběrem nabídky 🎵 Music Library (Hudební knihovna) v hlavní nabídce, změní se nabídka následovně:

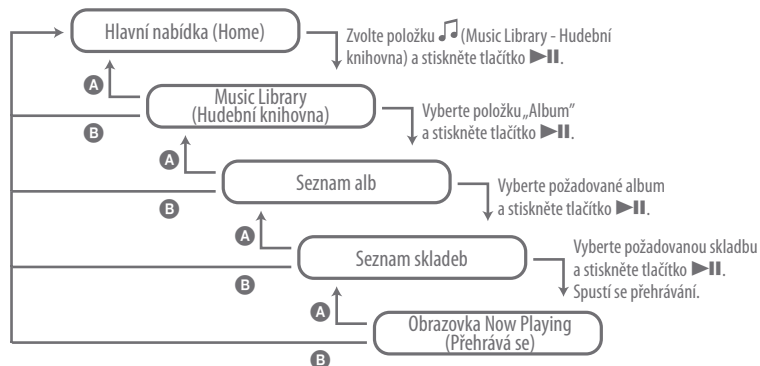

**A** Stiskněte tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka).

**B** Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka).

## Před připojením přehrávače

Před připojením přehrávače k vašemu počítači se ujistěte, že je nainstalován operační systém Windows XP (Service Pack 2 nebo novější) nebo Windows Vista a Windows Media Player verze 10 nebo 11.

## Nabíjení baterie

Připojte přehrávač ke spuštěnému počítači, až bude ikona baterie indikovat **FULL**. Nabití úplně vybité baterie trvá asi 3 hodiny.

### Poznámka

- Nenechávejte přehrávač delší dobu připojený k přenosnému počítači, který není připojen k síťovému napájení - přehrávač by mohl akumulátor počítače vybit.



# Zapnutí a vypnutí přehrávače

## Zapnutí přehrávače

Přehrávač zapněte stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

## Vypnutí přehrávače

Pokud podržíte stisknuté tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnosti/vypnutí napájení) (☞ strana 9), přepne se přehrávač do pohotovostního režimu a displej se vypne, aby se šetřila kapacita baterie. Pokud během pohotovostního režimu stisknete jakékoliv tlačítko, zobrazí se obrazovka „Now Playing” (Přehrává se) atd., a přehrávač je připraven k použití.

Pokud je přehrávač v pohotovostním režimu déle než jeden den, automaticky se vypne.



Pokud je přehrávač vypnutý a stisknete jakékoliv tlačítko, nejdříve se zobrazí úvodní obrazovka a potom obrazovka „Now Playing” (Přehrává se).


### Tip

- Doporučujeme vám, abyste před zahájením používání přehrávače nastavili aktuální čas. Aktuální čas lze nastavit v hlavní nabídce (Home). Zvolte položku „Settings” (Nastavení) - „Common Settings” (Obecná nastavení) - „Set Date-Time” (Nastavit datum/čas) v tomto pořadí a pak nastavte aktuální datum a čas.

# Výběr jazyka displeje

Před použitím přehrávače nastavte jazyk displeje. V opačném případě se mohou na displeji zobrazovat chybné znaky.

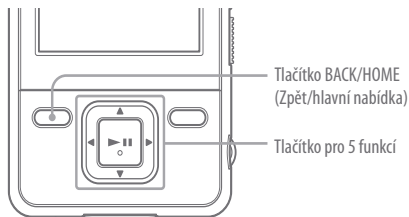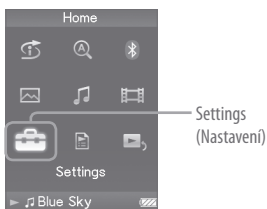

- 1** Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka), dokud se nezobrazí hlavní nabídka.
- 2** Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro volbu položky  (Settings - Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ▶|| pro potvrzení.
- 3** Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro volbu položky „Language Settings“ (Nastavení jazyka) a pak stiskněte tlačítko ▶|| pro potvrzení.
- 4** Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro výběr požadovaného jazyka a pak stiskněte tlačítko ▶|| pro potvrzení.

## Instalace návodu k obsluze a softwaru

Pomocí níže uvedených kroků můžete nainstalovat návod k obsluze (soubor PDF) a software z dodaného disku CD-ROM.

**1 Zapněte počítač a spusťte Windows.**

**2 Přihlaste se do systému jako správce (administrátor).**

Před instalací softwaru je třeba se přihlásit jako správce (administrátor).

**3 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky na vašem počítači.**

Automaticky se spustí instalační průvodce. Pozorně si přečtěte zprávy zobrazené na obrazovce a postupujte podle pokynů.

**4 Pokud se na obrazovce zobrazí instalační nabídka, klepněte na požadovanou položku v levé části obrazovky a potom klepněte na tlačítko „[Install]“ (Nainstalovat) v pravém dolním rohu obrazovky.**

Postupujte podle zobrazených pokynů.

Budete-li chtít nainstalovat návod k obsluze (soubor PDF), vyberte položku [  Operation Guide].

### Zobrazení návodu k obsluze (soubor PDF)

Po dokončení instalace se na ploše zobrazí ikona . Návod k obsluze můžete zobrazit klepnutím na ikonu .

#### Poznámka

- Pro zobrazení návodu k obsluze je vyžadován Adobe Reader 5.0 nebo novější. Adobe Reader si můžete zdarma stáhnout z internetu.



## Poznámka k přiloženému softwaru

### Windows Media Player 11

Soubory, které lze přenášet: Hudební (MP3, WMA), Fotografie (JPEG)

Přehrávač Windows Media Player umožňuje import audio dat z disků CD a jejich přenos do přehrávače. Pokud budete používat soubory WMA chráněné copyrightem, použijte tento software.

Podrobnosti o ovládání najdete v nápovědě (Help) tohoto softwaru nebo navštivte následující webovou stránku.

<http://www.support.microsoft.com/>



Tip

- U některých počítačů s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10 může docházet k určitým omezením při kopírování souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (táhnutí a upuštění). Pokud nainstalujete přehrávač Windows Media Player 11 z příloženého disku CD-ROM, můžete tento problém vyřešit, pokud provedete přenos táhnutím a upuštěním znovu. Před instalací Windows Media Player 11 na váš počítač se ujistěte, že je váš software nebo služba kompatibilní s Windows Media Player 11.



### **Aplikace Media Manager for WALKMAN**

Soubory, které lze přenášet: Hudba (MP3, WMA/AAC<sup>\*1</sup>, WAV), Fotografie (JPEG), Video soubory (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile), RSS Feed (hudba, video) Aplikace Media Manager for WALKMAN umožňuje přenos hudby, fotografií nebo videosekvencí z počítače do přehrávače a import audio dat z disků CD. Aplikace Media Manager for WALKMAN umožňuje rovněž předplacení RSS kanálů a přenos hudby nebo videosekvencí, které byly staženy z RSS kanálů.

Podrobnosti o ovládání najdete v nápovědě (Help) softwaru.

Audio soubory (AAC) nebo videosekvence lze rovněž přenášet táhnutím a upuštěním prostřednictvím Průzkumníku Windows (Windows Explorer) a rovněž pomocí aplikace Media Manager for WALKMAN.

<sup>\*1</sup> Soubory DRM nejsou kompatibilní.


### **Aplikace MP3 Conversion Tool**

Soubory ATRAC je třeba zkonvertovat pomocí dodaného softwaru MP3 Conversion Tool. (Audio soubory zakoupené pomocí hudební distribuční služby na internetu nelze zkonvertovat.) Uvědomte si, že při konverzi souborů ATRAC na soubory MP3 nejsou soubory ATRAC vymazány. Soubory ATRAC můžete rovněž vymazat nakonfigurováním nastavení.



## Načítání dat


Pro přenos dat do přehrávače je třeba před použitím přehrávače importovat soubory (jako např. audio soubory, video soubory nebo fotografie z internetu, audio soubory z CD, fotografie z digitálního fotoaparátu nebo video soubory z videokamery) do vašeho počítače. Pro import audio souborů z CD je třeba použít vhodný software.

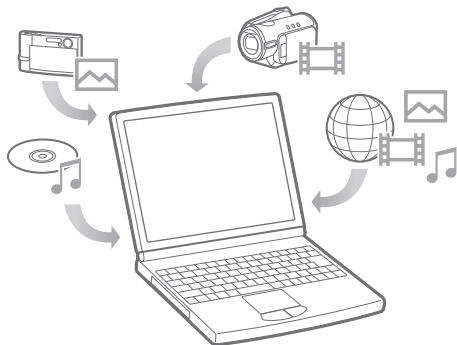




Soubory můžete přenést přímo metodou drag and drop (táhnutí a upuštění) pomocí Průzkumníku Windows na vašem počítači.

Data lze rovněž přenášet pomocí příloženého softwaru (☞ strana 17).

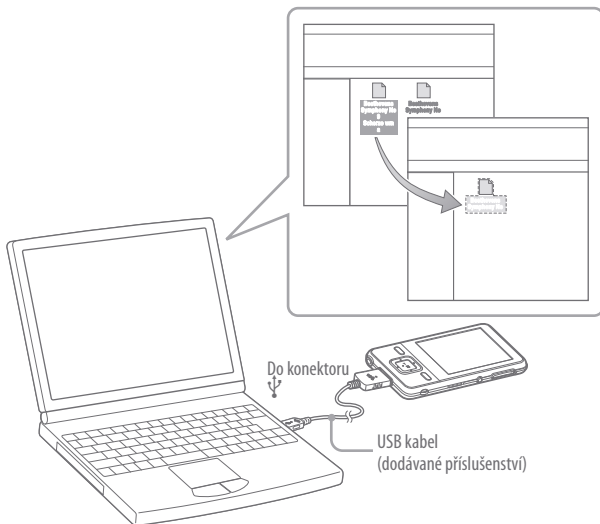


**1 Pomocí dodaného USB kabelu připojte přehrávač k počítači.**  
Připojte konektor USB kabelu k přehrávači stranou označenou symbolem  směrem nahoru.

**2 V Průzkumníku Windows vyberte přehrávač a potom přetáhněte soubory.**

Přehrávač se v Průzkumníku Windows zobrazí jako [WALKMAN].

### Poznámky

- Neodpojujte USB kabel, pokud je na přehrávači zobrazen nápis „Do not disconnect.” (Neodpojovat.). Mohlo by dojít k poškození přenášených souborů.
- Přehrávač nemusí pracovat správně, pokud počítač spustíte nebo restartujete ve chvíli, kdy je k němu připojen přehrávač. V takovém případě resetujte přehrávač stisknutím tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) na přehrávači.

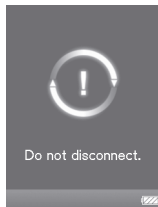



Data, která lze přehrávat, jsou uspořádána podle určitých pravidel. Přeneste data správně - viz následující pokyny.


Uspořádání dat se může lišit v závislosti na specifikacích počítače.

### Pro skladby

(V Průzkumníku Windows)

Přetáhněte soubory nebo složky do složky „MUSIC” (Hudba).

Budou však rozpoznány soubory a složky uložené max. v osmé úrovni.



(V přehrávači)

Nejdříve jsou zobrazeny složky v pořadí podle názvu a potom jsou zobrazeny soubory v pořadí podle názvu. V tomto případě nejsou rozlišena malá a velká písmena.



## Pro video soubory

(V Průzkumníku Windows)

Přetáhněte soubory nebo složky do složky „VIDEO”.

Budou rozpoznány soubory i složky uložené ve složce „VIDEO” v první úrovni.

Soubory ve druhé úrovni budou rozpoznány. Avšak složky pod první úrovní a soubory pod druhou úrovní nebudou rozpoznány.



(V přehrávači)

Video soubory budou zobrazeny v takovém pořadí, v jakém byly přeneseny (od nejnovějších po nejstarší).



Tip

- Soubory JPEG můžete nastavit jako miniatury u video souborů tak, že umístíte soubory JPEG do příslušných složek s video soubory. Pokud zobrazíte seznam video souborů, zobrazí se na přehrávači miniatury (malé obrázky v nabídce) pro video soubory. Pro zobrazení miniatury u video souboru vytvořte soubor JPEG (160 (horizontálně) x 120 (vertikálně) pixelů, přípona: .jpg) a pojmenujte jej stejným názvem, jako má požadovaný video soubor. Potom tento soubor uložte do složky s video soubory.






### Pro fotografie

(V Průzkumníku Windows)

Přetáhněte soubory nebo složky do složky „PICTURE” (Fotografie).


Budou rozpoznány soubory i složky uložené ve složce „PICTURE” (Fotografie) v první úrovni. Složkou „PICTURE” (Fotografie) budou rozpoznány pouze soubory na druhé úrovni. V dalších úrovních nebudou rozpoznány žádné soubory ani složky.

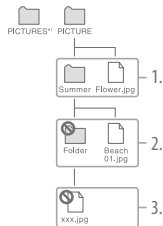

\*1 Uspořádání dat ve složce „PICTURES” (Fotografie) je stejné jako ve složce „PICTURE” (Fotografie).

(V přehrávači)

Složky ve složce „PICTURE” (Fotografie) se zobrazují v abecedním pořadí. Soubory uložené v první úrovni ve složce „PICTURE” (Fotografie) jsou uloženy ve složce <PICTURE> (Fotografie).

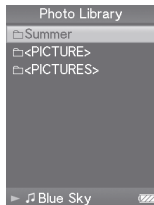



## Podporované formáty souborů


Hudba			
Formát souboru	Formát MP3 (MPEG-1 Layer3), formát ASE, formát MP4, formát Wave-Riff		
Kódování	MP3	Přípona souboru: .mp3	
	WMA	Přípona souboru: .wma (kompatibilní s WM-DRM10)	
	AAC-LC* <sup>1</sup>	Přípona souboru: .mp4, .m4a, .3gp	
	Lineární PCM	Přípona souboru: .wav	
Video soubor			
Formát souboru	Formát MP4, video formát paměťových karet „Memory Stick“		
Kódování	Video soubor	AVC (H.264/AVC)	Přípona souboru: .mp4, .m4v Profil: profil Baseline
		MPEG-4	Přípona souboru: .mp4, .m4v Profil: jednoduchý profil
	Audio	AAC-LC	
Fotografie* <sup>2</sup>			
Formát souboru	Kompatibilní s formátem DCF 2.0/Exif 2.21		
Kódování	JPEG	Přípona souboru: .jpg	

\*<sup>1</sup> Nelze přehrávat autorsky chráněné soubory AAC-LC.


\*<sup>2</sup> V závislosti na formátu souborů fotografií nemusí být možné přehrát některé fotografie.

## 🎵 Přehrávání hudby

Po přenesení souborů do přehrávače jsou soubory uloženy v nabídce „Music Library“ (Hudební knihovna) přehrávače. Skladbu můžete vyhledat podle názvu alba, jména interpreta, žánru atd. a přehrát ji. Tato část popisuje vyhledávání skladby podle názvu alba a její přehrání.

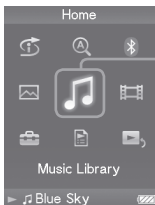


Music Library  
(Hudební knihovna)

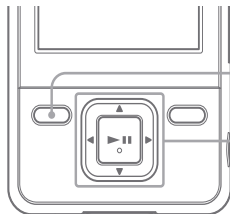

Tlačítko BACK/HOME  
(Zpět/hlavní nabídka)

Tlačítko pro 5 funkcí

- 1 Po odpojení USB kabelu od přehrávače nebo počítače podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka), dokud se nezobrazí hlavní nabídka.**
- 2 Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro volbu položky 🎵 (Music Library - Hudební knihovna) a pak stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení.**  
Zobrazí se obrazovka „Music Library“ (Hudební knihovna).
- 3 Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro volbu položky „Album“ a pak stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení.**  
Zobrazí se seznam alb.

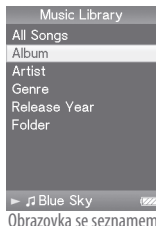

## 4 Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro výběr alba a pak stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení.


Zobrazí se seznam skladeb pro vybrané album.

## 5 Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro výběr skladby a pak stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení.

Zobrazí se obrazovka „Now Playing” (Přehrává se) a spustí se přehrávání vybrané skladby a potom následujících skladeb.

Stisknutím tlačítka ◀/▶ vyhledejte začátek předchozí, následující nebo aktuálně přehrávané skladby. Stiskněte a podržte tlačítko

◀/▶ rychlé vyhledávání vzad nebo vpřed. Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko ►|| na obrazovce „Now Playing” (Přehrává se).

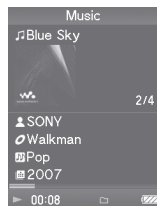


### 💡 Tipy

- Obrázek alba se zobrazuje pouze u skladeb s informací o obrázku obalu alba.
- Pokud se v názvu alba atd., zobrazí „Unknown” (Neznámý název), můžete vyhledat album nebo skladbu podle složky. V kroku 3 vyberte položku „Folder” (Složka) a pokračujte dále v ovládání.
- Přehrávač nabízí následující funkce. Podrobné informace najdete v částech „Přehrávání hudby” nebo „Nastavení přehrávání hudby” v návodu k obsluze (soubor PDF).
  - Opakované nebo náhodné přehrávání skladeb.
  - Nastavení kvality zvuku.
  - Změna formátu zobrazení seznamu alb.
- Pro vymazání skladeb z přehrávače použijte software pro přenos skladeb nebo Průzkumník Windows.




## Přehrávání video souborů/fotografií

Po přenesení dat do přehrávače jsou videosekvence uloženy v položce „Video Library” (Video knihovna) a fotografie jsou uloženy v položce „Photo Library” (Knihovna fotografií). Video soubor nebo fotografii můžete přehrát tak, že ji vyberete z příslušného seznamu.

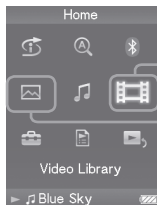

Video Library  
(Video knihovna)

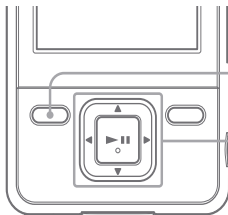

Photo Library  
(Knihovna fotografií)



Tlačítko BACK/HOME  
(Zpět/hlavní nabídka)

Tlačítko pro 5 funkcí

**1** Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka), dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

**2** Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro volbu položky  (Video Library - Video knihovna) nebo  (Photo Library - Knihovna fotografií) a pak stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení.

Zobrazí se seznam video souborů nebo seznam složek s fotografiemi.

**3** Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro výběr složky s videosekvencemi nebo fotografiemi a pak stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení. Pro zobrazení fotografie vyberte fotografii ze seznamu fotografií a potvrďte stisknutím tlačítka ►||.

Vybraná položka se začne přehrávat nebo zobrazovat.

#### Tipy

- Přehrávač nabízí následující funkce. Podrobné informace najdete v částech „Přehrávání video souborů“ nebo „Přehrávání fotografií“ v návodu k obsluze (soubor PDF).
  - Změnu orientace zobrazení fotografie nebo video obrazu.
  - Změnu formátu zobrazení seznamu video souborů nebo fotografií.
  - Přehrávání prezentace.
- Pro vymazání video souborů a fotografií z přehrávače použijte software pro přenos dat nebo Průzkumník Windows. Video soubory lze rovněž vymazat z nabídky Option (Možnosti) přehrávače.
- Pokud chcete zobrazit miniatury u video souborů, umístěte soubory JPEG stejného názvu do příslušných složek s video soubory.

#### Poznámka

- V závislosti na formátu souboru se miniatury fotografií nemusí zobrazit.



## Základní fakta o technologii Bluetooth

### Co může přehrávač dělat s funkcí Bluetooth?

Tento přehrávač disponuje bezdrátovou technologií Bluetooth. Přehrávač bezdrátově komunikuje se zařízením Bluetooth<sup>\*1</sup> (například se sluchátky, audiosystémem automobilu, reproduktory, kompaktními stereosystémy a podobně). Lze poslouchat skladby nebo zvukový doprovod videosekvencí ze zařízení Bluetooth přenosem dat z přehrávače. Přehrávač však nelze používat pro příjem skladeb nebo zvukového doprovodu videosekvencí ze zařízení Bluetooth.

Tento přehrávač podporuje profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Z připojeného zařízení Bluetooth<sup>\*2</sup> (například sluchátka) můžete bezdrátově ovládat základní operace.

<sup>\*1</sup> Je třeba, aby tato zařízení podporovala profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

<sup>\*2</sup> Je třeba, aby zařízení podporovala AVRCP.



#### Tipy

- Přehrávač umožňuje přenos informací o skladbě, jako je například název skladby a podobně do zařízení Bluetooth, která podporují AVRCP Ver.1.3. Některá zařízení umožňují rovněž přijímat další informace přehrávače, jako je například stav baterie nebo nastavení přehrávače. Tyto informace, které může zařízení Bluetooth přijímat, se však různí v závislosti na zařízeních.
- Tlačítkem VOL +/- (Zvýšení/snížení hlasitosti) na přehrávači můžete bezdrátově nastavovat hlasitost (VOL +/-) některých zařízení.

## Mezi dostupné funkce Bluetooth přehrávače patří následující:

- Ze seznamu spárovaných zařízení můžete vybrat zařízení Bluetooth pro komunikaci s přehrávačem.
- Můžete určit zařízení Bluetooth, které často používáte pro funkci „Quick Connection” (Rychlé připojení).
- Můžete zvolit, zda se budou používat efekty zvuku nebo nikoli („Equalizer” - Ekvalizér, „VPT (Surround)” - Prostorový (surround) zvuk VPT, „DSEE (Sound Enhancer)” (Zlepšení zvuku) a „Dynamic Normalizer” - Dynamický normalizátor).

### Poznámky

- Přehrávač není prostřednictvím komunikace Bluetooth schopen komunikovat s mobilními telefony.
- Přehrávač není prostřednictvím komunikace Bluetooth schopen přenášet data.

## Zařízení kompatibilní s funkcí Bluetooth přehrávače

Podrobnosti o zařízeních, která mohou komunikovat s přehrávačem prostřednictvím komunikace Bluetooth najdete na webových stránkách, uvedených v části „Pro nejnovější informace” (🔗 strana 2).

## Příprava ke komunikaci Bluetooth

Před poslechem skladeb nebo zvukového doprovodu videosekvencí ze zařízení Bluetooth je třeba spárovat přehrávač a zařízení a navázat připojení Bluetooth (🔗 strana 5).

Podrobnosti najdete v části „Příprava pro komunikaci Bluetooth” nebo „Navázání připojení Bluetooth” v „Návodu k obsluze” (soubor PDF).



## Spárování


Zařízení Bluetooth je třeba nejprve „spárovat“, než je bude možno používat.

**1** Položte přehrávač a zařízení Bluetooth maximálně 1 metr od sebe.

**2** Zapněte zařízení a nastavte jej pro spárování.

Podrobnosti o nastavování zařízení najdete v návodu k obsluze, který byl přiložen k zařízení Bluetooth.

**3** Podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka), dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

Vyberte položku  (Bluetooth) - „Pairing“ (Spárování) (v tomto pořadí tlačítkem ▲/▼/◀/▶ pro výběr položky a tlačítkem ►|| pro potvrzení.

Zobrazí se seznam zařízení Bluetooth, která jsou dostupná pro spárování.

**4** Tlačítkem ▲/▼/◀/▶ pro výběr zařízení zvolte zařízení ze seznamu a stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení.

Zahájí se spárování zařízení.

Pokud se zobrazí obrazovka pro zadání hesla (kódu) pro spárování, zadejte toto heslo (kód).<sup>\*1</sup>

Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro nastavení čísla a tlačítko ◀/▶ pro posunutí kurzoru a pak stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení.

Po skončení spárování se připojení Bluetooth provede automaticky. Ze zařízení Bluetooth můžete poslouchat skladby nebo zvukový doprovod videosekvencí.

<sup>\*1</sup>Heslo (kód) pro všechny výrobky značky Sony je „0000“.



## Navázání připojení a poslech hudby

Připojení Bluetooth lze navázat stisknutím tlačítka BLUETOOTH (Quick Connection - Rychlé připojení). Po navázání spojení můžete z připojeného zařízení poslouchat skladby nebo zvukový doprovod videosekvencí.

- 1 Nastavte zařízení Bluetooth pro přípravu k připojení Bluetooth.**  
Podrobnosti o nastavování zařízení najdete v návodu k obsluze, který byl přiložen k zařízení Bluetooth.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH.**  
Připojení Bluetooth je navázáno.
- 3 Přehrávejte na přehrávači skladby nebo zvukový doprovod videosekvencí.**

### Tip

- Ve výchozím nastavení je pro funkci „Quick Connection“ (Rychlé připojení) určeno první spárované zařízení. Zařízení, které má být připojeno, lze změnit v hlavní nabídce (Home). Zvolte položku „Settings“ (Nastavení) – „Bluetooth Settings“ (Nastavení Bluetooth) – „Quick Connection“ (Rychlé připojení) (v tomto pořadí) a změňte zařízení.

### Poznámka

- Ve chvíli, kdy přehrávač udržuje připojení Bluetooth, nemůžete poslouchat skladby nebo zvukový doprovod videosekvencí z klasických sluchátek (s kabelem) nebo z příslušenství, které je připojeno prostřednictvím rozhraní WM-PORT.

## Pro ukončení připojení Bluetooth

Stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH.

## Bezpečnostní pokyny

Digitální přehrávač médií s funkcí Bluetooth

### VAROVÁNÍ

**Abyste snížili nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.**

Neinstalujte přístroj do stíněného prostoru (například do knihovny, vestavěné skříňe a na podobná místa).

Abyste předešli možnému požáru, nezakrývejte ventilační otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd. Nestavte na přístroj zapálené svíčky.

Abby nedošlo k požáru nebo k zasažení elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou, například vázy.

Nevystavujte baterie (akumulátor nebo nainstalované baterie) dlouhodobě nadměrnému horku, například přímému slunečnímu záření, ohni nebo podobně.

Nadměrný zvukový tlak ze sluchátek a ušního sluchátka může způsobit poruchu sluchu.

**Poznámka pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU**



My, společnost Sony Corp., prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu ze základními požadavky a dalšími relevantními nařízeními Směrnice 1999/5/EC.

Podrobnosti najdete na následující adrese URL:  
<http://www.compliance.sony.de/>

Výrobceem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,

Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím adresy uvedené v servisní nebo záruční dokumentaci.

Norsko: Není povoleno používání tohoto výrobku v zeměpisné oblasti o poloměru 20 km od středu Ny-Alesund, Svalbard.

Jmenovitý odběr proudu 500 mA

### Upozornění pro uživatele

- Použití nahrané hudby je omezeno pouze na soukromé účely. Použití hudby mimo toto omezení vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Společnost Sony není zodpovědná za neúplné nahrání/stažení nebo poškození dat v důsledku problémů s přehrávačem nebo počítačem.
- Možnost zobrazení různých jazyků u dodaného softwaru bude záviset na operačním systému nainstalovaném ve vašem počítači. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, bude-li zajištěna kompatibilita nainstalovaného operačního systému s jazykem, který chcete zobrazit.
  - Nezaručujeme, že dodaný software bude schopen správně zobrazit všechny jazyky.
  - Znak vytvořený uživatelem a některé speciální znaky se nemusí zobrazit.
- V závislosti na typu textu a znaků se text zobrazovaný v přehrávači nemusí na zařízení zobrazovat správně. To je dáno:
  - Kapacitou připojeného přehrávače.
  - Tím, že přehrávač nepracuje správně.
  - Informace o obsahu je napsána v jazyce, který přehrávač nepodporuje.

## Poznámky k autorským právům

- ATRAC je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
- „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích.
- **DSEE** a **CLEAR BASS** jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
- Adobe, Adobe Reader a Adobe Flash Player jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA anebo jiných zemích.
- Patentovaná technologie kódování zvukového záznamu MPEG Layer-3 je použita na základě licencí udělených společností Fraunhofer IIS a Thomson.
- IBM a PC/AT jsou registrované obchodní značky společnosti International Business Machines Corporation.
- Macintosh je obchodní značka společnosti Apple Inc.
- QuickTime a logo QuickTime jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Apple Inc., které jsou používány v licenci.



- Pentium je obchodní značka nebo registrovaná obchodní značka společnosti Intel Corporation.
- Tento software je částečně založen na práci společnosti Independent JPEG Group.
- Slovní značka Bluetooth a loga jsou vlastněna společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli používání

těchto značek společností Sony Corporation je v licenci. Další obchodní značky a obchodní názvy jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.



- Všechny ostatní obchodní značky nebo registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami svých příslušných vlastníků. V tomto návodu k obsluze nejsou uváděny značky <sup>TM</sup> a <sup>®</sup>.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování takové technologie bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft je zakázáno.

Dodavatelé obsahu používají technologii digitální správy práv pro aplikaci Windows Media obsaženou v tomto zařízení („WM-DRM“), aby byla ochráněna integrita obsahu („zabezpečený obsah“) a aby jejich duševní vlastnictví, včetně autorských práv, nebylo zcizeno.

Toto zařízení používá pro přehrávání zabezpečeného obsahu software WM-DRM. Pokud dojde k narušení bezpečnosti softwaru WM-DRM v tomto zařízení, může společnost Microsoft na základě žádosti vlastníků zabezpečeného obsahu zrušit práva softwaru WM-DRM k přístupu k novým licencím pro kopírování, zobrazování anebo přehrávání zabezpečeného obsahu. Zrušení práv k softwaru WM-DRM nemění schopnost softwaru WM-DRM přehrávat nechráněný obsah. Seznam zrušených práv k softwaru WM-DRM je odeslán na vaše zařízení, kdykoliv si stáhnete licenci pro zabezpečený obsah z internetu nebo počítače. Společnost Microsoft může v souladu s touto licencí také ukládat na vaše zařízení seznamy zrušených práv k softwaru WM-DRM jménem vlastníků zabezpečeného obsahu.

# SONY®

## Odstraňování problémů



**NWZ-A826 / A828 / A829**



\* 3 2 8 9 8 1 2 1 1 \* (1)

3-289-812-11 (1)

# Pro vyřešení problému zkuste provést následující kroky.

## 1 Vyhledejte v následujících tabulkách příznaky problému a zkuste provést doporučená nápravná opatření.


Podrobné informace o ovládání - viz návod k obsluze (soubor PDF).

## 2 Připojte přehrávač k vašemu počítači pro nabití baterie přehrávače.

Problém můžete v některých případech vyřešit nabitím baterie.

## 3 Pomocí předmětu s ostrým hrotem (sponka atd.) stiskněte tlačítko RESET (Obnovení výchozího nastavení).

Pokud stisknete tlačítko RESET (Obnovení výchozího nastavení) a přehrávač je v činnosti, může dojít k vymazání uložených souborů a nastavení přehrávače.

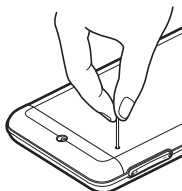

## 4 Zkontrolujte informace, týkající se potíží, v nápovědě (Help) jednotlivých softwarových aplikací.

## 5 Vyhledejte si informace o problému na některé z webových stránek zákaznické podpory.

Pro zákazníky v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Pro zákazníky v Kanadě: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pro zákazníky v Evropě: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Pro zákazníky v Jižní Americe: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pro zákazníky v jiných zemích nebo oblastech: <http://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky, kteří si zakoupili zámořské modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

## 6 Pokud se vám nepodaří problém odstranit výše uvedeným způsobem, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.

## Ovládání

Strany uvedené v závorkách odkazují na strany v návodu k obsluze (PDF).

Příznak	Příčina/řešení
<b>Není reprodukován žádný zvuk.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu.<ul style="list-style-type: none"><li>– Zvyšte hlasitost (☞ strana 10).</li></ul></li><li>● Konektor sluchátek není správně připojen.<ul style="list-style-type: none"><li>– Připojte správně konektor sluchátek (☞ strana 10).</li></ul></li><li>● Konektor sluchátek je znečištěný.<ul style="list-style-type: none"><li>– Očistěte konektor sluchátek měkkým suchým hadříkem.</li></ul></li><li>● V přehrávači nejsou uloženy žádné skladby nebo video soubory.<ul style="list-style-type: none"><li>– Postupujte podle pokynů zobrazených ve zprávě a přeneste skladby nebo video soubory z počítače.</li></ul></li><li>● Funkce Bluetooth je zapnuta.<ul style="list-style-type: none"><li>– Pokud je funkce Bluetooth zapnuta, nebude zvuk reprodukován sluchátky přehrávače. Vypněte funkci Bluetooth (☞ strana 94).</li></ul></li></ul>
<b>Nejsou přehrávány žádné soubory.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Baterie je vybitá.<ul style="list-style-type: none"><li>– Zcela nabijte baterii (☞ strana 114).</li><li>– Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, stisknutím tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) obnovte výchozí nastavení přehrávače (☞ strana 124).</li></ul></li><li>● V přehrávači nejsou uloženy žádné soubory.<ul style="list-style-type: none"><li>– Postupujte podle pokynů zobrazených ve zprávě a přeneste soubory z počítače.</li></ul></li><li>● Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 154).<ul style="list-style-type: none"><li>– Zkonvertujte audio soubory ATRAC pomocí dodaného softwaru MP3 Conversion Tool.</li><li>– Skladby nebo video soubory nemusí být možné přehrát v závislosti na formátu souboru (☞ strana 154).</li><li>– Fotografie nemusí být zobrazeny v závislosti na velikosti nebo formátu souboru (☞ strana 154).</li></ul></li><li>● Přetáhli jste audio soubory MP4 do složky s video soubory.<ul style="list-style-type: none"><li>– Umístěte je do složky „MUSIC“ (Hudba).</li></ul></li><li>● Uplynula doba omezeného přehrávání skladby (vypršelo předplatné atd.).<ul style="list-style-type: none"><li>– Takové skladby nelze přehrávat. Aktualizujte je pomocí softwaru, který používáte pro přenos souborů.</li></ul></li><li>● Po přetažení dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie dat úrovním v přehrávači (☞ strana 116).</li></ul>

Příznak	Příčina/řešení
<p><b>Přenesené soubory nejsou zobrazeny v odpovídajícím seznamu.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bylo dosaženo maximálního počtu souborů, které lze zobrazit. Maximální počet video souborů je 1 000, maximální počet fotografií je 10 000. Maximální počet složek pro fotografie v seznamu složek s fotografiemi je 1 000. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vymažte nepotřebné soubory.</li> </ul> </li> <li>● Soubory byly přetaženy do nevhodné složky. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Přetáhněte soubory do správné cílové složky (☞ strana 116).</li> </ul> </li> <li>● Volná kapacita paměti je nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vymažte nepotřebné soubory pro zvětšení volného místa v paměti přehrávače.</li> </ul> </li> <li>● Po přetažení dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie dat úrovním v přehrávači (☞ strana 116).</li> <li>● Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 154). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zkonvertujte soubory ATRAC pomocí dodaného softwaru MP3 Conversion Tool.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Pokud je vybrána položka „All Songs“ (Všechny skladby) nebo „Album“, zobrazí se všechny skladby, ale při výběru položky „Folder“ (Složka) se některé z nich nezobrazí.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Audio soubory nejsou uloženy v podsložkách složky „MUSIC“ (Hudba). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Přetáhněte je do podsložek složky „MUSIC“ (Hudba).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Skladby jsou přehrávány v omezeném rozsahu, např. jsou přehrávány pouze skladby z jednoho alba.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Položka „Playback Range“ (Rozsah přehrávání) (☞ strana 39) je nastavena na „Selected Range“ (Vybraný rozsah). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Změňte nastavení rozsahu přehrávání.</li> </ul> </li> </ul>

Příznak	Příčina/řešení
<b>Soubory nelze vymazat pomocí přehrávače.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Skladby nebo fotografie nelze vymazat pomocí přehrávače. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vymažte je pomocí softwaru, který používáte pro přenos dat nebo pomocí Průzkumníku Windows.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Je slyšet šum.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● V blízkosti přehrávače je používáno zařízení vyzařující rádiové signály (jako např. mobilní telefon). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Při používání takových zařízení (např. mobilní telefon) je udržte ve větší vzdálenosti od přehrávače.</li> </ul> </li> <li>● Hudební soubory importované z CD atd. jsou poškozeny. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vymažte soubory a potom je importujte a přeneste znovu. Před importem souborů do vašeho počítače ukončete ostatní aplikace, abyste zabránili poškození souborů.</li> </ul> </li> <li>● Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu pro přehrávání. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 154). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zkonvertujte audio soubory ATRAC pomocí dodaného softwaru MP3 Conversion Tool.</li> <li>– Některé skladby nemusí být možné přehrát v závislosti na specifikacích souboru.</li> </ul> </li> <li>● Připojení Bluetooth je nestabilní. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Za určitých komunikačních podmínek můžete slyšet šum. Změňte umístění a restartujte komunikaci.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Nastavení „VPT (Surround)“ nebo funkce „Clear Stereo“ nepracuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Při výstupu signálu do externích audio reproduktorů pomocí volitelné kolébky nemusí nastavení „VPT (Surround)“ a funkce „Clear Stereo“ pracovat, protože je přehrávač navržen pouze pro kompatibilní sluchátka. Nejedná se o závadu.</li> <li>● Pokud jste v poloze „Sound Effect Preset“ (Předvolby efektu zvuku) nepoužili efekty zvuku, nebude položka „VPT (Surround)“ při komunikaci Bluetooth pracovat (☞ strana 92).</li> </ul>
<b>Při přehrávání video souboru je slyšet zvuk, ale není zobrazen obraz.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Je přehráván soubor ve formátu .3gp. (Formát .3gp podporuje pouze přehrávání zvuku.)</li> <li>● Video soubor není umístěn ve složce s video soubory. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Umístěte video soubor do složky s video soubory.</li> </ul> </li> </ul>



Příznak	Příčina/řešení
<b>Některá tlačítka nepracují.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) je nastaven do polohy HOLD (Uzamknuto). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Posuňte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) v opačném směru (☞ strana 11).</li> </ul> </li> <li>● V přehrávači zkondenzovala vlhkost. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Počkejte několik hodin, než přehrávač vyschne.</li> </ul> </li> <li>● Zbývající kapacita baterie je nízká nebo nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 114).</li> <li>– Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, obnovte stisknutím tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) výchozí nastavení přehrávače (☞ strana 124).</li> </ul> </li> <li>● Pokud je zobrazen nápis „Connecting” (Připojování), nelze přehrávač ovládat. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Odpojte USB kabel a proveďte operaci znovu.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Přehrávání se nezastaví.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● U tohoto přehrávače neexistuje žádný rozdíl mezi zastavením a pozastavením (pauza). Po stisknutí tlačítka ►   se zobrazí    a přehrávání se pozastaví/zastaví.</li> </ul>
<b>Přehrávač nepracuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zbývající kapacita baterie je nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 114).</li> <li>– Pokud přehrávač nereaguje ani po nabití baterie, obnovte stisknutím tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) výchozí nastavení přehrávače (☞ strana 124).</li> </ul> </li> </ul>

Příznak	Příčina/řešení
<p><b>Nelze nalézt přenesené soubory.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vestavěná flash paměť přehrávače byla naformátována prostřednictvím Průzkumníku Windows. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 110).</li> </ul> </li> <li>● Dodaný USB kabel byl odpojen od přehrávače během přenosu souborů. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 110).</li> </ul> </li> <li>● Po přetažení dat v Průzkumníku Windows neodpovídají úrovně hierarchie dat úrovním v přehrávači (☞ strana 116).</li> <li>● Přenesené soubory nejsou v kompatibilním formátu pro přehrávání. Podrobné informace - viz „Podporované formáty souborů“ v části „Technické údaje“ (☞ strana 154). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zkonvertujte audio soubory ATRAC pomocí dodaného softwaru MP3 Conversion Tool.</li> <li>– Skladby nebo video soubory nemusí být možné přehrát v závislosti na formátu souboru (☞ strana 154).</li> <li>– Fotografie nemusí být zobrazeny v závislosti na velikosti nebo formátu souboru (☞ strana 154).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Úroveň hlasitosti není dostatečná.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Je aktivována funkce „AVLS“ (Omezení hlasitosti). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zrušte funkci „AVLS“ (Omezení hlasitosti) (☞ strana 99).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Z pravého kanálu sluchátek nevychází žádný zvuk. Nebo je zvuk pravého kanálu slyšet v levém i pravém sluchátku.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Konektor sluchátek není zcela zasunut. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pokud nejsou sluchátka správně připojena, nemusí zvuk vystupovat správně. Zasuňte konektor sluchátek tak, aby zacvakl do zdířky (☞ strana 10).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Přehrávání se náhle přerušilo.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zbývající kapacita baterie je nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 114).</li> </ul> </li> <li>● Jsou přehrávány skladby nebo video soubory, které nelze přehrát. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zkuste přehrát jiné skladby nebo video soubory.</li> </ul> </li> </ul>

Příznak	Příčina/řešení
<b>Miniatury nejsou zobrazeny.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Skladby, jejichž formát je přehrávačem podporován, nemají informace o obrázku alba. Miniatury se zobrazují pouze tehdy, pokud skladby obsahují informace o obrázku alba, jejichž formát je tímto přehrávačem podporován. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Proveďte znovu přenos prostřednictvím přehrávače Windows Media Player nebo prostřednictvím jiného softwaru, který umožňuje přenos.</li> </ul> </li> <li>● Název miniatury neodpovídá video souboru nebo video soubor není umístěn ve správném umístění. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Umístěte soubor JPEG stejného názvu jako video soubor do podsložky složky „VIDEO“.</li> </ul> </li> <li>● Pokud fotografie neobsahují miniatury, které jsou v souladu se souborovým formátem Exif, nelze miniatury zobrazovat. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Proveďte opakovaný přenos fotografií pomocí přiložené aplikace Media Manager for WALKMAN.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Obrázek obalu alba není zobrazen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Soubor neobsahuje informaci o obrázku obalu alba. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obrázek obalu alba se zobrazí, pouze pokud je tato informace k dispozici. Pomocí dodaného přehrávače Windows Media Player 11 nebo pomocí jiného softwaru pro přenos souborů, který umožňuje nastavení obrázku obalu alba můžete nastavit obrázek obalu alba. Podrobné informace o použití softwaru - viz nápověda v příslušném softwaru nebo se obraťte na výrobce.</li> </ul> </li> <li>● V závislosti na formátu souboru se nemusí obrázek obalu alba zobrazit.</li> </ul>
<b>Přehrávač nelze naformátovat.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zbývajících kapacita baterie je nízká nebo nedostatečná. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 114).</li> </ul> </li> </ul>
<b>Přehrávač se náhle vypnul a potom opět zapnul.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pokud dojde k výskytu poruchy, přehrávač se automaticky vypne a potom opět zapne.</li> </ul>
<b>Přehrávač nepřacuje správně.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Počítač byl spuštěn nebo restartován ve chvíli, kdy k němu byl připojen přehrávač. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Resetujte přehrávač stisknutím tlačítka RESET (Obnovení výchozího nastavení) na přehrávači. Před spuštěním nebo restartováním počítače přehrávač odpojte.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Příznak</b>	<b>Příčina/řešení</b>
<b>Při ovládní přehrávače se nezve žádné zvukové potvrzení (pípnutí).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Položka „Beep Settings” (Nastavení zvukového signálu) je nastavena na „Off” (Vypnuto). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nastavte položku „Beep Settings” (Nastavení zvukového signálu) na „On” (Zapnuto) (☞ strana 100).</li> </ul> </li> <li>● Při zapnutí funkce Bluetooth se nezve zvukový signál.</li> </ul>

## **Displej**

<b>Příznak</b>	<b>Příčina/řešení</b>
<b>V názvu se zobrazuje „□”.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● V názvu jsou obsaženy znaky, které nelze na přehrávači zobrazit. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Přejmenujte název s použitím příslušných znaků pomocí softwaru, který jste použili pro přenos nebo Průzkumníkem Windows (Windows Explorer).</li> </ul> </li> </ul>
<b>V názvu alba, jménu interpreta atd., se zobrazuje „Unknown” (Neznámý název/ jméno).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Soubor neobsahuje informace o názvu alba, jménu interpreta atd.</li> </ul>
<b>Jsou zobrazeny chybné znaky.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Je vybrán špatný jazyk. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Změňte nastavení jazyka v položce „Language Settings” (Nastavení jazyka) (☞ strana 112) a potom znovu přeneste soubory do přehrávače.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Během zobrazování fotografií obrazovka ztmavne.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Uplynula doba nastavená v položce „Screensaver Timing” (Nastavení doby pro aktivaci spoíče obrazovky) (☞ strana 102), aniž by byla provedena jakákoliv operace. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stiskněte jakékoliv tlačítko.</li> </ul> </li> </ul>

Příznak	Příčina/řešení
<b>Obrazovka se vypíná.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Přehrávač byl v režimu pozastavení a po dobu více než 3 minuty nebyla provedena žádná operace.<ul style="list-style-type: none"><li>– Stiskněte jakékoli tlačítko.</li></ul></li><li>● Uplynula doba nastavená v položce „Screensaver Timing” (Nastavení doby pro aktivaci spořiče obrazovky) a položka „Screensaver” (Spořič obrazovky) je nastavena na „Blank” (Prázdná obrazovka) (☞ strana 102).<ul style="list-style-type: none"><li>– Stiskněte jakékoli tlačítko.</li><li>– Nastavte položku „Screensaver” (Spořič obrazovky) na jinou možnost než „Blank” (Prázdná obrazovka).</li></ul></li><li>● Položka „On-Hold Display” (Zobrazení na displeji při aktivní funkci uzamknutí tlačítek) je nastavena na „No” (Ne).<ul style="list-style-type: none"><li>– Posuňte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) v opačném směru (☞ strana 11).</li><li>– Nastavte položku „On-Hold Display” (Zobrazení na displeji při aktivní funkci uzamknutí tlačítek) na „Yes” (Ano) (☞ strana 61). Potom budete moci přehrávat video soubory i při aktivní funkci HOLD (Uzamknutí tlačítek).</li></ul></li></ul>
<b>Zobrazí se zpráva.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Viz „Zprávy” (☞ strana 139).</li></ul>

## Napájení

Strany uvedené v závorkách odkazují na strany v návodu k obsluze (PDF).

Příznak	Příčina/řešení
<b>Provozní životnost baterie je krátká.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Provozní teplota je nižší než 5°C.<ul style="list-style-type: none"><li>– Provozní životnost akumulátoru se zkracuje v důsledku charakteristiky akumulátoru. Nejedná se o závadu.</li></ul></li><li>● Doba dobíjení baterie není dostatečná.<ul style="list-style-type: none"><li>– Nabíjejte baterii, dokud se nezobrazí indikátor <b>FULL</b>.</li></ul></li><li>● Správným nastavením a hospodárným zacházením s baterií je možné šetřit energii baterie a používat přehrávač delší dobu (☞ strana 115).</li><li>● Přehrávač jste delší dobu nepoužívali.<ul style="list-style-type: none"><li>– Účinnost baterie se zlepší opakovaným nabitím a vybitím.</li></ul></li><li>● Pokud se provozní životnost baterie zkrátí i po plném nabití na poloviční hodnotu, měla by být baterie vyměněna.<ul style="list-style-type: none"><li>– Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.</li></ul></li><li>● Je přehráván autorsky chráněný obsah.<ul style="list-style-type: none"><li>– Při přehrávání autorsky chráněného obsahu může dojít ke zkrácení provozní životnosti baterie.</li></ul></li><li>● Funkce Bluetooth je zapnuta.<ul style="list-style-type: none"><li>– Ve chvíli, kdy je funkce Bluetooth zapnuta, se kapacita baterie snižuje, i když přehrávač nepoužíváte. Vypněte funkci Bluetooth, pokud ji neholdláte používat.</li></ul></li><li>● Okolními zařízeními Bluetooth nebo zařízeními bezdrátové sítě LAN jsou vyzařovány rádiové frekvence.<ul style="list-style-type: none"><li>– Ve chvíli, kdy je funkce Bluetooth zapnuta, mohou rádiové frekvence, vytvářené těmito zařízeními, ovlivňovat baterii a zkracovat její provozní životnost.</li></ul></li></ul>

---

Příznak	Příčina/řešení
<b>Přehrávač není schopen dobít baterii.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.</li> <li>– Použijte dodaný USB kabel.</li> </ul> </li> <li>● Baterie je nabíjena při okolní teplotě mimo teplotní rozsah 5 °C až 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Baterii nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 °C až 35 °C.</li> </ul> </li> <li>● Počítač není zapnutý. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zapněte počítač.</li> </ul> </li> <li>● Počítač je v režimu spánku nebo hibernace. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zrušte na počítači režim spánku nebo hibernace.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Přehrávač se automaticky vypne.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pro zabránění zbytečného vybíjení baterie se přehrávač automaticky vypne. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Přehrávač zapnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Nabíjení se velmi rychle ukončí.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pokud je baterie při zahájení nabíjení téměř nabitá, je plně nabití otázkou chvilky.</li> </ul>
<b>Nespustí se aplikace MP3 Conversion Tool nebo Media Manager for WALKMAN.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Změnilo se prostředí systému vašeho počítače, pravděpodobně z důvodu aktualizace operačního systému Windows.</li> </ul>
<b>Po připojení přehrávače k počítači pomocí dodaného USB kabelu se nezobrazí nápis „Connecting” (Připojování).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.</li> <li>– Použijte dodaný USB kabel.</li> </ul> </li> <li>● Je použit rozbočovač USB. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Při připojení přehrávače přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat správně. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu.</li> </ul> </li> <li>● Na počítači je spuštěn jiný software než ten, který je používán pro přenos souborů. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Odpojte USB kabel, počkejte několik minut a opět jej připojte. Pokud problém přetrvává, odpojte USB kabel, restartujte počítač a potom USB kabel opět připojte.</li> </ul> </li> <li>● Zpráva „Connecting” (Připojování) se nemusí na přehrávači zobrazit v závislosti na softwarových aplikacích, které jsou spuštěny na vašem počítači. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Spusťte Windows Media Player nebo Průzkumník Windows.</li> </ul> </li> </ul>

**Příznak****Příčina/řešení**

**Přehrávač nebyl po připojení k počítači rozpoznán počítačem.**

- USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači.
    - Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.
  - Je použit rozbočovač USB.
    - Při připojení přehrávače přes rozbočovač USB nemusí přehrávač pracovat správně. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu.
  - USB konektor na vašem počítači může být vadný. Připojte přehrávač k jinému USB konektoru na vašem počítači.
-



**Soubory nelze přenést z počítače do přehrávače.**

- Přenos mohl být zastaven kvůli šumu, jako např. statická elektřina atd., aby se zabránilo poškození dat.
    - Odpojte přehrávač a pak jej opět připojte.
  - Přenos souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (táhnutí a upuštění) může být u některých počítačů, na kterých není nainstalován software Windows Media Player 11, omezen.
    - Nainstalujte software Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM a potom znovu přetáhněte soubory. Před instalací přehrávače Windows Media Player 11 na váš počítač se ujistěte, že je váš software s přehrávačem Windows Media Player 11 kompatibilní. Podrobné informace o použití nebo podpoře k přehrávači Windows Media Player najdete na následující webové stránce:  
<http://support.microsoft.com/>
  - USB kabel není správně připojen k USB konektoru na vašem počítači.
    - Odpojte USB kabel a pak jej opět připojte.
  - Ve vestavěné flash paměti není dostatek volného místa.
    - Přeneste všechny nepotřebné soubory zpět do počítače, aby se volná kapacita paměti zvýšila.
  - Skladby s omezenou dobou přehrávání nebo počtem přehrání nemusí být možno přenášet v důsledku omezení stanovených vlastního autorských práv. Se žádostí o podrobnosti k nastavení jednotlivých audio souborů se obraťte na distributora.
  - V přehrávači jsou uloženy nekompatibilní soubory.
    - Přeneste použitelné soubory zpět do počítače a naformátujte vestavěnou flash paměť pomocí přehrávače (☞ strana 110).
  - Data mohou být poškozena.
    - Vymažte soubory, které nelze přenést z vašeho počítače a potom je znovu naimportujte do počítače. Před importem souborů do vašeho počítače ukončete ostatní aplikace, abyste zabránili poškození dat.
  - Bylo dosaženo maximálního počtu souborů nebo složek, které lze přenést.
    - Vymažte nepotřebná data.
  - Pokoušíte se přenést soubory .m4a, .mp4, .3gp nebo .m4v pomocí počítače s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10.
    - Nainstalujte software Windows Media Player 11 z dodaného disku CD-ROM.
  - Pokud používáte pro přenos dat vhodný software, ale soubory nejsou přeneseny, obraťte se na výrobce.
-

<b>Príznak</b>	<b>Príčina/řešení</b>
<b>Do přehrávače lze přenést jen malé množství dat.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ve vestavěné flash paměti není dostatek volného místa. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Přeneste všechny nepotřebné soubory zpět do počítače, aby se volná kapacita paměti zvýšila.</li> </ul> </li> <li>● V přehrávači jsou uloženy soubory, které nelze přehrávat. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pokud jsou v přehrávači uloženy jiné soubory než skladby, video soubory nebo fotografie, lze přenést menší počet souborů. Soubory, které nelze na přehrávači přehrát, přeneste zpět do počítače, abyste zvětšili volné místo v paměti.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Přehrávač je po připojení k počítači nestabilní.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Je používán rozbočovač USB nebo prodlužovací USB kabel. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Připojení přehrávače pomocí rozbočovače USB nebo prodlužovacího USB kabelu nemusí pracovat a není podporováno. Připojte přehrávač k počítači pomocí dodaného USB kabelu.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Nelze vymazat nebo přejmenovat složky.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Složky „MUSIC“ (Hudba), „MP_ROOT“, „VIDEO“, „PICTURES“ (Fotografie) a „PICTURE“ (Fotografie) nelze vymazat ani přejmenovat.</li> </ul>

## **Komunikace Bluetooth**

<b>Príznak</b>	<b>Príčina/řešení</b>
<b>Nelze dokončit spárování.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Přehrávač a zařízení jsou příliš daleko od sebe, aby bylo možno navázat komunikaci Bluetooth. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Spárujte je v dosahu, který umožňuje komunikaci (☞ strana 96).</li> </ul> </li> <li>● Zařízení Bluetooth nepodporuje profily, které podporuje přehrávač. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pokud jsou v podporovaných profilech rozdíly, nelze přehrávač a zařízení spárovat.</li> </ul> </li> </ul>


**Příznak****Příčina/řešení****Komunikace Bluetooth se nezahájí.**

- Pokoušíte se navázat připojení se zařízením Bluetooth, které není určeno pro funkci „Quick Connection” (Rychlé připojení) pomocí tlačítka BLUETOOTH.
  - Určete požadované zařízení pro funkci „Quick Connection” (Rychlé připojení) v nastavení „Quick Connection” (Rychlé připojení) (☞ strana 88).
- Zařízení Bluetooth není zapnuto.
  - Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte jej pro komunikaci Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se ukončilo.
  - Navažte připojení Bluetooth (☞ strana 81).
- Spárování selhalo nebo nebylo dokončeno.
  - Přehrávač není schopen komunikovat se zařízeními, s nimiž není spárován. Spárujte přehrávač a zařízení (☞ strana 78).
- Přehrávač nebo zařízení Bluetooth se přepnulo do pohotovostního režimu (standby).
  - Přepněte zařízení z pohotovostního režimu (standby) do zapnutého režimu.
- Baterie je slabá nebo je téměř vybitá.
  - Nabijte baterii připojením přehrávače k zapnutému počítači (☞ strana 114).
- Spárování přehrávače nebo zařízení Bluetooth bylo smazáno naformátováním, resetováním nastavení a podobně.
  - Proveďte spárování přehrávače a zařízení znovu.

**Není slyšet zvuk z komunikujícího zařízení.**

- Hlasitost zařízení Bluetooth je utlumena.
  - Změňte nastavení pro obnovení funkce audio.
- Úroveň hlasitosti je nastavena na nulu.
  - Nelze bezdrátově nastavit hlasitost některých zařízení. Zvyšte hlasitost zařízení nebo přehrávače ručně.
- Přehrávač nebo zařízení Bluetooth není zapnuto.
  - Zapněte přehrávač nebo zařízení a nastavte jej pro komunikaci Bluetooth.
- Zařízení Bluetooth možná nepodporuje profil A2DP.
  - Zkontrolujte, zda zařízení podporuje profil A2DP (☞ strana 75).
- Nespustí se přehrávání skladby nebo videosekvence.
  - Spusťte přehrávání skladby nebo videosekvence (☞ strana 21, 52).
- Zařízení Bluetooth není zapnuto.
  - Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte jej pro komunikaci Bluetooth.
- Připojení Bluetooth se ukončilo.
  - Navažte připojení Bluetooth (☞ strana 81).

Příznak	Příčina/řešení
<p><b>Nelze nastavit hlasitost.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) je nastaven do polohy HOLD (Uzamknuto). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Posuňte přepínač HOLD (Uzamknutí tlačítek) v opačném směru (☞ strana 11).</li> </ul> </li> <li>● Nelze bezdrátově nastavit hlasitost některých zařízení. Zvyšte hlasitost zařízení nebo přehrávače ručně.</li> </ul>
<p><b>Zvuk je zkreslený nebo vynechává.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● V blízkosti přehrávače nebo zařízení se nachází zařízení s frekvencí 2,4 GHz, jako je například zařízení bezdrátové sítě LAN, bezšňůrový telefon nebo mikrovlnná trouba. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Komunikaci Bluetooth provozujte ve větší vzdálenosti od takových elektronických zařízení.</li> </ul> </li> <li>● Komunikace je rušena překážkami jako je kov, stěna nebo osoby. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Odstraňte tyto překážky nebo změňte umístění, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace.</li> </ul> </li> <li>● Pokud jste v polozece „Sound Effect Preset” (Předvolby efektu zvuku) nepoužili efekty zvuku, nebude položka „VPT (Surround)” při komunikaci Bluetooth pracovat (☞ strana 92).</li> </ul>
<p><b>Zvuk často vynechává.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● V blízkosti přehrávače nebo zařízení se nachází zařízení s frekvencí 2,4 GHz, jako je například zařízení bezdrátové sítě LAN, bezšňůrový telefon nebo mikrovlnná trouba. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Komunikaci Bluetooth provozujte ve větší vzdálenosti od takových elektronických zařízení.</li> </ul> </li> <li>● Komunikace je rušena překážkami jako je kov, stěna nebo osoby. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Odstraňte tyto překážky nebo změňte umístění, aby byla zajištěna bezproblémová komunikace.</li> </ul> </li> <li>● Pro používání zařízení je nastaven nesprávný datový tok. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stabilita komunikace je založena na nastavení datového toku a použití prostředí. Pokud je komunikace nestabilní, nastavte datový tok v polozece „Sound Quality Mode” (Režim kvality zvuku), aby byla zajištěna bezproblémová komunikace (☞ strana 91).</li> </ul> </li> </ul>

Příznak	Příčina/řešení
Vytváří se šum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Připojení Bluetooth je nestabilní. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Za určitých komunikačních podmínek můžete slyšet šum. Změňte umístění a spusťte komunikaci znovu (☞ strana 86).</li> </ul> </li> <li>● V závislosti na stavu připojení můžete slyšet šum pouze z jednoho sluchátka. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ukončete připojení Bluetooth a opět jej navažte.</li> </ul> </li> </ul>
Prodleva mezi obrazem a zvukem	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Při poslechu zvukového doprovodu videosekvence z některých zařízení Bluetooth se může zvuk mírně zpoždovat za obrazem.</li> </ul>
<b>Ostatní</b>	
Příznak	Příčina/řešení
Při ovládání přehrávače se neozve žádné zvukové potvrzení (pípnutí).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Položka „Beep Settings“ (Nastavení zvukového signálu) je nastavena na „Off“ (Vypnuto). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nastavte položku „Beep Settings“ (Nastavení zvukového signálu) na „On“ (Zapnuto) (☞ strana 100).</li> </ul> </li> <li>● Zvukový signál nezazní, pokud je přehrávač připojen k volitelné kolébce nebo k jinému zařízení.</li> <li>● Při zapnutí funkce Bluetooth se neozve zvukový signál.</li> </ul>
Přehrávač se zahřívá.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Přehrávač se může zahřívát během nabíjení a bezprostředně po nabití baterie. Kromě toho se může přehrávač ještě zahřívát při přenášení velkého množství dat. Tento jev je normální a nemusíte se jím znepokojovat. Odložte na chvíli přehrávač stranou, aby vychladl.</li> </ul>
Při každé změně skladby se zapne displej.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Položka „New Song Pop Up“ (Zobrazení při spuštění přehrávání nové skladby) je nastavena na „On“ (Zapnuto). <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nastavte položku „New Song Pop Up“ (Zobrazení při spuštění přehrávání nové skladby) na „Off“ (Vypnuto) (☞ strana 33).</li> </ul> </li> </ul>
Nastavení data a času se vynulovalo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pokud ponecháte baterii delší dobu vybitou, může se datum a čas vynulovat. Nejedná se o závadu. Nabíjezte baterii, dokud se na displeji nezobrazí indikátor  a znovu nastavte datum a čas (☞ strana 104).</li> </ul>

## Připojení k počítači

Pro přehrávač jsou vyžadovány následující minimální systémové požadavky.

### Systémové požadavky

- **Počítač**  
IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač s některým z následujících operačních systémů Windows\*:  
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější) / Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novější) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate  
Nejsou podporovány 64bitové verze operačního systému.  
Není podporován jiným než výše uvedeným operačním systémem.  
\* Neplatí pro verze operačního systému, které nejsou podporovány společností Microsoft.
- **Procesor (CPU):** Pentium 4 1,0 GHz nebo vyšší
- **Paměť (RAM):** 512 MB nebo více
- **Pevný disk:** min. 380 MB volného místa
- **Displej:**
  - Rozlišení obrazovky: 800 x 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučeno 1 024 x 768 nebo vyšší)
  - Barevná hloubka: min. 8 bitů (doporučeno 16 bitů)
- **Jednotka CD-ROM** (podporující přehrávání digitálních hudebních CD pomocí ovladačů WDM)  
Pro vytvoření originálních CD je nutná jednotka CD-R/RW.
- **Zvuková karta**
- **USB konektor** (doporučeno vysokorychlostní USB rozhraní)
- **Rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0** nebo 3.0, přehrávač QuickTime 7.2, prohlížeč Internet Explorer 6.0 nebo 7.0, přehrávač Windows Media Player 10 nebo 11 (Doporučen přehrávač Windows Media Player 11).  
U některých počítačů s již nainstalovaným softwarem Windows Media Player 10 může docházet k určitým omezením při kopírování souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (táhnutí a upuštění).
- **Je třeba nainstalovat Adobe Flash Player 8 nebo novější.**
- **Pro použití služby Electronic Music Distribution (EMD) nebo prohlížení webových stránek je vyžadováno širokopásmové připojení k internetu.**

Nezaručujeme správnou funkci na všech počítačích, přestože splňují výše uvedené systémové požadavky.


Není podporován následujícími počítači a operačními systémy:

- Uživatelem sestavené počítače nebo operační systémy
- Operační systémy, které představují upgrade původního operačního systému nainstalovaného výrobcem (OEM)
- V prostředí s několika operačními systémy volenými při spuštění počítače (multi-boot)
- Prostředí s několika monitory
- Počítače Macintosh

## **Formátování přehrávače**

Vestavěnou flash paměť naformátujte pomocí nabídky tohoto přehrávače podle níže uvedených pokynů. (Před formátováním zkontrolujte veškerý obsah, protože budou vymazány všechny uložené soubory.)

**1 V režimu pozastavení podržte stisknuté tlačítko BACK/HOME (Zpět/hlavní nabídka), dokud se nezobrazí hlavní nabídka.**

**2 Vyberte „ Settings“ (Nastavení) – „Common Settings“ (Obecná nastavení) – „Format“ (Formátovat) – „Yes“ (Ano) – „Yes“ (Ano) v tomto pořadí.**

Stiskněte tlačítko ▲/▼/◀/▶ pro výběr položky a pak stiskněte tlačítko ►|| pro potvrzení.

Po výběru možnosti „Yes“ (Ano) a potvrzení se zobrazí zpráva „Formatting...“ (Formátování...) a spustí se formátování. Po dokončení formátování se zobrazí zpráva „Memory formatted“ (Paměť naformátována).







## Systémové požadavky

- Počítač:

IBM PC/AT nebo kompatibilní počítač s některým z následujících operačních systémů Windows\*:

Windows XP Home Edition (Service Pack 2 nebo novější)/Windows XP Professional (Service Pack 2 nebo novější)/Windows Vista Home Basic/Windows Vista Home Premium/Windows Vista Business/Windows Vista Ultimate

Nejsou podporovány 64bitové verze operačního systému.

Není podporován jiným než výše uvedeným operačním systémem.

\* Neplatí pro verze operačního systému, které nejsou podporovány společností Microsoft.

- Procesor (CPU): Pentium 4 1,0 GHz nebo vyšší
- Paměť (RAM): 512 MB nebo více
- Pevný disk: min. 380 MB volného místa
- Displej: Rozlišení obrazovky: 800 x 600 pixelů (nebo vyšší) (doporučeno 1 024 x 768 nebo vyšší), Barevná hloubka: min. 8 bitů (doporučeno 16 bitů)
- Jednotka CD-ROM (podporující přehrávání digitálních hudebních CD pomocí ovladačů WDM) Pro vytvoření originálních CD je nutná jednotka CD-R/RW.
- Zvuková karta
- USB konektor (doporučeno vysokorychlostní USB rozhraní)
- Rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 nebo 3.0, přehrávač QuickTime 7.2, prohlížeč Internet Explorer 6.0 nebo 7.0, přehrávač Windows Media Player 10 nebo 11 (doporučen přehrávač Windows Media Player 11. U některých počítačů s již nainstalovaným přehrávačem Windows Media Player 10 může docházet k určitým omezením při kopírování souborů (AAC, video soubory atd.) metodou drag and drop (táhnutí a upuštění.)
- Je třeba nainstalovat Adobe Flash Player 8 nebo novější.
- Pro použití služby Electronic Music Distribution (EMD) nebo prohlížení webových stránek je vyžadováno širokopásmové připojení k internetu.

- Nezaručujeme správnou funkci na všech počítačích, přestože splňují výše uvedené systémové požadavky.

Není podporován následujícími počítači a operačními systémy:

Uživatelé sestavené počítače nebo naprogramované operační systémy / Aktualizace

výrobce nainstalovaného operačního systému / Počítače s několika operačními systémy /

Počítače s několika monitory / Počítače Macintosh

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



**Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.