

SONY®

4-109-572-11(1)

Egyszerűsített útmutató

HU



NWZ-E435F, NVZ-E436F, NVZ-E438F



Néhány szó az útmutatóról

- **Egyszerűsített útmutató:** bemutatja a zeneszámok, videók és fényképek számítógépre történő áttöltésnek, majd a lejátszóra való áttöltésének módját.
- **Kezelési útmutató (PDF fájl):** ismerteti a lejátszó különleges funkcióit, illetve a hibaelhárítási információkat.
- **Hibaelhárítás:** ismerteti az esetleges hibajelenségeket, azok okait és elhárításuk módját.
- **Övintézkedések** fontos információkat tartalmaz a balesetek megelőzése érdekében.

Mellékelt tartozékok

Kérjük, ellenőrizze, megkapta-e az alábbi tartozékokat.

- Fejhallgató (1 db)
- USB-vezeték (1 db)
- Illesztő (1 db)

Akkor használja, ha a lejátszót külön megvásárolható bölcsőhöz stb. csatlakoztatja.




- CD-ROM (1 db)
 - Windows Media Player 11
 - Media Manager for WALKMAN
 - Content Transfer
 - Kezelési útmutató (PDF fájl)
- Egyszerűsített útmutató (ez az útmutató) (1 db)

Mielőtt számítógéphez csatlakoztatná a lejátszót

Mielőtt a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy Windows XP (2. vagy későbbi javítócsomaggal frissített) vagy Windows Vista (1. vagy későbbi javítócsomaggal frissített) operációsrendszerrel működik-e, és telepítve van-e a Windows Media Player 10 vagy 11 médialejátszó.

Az akkumulátor feltöltése

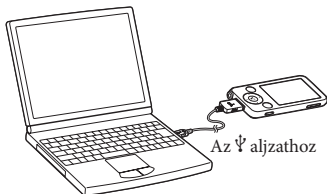

Ha a lejátszót bekapcsolt állapotban lévő számítógéphez csatlakoztatja, a lejátszó akkumulátora töltődik.




Megjegyzés

- Amíg a lejátszó a számítógéphez csatlakozik, ne kapcsolja be, ne élesse készenléti üzemmódból és ne kapcsolja ki a számítógépet. A lejátszó működése rendellenessé válhat. A fenti műveletek végrehajtása előtt válassza le a lejátszót a számítógépről.

Részegységek és kezelőszervek

Előlap

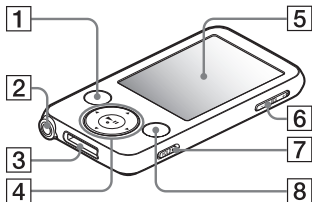

1 BACK/HOME gomb

Visszalépés az előző lista-képernyőre vagy az előző menüre. A Home menü megjelenítéséhez tartsa nyomva a BACK/HOME gombot.

2 Fejhallgató aljzat

Fejhallgató csatlakoztatására szolgál. A fejhallgató vezetéke antennaként működik az FM-vételhez. Rádióhallgatás közben feszítse ki, amennyire lehetséges.


3 WM-PORT aljzat

A mellékelt USB-vezeték vagy külön megvásárolható külső eszköz csatlakoztatására szolgál.


4 5-irányú gomb

Nyomja meg a ►|| gombot a lejátszás

Hátoldal

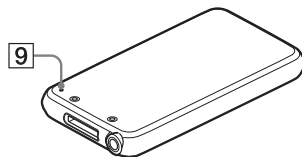

elindításához. Miután a ▲/▼/◀/▶ gombokkal kiválasztotta a kívánt menüpontot, a ►|| gombbal hagyja jóvá.

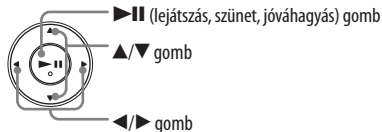

5 Kijelző

6 VOL +/- gomb

7 HOLD kapcsoló

8 **OPTION/PWR OFF gomb**



A választómenü megjelenítése. Ha nyomva tartja az OPTION/PWR OFF gombot, a képernyő kialszik, és a készülék készenléti állapotba kapcsol. Ha a készenléti üzemmódból körülbelül 4 óráig nem lép ki, a lejátszó önműködően teljesen kikapcsol.

9 **RESET gomb**

A lejátszót alaphelyzetbe állíthatja, ha megnyomja a RESET gombot egy vékony hegyű eszközzel.

A Home menüről

A lejátszó BACK/HOME gombjának nyomva tartásakor megjelenik a Home (kezdőlap) menü. A Home menü a zenelejátszás, műsorszámkeresés, a beállítások megváltoztatásának stb. kiindulópontja.

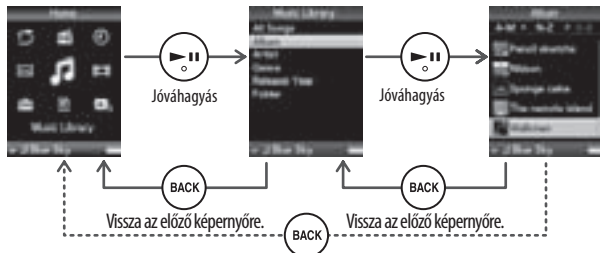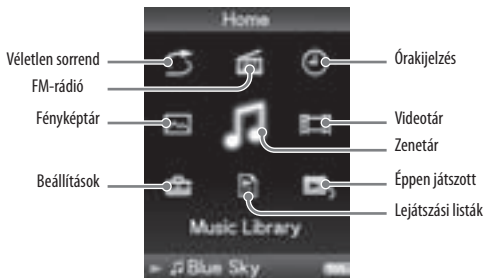

Ha szeretne visszatérni a Home menübe, tartsa nyomva a BACK/HOME gombot.

A kezelési útmutató és a szoftver telepítése

Az alábbi lépéseket követve telepítheti a kezelési útmutatót (PDF fájl) és a szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezről. A telepítéshez rendszergazdaként jelentkezzen be a számítógépre.

1 Helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógépbe.



A telepítés varázsló önműködően elindul. Olvassa el figyelmesen a képernyőn megjelenő üzeneteket és kövesse az utasításokat.

2 Ha a képernyőn megjelenik a telepítés menü, kattintson a képernyő bal oldalán lévő menüpontra, majd kattintson az [Install] gombra a képernyő jobb alsó részén.

A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kezelési útmutató (PDF fájl) telepítéséhez válassza az [ Operation Guide] opciót.

A kezelési útmutató (PDF fájl) megtekintése

Miután a telepítés befejeződött, a  ikon megjelenik a Desktop-on. A kezelési útmutató megtekintéséhez kattintson a  ikonra. A lejátszó egyes funkcióinak használatát és beállítását lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).

Megjegyzés

- A kezelési útmutatót csak akkor tudja megnyitni, ha a számítógépen telepítve van az Adobe Reader vagy Acrobat Reader 5.0 vagy újabb programváltozat. Az Adobe Reader ingyenesen letölthető az Internetről.

Néhány szó a mellékelt szoftverekről

Windows Media Player 11

A Windows Media Player képes áttölteni a CD-lemez adatait, és áttölteni azokat a lejátszóra. Ha másolásvédtet WMA audiofájlok, illetve WMV videofájlok szeretne lejátszani, ezt a szoftvert használja. Áttölthető fájlok: zene (MP3, WMA), videó (WMV), fénykép (JPEG)

A művelet részleteit lásd a szoftver Súgó-jában, vagy az alábbi honlapon.
<http://www.support.microsoft.com/>



Hasznos tudnivaló

- Azoknál a számítógépeknél, melyeken a Windows Media Player 10 programváltozat van telepítve, a fogd-és-vidd egérfunkcióval történő fájlmásolás lehetősége korlátozott (AAC, videofájl stb.) lehet. Ha telepíti a mellékelt CD-ROM-on lévő Windows Media Player 11 szoftvert, ez a probléma megoldódik, és a fogd-és-vidd funkció ismét használható lesz. Mielőtt telepítené a Windows Media Player 11 szoftvert a számítógépre, ellenőrizze, hogy a többi szoftver vagy szolgáltatás kompatibilis-e a Windows Media Player 11 alkalmazással.

Media Manager for WALKMAN

A Media Manager for WALKMAN segítségével a számítógépen lévő zene-, fénykép- vagy videofájlok áttölthetők a lejátszóra, és áttölthetők a CD-lemezen lévő audioadatokat. A művelet részleteit lásd a szoftver Súgó-jában.

Az audiofájlok (AAC) vagy videofájlok áttöltése fogd-és-vidd módszerrel is végrehajtható, ha a Windows Intézőt vagy a Media Manager for WALKMAN szoftvert használja.

Áttölthető fájlok: zene (MP3, WMA, AAC*¹, WAV), fénykép (JPEG), videó (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*¹*²)

*¹ A DRM fájl nem kompatibilisek.

*² Lehetnek olyan WMV fájlok, melyeket a Media Manager for WALKMAN szoftverrel történő áttöltés után nem lehet lejátszani. Ha a Windows Media Player 11 szoftverrel újból áttölti azokat, a lejátszás lehetőségessé válhat.



Megjegyzés

- A másolásvédtet videofájlok (pl. DVD-filmek) vagy digitális televíziós műsorokat a készülék nem támogatja.

Content Transfer

A Content Transfer szoftverrel a fogd-és-vidd egérművelettel töltheti át „WALKMAN” készülékére a számítógépen tárolt audio-, video- és fénykép-fájlokat. A Content Transfer szoftverbe szintén a fenti egérművelettel, a Windows Intéző vagy az iTunes® segítségével töltheti fel a kívánt műsorszámokat. Az egyes műveletek részletes leírását a szoftver Súgó-jában olvashatja.

Áttölthető fájlok: zene (MP3, WMA, AAC*¹, WAV), fénykép (JPEG), videó (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*¹ *²)

*¹ A DRM fájlok nem kompatibilisek.

*² Lehetnek olyan WMV fájlok, melyeket a Content Transfer szoftverrel történő áttöltés után nem lehet lejátszani. Ha a Windows Media Player 11 szoftverrel újból áttölti azokat, a lejátszás lehetségessé válhat.



Hasznos tudnivaló

- Az ATRAC formátumú fájlokat MP3 formátumúvá történő átalakítást követően lehet a lejátszóra áttölteni. A fájlok átalakítására szolgáló MP3 Conversion Tool szoftvert a „Legfrissebb információk” szakaszban leírt ügyfélszolgálati honlapról lehet letölteni.

Az adatok áttöltése

Ahhoz, hogy az audio-, video- és fénykép-fájlokat ezzel a készülékkel lejátszhassa, az adatokat megfelelően elő kell készíteni a számítógépen. Ha fájlokat szeretne a számítógépre áttöltetni, szüksége lesz egy erre alkalmas szoftverre is.


Az adatok áttöltése

A Windows Intéző segítségével az áttöltést a fogd-és-vidd egérművelettel is végrehajthatja a számítógépen.

Az adatáttöltéshez a mellékelt szoftvert is használhatja.

A lejátszó [WALKMAN] néven jelenik meg a Windows Intézőben. A kívánt fájlokat húzza át az egérrel a [WALKMAN] ablakba. A zenei adatokat a „MUSIC” mappában, a videofájlokat a „VIDEO” mappában, míg a fényképeket a „PICTURE” mappában kell tárolni. Az adatok további rendszerezése érdekében saját mappákat is létrehozhat, az alábbi ábrának megfelelően. Az almappák számát és mélységét illetően nincs korlátozás, azonban a 8. szintnél mélyebben lévő almappák olvashatósága nem garantált.

Példa az adatszerkezetre

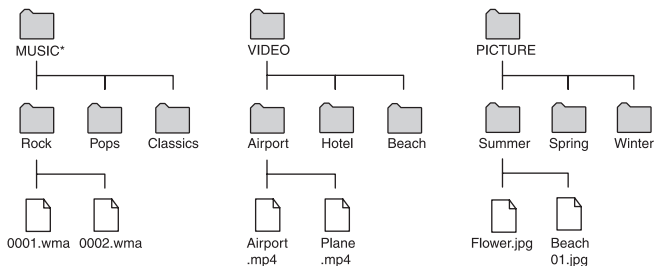

* A zenei adatokat a „MUSIC” mappában tárolja.

Áttölthető fájlok

Zene: MP3, WMA, AAC*, Linear PCM

Videó: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV

Fénykép: JPEG

* A másolásvédtett AAC fájlok nem játszhatók le.

Óvintézkedések

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Megjegyzés a felhasználók számára

- A felvett műsorszámok csak magáncélra használhatók fel. A műsorszámok korlátozáson felüli felhasználásához a jogtulajdonos engedélye szükséges.
- A Sony nem felelős a számítógép vagy a lejátszó által okozott befejezetlen felvételért vagy letöltésért, illetve adatsérülésért.
- Egyes nyelvek megjelenítése a mellékelt szoftverben a számítógépre telepített operációsrendszertől függ. A jobb eredmény elérése érdekében biztosítsa, hogy az alkalmazott operációsrendszer kompatibilis legyen a megjeleníteni kívánt nyelvvel.
 - Nem garantáljuk, hogy minden nyelv megfelelően megjeleníthető a mellékelt szoftverben.
 - Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, és egyes különleges karakterek nem jelennek meg.
- A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a lejátszón megjelenített szöveg az eszközön nem jelenik meg megfelelően. Ennek lehetséges okai a következők:
 - A csatlakoztatott lejátszó tárterülete.
 - A lejátszó nem működik megfelelően.
 - A lejátszó nem támogatja a tartalom információjának nyelvét vagy karaktereit.
- Ha fél évnél hosszabb ideig nem tervezi használni a lejátszót, az akkumulátor karbantartása érdekében legalább 6–12 havonta egyszer töltsé fel azt.

Legfrissebb információk

Amennyiben a termékkel kapcsolatos kérdése vagy problémája van, illetve szeretne tájékozódni a kompatibilis eszközökről, látogassa meg az alábbi honlapot.
<http://support.sony-europe.com/DNA>

Megjegyzések

- Ha a lejátszót legelső alkalommal használja, vagy hosszú kihagyás után újból használatba veszi, a készülék kijelzője kb. 5 percig üres marad, miután a lejátszót számítógéphez vagy egyéb eszközhöz csatlakoztatta, illetve felöltés közben.
Ha a lejátszó kijelzője 5 percnél hosszabb ideig marad üres, törölje a készülék memóriáját a RESET gombbal.
- A normális működéshez a lejátszó legalább 120 MB szabad helyet igényel. Ha a „Not enough free space in memory. Please connect to compliant software or device and delete files.” üzenet jelenik meg, addig törölje a szükségtelen fájlokat, míg az üzenet többé már nem jelenik meg. A fájlok törlésének részleteit a kezelési útmutató „Hibaelhárítás” fejezetében olvashatja. A lejátszó tárterületét teljes mértékben kihasználhatja, ha USB memóriaként használja azt.

Hibaelhárítás

A hiba elhárításához végezze el az alábbi lépéseket.

- 1 Keresse meg a hibajelenséget az alábbi hibaelhárítási táblázatban, és végezze el a javasolt teendőket.**

A működtetés részleteit lásd a Kezelési útmutatóban (PDF-fájl).


- 2 Az akkumulátor feltöltése érdekében csatlakoztassa a lejátsszót a számítógéphez.**

Egyes problémák az akkumulátor feltöltésével önműködően megoldódnak.

- 3 Nyomja meg a RESET gombot egy kis tüvel stb.**

Ha a lejátsszó működése közben megnyomja a RESET gombot a lejátsszón tárolt adatok és beállítások törlődhetnek.

A memória törlése után nyomja meg a lejátsszó valamelyik gombját. A készülék a korábbi beállításokkal indul újra.

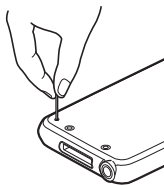

- 4 Ellenőrizze a kérdéses problémát a szoftverek Súgójában.**

- 5 Olvassa el a támogatási honlap információit.**

Látogassa meg a <http://support.sony-europe.com/DNA> honlapot.

- 6 Ha a hiba a fentiek elvégzése után továbbra is fennáll, keresse fel a vásárlás helyét.**

Működtetés

A zárójelben lévő oldalszámok a kezelési útmutatóra (PDF-fájl) hivatkoznak.

Hibajelenség	Ok, megoldás
Nincs hang.	<ul style="list-style-type: none">• A hangerő nullára van állítva. → Növelje a hangerőt (☞ 11. oldal).• A fejhallgatót nem megfelelően csatlakoztatta. → Csatlakoztassa megfelelően a fejhallgatót (☞ 11. oldal).• A fejhallgató csatlakozódugasa piszkos. → Tisztítsa meg a fejhallgató csatlakozódugaszát egy puha ruhával.• Nincs műsorszám vagy videofájl a lejátszón. → Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és másolja át a műsorszámokat vagy videofájlokat a számítógépről.
A készülék nem játsza le az adatokat.	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor kimerült. → Töltse fel teljesen az akkumulátort (☞ 23. oldal).→ Ha a lejátszó, még az akkumulátor feltöltése után sem reagál, nyomja meg a RESET gombot a lejátszó alaphelyzetbe hozásához (☞ 92. oldal).• Nincs adat a lejátszón. → Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és másolja át az adatot a számítógépről.• Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségtanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 118. oldal). → A fájl formátumától függően előfordulhat, hogy a műsorszámok vagy videók nem játszhatók le (☞ 118. oldal).→ A fájl méretétől vagy formátumától függően előfordulhat, hogy a fényképek nem jeleníthetők meg (☞ 118. oldal).• A műsorszám lejátszás-korlátozási időtartama, az előfizetési feltételek stb. miatt lejárt. → A lejárt lejátszási idő- vagy alkalmokorlátozású műsorszámok nem játszhatók le. Frissítse a műsorszámokat a szoftver segítségével.

Hibajelenség**Ok, megoldás**

Az átmásolt adat nem jelenik meg a listában.

- Elérte a megjeleníthető fájlok legnagyobb értékét. A legtöbb videofájl 1000, a legtöbb fénykép 8000 lehet. A fénykép mappalistában található fényképekhez tartozó legtöbb mappa 1000 mappa lehet.
→ Törölje a felesleges adatokat.
- Nincs elegendő hely a lejátszón.
→ A szabad terület növeléséhez, törölje a lejátszóról a felesleges adatokat.
- A Windows Intézőben egérrel történő áthúzás után, az adatok egymásra épülési szintjei nem megfelelőek a lejátszó számára (☞ 27. oldal).
- Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségtanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 118. oldal).

Az „All Songs” vagy az „Album” kiválasztásakor, minden műorszám megjelenik, de a „Folder” esetén egyes műorszámok nem jelennek meg.

- Az audiofájlok nem a „MUSIC” mappában lévő mappákban található.
→ Helyezze a fájlokat, egérrel áthúzva, a „MUSIC” mappában lévő mappákba.

A műorszámok csak egy korlátozott lejátszási tartományon belül kerülnek lejátszásra, pl. egy albumon belül.

- A lejátszó csak abból a listából játssza le a műorszámokat, melyből a lejátszást elindította (albumlista, előadólista stb.) (☞ 42. oldal).

Az adatokat nem lehet törölni a lejátszóról.

- A lejátszóról nem lehet törölni műorszámokat, videókat és fényképeket.
→ Az adatmásoláshoz használt szoftver vagy a Windows Intéző segítségével törölje a fájlokat.

Hibajelenség

Ok, megoldás

Zaj hallható.

- Egy rádiójeleket kibocsátó eszköz, pl. mobiltelefon, működik a lejátszó közelében.
→ Ha ilyen eszközt használ, pl. a mobiltelefont, tartsa távol a lejátszótól.
- A CD-ről stb. áttöltött zenék hibásak.
→ Törölje az adatokat, majd újra töltsé és másolja át azokat. Az adatok számítógépre történő áttöltésekor az adatok sérülésének elkerülése érdekében zárjon be minden alkalmazást.
- Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségátvitel” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 118. oldal).
→ Bizonyos fájljellemzők esetén előfordulhat, hogy egyes műsorszámok nem játszhatók le.

Egyes gombok nem működnek.

- A HOLD kapcsoló a HOLD helyzetbe van állítva.
→ Tolja a HOLD kapcsolót a másik helyzetbe (☞ 12. oldal).
- Páralecsapódás alakult ki a lejátszó belsejében.
→ Várjon néhány órát, hogy a lejátszó kiszáradjon.
- A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés.
→ Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és töltsé fel az akkumulátort (☞ 23. oldal).
→ Ha az akkumulátor töltésekor semmi sem történik, a RESET gomb megnyomásával hozza alaphelyzetbe a lejátszót (☞ 92. oldal).
- Amíg a „Connecting” vagy a „Connected USB (MTP)” felirat látható, a lejátszó nem működik.
→ Szüntesse meg az USB csatlakozást, és utána használja a lejátszót.

A lejátszás nem áll le.

- A lejátszó nem tesz különbséget a megállítás és a szüneteltetés között. Ha megnyomja a ►|| gombot, a || jelzés jelenik meg és a lejátszás szünetel, azaz megáll.

A lejátszó nem működik.

- A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés.
→ Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és töltsé fel az akkumulátort (☞ 23. oldal).
→ Ha az akkumulátor töltésekor semmi sem történik, a RESET gomb megnyomásával hozza alaphelyzetbe a lejátszót (☞ 92. oldal).

Hibajelenség**Ok, megoldás**

Az átmásolt adatokat nem találja.

- A lejátszó beépített memóriáját a Windows Intézővel formattálta.
→ Formattálja meg a beépített memóriát a lejátszó használatával (☞ 83. oldal).
- Az adatok másolása közben, a mellékelt USB-vezetékot kihúzta a lejátszóból.
→ Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre és formattálja a lejátszó beépített memóriáját (☞ 83. oldal).
- A Windows Intézőben egérrel történő áthúzás után, az adatok egymásra épülési szintjei nem megfelelőek a lejátszó számára (☞ 27. oldal).
- Az átmásolt fájlok nem a lejátszható formátumban vannak. A részleteket lásd a „Minőségátanúsítás” című fejezet „Támogatott fájlformátum” című részében (☞ 118. oldal).
→ A fájl formátumától függően előfordulhat, hogy a műsorszámok vagy videók nem játszhatók le (☞ 118. oldal).
→ A fájl méretétől vagy formátumától függően előfordulhat, hogy a fényképek nem jeleníthetők meg (☞ 118. oldal).

A hangerőszint nem megfelelő.

- Az „AVLS (Volume Limit)” hangerőszint korlátozó funkció aktív.
→ Kapcsolja ki az „AVLS (Volume Limit)” funkciót (☞ 73. oldal).

A fejhallgató jobb csatornája nem szól, vagy a jobb csatorna hangja hallható a fejhallgató mindkét csatornájában.




- A fejhallgató csatlakozót nem megfelelően csatlakoztatta.
→ Ha a fejhallgató csatlakoztatása nem megfelelő, a hang nem hallható. Dugja be a fejhallgató csatlakozóját kattanásig az aljzatba (☞ 11. oldal).

A lejátszás hirtelen megáll.

- A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés.
→ Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és tölts fel az akkumulátort (☞ 23. oldal).
- Olyan műsorszámokat vagy videofájlokat játszik le, amik nem játszhatók le.
→ Játsszon le másik műsorszámot vagy videofájlt.

Hibajelenség	Ok, megoldás
Az indexképek nem jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none"> • A műsorszámhoz nem tartozik olyan lemezborító információ, melynek fájlformátumát a lejátszó támogatja. Az indexképek csak akkor jelennek meg, ha a műsorszámhoz tartozik olyan lemezborító információ, melynek fájlformátumát a lejátszó támogatja. <ul style="list-style-type: none"> → Töltse át újból a műsorszámot a mellékelt Windows Media szoftverrel, vagy egyéb erre alkalmas szoftverrel. • Az indexkép neve nem egyezik a videofájllal, és a videofájl nem a megfelelő helyen található. <ul style="list-style-type: none"> → Helyezze el a videofájllal megegyező nevű JPEG fájlt („.thm” vagy „.jpg” kiterjesztéssel) abba a mappába, melyben a videofájl található. • Ha a fényképek nem rendelkeznek olyan indexképekkel, melyek Exif formátumúak, az indexképek nem jeleníthetők meg. <ul style="list-style-type: none"> → Töltse át újból a fényképeket a mellékelt Media Manager for WALKMAN szoftverrel.
A lemezborító nem jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none"> • Az adatok nem tartalmaznak lemezborító információkat. <ul style="list-style-type: none"> → A lemezborító csak akkor jelenik meg, ha az adatok tartalmaznak ilyen információkat. A lemezborítót a mellékelt Windows Media Player 11, vagy egyéb erre alkalmas szoftverrel lehet beállítani. A részleteket lásd a Súgóban, vagy a szoftver leírásában. • Lehetnek olyan fájlformátumú lemezborítók, melyeket a lejátszó nem képes megjeleníteni.
A lejátszót nem lehet formattálni.	<ul style="list-style-type: none"> • A hátralévő akkumulátor kapacitás túl kevés. <ul style="list-style-type: none"> → Csatlakoztassa a lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez és tölts fel az akkumulátort (☞ 23. oldal).
A lejátszó hirtelen kikapcsol, majd ismét bekapcsol.	<ul style="list-style-type: none"> • Üzemzavar esetén a lejátszó kikapcsol, majd önműködően ismét bekapcsol.
A lejátszó nem megfelelően működik.	<ul style="list-style-type: none"> • A lejátszó csatlakoztatott állapotában a számítógépet elindította vagy újraindította. <ul style="list-style-type: none"> → Állítsa alaphelyzetbe a lejátszót a RESET gombbal. A számítógép indítása vagy újraindítása előtt válassza le a lejátszót.

Kijelző

Hibajelenség	Ok, megoldás
A Home menüben a  (órakijelzés) helyett a  jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none">• Az ikon azért módosult, mert a lejátszó egy online szolgáltatóhoz kapcsolódott (csak az Egyesült Államokban elérhető). → Az  (órakijelzés) visszaállításához formattálja a lejátszót (☞ 83. oldal).
A cím helyett a „□” jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none">• A cím olyan karaktereket tartalmaz, amit a lejátszón nem lehet megjeleníteni. → Az áttöltéshez használt szoftverrel vagy a Windows Intézővel írja be újból a nevet, a megfelelő karakterekkel.
Az album vagy előadó stb. neve helyett az „Unknown” jelzés jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none">• Az adat nem tartalmaz információkat az album vagy előadó stb. nevéhez.
Hibás karakterek jelennek meg.	<ul style="list-style-type: none">• Nem megfelelő nyelvet választott ki. → Módosítsa a „Language Settings” beállítást (☞ 85. oldal), majd töltsé át újból az adatokat a lejátszóra.
Fénykép megjelenítése közben a kijelző elsötétül.	<ul style="list-style-type: none">• 30 másodpercig semmilyen műveletet nem végzett a lejátszóval (☞ 75. oldal). → Nyomja meg bármelyik gombot.
A képernyő kikapcsol.	<ul style="list-style-type: none">• A lejátszót szünet üzemmódba kapcsolta, és 3 percig semmilyen műveletet nem végzett a lejátszóval. → Nyomja meg bármelyik gombot.• A „Screensaver” menüpont „Blank” beállítása esetén 30 másodpercig semmilyen műveletet nem végzett a lejátszóval (☞ 75. oldal). → Nyomja meg bármelyik gombot. → Válassza ki a „Screensaver” funkció „Clock” beállítását, ha ez megfelelő Önnek.
Üzenet jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none">• Lásd a „Messages” fejezetet (☞ 104. oldal).

Energiaellátás

A zárójelben lévő oldalszámok a kezelési útmutatóra (PDF-fájl) hivatkoznak.

Hibajelenség

Ok, megoldás

Az akkumulátor élettartama rövid.

- A környezeti hőmérséklet 5°C alatti.
→ Az akkumulátor jellemzői miatt ilyen esetben az élettartama rövidebb lesz. Ez nem hibajelenség.
- Az akkumulátor töltési ideje nem volt elegendő.
→ Töltse az akkumulátort a **FULL** megjelenéséig.
- A megfelelő beállításokkal vagy az energiaellátás megfelelő kezelésével takarékoskodhat az akkumulátor kapacitásával és hosszabb ideig használhatja a lejátszót (☞ 87. oldal).
- Hosszabb ideig nem használta a lejátszót.
→ Az akkumulátor élettartama néhány ismételt lemerítés és feltöltés után növekedni fog.
- Ha az akkumulátor élettartama teljes feltöltés után is csak kb. fele az eredetinek, az akkumulátort cserélni kell.
→ Keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedést.
- Jogvédelemmel rendelkező tartalmat játszik le.
→ Jogvédelemmel rendelkező tartalom lejátszása esetén elképzelhető, hogy az akkumulátor élettartama rövidebb lesz.

A lejátszó nem tölti fel az akkumulátort.

- Az USB-vezeték nem csatlakozik megfelelően a számítógép USB aljzatához.
→ Húzza ki az USB-vezetéket, majd csatlakoztassa újra.
→ Használja a mellékelt USB-vezetéket.
- Az akkumulátort nem az 5–35°C hőmérséklet-tartományban tölti.
→ Az akkumulátort az 5–35°C hőmérséklet-tartományban töltse.
- A számítógép nincs bekapcsolva.
→ Kapcsolja be a számítógépet.
- A számítógép készenléti vagy hibernálás üzemmódba kapcsol.
→ Kapcsolja vissza a számítógépet a készenléti vagy hibernálás üzemmódból.

A lejátszó önműködően kikapcsol.

- A felesleges akkumulátor fogyasztás elkerülése érdekében a lejátszó önműködően kikapcsol.
→ Nyomjon meg egy gombot a lejátszó visszakapcsolásához.

Hibajelenség	Ok, megoldás
A töltés nagyon gyorsan befejeződik.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha az akkumulátor majdnem teljesen fel van töltve a töltés megkezdésekor, a teljes feltöltés csak rövid időt igényel.
A Media Manager for WALKMAN nem indul el.	<ul style="list-style-type: none"> ● A számítógépes rendszer környezete megváltozott. Elképzelhető, hogy a Windows operációsrendszer frissítésének következtében.
A „Connecting” vagy a „Connected USB (MTP)” felirat nem jelenik meg, amikor a készüléket USB-vezetékkel számítógéphez csatlakoztatja.	<ul style="list-style-type: none"> ● Az USB-vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB aljzatához. <ul style="list-style-type: none"> → Húzza ki az USB-vezetékét, majd csatlakoztassa ismét. → A mellékelt USB-vezetékét használja. ● USB-elosztót (hubot) használ. <ul style="list-style-type: none"> → Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a számítógéphez. ● A számítógépen egy másik, nem az átvitelhez használatos szoftver fut. <ul style="list-style-type: none"> → Húzza ki az USB-vezetékét, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa ismét. Ha a probléma továbbra is fennáll, húzza ki az USB-vezetékét, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa ismét az USB-vezetékét. ● A számítógépen alkalmazott szoftveres környezettől függően elképzelhető, hogy a „Connecting” vagy a „Connected USB (MTP)” felirat nem jelenik meg a lejátszón. <ul style="list-style-type: none"> → Indítsa el a Windows Media Playert vagy a Windows Intézőt.
A számítógép nem ismeri fel a lejátszót a csatlakoztatáskor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Az USB-vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB aljzatához. <ul style="list-style-type: none"> → Húzza ki az USB-vezetékét, majd csatlakoztassa ismét. ● USB-elosztót (hubot) használ. <ul style="list-style-type: none"> → Elképzelhető, hogy a lejátszót USB-elosztón (hubon) keresztül nem lehet csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt USB-vezetékkel csatlakoztassa a számítógéphez. ● Probléma van a számítógép USB aljzatával. Csatlakoztassa a lejátszót a számítógép másik USB aljzatához.

Nem lehetséges az adatok átmásolása a számítógépről a lejátszóra.

- Az átmásolás zaj hatására, például statikus elektromosság stb., megszakadhat. Ez az adatvédelem érdekében történik.
→ Húzza ki a lejátszót, majd csatlakoztassa ismét.
- Ha a fájlokat az egérrel áthúzza másolja át, egyes számítógépeken, melyekre nincs telepítve Windows Media Player 11, korlátozott lehet a fájlok (AAC, videofájlok stb.) egérrel áthúzza történő másolása.
→ Telepítse a Windows Media Player 11 szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezeről, majd másolja át ismét a fájlokat az egérrel áthúzza. A mellékelt Windows Media Player 11 számítógépre telepítése előtt ellenőrizze, hogy a szoftver vagy szolgáltatás megfelel-e a Windows Media Player 11 futtatására. A Windows Media Player használatának részleteiért vagy támogatásért látogassa meg az alábbi honlapot: <http://support.microsoft.com/>
- Az USB-vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógép USB aljzatához.
→ Húzza ki az USB-vezeték, majd csatlakoztassa ismét.
- Nincs elég szabad hely a beépített flash-memórián.
→ A szabad terület növeléséhez másoljon vissza nem szükséges adatokat a számítógépre.
- Elképzelhető, hogy a korlátozott lejátszási időtartammal vagy lejátszási számmal rendelkező műsorszámok nem másolhatók át a jogtulajdonos beállításai miatt. Az egyes audio műsorszámok beállításának részleteivel kapcsolatban érdeklődjön azok forgalmazójánál.
- Hibás adatok vannak a lejátszón.
→ Másolja vissza a használható fájlokat a számítógépre, majd formázza meg a lejátszó beépített flash-memóriáját (☞ 83. oldal).
- Elképzelhető, hogy az adatok megsérültek.
→ Törölje azokat az adatokat, melyek nem másolhatók át a számítógépről, majd töltsé át ismét őket a számítógépre. Műsorszámok számítógépre történő áttöltése során zárjon be minden alkalmazást az adatok sérülésének elkerülése érdekében.
- Túllépte a fájlok vagy mappák átviteli korlátját.
→ Töröljön felesleges adatokat.

Hibajelenség	Ok, megoldás
Nem lehetséges az adatok átmásolása a számítógépről a lejátszóra.	<ul style="list-style-type: none"> .m4a, .mp4, .3gp vagy .m4v kiterjesztésű fájlokot próbál átmásolni olyan számítógépre, amelyre a Windows Media Player 10 van telepítve. → Telepítse a Windows Media Player 11 szoftvert a mellékelt CD-ROM lemezről. Ha az adatokat a megfelelő szoftverrel másolja át, azonban az átmásolás nem sikeres, forduljon a gyártóhoz.
Csak kis mennyiségű adat másolható át a lejátszóra.	<ul style="list-style-type: none"> Nincs elég szabad hely a beépített flash-memórián. → A szabad terület növeléséhez másoljon vissza nem szükséges adatokat a számítógépre. A lejátszón nem lejátszható anyagot tárol. → Ha a tárolt adat nem műsorszám, videofilm vagy fénykép, kevesebb adat másolható át. A szabad terület növeléséhez másolja vissza a nem lejátszható adatokat a számítógépre.
A számítógéphez csatlakoztatott lejátszó bizonytalan.	<ul style="list-style-type: none"> USB-elosztót (hubot) vagy USB hosszabbítót vezetékkel használ. → Elképzelhető, hogy a lejátszót nem lehet USB-elosztó (hub) vagy hosszabbító vezeték alkalmazásával csatlakoztatni. A lejátszót a mellékelt USB-vezetékekkel csatlakoztassa számítógéphez.
A mappát nem lehet átnevezni vagy törölni.	<ul style="list-style-type: none"> A „MUSIC” és „MP_ROOT” mappa nem nevezhető át és nem törölhető.

FM-vevőegység

Hibajelenség	Ok, megoldás
Az FM rádióadó másora nem megfelelően hallható.	<ul style="list-style-type: none"> Nem a pontos vételi frekvenciát hangolta be. → A vétel javítása érdekében hangolja be a ▲/▼ gombokkal a rádióadót (☞ 68. oldal).

Hibajelenség	Ok, megoldás
A vétel gyenge, a hangminőség nem megfelelő.	<ul style="list-style-type: none"> • A rádiójel gyenge. → Az FM rádióadó műsorát próbálja meg az ablak közelében hallgatni, mert az épületek vagy járművek belsejében a vétel gyengébb lehet. • Nem feszítette ki teljes hosszában a fejhallgató vezetékét. → A fejhallgató vezeték antennaként szolgál. Feszítse ki, amennyire lehetséges.
Az FM vételben zaj hallható.	<ul style="list-style-type: none"> • Rádióhullámokat kibocsátó eszköz, például mobiltelefon működik a lejátszó közelében. → A mobiltelefont és hasonló eszközöket a lejátszótól távolabb használja.

Egyéb jelenségek

Hibajelenség	Ok, megoldás
Nincs hangjelzés a lejátszó működtetésekor.	<ul style="list-style-type: none"> • A „Beep Settings” menüpont beállítása „Off” → Válassza ki a „Beep Settings” menüpont „On” beállítását (☞ 74. oldal). • A hangjelzések nem hallhatók, amíg a lejátszó a külön megvásárolható bölcsőhöz vagy egyéb külső eszközhöz csatlakozik.
A lejátszó melegszik.	<ul style="list-style-type: none"> • Az akkumulátor töltése közben és röviddel azután a lejátszó melegebb lehet a megszokottnál. A lejátszó hőmérséklete nagymennyiségű adat átmásolása után is magasabb lehet. Ez a jelenség normális, nem ad okot aggodalomra. Hagyja lehűlni a lejátszót.
A dátum és az idő törlődik.	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a lejátszót hosszú ideig lemerült akkumulátorral tárolja, a dátum és az idő beállítása törlődhet. Töltse fel a lejátszó akkumulátorát, míg a FULL jelzés megjelenik a kijelzőn, majd állítsa be ismét a dátumot és időt (☞ 77. oldal).

Csatlakoztatás számítógéphez

A lejátszó csatlakoztatásához szükséges alapvető rendszerkövetelmények az alábbiak.

Rendszerkövetelmények

- Számítógép
IBM PC/AT, vagy azzal kompatibilis számítógép, melyre az alábbi Windows operációsrendszerek egyike van telepítve*:
Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 vagy újabb), Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 vagy újabb), Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 vagy újabb), Windows Vista Business (Service Pack 1 vagy újabb), Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb), Windows XP Professional (Service Pack 2 vagy újabb)
64 bites operációsrendszer nem támogatott.
A fentiektől eltérő operációsrendszer nem támogatott.
* Kivéve azokat az operációsrendszer programváltozatokat, melyeket a Microsoft nem támogat.
- Processzor: Pentium 4 1,0 GHz vagy gyorsabb
- RAM: 512 MB vagy több
- Merevlemez: 380 MB vagy több szabad hely
A telepített operációsrendszer típusától függően több helyre is szükség lehet. Az adatok (pl. zenék, videofájlok vagy fényképek) merevlemezen történő tárolásához további helyre van szükség.
- Grafika:
 - Képernyő felbontás: 800 × 600 képpont (vagy nagyobb) (1024 × 768 vagy nagyobb javasolt)

- Színek: 8 bit vagy több (16 bit javasolt)
- CD-ROM meghajtó (a WDM rendszert alkalmazó digitális zenei CD-lejátszási képességgel)
Saját CD létrehozásához CD-R, CD-RW meghajtó szükséges.
- Hangkártya
- USB aljzat (Hi-Speed USB javasolt)
- Microsoft .NET Framework 2.0 vagy 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 vagy 7.0, Windows Media Player 10 vagy 11 (Windows Media Player 11 javasolt. Azoknál a számítógépeknél, melyeken a Windows Media Player 10 programváltozat van telepítve, a fogd-és-vidd egérfunkcióval történő fájlmásolás lehetősége korlátozott (AAC, videofájlok stb.) lehet.
- Adobe Flash Player 8 vagy frissebb telepítése szükséges.
- Az elektronikus zenemegosztás (EMD – Electronic Music Distribution) használatához és honlapok megnyitásához szélessávú Internet kapcsolat szükséges.

Akkor sem garantáljuk a működést minden számítógépen, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.


Az alábbi környezetek nem támogatottak:

- önállóan összeállított számítógép vagy operációsrendszer,
- egy gyártó által eredetileg telepített operációsrendszer frissítését tartalmazó környezet,
- több operációsrendszert tartalmazó környezet,
- többmonitoros rendszer,
- Macintosh.

A lejátszó memóriájának törlése (formattálás)

Formattálja meg a beépített memóriát a lejátszó beépített menüje segítségével, az alábbi eljárást követve. (Formattálás előtt ellenőrizze a tárolt tartalmat, mert a formattálás minden adatot töröl.)

1 Szünet üzemmódban tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot mindaddig, míg HOME menü meg nem jelenik.

2 Válassza ki a  (Settings)- „Common Settings” – „Format” – „Yes” – „Yes” utasítást, ebben a sorrendben.

A menüpontok kiválasztásához használja a ▲/▼/◀/▶ gombokat, míg a megerősítéshez nyomja meg a ►► gombot.

Miután kiválasztotta és megerősített a „Yes” utasítást, a „Formatting...” felirat megjelenik, és a formattálás megkezdődik. Amikor a formattálás befejeződik, a „Memory formatted” felirat jelenik meg.



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.