

SONY



SK

Návod na jednoduché nastavenie
NWZ-X1050 / X1051 / X1060 / X1061

Záznam majiteľa

Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek budete kontaktovať predajcu Sony ohľadom tohto zariadenia, informujte ho o uvedených číslach/označeniach.

Model No. _____

Serial No. _____

Upozornenie pre spotrebiteľov vo Francúzsku

Pri výmene slúchadiel/slúchadiel do uší ich nahrádzajte nižšie uvedeným modelom slúchadiel/slúchadiel do uší, ktorý je určený pre vaše zariadenie.

MDR-NC020

Pri dlhodobom počúvaní hudby na osobnom audio prehrávači pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k poškodeniu sluchu.



O návode

Obsluha prehrávača je opísaná v tomto "Návode na jednoduché nastavenie" alebo v "Návode na použitie" (Operation Guide (PDF súbor)).

- **Návod na jednoduché nastavenie:** Sú v ňom opísané základné funkcie prehrávača, ako je import, prenos a prehrávanie/prehliadanie audio, video a obrazových (fotografie) súborov. Ďalej sú v ňom opísané základné operácie pre bezdrôtovú LAN komunikáciu prostredníctvom prehrávača.
- **Návod na použitie:** Popis všetkých funkcií prehrávača a informácie o riešení problémov.
- **Bezpečnostné upozornenia:** Informácie o dôležitých bezpečnostných upozorneniach.

Získanie najnovších informácií

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s týmto produktom, prípadne ak chcete získať informácie o kompatibilných zariadeniach, navštívte nasledujúce web-stránky.

Spotrebiteľia v USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Spotrebiteľia v Kanade: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Spotrebiteľia v Európe: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Spotrebiteľia v Latinskej Amerike: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Spotrebiteľia v ostatných krajinách: <http://www.sony-asia.com/support>

Spotrebiteľia, ktorí si kúpili zahraničné modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Dodávané príslušenstvo

Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledovné dodávané príslušenstvo.

- Slúchadlá (1)
- USB kábel (1)
- Násadky do uší pre slúchadlá (veľkosť S, L) (1)
- Držiak (1)

Použite na pripojenie prehrávača k voliteľnej kolíske atď.



- Vstupný audio kábel (1)
- Adaptér pre pripojenie v lietadle (samostatný/dvojité) (1)
- CD-ROM disk^{*1*2} (1)
 - Media Manager for WALKMAN^{*3}
 - Windows Media Player 11
 - Content Transfer
 - Návod na použitie (súbor PDF)
- Návod na jednoduché nastavenie (tento návod) (1)

^{*1}Tento CD-ROM disk sa nepokúšajte prehrávať v audio CD prehrávači.

^{*2}V závislosti od krajiny alebo regiónu zakúpenia prehrávača sa môže dodávaný softvér líšiť.

^{*3}Softvér Media Manager for WALKMAN nie je štandardne dodávaný so zariadeniami predávanými v U.S.A. Softvér si stiahnite s nasledovnej web-stránky:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

Dodávané príslušenstvo3

Časti a ovládacie prvky6

Používanie dotykového panela 8

Menu Home (Hlavné Menu) 11

Začíname 12

Pred pripojením prehrávača k PC..... 12

Nabíjanie akumulátora..... 12

Nastavenia pred používaním prehrávača 13

Základné operácie 14

Zapnutie/vypnutie prehrávača..... 14

Prehrávanie audio/video/obrazových súborov..... 15

Prenos audio/video/obrazových súborov/ podcastov z PC..... 16

Inštalácia PDF súboru Návod na použitie (Operation Guide) a softvéru...16

Dodávaný softvér..... 17

Import audio súborov pomocou softvéru Windows Media Player 1120

Prenos audio súborov pomocou softvéru Windows Media Player 1122

Prenos audio/video/obrazových súborov/podcastov
pomocou softvéru Windows Explorer..... 24

Využívanie Internetu..... 26


Internetové funkcie prehrávača 26

Pripojenie k Internetu..... 27

Ďalšie informácie..... 28

Bezpečnostné upozornenia 28

Predná časť

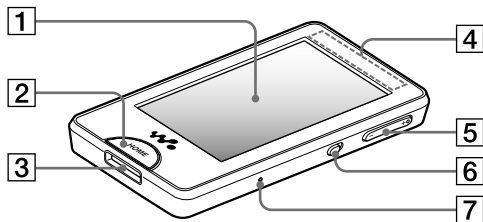

1 Displej (dotykový panel)

Dotykom prsta (zatlačením) na ikonu, položku, ovládacie tlačidlo atď. na displeji ovládate prehrávač (☞ str. 8).

2 Tlačidlo HOME

Stlačením zobrazíte Menu Home (Hlavné Menu) (☞ str. 11). Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo HOME, displej sa vypne a prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu.

3 Konektor WM-PORT

Tento konektor použijete na pripojenie dodávaného USB kábla alebo voliteľného periférneho zariadenia.

4 Vstavaná anténa

Počas bezdrôtovej LAN komunikácie sa snažte nezakrývať anténu rukou alebo inými objektmi.

5 Tlačidlo VOL +*/-

Nastavenie hlasitosti.


6 Prepínač NOISE CANCELING

Posunutím prepínača NOISE CANCELING v smere šípky ► aktivujete funkciu eliminácie okolitého hluku Noise Canceling.

7 Tlačidlo RESET

Stlačením tlačidla RESET pomocou vhodného špicatého predmetu resetujete prehrávač.

Zadná časť

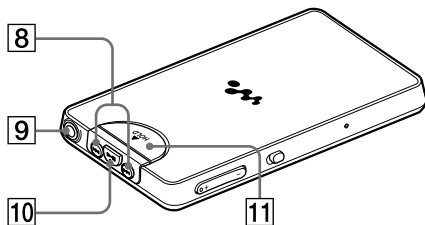

8 Tlačidlá **⏏**/**⏮**/**⏭**

Stlačením vyhľadáte začiatok audio skladby alebo video súboru, alebo vykonáte rýchly posun vpred/vzad.

9 Konektor pre slúchadlá

Pripojenie slúchadiel.

10 Tlačidlo **⏏***1

Stlačením tlačidla **⏏** spustíte prehrávanie audio skladby alebo video súboru.

Stlačením tlačidla **⏏** počas prehrávania pozastavíte prehrávanie.

11 Prepínač HOLD

Posunutím prepínača HOLD v smere šípky **▲** deaktivujete tlačidlá na dotykovom paneli. Vo vrchnej časti displeja sa zobrazí **HOLD**.

*1 Na tlačidlo sa nachádzajú orientačné hmatové body. Slúžia na uľahčenie ovládania tohto prehrávača.

Používanie dotykového panela


Prostredníctvom dotykového panela môžete prehrávač ovládať. Zatlačením na ikonu, položku, ovládacie tlačidlo atď. na displeji ovládate prehrávač. Taktiež môžete pohybom nahor a nadol rolovať v zoznamoch a pretiahnutím rýchlo rolovať v zozname alebo miniatúrach (malé obrázky, ktoré sa zobrazujú v zozname).

Poznámka k ovládaniu prostredníctvom dotykového panela

Dotykový panel prehrávača neregaguje správne, ak ho ovládate:


- V rukaviciach.
- Dvoma alebo viacerými prstami.
- Nechtom prsta.
- Vlhkým prstom.
- Perom, guľkovým perom, dotykovým perom (stylus) atď.
- Keď sa ho okrem prsta dotknete aj ďalším objektom.

Zatlačením volíte

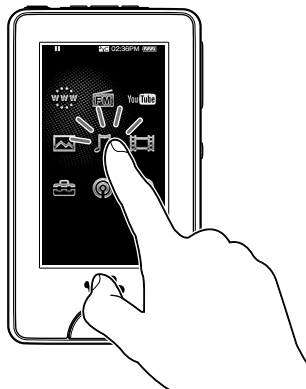


Dotykom prsta (zatlačením) na ikonu, položku, ovládacie tlačidlo atď. vykonávate výber.

Pohybom rolujete

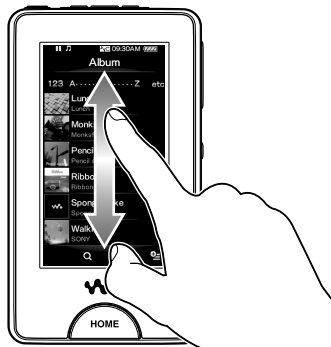

Pohybom prsta nahor alebo nadol po zozname v ňom rolujete. Taktiež môžete presunutím indikátora na posuvníku nastaviť začiatok prehrávania.

Pretiahnutím rolujete rýchlo

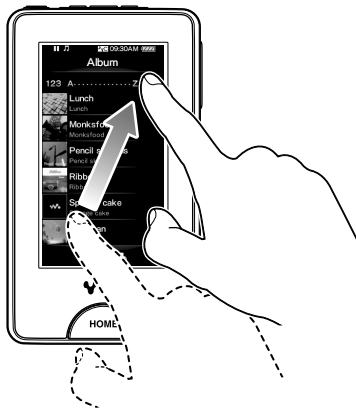

Pretiahnutím prsta nahor alebo nadol po zozname v ňom rolujete rýchlo. Taktiež pretiahnutím nahor, nadol alebo do bokov môžete prehliadať nasledujúci/predchádzajúci album v zobrazení rolovania albumov, alebo prehliadať nasledujúcu/predchádzajúcu snímku v zobrazení rolovania snímok.


Zadávanie textu

Pre zadávanie textu môžete použiť klávesnicu zobrazenú na displeji.

Zvoľte textový výraz, ktorý je významovo najbližšie k textu, ktorý chcete zadať pomocou klávesnice, ako napríklad názov web-stránky.

Zatlačením na tlačidlo výberu režimu zadávania sa cyklicky prepína funkcia klávesov (znaky na klávesoch). V závislosti od jazyka sa rozloženie znakov na klávesoch môže líšiť.

Príklad: Anglická alfanumerická klávesnica

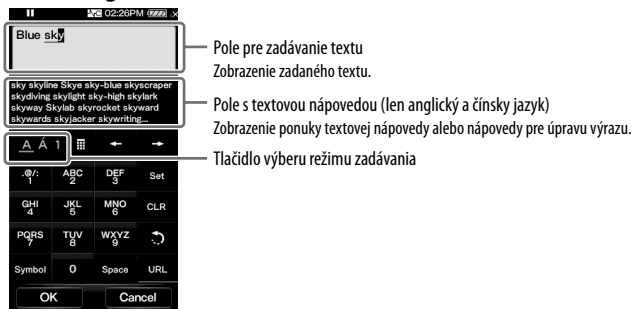

Poznámka

- V závislosti od textového výrazu nemusí byť možné zmeniť režim zadávania z dôvodu blokovania použitia určitých znakov.










Rada

- Na anglickej a čínskej klávesnici môžete použiť funkciu textovej nápodvedy.

Menu Home (Hlavné Menu)

Menu Home môžete zobraziť stláčaním tlačidla HOME na prehrávači. Menu Home je východiskovou ponukou každej aplikácie, ako napríklad Music (Audio), Videos (Video), Photos (Obrázky), FM Radio (FM rádio), Internet Browser (Internetový prehliadač), Podcasts (Podcasty) atď.




	Internet Browser (Internetový prehliadač)	Prehliadanie web-stránok prostredníctvom bezdrôtového internetového pripojenia.
	FM Radio (FM rádio)	Počúvanie rozhlasového FM vysielania.
	YouTube	Prehrávanie video záznamov na portáli YouTube prostredníctvom bezdrôtového internetového pripojenia.
	Photos (Obrázky)	Prehrávanie obrázkov prenesených do prehrávača
	Music (Audio)	Prehrávanie skladieb prenesených do prehrávača
	Videos (Video)	Prehrávanie video súborov prenesených do prehrávača
	Settings (Nastavenia)	Nastavenie prehrávača a jeho aplikácií.
	Podcasts (Podcasty)	Stiahnutie a prehrávanie podcastov prostredníctvom bezdrôtového internetového pripojenia.
	NC Modes (NC režimy)	Redukcia neželaného okolitého šumu pomocou aktívnej technológie obmedzenia šumu.

Pred pripojením prehrávača k PC

Skontrolujte, či máte nainštalovaný OS Windows XP (Service Pack 2 alebo novšiu verziu) alebo Windows Vista (Service Pack 1 alebo novšiu verziu) a softvér Windows Media Player verzie 10 alebo 11.

Nabíjanie akumulátora

Akumulátor prehrávača sa nabíja počas jeho pripojenia k zapnutému PC.

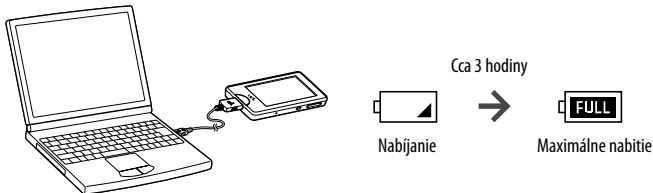

Rada

- Ak nabíjate a uplynie nastavený čas pre vypnutie displeja “Screen Off Timer” (Vypínací čas displeja), displej sa vypne. Ak chcete zobraziť stav nabíjania alebo ďalšie indikátory, stlačením tlačidla HOME displej zapnete.


Poznámky

- Kým je prehrávač pripojený k PC, PC nezapínajte, nerešartujte, neaktívujte z režimu spánku, ani ho nevypínajte. Takéto operácie môžu zapríčiniť poruchu zariadenia. Pred vykonaním týchto operácií odpojte prehrávač od PC.
- Ak je prehrávač pripojený k PC, nie je možné prehrávač ovládať.
- Ak neplánujete prehrávač používať viac ako pol roka, minimálne raz za 6 až 12 mesiacov za účelom uchovania akumulátora v dobrom stave akumulátor nabite.

Nastavenia pred používaním prehrávača

Výber jazyka pre zobrazenia

Pred používaním prehrávača nastavte jazyk Menu. Inak sa na displeji môžu zobrazovať nezrozumiteľné znaky.

- 1** V Menu Home zvolte  (Settings) (Nastavenia) → “Language Settings” (Nastavenia jazyka) → požadovaný jazyk.


Výber krajiny/regiónu

Zvolte krajinu/región alebo vyhľadajte informácie pomocou funkcie Related Links (Súvisiace linky) prehrávača.

- 1** V Menu Home zvolte  (Settings) (Nastavenia) → “Service Country/Region” (Krajina/región pre servis) → požadovaná krajina/región → “OK”.

Nastavenie dátumu a času

Niektoré aplikácie prehrávača nefungujú správne, kým nie je nastavený dátum a čas. Aktuálny dátum a čas nastavte pred používaním prehrávača.

- 1** V Menu Home zvolte  (Settings) (Nastavenia) → “Common Settings” (Bežné nastavenia) → “Clock Settings” (Nastavenie hodín) → “Set Date-Time” (Nastavenie dátumu a času).

- 2** Pohybom alebo pretiahnutím prsta po roku, mesiaci, dátume, hodine, a minúte nahor alebo nadol nastavte dátum a čas.

- 3** Zvolte “OK”.

Zapnutie/vypnutie prehrávača

Zapnutie prehrávača

Stlačením ľubovoľného tlačidla prehrávač zapnete.



Rada

- Ak sa vo vrchnej časti displeja zobrazí **HOLD**, posuňte prepínač HOLD do opačného smeru ako ukazuje šípka ▲, čím funkciu HOLD zrušíte (☞ str. 7).


Vypnutie prehrávača

Ak zatlačíte a pridržíte tlačidlo HOME, displej sa vypne a prehrávač sa prepne do pohotovostného režimu. Ak však pohotovostný režim trvá cca jeden deň, prehrávač sa automaticky vypne.



Rady


- Ak uplynie nastavený čas pre vypnutie displeja “Screen Off Timer” (Vypínací čas displeja), displej sa vypne, ale zatlačením na displej ho môžete opäť aktivovať.
- Približne 10 minút od vypnutia displeja sa prehrávač prepne do pohotovostného režimu. V pohotovostnom režime nie je možné používať dotykový panel. Pred používaním prehrávača ho stlačením ľubovoľného tlačidla zapnete.

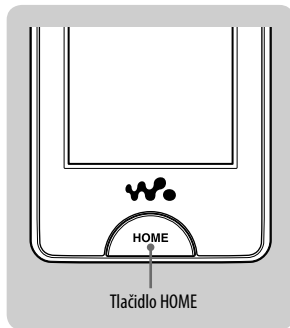




Prehrávanie audio/video/obrazových súborov

Pre prehrávanie/prehliadanie audio, video alebo obrazových súborov jednoducho zatlačte na ikonu na displeji. Prehrávač obsahuje niekoľko ukážok audio, video a obrazových súborov, ktoré vám pomôžu získať základné skúsenosti pre ovládanie prehrávača.




Rada

- Môžete zvoliť  (To List) (Zoznam) a zobrazíť audio/video/obrazové súbory v zozname.


Prehrávanie hudby

- 1 V Menu Home zvolte  (Music) (Audio) a potom zvolte .
Spustí sa prehrávanie ukážok audio súborov.
 - Pre zastavenie prehrávania zatlačte na .

Prehrávanie videa

- 1 V Menu Home zvolte  (Videos) (Video) a potom zvolte .
Spustí sa prehrávanie ukážok video súborov.
 - Pre zastavenie prehrávania zatlačte na .

Prehliadanie obrazových súborov

- 1 V Menu Home zvolte  (Photos) (Obrazové súbory).
Na displeji sa zobrazia ukážky obrazových súborov.
 - Pre zobrazenie ďalšieho obrázka posúvajte prstom do bokov.

Inštalácia PDF súboru *Návod na použitie (Operation Guide)* a softvéru

Podľa nižšie uvedených krokov môžete z dodávaného CD-ROM disku nainštalovať *Návod na použitie (Operation Guide)* (súbor PDF) a softvér. Pri inštalácii musíte byť v PC prihlásený ako správca. Pred inštaláciou skontrolujte systémové požiadavky softvéru.


1 Vložte dodávaný CD-ROM disk do mechaniky PC.

Automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou. Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.



- Ak sa nespustí sprievodca inštaláciou, v Menu [start] kliknite na [My Computer] (Tento počítač) (Windows XP) alebo [Computer] (Počítač) (Windows Vista) a potom kliknutím na ikonu CD-ROM mechaniky spustíte sprievodcu inštaláciou.

2 Keď sa zobrazí inštaláčne Menu, v ľavej časti okna kliknite na položku, ktorú chcete nainštalovať a potom v pravej spodnej časti okna kliknite na tlačidlo [Install] (Inštalovať).

Postupujte podľa zobrazovaných pokynov.

Keď chcete inštalovať *Návod na použitie* (súbor PDF), zvolte  *Operation Guide*].

Zobrazenie *Návodu na použitie ((Operation Guide)* (súbor PDF)

Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche zobrazí ikona  *Návod na použitie* zobrazíte tak, že kliknete na ikonu . Podrobnosti o používaní prehrávača a nastavovaní jeho funkcií pozri v *Návode na použitie (Operation Guide)* (súbor PDF).

Poznámka

- Na zobrazenie *návodu na použitie* je potrebný softvér Adobe Reader alebo Acrobat Reader 5.0. Softvér Adobe Reader je možné zdarma stiahnuť z Internetu.

Dodávaný softvér

Windows Media Player 11

Pomocou softvéru Windows Media Player môžete importovať audio dáta z CD disku a preniesť ich do prehrávača. Ak používate WMA audio a WMV video súbory s ochranou autorských práv, používajte tento softvér.

Súbory, ktoré je možné preniesť: Audio súbory (MP3, WMA), video súbory (WMV), obrazové súbory (JPEG).

Podrobnosti o funkciách nájdete v pomocníkovi softvéru (Help) alebo navštívte nasledujúcu web-stránku.

<http://www.support.microsoft.com/>



Rada

- Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player 10, môžu obmedzovať prenos súborov (AAC, video súborov atď.) pri prenose pomocou presúvania potiahnutím myšou (drag-and-drop). Tento problém môžete vyriešiť ak z dodávaného CD-ROM disku nainštalujete Windows Media Player 11. Pred inštaláciou softvéru Windows Media Player 11 skontrolujte, či softvér alebo servis podporuje verziu Windows Media Player 11.



Media Manager for WALKMAN*1

Pomocou softvéru Media Manager for WALKMAN môžete preniesť audio, obrazové alebo video súbory z PC do prehrávača a importovať audio údaje z CD disku. Softvér Media Manager for WALKMAN tiež podporuje funkciu RSS Feed a prenáša audio a video súbory, ktoré boli stiahnuté z podcastov.

Podrobnosti o ovládaní softvéru sú uvedené v súbore Help (Pomocník).

Audio súbory (AAC) alebo video súbory je možné preniesť presúvaním potiahnutím myšou (drag-and-drop) pomocou softvéru Windows Explorer a tiež softvéru Media Manager for WALKMAN.

Súbory, ktoré je možné preniesť: Audio súbory (MP3, WMA, AAC*2, WAV), obrazové súbory (JPEG), video súbory (MPEG-4 Simple profil, AVC (H.264/AVC) Baseline profil, WMV*2*3), Podcast (audio, video)

*1 Ak ste si zariadenie zakúpili v U.S.A., stiahnite si softvér Media Manager for WALKMAN z nasledovnej web-stránky:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

*2 DRM súbory nie sú kompatibilné.

*3 Niektoré WMV súbory nie je po prenesení pomocou softvéru Media Manager for WALKMAN možné prehrať. Ak ich znova prenesiete pomocou softvéru Windows Media Player 11, prehrávanie týchto súborov bude umožnené.



Poznámka

- Video súbory s ochranou autorských práv (napr. DVD filmy alebo nahrané programy digitálnej TV) nie sú podporované.

Content Transfer

Softvér Content Transfer dokáže prenášať audio, video alebo obrazové súbory z PC do prehrávača jednoduchým presúvaním potiahnutím myšou (drag-and-drop). Na prenos dát potiahnutím myšou do softvéru Content Transfer môžete využívať softvér Windows Explorer alebo portál iTunes®. Podrobnosti o ovládaní softvéru sú uvedené v súbore Help (Pomocník).

Súbory, ktoré je možné preniesť: Audio súbory (MP3, WMA, AAC⁺¹, WAV), obrazové súbory(JPEG), video súbory (MPEG-4 Simple profil, AVC (H.264/AVC) Baseline profil, WMV^{*1*2}), Podcast (audio, video)

^{*1}DRM súbory nie sú kompatibilné.


^{*2}Niektoré WMV súbory nie je po prenesení pomocou softvéru Content Transfer možné prehrať. Ak ich znova prenesiete pomocou softvéru Windows Media Player 11, prehrávanie týchto súborov bude umožnené.

Rady

- Súbory ATRAC je možné do prehrávača preniesť po ich konverzii do formátu MP3. Ak chcete súbory konvertovať, stiahnite si z podpornej web-stránky uvedenej v časti “Získanie najnovších informácií” nástroj MP3 Conversion Tool.
- Pomocou portálu iTunes® a softvéru Content Transfer môžete do prehrávača registrovať podcasty. Presúvaním potiahnutím myšou (drag-and-drop) zaregistrujete názov podcastu z portálu iTunes® do softvéru Content Transfer.

Import audio súborov pomocou softvéru Windows Media Player 11

Na kopírovanie audio skladieb z CD diskov môžete použiť softvér Windows Media Player 11. Ohľadom kopírovania skladieb z CD disku do vášho PC si prečítajte nasledovné inštrukcie.

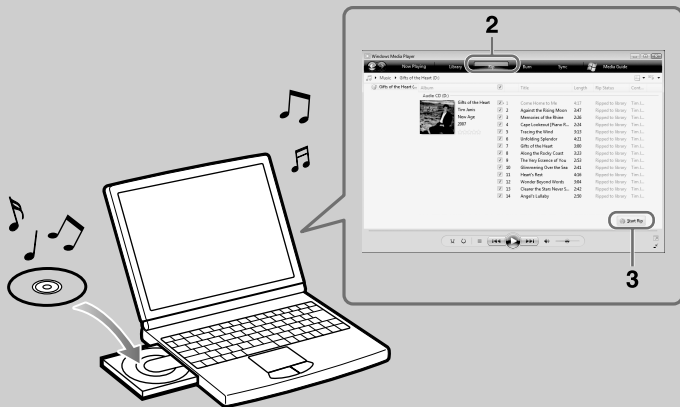

1 Vložte audio CD disk.

2 Spustíte Windows Media Player 11 a kliknete na záložku “Rip” vo vrchnej časti okna.

Ak máte pripojenie k Internetu, softvér Windows Media Player 11 získa CD informácie (názov CD disku, názov skladby alebo meno interpreta) a potom ich zobrazí v okne.

3 Kliknete na “Start Rip” (Spustiť kopírovanie).

Softvér Windows Media Player 11 začne importovať z CD disku. Importované skladby sa označia výrazom “Ripped to library” (Skopírované do knižnice). Počkajte, kým sa neimportujú všetky skladby.

Rady



- Importované skladby sa uložia do priečinka “My Music” (Hudba) (Windows XP) alebo “Music” (Hudba) (Windows Vista) v PC. Pre ich vyhľadanie kliknete v softvéri Windows Media Player 11 na záložku “Library” (Knižnica).
- Softvér Windows Media Player 11 získa CD informácie z databázy na Internete. V databáze však nie sú dostupné všetky CD informácie. Ak nie sú CD informácie o vašom CD disku dostupné, môžete ich po importovaní zadať. Informácie o pridávaní a editovaní CD informácií nájdete v pomocníkovi (Help) pre softvér Windows Media Player 11. Ak nechcete, aby sa skladba importovala, odznačte zaškrtávacie políčko naľavo od názvu skladby.

Poznámka


- Importované skladby je možné používať len pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je podmienená súhlasom vlastníkov autorských práv skladieb.

Prenos audio súborov pomocou softvéru Windows Media Player 11

Na prenos audio skladieb z vášho PC do prehrávača môžete použiť softvér Windows Media Player 11. Ohľadom prenosu skladieb z vášho PC do prehrávača si prečítajte nasledovné inštrukcie.

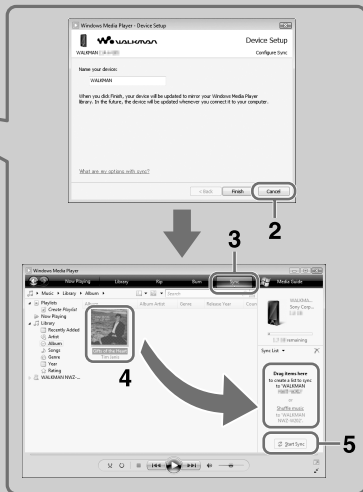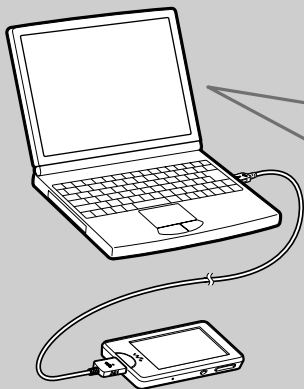

1 Spustíte softvér Windows Media Player 11 a potom pripojíte prehrávač k vášmu PC pomocou dodávaného USB kábla.

Zasuňte konektor USB kábla do prehrávača označením  nahor.
Zobrazí sa okno “Device Setup” (Nastavenie zariadenia).

2 Kliknite na “Cancel” (Zrušiť).

Ak sa zobrazí okno automatického prehrávania, tak ho zatvorte kliknutím na “Cancel” (Zrušiť) alebo na ikonu zatvorenia okna.

- Ak namiesto “Cancel” (Zrušiť) kliknete na “Finish” (Ukončiť), celá knižnica údajov softvéru Windows Media Player sa automaticky skopíruje do prehrávača.
Ak pre knižnicu údajov nie je v prehrávači dostatok voľnej kapacity pamäte, proces kopírovania sa nezačne.
- Okno “Device Setup” (Nastavenie zariadenia) je možné otvoriť kedykoľvek. Pre jeho otvorenie kliknite pravým tlačidlom myši v ľavej časti okna softvéru Windows Media Player na “WALKMAN” a potom kliknite na “Set Up Sync” (Nastavenie synchronizácie).

3 V okne softvéru Windows Media Player 11 kliknite na záložku “Sync” (Synchronizovať).

4 Presúvaním potiahnutím myšou (drag-and-drop) preneste požadované skladby do zoznamu Sync List (Synchronizačný zoznam) v pravej časti okna.

Skladby sa pridávajú do zoznamu Sync List (Synchronizačný zoznam).

5 Kliknutím na “Start Sync” (Spustiť synchronizáciu) spustíte synchronizáciu.

Po dokončení synchronizácie sa v zozname Sync List (Synchronizačný zoznam) zobrazí “You can now disconnect ‘WALKMAN_name’” (Teraz môžete odpojiť ‘WALKMAN_názov’). Po dokončení operácie zatvorte Windows Media Player 11 a odpojte prehrávač od PC.

Prenos audio/video/obrazových súborov/ podcastov pomocou softvéru Windows Explorer


Okrem softvéru Windows Media Player 11 môžete na prenos údajov z vášho PC do prehrávača použiť tiež softvér Windows Explorer. Pred prenosom najskôr importujte audio/video/obrazové súbory/podcasty do vášho PC pomocou príslušného softvéru.

Údaje z vášho PC do prehrávača preneste presunutím potiahnutím myšou (drag-and-drop) súboru(ov) z priečinka v PC do priečinka v prehrávači prostredníctvom softvéru Windows Explorer. Prehrávač sa v softvéri Windows Explorer zobrazí ako [WALKMAN] keď ho k PC pripojíte pomocou dodávaného USB kábla.


Prehrávanie súborov má určité hierarchické pravidlá. Súbory preneste správne podľa obrázka na nasledujúcej strane. V závislosti od prostredia v PC sa súborová hierarchia môže líšiť.

Súbory môžete tiež preniesť pomocou dodávaného softvéru.


Audio súbory

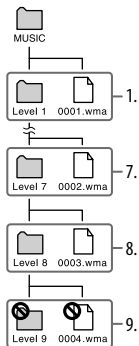


Video súbory

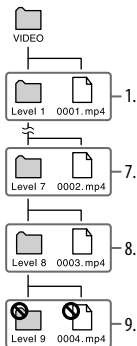

Obrazové súbory

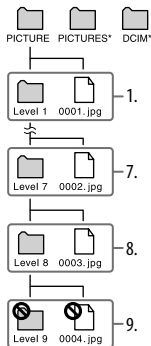

Podcasty

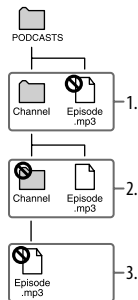

* Hierarchia priečinka "PICTURES" a "DCIM" je rovnaká ako hierarchia priečinka "PICTURE".

Súbory, ktoré je možné preniesť

Audio: MP3, WMA, AAC*, Linear PCM

Video: MPEG-4, AVC (H.264/AVC), WMV

Obrazové: JPEG

* Súbory AAC-LC s ochranou autorských práv nie je možné prehrávať.

Poznámka

- Po prenese podcastov do prehrávača pomocou softvéru Windows Explorer, nie je možné preniesť ďalšie časti podcastov pomocou bezdrôtovej LAN funkcie prehrávača.

Prehrávač môžete prostredníctvom bezdrôtovej siete pripojiť k Internetu a využívať tak rôzne internetové funkcie.

Internetové funkcie prehrávača

YouTube

Prostredníctvom bezdrôtového internetového pripojenia môžete prehrávať video záznamy na portáli YouTube. Pomocou kľúčových slov môžete vyhľadávať požadované video záznamy alebo si ich môžete prehliadať podľa tém alebo popularity.

Podcasty

Okrem prenosu podcastových súborov z PC do prehrávača môžete tiež v prehrávači podcasty zaregistrovať. Pre zaregistrovanie podcastu použijete internetový prehliadač, v ktorom otvoríte web-stránku, ktorá distribuuje podcasty a zatlačte na RSS ikonu. Prostredníctvom bezdrôtového internetového pripojenia môžete z registrovaných podcastov stiahnuť podcastové súbory. Podcasty tiež môžete zaregistrovať presúvaním potiahnutím myšou (drag-and-drop) z portálu iTunes® do softvéru Content Transfer alebo prenosom pomocou softvéru Media Manager for WALKMAN prostredníctvom bezdrôtového internetového pripojenia si môžete podcastové súbory stiahnuť.

Internetový prehliadač



Prostredníctvom bezdrôtového internetového pripojenia môžete prehliadať web-stránky. Pre jednoduchšie čítanie môžete web-stránky zväčšovať alebo zmenšovať, alebo automaticky zmeniť ich usporiadanie. Internetový prehliadač podporuje JavaScript.

Poznámky


- Niektoré web-stránky sa nemusia zobrazovať alebo fungovať správne. Okrem toho sa niektoré stránky, ktoré obsahujú veľké množstvo údajov, ako napríklad veľké obrázky a video súbory, nemusia zobrazit vôbec.
- Internetový prehliadač nepodporuje nasledované funkcie:
 - Flash® obsahy.
 - Uploading/downloading (nahrávanie/stahovanie) súborov.
 - Online prehrávanie (streaming) audio a video súborov.
 - Otváranie nových okien po kliknutí.

Pripojenie k Internetu

Pre pripojenie k Internetu prostredníctvom bezdrôtovej siete musíte zo zoznamu zvoliť príslušný prístupový bod. Ak prehrávač vyžaduje pripojenie k Internetu, obvykle sa automaticky zobrazí okno konfigurácie pripojenia.

- 1 V Menu Home zvolíte  (Settings) (Nastavenia) ➔ “Wireless LAN Settings” (Nastavenia bezdrôtovej LAN siete) ➔ “WLAN Function On/Off” (Zap./vyp. funkcie WLAN) ➔ “On” (Zap.) ➔ “OK”.**
Ak je “WLAN Function On/Off” (Zap./vyp. funkcie WLAN) nastavené na “Off” (Vyp.) (výrobné nastavenie), prehrávač nie je možné pripojiť k bezdrôtovej LAN sieti.
- 2 V Menu Home zvolíte  (Internet Browser) (Internetový prehliadač).**
Zobrazí sa okno potvrdenia pripojenia.
- 3 Zvolíte “Yes” (Áno).**
Zobrazí sa okno pre výber prístupového bodu.
 - Na displeji sa v zozname zobrazia zaregistrované prístupové body a prístupové body, ktoré sú v komunikačnom dosahu prehrávača.
- 4 Zo zoznamu zvolíte prístupový bod, pomocou ktorého sa chcete pripojiť.**
Ak je potrebné zadať heslo, zobrazí sa zadávacie okno. Zvolte pole “WEP Key” alebo “WPA Key”, zadajte heslo a zvolte “OK”. Zobrazí sa dialógové okno pripojenia. Po vytvorení pripojenia sa zobrazí internetový prehliadač.

Rady

- Ikona  indikuje intenzitu bezdrôtového LAN signálu.
- Ďalšie informácie o bezdrôtovej LAN funkcii nájdete v návode na použitie.

Bezpečnostné upozornenia

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených priestorov, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte ventiláčné otvory zariadenia novinami, obrusmi, závesmi atď. Na zariadenie nekladte horiace sviečky.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie pôsobeniu vody (kvapkanie alebo špliechanie) a na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).

Batérie/akumulátor (nainštalované batérie alebo akumulátor) nevystavujte dlhý čas nadmernému teplu ako napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobne.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách a slúchadlách do uší pri vysokej úrovni hlasitosti môže spôsobit trvalé poškodenie alebo stratu sluchu.

Prúdové zaťaženie 500 mA

Upozornenie pre zákazníkov, ktorí si zakúpili cestovný model v Japonsku

Bezdrôtovú LAN funkciu tohto produktu je možné používať v Austrálii, Novom Zélande, Kórei, Hong Kongu, Singapure, Indii, Spojených arabských emirátoch a Filipínach.

Informácia pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia predávané v krajinách s platnou legislatívou a smernicami EU



Tento produkt je určený pre používanie v nasledovných krajinách.

AD/AL/AT/BA/BE/BG/CH/CZ/DE/DK/EE/ES/FI/FR/GB/GR/HR/HU/IE/IS/IT/LI/LT/LU/LV/MC/MD/ME/MK/MT/NL/NO/PL/PT/RO/RS/RU/SE/SI/SK/SM/TR/UA

Spoločnosť Sony týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami a podmienkami smernice 1999/5/EC.

Viac podrobností získate na nasledovnej URL adrese: <http://www.compliance.sony.de/>

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.

Upozornenia pre spotrebiteľov, ktorí tento produkt používajú v nasledovných krajinách:

Francúzsko

WLAN funkciu týchto zariadení je možné používať výhradne vo vnútri budov.

Akékoľvek používanie WLAN funkcie týchto rádiových zariadení mimo budov je na území Francúzska zakázané. Pred akýmkoľvek používaním zariadenia mimo budov vypnite WLAN funkciu týchto rádiových zariadení. (Zákon ART Decision 2002-1009 upravený dodatkom ART Decision 03-908 týkajúci sa obmedzení používania rádiových frekvencií).

Taliansko

Používanie RLAN siete:

- s ohľadom na používanie na súkromné účely spravuje legislatívne nariadenie zo dňa 1. 8. 2003, č. 259 ("Zákon o elektronických komunikáciách"). Najmä článok 104 stanovuje, kedy sa vyžaduje predloženie získania všeobecného schválenia a článok 105 stanovuje, kedy je povolené bezplatné používanie,
- s ohľadom na poskytovanie verejného RLAN prístupu k telekomunikačným sieťam a službám spravuje nariadenie ministerstva zo dňa 28. 5. 2003, ktoré upravuje článok 25 (všeobecné povolenie pre elektronické komunikačné siete a služby) Zákona o elektronických komunikáciách.

Nórsko

Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu 20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku.

Upozornenie pre užívateľov

- Zaznamenané skladby je možné používať len pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je podmienená súhlasom vlastníkov autorských práv skladieb.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za neúplnosť záznamu/sťahovania, alebo za poškodenie súborov alebo dát, zapríčinených problémami so zariadením alebo PC.
- Možnosť zobrazovania jazykov v dodanom softvéri závisí od nainštalovaného OS v PC. Skontrolujte, či je nainštalovaný OS kompatibilný s jazykom, v ktorom chcete softvér používať.
 - Nezaručujeme správne zobrazovanie všetkých jazykov v dodanom softvéri.
 - Znak vytvorené užívateľom a niektoré špeciálne znaky sa nemusia zobraziť.
- V závislosti od typu textu a znakov sa text zobrazovaný v prehrávači nemusí na displeji zariadenia zobraziť správne. Je to spôsobené:
 - Vlastnosťami pripojeného prehrávača.
 - Prehrávač nepracuje štandardne.
 - Daná informácia je zapísaná v jazyku alebo znakmi, ktoré tento prehrávač nepodporuje.
- Ak neplánujete prehrávač používať viac ako pol roka, minimálne raz za 6 až 12 mesiacov za účelom uchovania akumulátora v dobrom stave akumulátor nabite.

Systémové požiadavky

- PC:
IBM PC/AT alebo kompatibilný PC s nasledujúcimi predinštalovanými operačnými systémami Windows.
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 alebo novšia verzia) / Windows XP Professional (Service Pack 2 alebo novšia verzia) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 alebo novšia verzia) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 alebo novšia verzia) / Windows Vista Business (Service Pack 1 alebo novšia verzia) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 alebo novšia verzia)
* Iné verzie OS nie sú spoločnosťou Microsoft podporované.
* Okrem verzie Windows® XP Professional x64 Edition
* Okrem 64-bitových verzií OS s PC aplikáciou softvéru “Media Manager for WALKMAN”
- CPU: Pentium 4 1,0 GHz alebo výkonnejší
- RAM: 512 MB alebo viac
- Pevný disk: 380 MB alebo viac voľného miesta.
- Monitor: Rozlíšenie monitora: 800 × 600 pixlov (alebo vyššie) (odporúča sa 1024 × 768 alebo vyššie), Farby: 8 bit alebo viac (odporúča sa 16 bit)
- CD-ROM mechanika (podpora schopnosti prehrávania digitálnych audio CD diskov pomocou WDM)
Na tvorbu originálnych CD diskov je potrebná CD-R/RW mechanika.
- Zvuková karta
- USB port (odporúča sa vysokorýchlostný USB port)
- Vyžaduje sa Microsoft® .NET Framework 2.0 alebo 3.0, QuickTime®7.3 (dodávané), Internet Explorer 6.0 alebo 7.0, Windows Media Player 10 alebo 11, DirectX9.0. (Odporúčame softvér Windows Media Player 11. Niektoré PC, ktoré už majú nainštalovaný softvér Windows Media Player 10, môžu obmedzovať prenos súborov (AAC, video súborov atď.) pomocou presúvania potiahnutím myšou.)
- Je potrebné mať nainštalovaný softvér Adobe Flash Player 8 alebo novšiu verziu.

- Za účelom využívania služby Electronic Music Distribution (EMD) alebo na prehliadanie web-stránok je potrebné pripojenie na internet.
- Nezarúčujeme, že prehrávač bude fungovať vo všetkých PC aj napriek tomu, že budú spĺňať všetky systémové požiadavky.
Prehrávač nie je kompatibilný s nasledovnými OS:
PC alebo OS vlastnej výroby/OS vzniknutý aktualizáciou originálneho OS/Multi-boot prostredie/Multi-monitor prostredie/Macintosh

SONY®

<http://www.sony.net/>

© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



**Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)**

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii

tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.