




# Sustav aktivnih zvučnika

Upute za uporabu

## SRS-T10PC

© 2005 Sony Corporation

<http://www.sony.net>

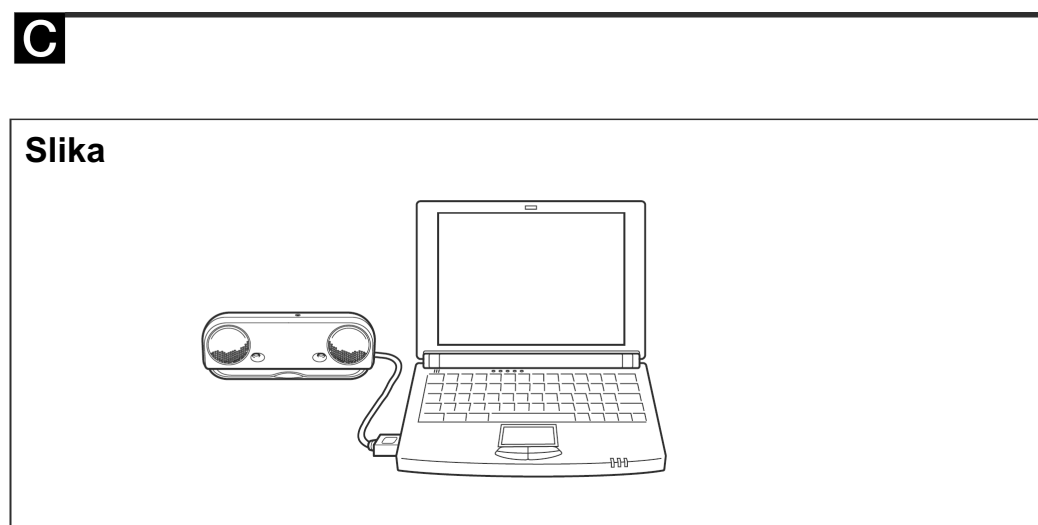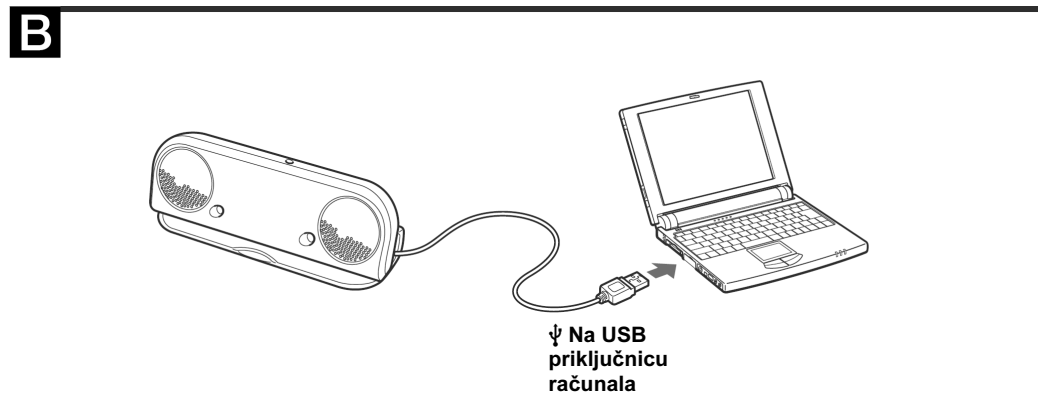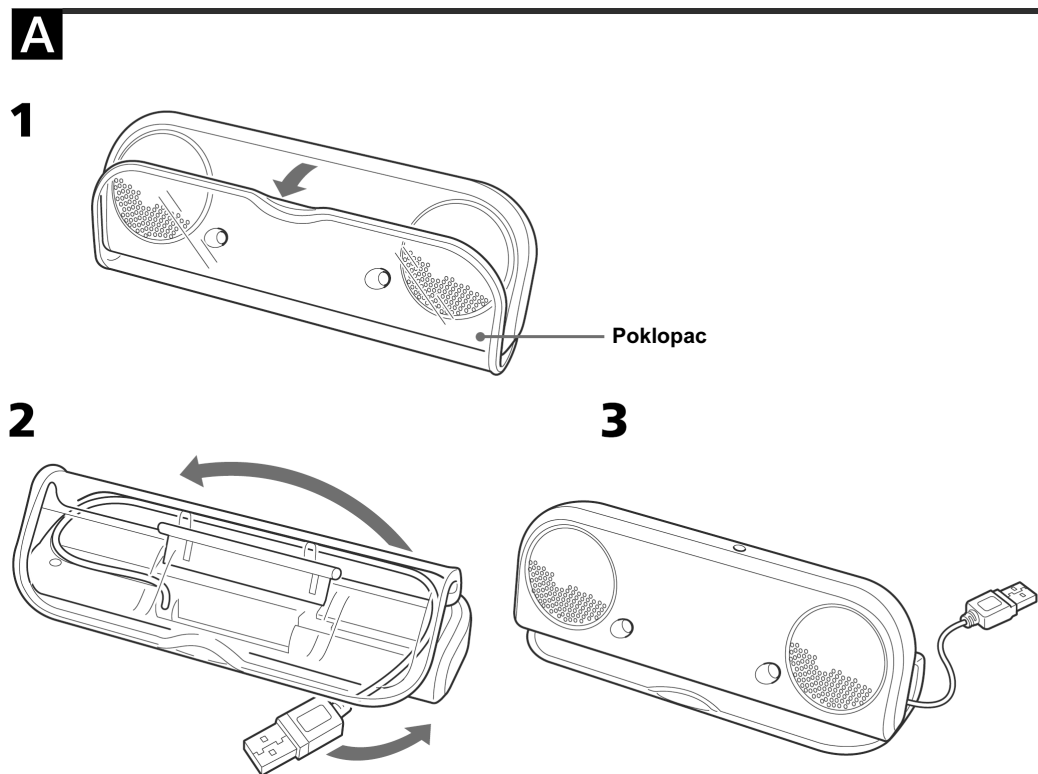

### UPOZORENJE

**Za sprječavanje požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.**

Kako bi izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Servis povjerite isključivo stručnim osobama. Kako biste spriječili opasnost od požara, nemojte prekrivati otvore za ventilaciju na uređaju novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Na uređaj nemojte stavljati upaljene svijeće.

Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor, kao što su police za knjige ili ugradni ormarići.

Oznaka CE vrijedi samo u zemljama u kojima se zakonski provodi, uglavnom u zemljama Europske Unije.

### Korisnička podrška

Na sljedećoj web adresi možete pronaći najnovije informacije o korisničkoj podršci za ovaj sustav zvučnika i odgovore na najčešće postavljena pitanja.

Za korisnike u Europi  
<http://www.support-nwwalkman.com/>

- Microsoft i Windows su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i ostalim zemljama.
- U ovom priručniku se za Microsoft® Windows® XP Home Edition i Microsoft® Windows® XP Professional upotrebljava izraz Windows XP.
- U ovom priručniku se za Microsoft® Windows® 2000 upotrebljava izraz Windows 2000.
- U ovom priručniku se za Microsoft® Windows® Millennium Edition upotrebljava izraz Windows Me.
- U ovom priručniku se za Microsoft® Windows® 98 Second Edition upotrebljava izraz Windows 98SE.
- Svi ostali nazivi sustava i proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih vlasnika. Znakovi ™ i ® se ne navode u ovom priručniku.

### Značajke

#### Kompaktan dizajn

- Kompaktan, prijenosni sustav zvučnika kojeg možete nositi uz svoje prijenosno računalo. Zahvaljujući spajanju preko USB priključnice, osiguran je čist zvuk.
- Sustav upotrebljava napajanje preko USB veze. Zato nije potrebno napajanje preko mrežnog adaptera ili baterija. (Obratite pažnju na činjenicu da se smanjuje vrijeme trajanja baterije ako računalo radi samo na bateriju.)
- USB kabel može se pohraniti u kućište zvučnika.

#### Jednostavno postavljanje

- Potrebno je samo spojiti USB kabel.

#### Čist zvuk

- Novi zvučnici tanke konstrukcije promjera 39 mm omogućuju čist i uravnotežen zvuk.

### Mjere opreza

- Nakon uporabe sustava odspojite USB kabel od računala ako ga ne namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme.
- Nemojte otvarati kućište uređaja. Popravke prepustite stručnom osoblju.
- Sustav nemojte ostavljati izložen izvorima topline ili izravnom utjecaju sunca, prašine, vlage, kiše ili mehaničkih udara.
- Ako u uređaj dospije strani predmet ili tekućina, odspojite USB kabel i prije daljnje uporabe odnesite na pregled ovlaštenom servisu.
- Nemojte upotrebljavati alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje kućišta uređaja.
- Iako je sustav magnetski oklopljen, nemojte dulje vrijeme ispred uređaja ostavljati kasete, satove, kreditne kartice s magnetnim zapisom ili diskete.

#### Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala ima smetnje

Iako je sustav magnetski oklopljen, u određenim slučajevima može slika na nekim TV prijemnicima/računalima biti izobličena. U takvim situacijama isključite TV prijemnik/računalo i uključite ga nakon 15 do 30 minuta. Prije isključivanja računala pohranite sve važne podatke.

#### Ako nema poboljšanja

Odmaknite sustav od TV prijemnika/računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/računala nemojte postavljati predmete s magnetima (primjerice stalke za audio uređaje, stalke za TV, igračke, itd.) jer mogu uzrokovati magnetske smetnje na slici.


Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

### Postavljanje zvučnika (slika A)

- 1 Otvorite poklopac.
- 2 Izvadite USB kabel iz pretinca u kućištu.
- 3 Postavite zvučnik na poklopac.

#### Vraćanje USB kabela u pretinac

Pogledajte sliku.

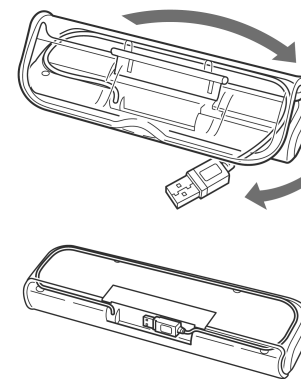

### Priprema

#### Priprema 1: Spajanje (slika B)

- 1 Izvadite USB kabel iz pretinca u kućištu.
- 2 Priključite USB kabel u USB priključnicu na svom računalo.

#### Napomene o USB priključku

- Ako su s vašim računalom spojeni i drugi uređaji preko USB huba, možda se neće čuti zvuk ili će se pojaviti smetnje. Sustav spojite izravno s računalom pomoću USB kabela kako biste izbjegli problem.
- Ako USB kabel nije ispravno spojen, računalo možda neće prepoznati sustav. Provjerite orijentaciju USB priključka i ispravno ga spojite.

#### Priprema 2: Instaliranje drivera sustava (Windows XP)

Obavezno treba instalirati driver sustava prije prvog spajanja sustava s računalom preko USB priključnice. Driveri za ovaj sustav sastavni su dio Windows XP sustava i nisu priloženi uz uređaj. Podrobnosti potražite u priručniku isporučenom uz vaše računalo.

#### 1 Uključite računalo i pokrenite Windows XP.

#### 2 Spojite sustav sa svojim računalom.

#### 3 Automatski će se instalirati driveri "USB Composite Device/USB Audio Device/USB Human Interface Device".

#### Napomene

- Gore opisani postupak nije potrebno ponoviti kod drugog i svakog sljedećeg spajanja. (Ako upotrijebite drugu USB priključnicu, možda ćete morati ponovno instalirati driver.)
- Tijekom i nakon instaliranja drivera sustava prikazuje se "C-Media USB Headphone Set" u značajkama [USB Audio Device].

#### Podešavanje reprodukcije glazbenog CD diska

Podešavanje je nužno ako želite reproducirati glazbeni CD u CD-ROM pogonu.

#### 1 U izborniku "Start" odaberite opciju "Control Panel".

#### 2 Kliknite "Sounds, Speech, and Audio Devices".

#### 3 Kliknite ikonu "Sounds and Audio Devices" i otvorite "Sounds and Audio Devices Properties".

#### 4 Odaberite "Hardware".

#### 5 Između "Devices" uređaja odaberite ikonu CD-ROM pogona za reprodukciju glazbe i kliknite "Properties".

#### 6 Odaberite "Properties".

#### 7 Stavite oznaku uz opciju "Enable digital CD audio for this CD-ROM device".

#### 8 Odaberite "OK" i zatvorite izbornik.

