

SONY[®]



IJO2

Персонална аудио система

Наслаждавайте се на музиката
през Вашата Wi-Fi мрежа

BG

Наслаждавайте се на музиката
през Вашата Wi-Fi мрежа

BG

SRS-X7

Предоставени са следните три документа:



Наслаждавайте се на музиката през Вашата Wi-Fi мрежа (този документ)

Предоставя информация как да слушате музика на компютъра през Вашата Wi-Fi мрежа.



Упътване за справки (приложен лист)

Предоставя важна информация относно безопасността.



Помощно упътване (уеб документ за персонален компютър/ смартфон)

Предоставя подробна информация за системата; как да осъществите Bluetooth
връзка и гр.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



Благодарим Ви, че закупихте този продукт на Sony.

С тази система може да съврзвате устройства и да се наслаждавате на слушането на музика по различни начини както са описани по-долу:

Слушане на музика през Вашата Wi-Fi мрежа

- За потребители на Wi-Fi мрежа
- За слушане на музика през Вашата домашна мрежа (DLNA/AirPlay)

Прочетете това ръководство.

► страница 4

Обясненията и илюстрациите в този документ се отнасят за първоначалните настройки след закупуването или инициализиране на системата.

Относно частите и бутоните за управление в това ръководство, вижте страница 23. Ако срещнете трудности при съврзването/възпроизвеждането, вижте страница 20.

Слушане на музика през Вашата кабелна мрежа

- За потребители на кабелни мрежи
- За слушане на музика през Вашата домашна мрежа (DLNA/AirPlay)

Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка

- За слушане на музика през BLUETOOTH устройство (смартфон/iPhone/Walkman®)

За подобна информация относно съврзване/възпроизвеждане без Wi-Fi, направете спрашка в Помощното упътване.



<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

Наслаждавайте се на слушането на музика през Вашата Wi-Fi мрежа.


Изберете вариант А или В, за да слушате музика, запазена на персонален компютър, през Вашата домашна мрежа.

A

Слушане чрез смартфон/iPhone

Първо, инсталрайте приложението "SongPal" (стр. 22) на вашия смартфон/iPhone. Това приложение предоставя настройка за Wi-Fi свързаност със системата и ви позволява да избирате/слушате музика на персоналния компютър.

смартфон	► страница	6
iPhone	► страница	9

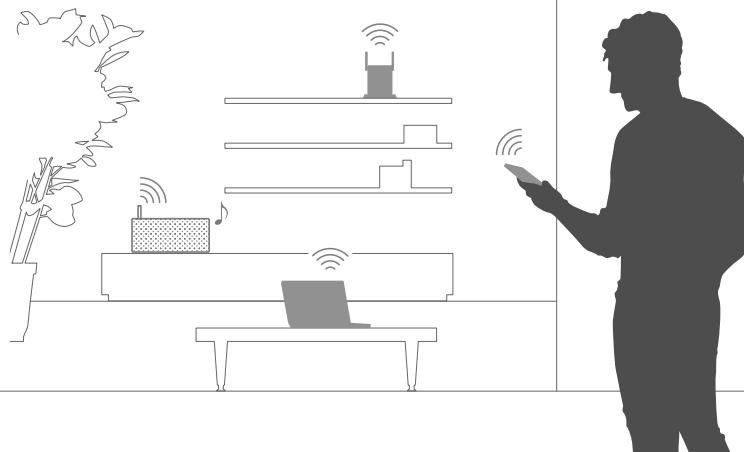

Необходими устройства:

- безжичен рутер (с точка за достъп)
 - смартфон/iPhone
 - персонален компютър
- Изискват се настройки на сървъра за DLNA (стр. 12).

Всяко устройство трябва да бъде свързано към Wi-Fi предварително.

B

Слушане с AirPlay (за потребители на iTunes)

Можеме да слушаме музика в iTunes като работиме с компютъра. Осъществяваме Wi-Fi връзка между системата и безжичния рутер.

► страница 14



Необходими устройства:

- безжичен рутер (с точка за достъп)
- персонален компютър (с инсталлирано приложение iTunes)

Всяко устройство трябва да бъде свързано към Wi-Fi предварително.

Smartphone

Свързване към Wi-Fi чрез “SongPal”

Първо, осъществете BLUETOOTH връзка със системата. После конфигурирайте Wi-Fi настројките. Изпълнете стъпка 6 (стр. 8) в рамките на 15 минути след като включите системата.

За потребители на iPhone, следвайте стъпките, указаны на страница 9.

1

Предварителни стъпки:

- Запишете SSID и паролата на вашия рутер в полетата по-долу.

SSID:

.....

Парола:

.....

За подробна информация вижте инструкциите за употреба на вашия рутер.

- Уверете се, че ключът NETWORK OFF/ON (Включена/Изключена мрежа) на гърба на системата е в позиция ON (включена).

- Уверете се, че към системата не е включен LAN кабел*.
- Инсталирайте приложението “SongPal” на вашия смартфон.


Помърсете “SongPal” в Google Play.



* Не могат да се използват едновременно кабелна и безжична свързаност.

2

Включете системата.

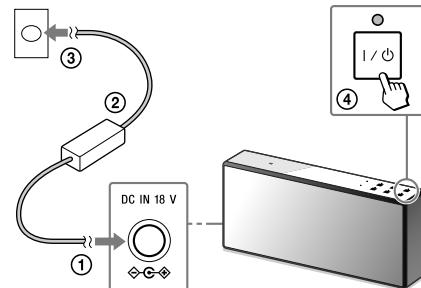

Когато индикаторът LINK спре да мига и се изключи, преминете към следващата стъпка.



3

Смартирайте приложението "SongPal".



Изберете [SongPal] на
вашия смартфон.


Следвайте инструкциите на екрана.

4

Осъществете BLUETOOTH връзка между системата и смартфона.

NFC-съвместим смартфон
Докоснете със смартфона знака N върху
системата.

Докоснете и задръжте, докато
смартфонът реагира.

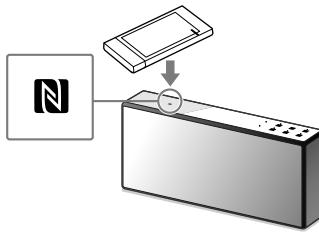

NFC-несъвместим смартфон

- ① Докоснете [Open the
Bluetooth setting screen].



- ② Докоснете бутона (BLUETOOTH) — PAIRING
на системата еднократно.



A

Слушане чрез смартфон/iPhone


5

Уверете се, че индикаторът  (BLUETOOTH) светодиод се светодиод свети.

- ③ Докоснете и задръжте бутона  (BLUETOOTH)  PAIRING, докато индикаторът  (BLUETOOTH) започне да мига бързо.*
- ④ Изберете [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)] на екрана на смартфона.




* Първият път, когато натиснете бутона  (BLUETOOTH)  PAIRING след закупуване на системата, индикаторът  (BLUETOOTH) мига бързо.

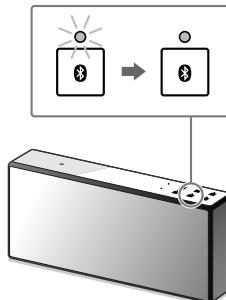

Когато се осъществи BLUETOOTH връзка, индикаторът  (BLUETOOTH) спира да мига и остава да свети.

6

Конфигурирайте Wi-Fi настројките, като следвате инструкциите на приложението.

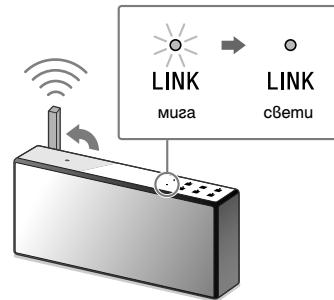

Когато се осъществи Wi-Fi връзка, индикаторът LINK светодиод свети в зелено.

iPhone

Свързване към Wi-Fi чрез “SongPal”

Първо, осъществете BLUETOOTH връзка със системата. После конфигурирайте Wi-Fi настройките. Извършете стъпка 7 (стр. 11) в рамките на 15 минути след като включите системата.

За потребители на смартфони с изключение на iPhone, следвайте стъпките, указаны на страница 6.



1

Предварителни стъпки:

- ① Запишете SSID и паролата на вашия рутер в полетата по-долу.

SSID:

.....

Парola:

.....

За подробна информация вижте инструкциите за употреба на вашия рутер.

- ② Уверете се, че ключът NETWORK OFF/ON на гърба на системата е на позиция ON (включена мрежа).

- ③ Уверете се, че към системата **не е включен** LAN кабел*.
④ Инсталрайте приложението “SongPal” на вашия iPhone.

Помърсете “SongPal” в App Store.




* Не могат да се използват едновременно кабелна и безжична връзка.

2

Включете системата.

продължава на следващата страница ►

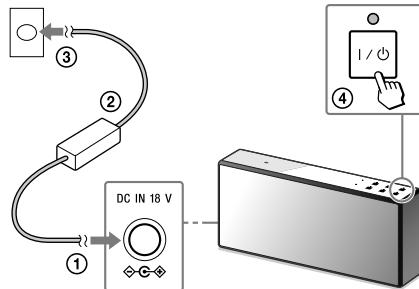

Когато индикаторът LINK спре да мига и се изключи, преминете към следващата стъпка.

A

Слушане чрез смартфон/iPhone

3

Настройте системата на режим сдъвояване.

- ① Докоснете еднократно бутона  (BLUETOOTH) → PAIRING.



- ② Докоснете и задръжте бутона  (BLUETOOTH) → PAIRING, докато индикаторът  (BLUETOOTH) започне да мига бързо.*

* Първият път, когато натиснете бутона  (BLUETOOTH) → PAIRING след закупуване на системата, индикаторът  (BLUETOOTH) мига бързо.

4

Потърсете устройството чрез iPhone.


Изберете [Settings] → [Bluetooth].



Включете функцията BLUETOOTH.




Изберете [SONY:SRS-X7 (Bluetooth)].

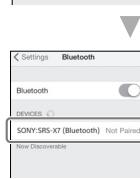

5

Уверете се, че индикаторът  (BLUETOOTH) свети.

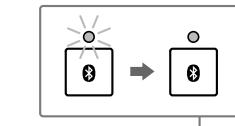


Когато се осъществи BLUETOOTH връзка, индикаторът  (BLUETOOTH) спира да мига и остава да свети.



6


Стартирайте "SongPal".

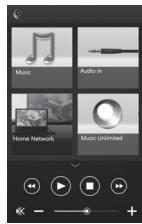

Извежда се основният екран на "SongPal".
Следвайте инструкциите на екрана.

7

Конфигурирайте Wi-Fi настройките,
като следвате инструкциите на
приложението.

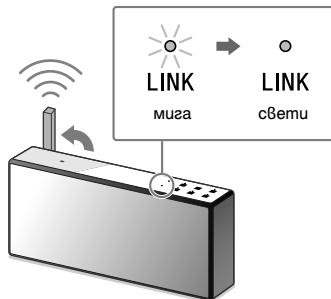

Когато се осъществи Wi-Fi връзката,
индикаторът LINK светодиодно.

Възпроизвеждане

► страница 12

Smartphone
iPhone

Слушане на музика през Вашата Wi-Fi мрежа

Следвайте инструкциите на екрана на приложението "SongPal".

1

Настройте Вашия персонален
компютър като DLNA сървър.

За подробна информация относно настройките,
моля, вижте Помощното упътване.
<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>



2

Стартирайте приложението "SongPal".

Изберете [SongPal] на
Вашия смартфон/iPhone.



3

Изберете [Home Network] и после DLNA
сървър, като следвате инструкциите
на екрана.

Изберете [Home Network].




На потребителите на Windows се препоръчва да
инсталират "Media Go". За подробна информация,
моля, вижте Помощното упътване.

Като следвате инструкциите на екрана на
"SongPal", изберете персоналния компютър, на
които е запазена музика.



4

Изберете песен от списъка и я
възпроизведете.

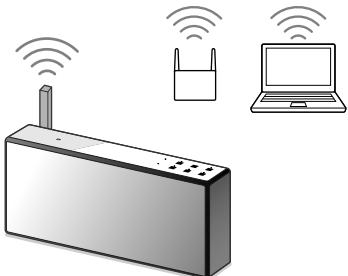

Музиката от вашия компютър ще се чува от
системата.

Относно "SongPal"


► Вижте на страница 22

Изберете метода на Wi-Fi свързване

Изберете ① или ② в зависимост от вашия безжичен рутер.

Q Въпрос: Има ли вашият безжичен рутер бутона WPS?

За да проверите дали вашият безжичен рутер е съвместим с WPS (Wi-Fi Protected Setup™), моля, видете в инструкциите за употреба на рутера.

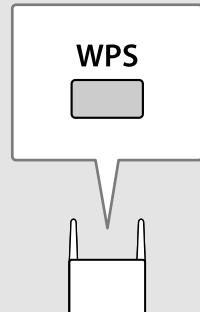

► ДА

► НЕ

- ① Настстройка посредством
бутона за натискане WPS

► срп. 15

- ② Ръчна настройка чрез
използване на персонален
компютър


► срп. 16

1 Настројка посредством бутон за натискане WPS



1


Уверете се, че LAN кабелът **не е свързан** и после включете системата.

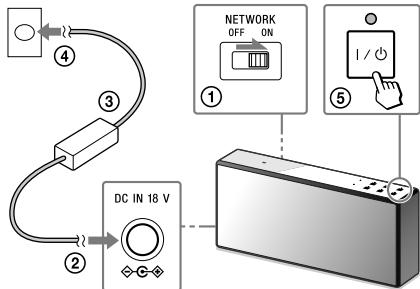

Уверете се, че ключът NETWORK OFF/ON е зададен на позиция ON, след което включете системата. Когато индикаторът LINK изклочи, преминете към следващата стъпка.

2


Поставете системата и безжичния рутер по-близо един до друг и после натиснете бутона WPS, както е показано по-долу.

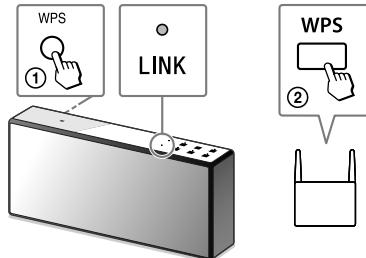

- ① Натиснете и задържте бутона WPS на системата, докато чуете звуков сигнал.
 - ② В рамките на 90 секунди натиснете бутона WPS на рутера.
- Когато се осъществи Wi-Fi Връзка, индикаторът LINK съвсема ще бъде зелено.

3

Слушайте музика през вашия персонален компютър (iTunes).

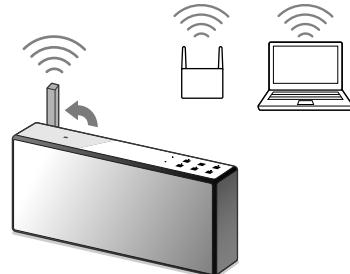

Музиката от iTunes ще се чува от системата чрез AirPlay.

2 Ръчна настройка чрез използване на персонален компютър

1

Предварителни стъпки:

- ① Запишете SSID (име на безжичната мрежа) и паролата на вашия рутер в полетата по-долу.

SSID:

.....

Парола:


.....

За повече информация вижте инструкциите за употреба на вашия рутер.

- ② Уверете се, че клоачът NETWORK OFF/ON на сърба на системата е на позиция ON (Включена мрежа).


2

Свържете системата към компютъра с LAN кабел (не е предоставен).

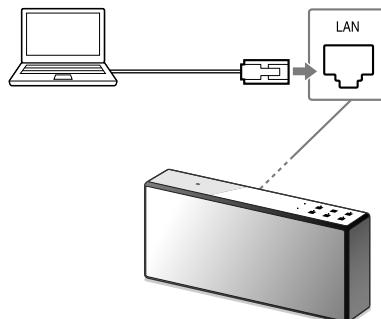

3

Включете системата.

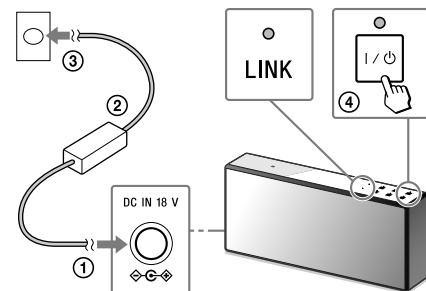


Изчакайте, докато индикаторът LINK спре да мига и остане да свети в оранжево.



4


Изберете [Sony Network Device Setting] на вашия персонален компютър.

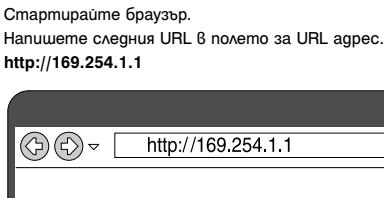

- ① Стартурайте браузър.
- ② Напишете следния URL в полето за URL адрес.
<http://169.254.1.1>

5

Изберете език от [Language Setup].

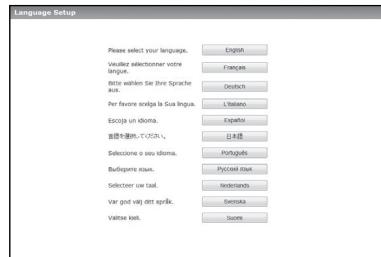

6

Изберете [Network Settings] от менюто.



Network Settings


продължава на следващата страница ►

B

Слушане с AirPlay (за потребители на iTunes)

7


Изберете SSID на вашия безжичен рутер и впишете паролата.

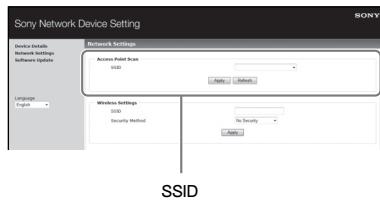

SSID

8

Натиснете [Apply].

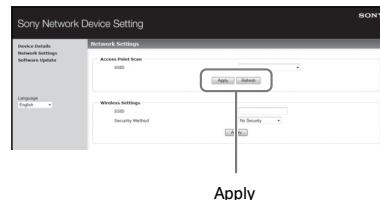


Apply

Вижте записаната парола в смърка 1.

9


Когато се появи знак, изключете LAN кабела от системата.

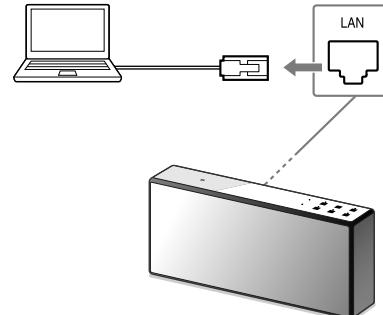



10


Проберете дали индикаторът LINK
свемва в зелено.

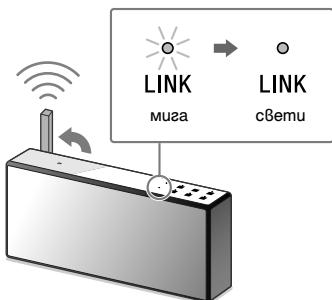

Когато се осъществи Wi-Fi връзката,
индикаторът LINK свемва в зелено.

11

Слушайте музика през компютъра
(iTunes)

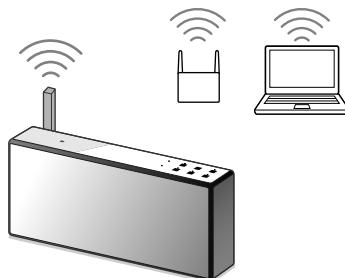

Музиката от iTunes ще се чува от системата
чрез AirPlay.

Отстраняване на проблеми

Между системата и домашната мрежа не може да се осъществи Wi-Fi Връзка.

- Ако към системата е свързан LAN кабел, изключете го и рестартирайте системата. Системата автоматично се опитва да се свърже с домашната мрежа по кабелна мрежа, когато към нея е свързан LAN кабел.
- Проверете дали вашият безжичен рутер е вкл.чен.
- Поставете системата и безжичния рутер по-близо един до друг. Устройствата, които използват честотна лента от 2.4 GHz като например микровълнова фурна, BLUETOOTH устройство или цифрово безжично устройство и др., могат да създават смущения в Wi-Fi свързането. Отдалечете системата от тези устройства или ги изключете.

Изкрищен звук/Бръмчене или шум при извеждане от системата

- Свържете системата и безжичния рутер/компютър посредством LAN кабел, а не чрез Wi-Fi.
- Намалете звука на свързаното устройство.
- Ако свързаното устройство има функция еквалайзер, изключете я.
- Дръжте системата далеч от микровълнова фурна, други безжични устройства и др.
- Дръжте системата далеч от метални предмети.

Няма звук/Нивото на звука е ниско

- Проверете дали системата и свързаното устройство са вкл.чени.
- Увеличете силата на звука на системата и на свързаното устройство.
- Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда звук.

Не може да се осъществи BLUETOOTH Връзка между системата и смартфон/ iPhone

- Доближете системата и BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 м един от друг.
- Ако индикаторът  (BLUETOOTH) не мига бързо, натиснете и задържте бутона  (BLUETOOTH)
 - PAIRING, покато индикаторът започне да мига бързо.

iTunes не отваря системата чрез AirPlay


- Уверете се, че компютърът с инсталирани iTunes е свързан към вашата домашна мрежа.
- Обновете софтуерната версия на iTunes до най-новата версия.

Индикаторът  (Вкл.чен/в готовност) мига в червено

- Системата е в защитен режим.
- Натиснете бутона RESET (нулиране) на гърба на системата със заострен предмет като например карфица. След това включете системата. Ако индикаторът  (Вкл.чен/в готовност) продължава да мига, обрънете се за съвет към най-близкия търговец на Sony или магазина, откъдето сте закупили системата.

Как да проверите силата на Wi-Fi сигнала (чувствителност на приемане)

- ① Когато системата е свързана с Wi-Fi (индикаторът LINK свети в зелено), натиснете и задръжте бутона NETWORK (мрежа) докато чуете звуков сигнал.

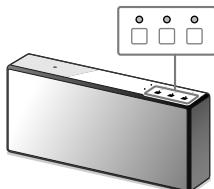

Сила на сигнала	Брой мигащи индикатори
3	● ● ●
2	● ● ○
1	● ○ ○
0	○ ○ ○

Функционалните бутони на горния панел на системата започват да мигат. Броят мигащи индикатори показва силата на сигнала. Мигането спира, когато се натисне произволен бутон.

За да получите по-силен сигнал, опитайте следното:

- Променете посоката на безжичната LAN антена.
- Изключете други безжични устройства.

Как да използвате функцията за режим в готовност на BLUETOOTH/Мрежата

Ако функцията за режим в готовност на BLUETOOTH/Мрежата е активирана, системата се включва автоматично чрез работата с устройство BLUETOOTH или мрежово устройство, докато системата е изключена. Системата ще стартира по-бързо от обикновено.

- ① Проверете дали AC адаптерът е свързан и после включете системата.
② Натиснете и задръжте бутона I/O (включен/в готовност), докато светните оранжево.

Системата се изключва и преминава в режим в готовност на BLUETOOTH/Мрежата.

Ако сте включили устройство BLUETOOTH или мрежово устройство, системата се включва автоматично и свързането започва.

Как да се инициализира системата

Инициализирайте системата, ако тези мерки не доведат до отстраняване на проблема или при неуспех с настройките.

- ① Уверете се, че системата е включена.
Натиснете и задръжте едновременно бутона за сила на звука и бутона за режим включен/в готовност I/O за повече от 5 секунди.

Системата ще се изключи. Ще се възстановят първоначалните заводски настройки и цялата информация за BLUETOOTH съвояване и мрежовите настройки ще се нулират.

“SongPal”

“SongPal” е приложение за управление на аудио устройства на Sony, които са съвместими със “SongPal”, посредством Вашия смартфон/iPhone. Свалянето на това приложение на Вашия смартфон (стр. 6) или iPhone (стр. 9) Ви осигурява следното:

Звукоубий настройки на SRS-X7

Можете лесно да персонализирате вашия звук или да използвате препоръчаните настройки ClearAudio+ на Sony.

Музикална услуга

Може да се наслаждавате на различни музикални услуги*.


Управляващи устройства на Вашата домашна

Мрежа

Може да възпроизвеждате музика, запазена на вашия персонален компютър или DLNA сървър, през Вашата мрежа.

Избор на устройство

Изберете устройство, съвместимо със “SongPal”.

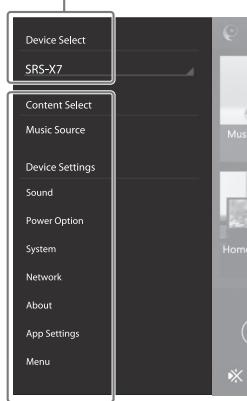


Настойки на свързаното устройство

Извеждат се различни настройки на звука/мрежата. Това меню може да се изведе от всеки екран с леко покосване вляво.

Основен экран

Извежда функциите на избраното устройство, музикалните услуги и приложения, инсталирани на вашия смартфон/iPhone.

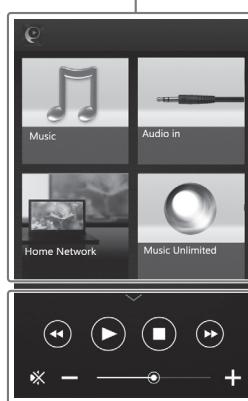

Мини плеър

Бутони за управление на избраната функция


*Музикалните услуги и периодът, в който са налични, могат да варираят в зависимост от търканията и ревюна.

За определени услуги се изисква отдельна регистрация. Може да се изиска обновяване на устройството.

Това, което може да управлявате със “SongPal” варира в зависимост от свързаното устройство.

Спецификацията и дизайънът на приложението могат да се променят без предизвестие.

Части на системата и бутони за управление

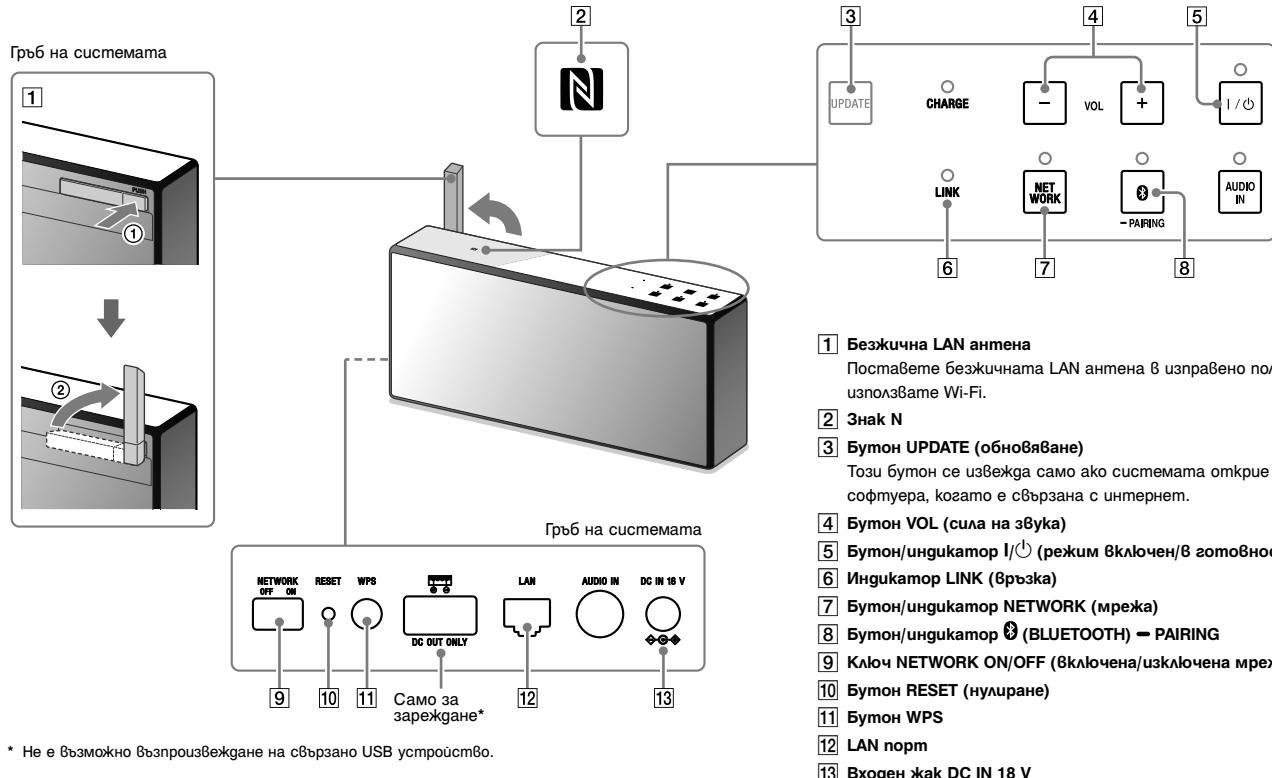

* Не е възможно възпроизвеждане на свързано USB устройство.

За подробна информация за други части на системата и бутони за управление, вижте Помощното упътване.

<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x7/zz/>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.