

**SONY®**

## ***Sistem de boxe active***

---

*Manual de instrucțiuni*

# ***SRS-A201***

© 2005 Sony Corporation

Înainte de a acționa aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pe care să îl rețineți pentru a putea fi consultat ulterior.

## AVERTIZARE

**Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.**

Pentru a evita electrocutările nu demontați niciodată carcasa aparatului.

Apelați pentru aceasta doar la persoane calificate.

Pentru a preveni incendiile nu acoperiți fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu fața de masă sau cu draperii etc. și nu puneți lumânări aprinse pe acesta.

Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de electrocutare, nu așezați pe aparat recipiente care conțin lichide, cum ar fi o vază cu flori.

Nu amplasați aparatul în spații înguste, cum ar fi într-o bibliotecă sau într-un dulap.

Conectați adaptorul de rețea la o priză ușor accesibilă. Dacă observați vreo anomalie legată de funcționarea adaptorului, decuplați-l imediat de la priza de perete.

## ATENȚIE

Sunteți avertizați că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot conduce la scoaterea aparatului din uz.

Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la țările în care acesta este susținut prin lege, în special în țările EEA (Zona Economică Europeană).



**Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)**


Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Accesorii la care se referă : adaptorul de rețea.

## Conectarea sistemului de boxe

### 1 Conectați adaptorul de rețea la boxă.

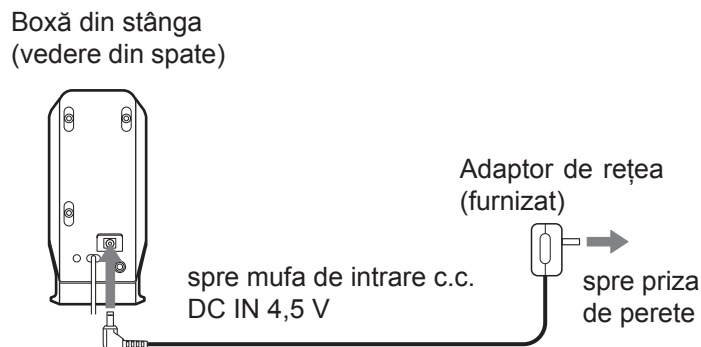

#### Notă

- Folosiți numai adaptorul de rețea furnizat. Folosirea unui alt adaptor poate conduce la deteriorarea boxelor.




Polaritatea conectorului

### 2 Conectați cablul boxei din stânga la echipamentul sursă.

Când sistemul este conectat la mufa mono a unui aparat de radio etc., sunetul poate fi emis prin boxa din stânga a sistemului activ de boxe. Într-un astfel de caz, folosiți adaptorul opțional de conector PC-236MS, marca Sony. Sunetul va fi astfel transmis prin ambele boxe.

#### Notă

- Recepția radio poate fi afectată sau sensibilitatea poate scădea, dacă dispozitivul sursă conectat, care încorporează un tuner radio, este așezat pe aparat sau în apropierea acestuia.

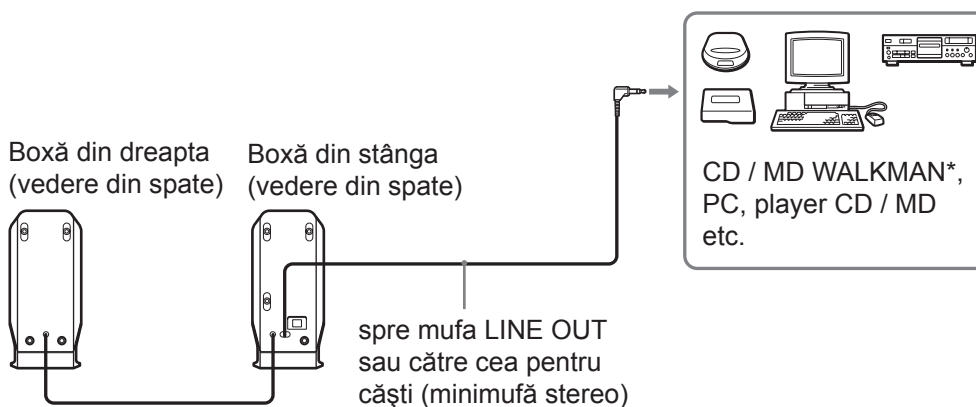

\* "Walkman" este marcă de comerț înregistrată a Sony Corporation reprezentând produse stereo cu căști.

---

## Ascultarea sonorului


Mai întâi reduceți volumul boxei din stânga. Înainte de a conecta boxele la mufa de ieșire pentru căști, trebuie redus volumul sonor al echipamentului conectat.

**1** Puneți comutatorul POWER în poziția "ON".  
Indicatorul POWER devine luminos.

**2** Ajustați volumul cu ajutorul butonului VOLUME.  
Când conectați căștile la mufa de ieșire care le este destinată, reglați și volumul sonor al echipamentului conectat.  
După ascultare, puneți comutatorul POWER în poziția "OFF".  
Indicatorul POWER se stinge.

### Notă

- Opriti funcția MEGA BASS sau BASS BOOST (Walkman etc.) deoarece poate cauza distorsiuni.

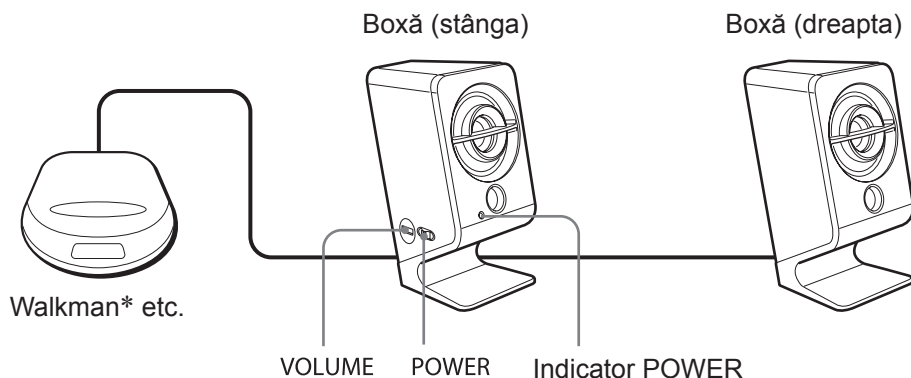

\* "Walkman" este marcă de comerț înregistrată a Sony Corporation reprezentând produse stereo cu căști.

---

## Măsuri de precauție

- Folosiți numai adaptorul de rețea care v-a fost furnizat.
- După acționarea sistemului folosind adaptorul de rețea, decuplați adaptorul de la priză dacă urmează să nu fie utilizat o perioadă îndelungată de timp. Comutatorul POWER al boxei din stânga nu oprește și adaptorul de rețea.
- Nu demontați carcasa. Apelați doar la serviciile unor persoane calificate.
- Nu lăsați sistemul în apropierea surselor de căldură și nici în locuri supuse la praf, umezeală, ploaie sau șocuri mecanice.
- Dacă în interiorul carcasei pătrund lichide sau obiecte solide, aveți grijă să fie verificat sistemul de către persoane calificate înainte de a mai fi folosit.
- Nu folosiți alcool, benzină sau tiner pentru a curăța carcasa boxelor.
- Cu toate că acest sistem este ecranat magnetic, nu lăsați benzile înregistrate, ceasurile, cărțile de credit personale și dischetele care folosesc codarea magnetică în fața sistemului de boxe, pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu așezați boxele în poziție înclinată.
- Nu plasați boxele în locuri de unde pot cădea. Nu lăsați nici un fel de obiecte de valoare în apropierea boxelor.

### **Dacă imaginea televizorului sau cea a monitorului calculatorului prezintă distorsiuni magnetice**

Cu toate că sistemul de boxe este ecranat magnetic, există cazuri în care imaginea anumitor echipamente, cum ar fi televizoare sau calculatoare personale, este distorsionată. În astfel de cazuri, opriți alimentarea respectivului echipament și reporniți-o după 15 ÷ 30 de minute. În cazul unui calculator personal, aveți grijă să luați măsurile adecvate pentru stocarea datelor înainte de a-l opri.

**Dacă nu observați nici o îmbunătățire a imaginii**, deplasați sistemul de boxe la distanță mai mare de televizor / de calculator. În plus, aveți grijă să nu așezați și nici să nu folosiți obiecte care conțin magneți - cum ar fi rafturi pentru echipamente audio, suporturi pentru televizor, jucării etc.- în apropierea televizorului sau calculatorului deoarece pot genera distorsiuni magnetice ale imaginii prin interacțiunea cu sistemul.

*Dacă aveți întrebări sau probleme legate de acest sistem de boxe, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.*

---

## Soluționarea defecțiunilor

Dacă întâlniți vreo problemă legată de sistemul de boxe, verificați lista de mai jos și aplicați măsurile indicate. Dacă problema persistă după ce ați efectuat verificările de mai jos, consultați cel mai apropiat dealer Sony.

### **Nu se aude sonorul de la sistemul de boxe.**

- ➔ Verificați dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
- ➔ Verificați dacă volumul sonor de la boxa satelit din stânga și de la echipamentul conectat a fost mărit corespunzător.

### **Sonorul prezintă distorsiuni.**

- ➔ Reduceți nivelul sonorului la echipamentul conectat sau, în cazul în care respectivul aparat beneficiază de funcția BASS BOOST, dezactivați-o.
- ➔ Folosiți butonul VOLUME pentru a reduce volumul acestui aparat.

### **Sonorul emis de boxe prezintă zgomot.**

- ➔ Verificați dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
- ➔ Aveți grijă ca niciuna dintre componentele audio să nu fie plasată prea aproape de televizor.

### **Sonorul s-a întrerupt brusc.**

- ➔ Verificați dacă au fost corect realizate toate conexiunile.

### **Luminozitatea indicatorului POWER este instabilă.**

- ➔ Luminozitatea indicatorului POWER poate deveni instabilă dacă volumul este mărit. Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.

---

## Specificații

### Secțiunea boxe

Tip de carcasă	registru complet, bass reflex, ecranat magnetic
Sistem de boxe	57 mm (diametru)
Impedanță	8 $\Omega$
Puterea nominală la intrare	1 W

### Secțiunea amplificator (Boxa din stânga)

Puterea la ieșire	1 W + 1 W (10% T.H.D., 1 kHz, 8 $\Omega$ )
Intrare	Cablu de conectare cu miniconector stereo tip L(2 m) $\times$ 1
Impedanța la intrare	4,7 k $\Omega$ (la 1 kHz)

### Caracteristici generale

Putere	4,5 V c.c. (adaptor de rețea c.a. furnizat)
Dimensiuni (L $\times$ Î $\times$ A)	• aprox. 71 $\times$ 141 $\times$ 91 mm
Masă	• Boxă stânga : aprox. 205 g • Boxă dreapta : aprox. 190 g

### Accesorii furnizate

Adaptor de rețea c.a. (1)
Manual de instrucțiuni (1)

### Accesorii opționale

Adaptor de conector :	PC-234S, PC-236MS
-----------------------	-------------------

*Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.*