

Sistem activ de difuzoare

Instrucțiuni de utilizare


SRS-D25

© 2008 Sony Corporation Tipărit în China.

<http://www.sony.net/>

A

Spate

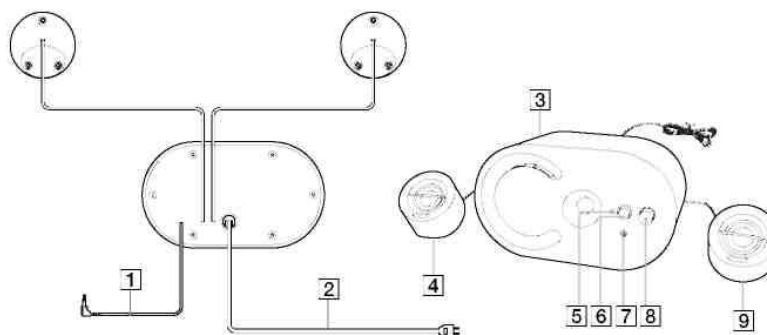

B

Difuzor satelit dreapta (spate)

Difuzor satelit stânga (spate)

Subwoofer (spate)



Dispozitiv audio portabil, PC, etc.

La mufa „LINE OUT” (ieșire linie) sau de căști

La priza de perete

Limba Română

Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări viitoare.

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul provocat de incendii sau șocuri electrice, nu expuneți acest aparat condițiilor de ploaie sau umezeală.

Nu deschideți carcasa, pentru a evita șocurile electrice.

Reparațiile se vor efectua doar de către personal calificat.

Pentru a preveni incendiile, nu acoperiți nișa de ventilare a aparatului cu ziare, fețe de masă, draperii, etc.

Nu așezați pe aparat surse care au flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse.

Pentru prevenirea incendiilor și a pericolului de electrocutare, evitați stropirea aparatului sau posibilitatea ca anumite lichide să se scurgă pe acesta și nu plasați pe echipament obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele.

Nu instalați echipamentul într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.

Deoarece pentru deconectarea aparatului de la priză se folosește ștecărul principal, conectați aparatul la o priză de c.a. ușor accesibilă.

Dacă observați nereguli în funcționarea aparatului, deconectați imediat ștecărul principal de la priza de c.a.

Aparatul rămâne sub tensiune chiar și atunci când este oprit, atât timp cât este conectat la priză.

Presiunea excesivă a căștilor poate provoca pierderea auzului.

ATENȚIE

Sunteți avertizat că orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest manual vă pot anula dreptul de a opera acest echipament.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică doar în cazul echipamentelor comercializate în statele ce aplică directivele UE.

Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC și siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru reparații sau garanție, vă rugăm să comunicați aceste probleme la adresele prevăzute în documentele separate de service sau garanție.



Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate (aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa de Est cu sisteme de colectare diferențiate)

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer. Acest produs trebuie predat la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest produs se realizează în mod corect, puteți

împiedica eventualele consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui

produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de evacuare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați cumpărat produsul.

Precauții

Cu privire la siguranță

Plăcuța de nume se află pe partea de jos, în exterior.

- Înainte de a opera aparatul verificați ca tensiunea de operare să fie aceeași cu sursa dvs. de energie.

Locul achiziției	Tensiunea de operare
S.U.A./Canada	120 V c.a, 60 Hz
Țări europene	220 - 230 V c.a, 50 Hz
Alte țări	• 120 V c.a, 60 Hz • 220 – 240 V c.a, 50 Hz

Cu privire la funcționare

- Dacă în aparat cad obiecte străine, solide, sau lichide, dispuneți verificarea aparatului de către personal calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
- Deși acest sistem este ecranat magnetic, nu lăsați casete înregistrate, ceasuri, cărți de credit sau dischete cu codificare magnetică în fața sistemului pentru o perioadă îndelungată.

Cu privire la amplasare

- Nu așezați aparatul în poziție înclinată.
- Nu lăsați aparatul în apropierea unor surse de căldură, ori în locuri expuse direct în lumina soarelui, ori cu praf excesiv, umezeală, ploaie ori supuse șocurilor mecanice.

Cu privire la curățare

Nu folosiți alcool, benzină sau diluanți pentru curățarea carcasei.

Dacă imaginea televizorului sau ecranul monitorului sunt distorsionate magnetic

Deși acest sistem este ecranat magnetic, pot exista cazuri în care imaginea televizorului/computerului poate suferi distorsiuni magnetice. În acest caz, opriți televizorul/computerul o dată și reporniți-l după 15-30 de minute. Pentru computere, luați măsurile corespunzătoare, precum memorarea datelor înainte de oprire.

Dacă nu par să existe îmbunătățiri, plasați aparatul mai departe de televizor/computer. Nu așezați lângă televizor/computer obiecte la care sunt atașați sau se folosesc magneți, precum rafturi audio, suporturi pentru televizoare, jucării, etc. Acestea pot provoca distorsionarea magnetică a imaginii ca urmare a interacțiunii cu aparatul.

Altele

- Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la acest aparat, care nu sunt acoperite de prezentul manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.
- Dacă problema persistă, consultați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Identificarea pieselor (Vezi fig. A)

1 Cablu de intrare

Cablu de conectare cu mufă mini stereo

2 Cablu de alimentare

3 Subwoofer

4 Difuzor satelit (stg.)

5 Indicator de alimentare

6 Butonul „POWER” (Alimentare)

7 Mufa  (căști)

8 Butonul „VOLUME” (Volum)

9 Difuzor satelit (dr.)

Conectarea aparatului

(Vezi fig. B)

- 1 Conectați aparatul la dispozitivul sursă.**
- 2 Conectați cablul de alimentare de c.a. la priza de perete.**

Când sistemul este conectat la mufa monofonică a dispozitivului sursă.

Este posibil ca prin difuzorul drept să nu se emită sunet. În acest caz, folosiți adaptorul opțional* PC-236MS.

Pentru a conecta o mufă de căști stereo, tip telefon

Folosiți adaptorul opțional* PC-234S sau cablul de conectare opțional RK-G138.

* Accesoriile opționale de mai sus nu sunt furnizate în unele zone.

Ascultarea sunetului

Mai întâi reduceți volumul aparatului. Când conectați aparatul la ieșirea căștilor, reduceți volumul dispozitivului sursă.

1 Apăsăți butonul „POWER” (Alimentare) (⏻ pornit).

Se aprinde indicatorul de alimentare.

2 Începeți redarea pe dispozitivul sursă.


3 Reglați volumul.

Setați volumul dispozitivului sursă la un nivel moderat și rotiți butonul „VOLUME” (Volum) al aparatului.

4 Apăsăți butonul „POWER” (Alimentare) (⏻ oprit) după utilizare.

Se stinge indicatorul de alimentare.

Pentru a utiliza căștile

Conectați-le la mufa  (căști).

Note

- Dacă dispozitivul sursă are o funcție de accentuare de bași sau egalizare, dezactivați-o. Dacă aceste funcții sunt activate, este posibil ca sunetul să sufere distorsiuni.
- Dacă ieșirea căștilor dispozitivului sursă are un comutator de linie, sunetul se va auzi mai bine dacă acest comutator este activat. Consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului sursă.

Ghid al problemelor de funcționare

Dacă aveți probleme cu sistemul de difuzoare, verificați lista de mai jos și luați măsurile sugerate. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat distribuitor Sony.

Nu se aude sunet

- Verificați dacă sunt pornite aparatul și dispozitivul sursă.
- Măriți volumul aparatului.
- Măriți cât mai mult volumul dispozitivului sursă, având grijă ca sunetul să nu sufere distorsiuni. Pentru mai multe detalii privind reglarea volumului, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că toate conexiunile au fost realizate corect.

Nivel redus al sunetului

- Măriți cât mai mult volumul dispozitivului sursă, având grijă ca sunetul să nu sufere distorsiuni. Pentru mai multe detalii privind reglarea volumului, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
- Măriți volumul aparatului.

Sunet distorsionat

- Reduceți volumul dispozitivului sursă, până la punctul în care sunetul nu mai este distorsionat. Pentru mai multe detalii privind reglarea volumului, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
- Dacă dispozitivul sursă are o funcție de accentuare de bași, dezactivați-o.
- Reduceți volumul aparatului.

Leșirea difuzorului prezintă brum sau zgomot.

- Asigurați-vă că toate conexiunile au fost realizate corect.
- Asigurați-vă că niciun dispozitiv audio nu este poziționat prea aproape de televizor.

Strălucirea indicatorului „POWER” (Alimentare) este instabilă.

- Este posibil ca strălucirea indicatorului de alimentare să devină instabilă când se mărește volumul. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
-

Specificații

Difuzor satelit

Sistemul de difuzoare 38 mm, Interval complet, ecranat magnetic

Tipul carcasei Bass reflex

Impedanța 4 Ω

Lungimea cablului 1 m

Subwoofer

Sistemul de difuzoare 67 mm, Woofer

Tipul carcasei Bass reflex

Impedanța 4 Ω

Secțiunea amplificator

Puterea nominală 5 W + 5 W
(10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω) (Difuzor satelit)
15 W
(10% T.H.D., 100 Hz, 4 Ω) (Subwoofer)

Intrare Cablu de conectare cu mufă mini stereo (1 m) × 1

Impedanță intrare 7 kΩ (la 1 kHz)

leșire Mufă minijack stereo × 1
„PHONES” (Căști)

Generalități

Dimensiuni Aprox. 65 × 65 × 67,5 mm (Difuzor satelit)

(lățime/înălțime/grosime) Aprox. 208 × 118 × 130 mm (Subwoofer)

Masa Aprox. 90 g (Difuzor satelit)

Aprox. 2 kg (Subwoofer)

Lungimea cablului 1,8 m (Cablul de alimentare)

Puterea consumată 24 W

Accesorii furnizate

Instrucțiuni de utilizare (1)

Accesorii opționale

Cablul de conectare RK-G138

Adaptor priză PC-234S, PC-236MS

Accesoriile opționale de mai sus nu sunt furnizate în unele zone.

Modelul și specificațiile se pot modifica fără preaviz.