

Šis dokuments ļauj uzzināt, kā atskaņot mūziku pēc šīs ierīces savienošanas ar savu Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi tīkls ļauj ērti izbaudīt mūziku, kas ir saglabāta mājās bezvadu ierīcēs, piemēram, datorā vai viedtālrunī/iPhone tālrunī. Citus savienojuma izveides un klausīšanās paņēmienus skatiet palīdzības norādījumos (norādīti pa labi).

Personiskā audio sistēma

Wi-Fi sākšanas norādījumi

Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu

SRS-X99



Vispirms Savienojiet ierīci ar maiņstrāvas rozeti un iestatiet antenu vertikālā stāvoklī.

Pārļieciniet, vai nav pievienots LAN kabelis. Kabeļa un bezvadu savienojumu vienlaikus izmantot nevar.

Atbilstoši ierīcei izvēlieties Wi-Fi savienojuma izveides paņēmieni, pēc tam skatiet zemāk esošo sadaļu **1** Ierīces savienošana ar savu Wi-Fi tīklu.

- Xperia** Izmantojiet Android viedtālruni, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.
- iPhone** Izmantojiet iPhone/iPad/iPod touch ierīci, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.
- WPS** Izmantojiet bezvadu maršrutētāju, kuram ir WPS (AOSS) poga, lai, nospiežot šo pogu, konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus.
- Dators** Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izmantojot datora pārlūkprogrammu. Skatiet atsevišķā dokumenta Lietošanas instrukcijas sadaļu Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Izvēlieties ierīci vai programmatūru, lai atskaņotu mūziku, pēc tam skatiet lapas otrā pusē esošo sadaļu **2** Mūzikas klausīšanās ar šo ierīci.

- Dators (Media Go)** Iestatiet datorā saglabātās mūzikas koplietošanu, izmantojot Media Go, un darbiniet, izmantojot viedtālruni instalēto SongPal**.
- Dators (iTunes)**
- Dators (Windows Media Player)**
- Viedtālrunis (lietotne SongPal)** Klausieties viedtālrunī/iPhone/iPad/iPod touch ierīcē saglabātu mūziku, darbinot SongPal.
- Xperia (lietotne WALKMAN*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

* Ja Media Go darbināt tieši datorā, nelietojot viedtālruni, ir jāizmanto savienojuma papēmiens, kas nav tīkla savienojums (piemēram, BLUETOOTH savienojums).

Nodrošinātie dokumenti

- Wi-Fi sākšanas norādījumi (šis dokuments)** Izskaidro, kā, izmantojot Wi-Fi tīklu, klausīties datorā vai citā ierīcē saglabātu mūziku.
- Lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments)** Izskaidro svarīgu informāciju par drošību, BLUETOOTH savienojuma izveides paņēmieni, problēmu novēršanu u.c.
- Palīdzības norādījumi (timekļa dokuments datoram/viedtālrunim)** Sniedz detalizētu informāciju par ierīci; tīkla un BLUETOOTH savienojuma izveidi ar dažādām ierīcēm, augstas izšķirtspējas audio atskaņošanas paņēmieni u.c. informāciju.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/



1 Ierīces savienošana ar savu Wi-Fi tīklu

Xperia Nepieciešams: Xperia™ vai cits Android viedtālrunis, bezvadu maršrutētājs

Izmantojiet Android viedtālruni, piemēram, Xperia, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus. Šim paņēmienam ir nepieciešams viedtālruna Wi-Fi savienojums un BLUETOOTH savienojums starp viedtālruni un šo ierīci. Wi-Fi iestatīšanas informācija no viedtālruna uz ierīci tiek nosūtīta, izmantojot BLUETOOTH.

- Dažiem bezvadu maršrutētājiem ir vairāki SSID. Ierīces un Android viedtālruna savienojumu veidojiet, izmantojot vienu SSID.

1 Iepriekš veicamās darbības:

- Izveidojiet viedtālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
- Ierakstiet tālāk norādītajās vietās to maršrutētāja SSID un paroli, ar kuru viedtālrunis veido savienojumu. Detalizētu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

SSID: _____
Parole: _____

3 Viedtālruni instalējiet SongPal.

Meklējiet **SongPal** vietnē Google Play™

2 Pieskarities pogai I/O (ieslēgt/gaidstāve), lai ieslēgtu šo ierīci.

Indikators I/O (ieslēgts/gaidstāve) deg zaļā krāsā. Pie nākamās darbības pārejiem tad, kad indikators LINK sāk reti mirgot (reizi 3 sekundēs). Reta mirgošana sākas aptuveni pēc 2 minūtēm.

3 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu starp šo ierīci un viedtālruni.

Ja viedtālrunis neatbalsta funkciju NFC, sk. **1** un **2** pa labi.

- Viedtālruni pieskarities pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Pieskarities ar viedtālruni šīs ierīces atzemei N.

Pieskarities un turiet, līdz viedtālrunis reaģē.

Savienošana pāri tiek pabeigta aptuveni 1 minūtes laikā.

Ar NFC nesaderīgs viedtālrunis

- Viedtālruni ieslēdziet funkciju BLUETOOTH.
- Pieskarities lietotnei SongPal un startējiet to, pēc tam pieskarities pie [Open the Bluetooth setting screen].
- Vienu reizi pieskarities ierīces pogai (BLUETOOTH) → PAIRING.

1 Viedtālruni pieskarities pie [SRS-X99].

** Kad pēc šīs ierīces iegādes pirmo reizi pieskarities pogai (BLUETOOTH) → PAIRING, indikators (BLUETOOTH) bieži mirgo. Lai savienotu pāri ar citu ierīci, pieskarities pogai (BLUETOOTH) → PAIRING un turiet to, līdz atskan skaņas signāls.

Sāk bieži mirgot indikators (BLUETOOTH).*

4 Pārbaudiet, vai deg indikators (BLUETOOTH).

Tīklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, indikators (BLUETOOTH) pārstāj mirgot un paliek iedegts.

5 Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot SongPal norādījumus.

Ja displejā tiek pieprasīts ievadīt paroli, izvēlieties darbībā 1-2 pierakstīto SSID un ievadiet paroli.

Tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns.

6 Pārbaudiet, vai indikators LINK deg oranžā krāsā.

Ja indikators deg nemirgojot, Wi-Fi savienojums ir izveidots. Atkarībā no vides tam var būt nepieciešams vairāk par 1 minūti.

Par atskaņošanu skatiet lapas otrā pusē

iPhone Nepieciešams: iPhone/iPad/iPod touch, bezvadu maršrutētājs

Izmantojiet iPhone tālruni, kurā ir instalēta SongPal (bezmaksas lietotne), lai konfigurētu šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus. Šim paņēmienam ir nepieciešams iPhone tālruna Wi-Fi savienojums un BLUETOOTH savienojums starp iPhone tālruni un šo ierīci. Wi-Fi iestatīšanas informācija no iPhone tālruna uz ierīci tiek nosūtīta, izmantojot BLUETOOTH.

- Dažiem bezvadu maršrutētājiem ir vairāki SSID. Ierīces un iPhone tālruna savienojumu veidojiet, izmantojot vienu SSID.

1 Iepriekš veicamās darbības:

- Pārļieciniet, vai iPhone tālrunis ir savienots ar jūsu Wi-Fi tīklu.

2 iPhone tālruni instalējiet SongPal.

Meklējiet **SongPal** vietnē App Store.

2 Pieskarities pogai I/O (ieslēgt/gaidstāve), lai ieslēgtu šo ierīci.

Indikators I/O (ieslēgts/gaidstāve) deg zaļā krāsā. Pie nākamās darbības pārejiem tad, kad indikators LINK sāk reti mirgot (reizi 3 sekundēs). Reta mirgošana sākas aptuveni pēc 2 minūtēm.

3 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu starp šo ierīci un iPhone tālruni.

- Vienu reizi pieskarities ierīces pogai (BLUETOOTH) → PAIRING.

Sāk bieži mirgot indikators (BLUETOOTH).*

** Kad pēc šīs ierīces iegādes pirmo reizi pieskarities pogai (BLUETOOTH) → PAIRING, indikators (BLUETOOTH) bieži mirgo. Lai savienotu pāri ar citu ierīci, pieskarities pogai (BLUETOOTH) → PAIRING un turiet to, līdz atskan skaņas signāls.

4 Pārbaudiet, vai deg indikators (BLUETOOTH).

Tīklīdz BLUETOOTH savienojums ir izveidots, indikators (BLUETOOTH) pārstāj mirgot un paliek iedegts.

5 Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus, izpildot SongPal norādījumus.

- iPhone tālruni pieskarities pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Kad tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns, pieskarities pie [OK].

Tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns.

6 Pārbaudiet, vai indikators LINK deg oranžā krāsā.

Ja indikators deg nemirgojot, Wi-Fi savienojums ir izveidots. Atkarībā no vides tam var būt nepieciešams vairāk par 1 minūti.

Par atskaņošanu skatiet lapas otrā pusē

WPS Nepieciešams: bezvadu maršrutētājs ar pogu WPS (AOSS)

Konfigurējiet šīs ierīces Wi-Fi iestatījumus, nospiežot bezvadu maršrutētāja un šīs ierīces pogu WPS (AOSS).

- Lai pārbaudītu, vai bezvadu maršrutētājs ir saderīgs ar WPS (Wi-Fi Protected Setup™ — Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijas.

1 Novietojiet ierīci bezvadu maršrutētāja tuvumā.

2 Pieskarities pogai I/O (ieslēgt/gaidstāve), lai ieslēgtu šo ierīci.

Indikators I/O (ieslēgts/gaidstāve) deg zaļā krāsā. Pie nākamās darbības pārejiem tad, kad indikators LINK sāk reti mirgot (reizi 3 sekundēs). Reta mirgošana sākas aptuveni pēc 2 minūtēm.

3 Nospiežiet ierīces pogu WPS un turiet (aptuveni 2 sekundes), līdz atskan skaņas signāls.

Poga WPS ir šīs ierīces aizmugurē.

4 90 sekunžu laikā nospiežiet maršrutētāja pogu WPS**.


Atkarībā no bezvadu maršrutētāja nospiežiet dažas sekundes turiet pogu WPS. Detalizētu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas instrukcijās.

** Atkarībā no bezvadu maršrutētāja poga WPS, iespējams, tiek saukta par pogu AOSS.

5 Pārbaudiet, vai indikators LINK deg oranžā krāsā.

Ja indikators deg nemirgojot, Wi-Fi savienojums ir izveidots. Atkarībā no vides tam var būt nepieciešams vairāk par 1 minūti.

Par atskaņošanu skatiet lapas otrā pusē



Turpinājums: **2** Mūzikas klausīšanās ar šo ierīci lapas otrā pusē

Ja Wi-Fi savienojuma izveide neizdodas

Šīs ierīces Wi-Fi iestatījumu konfigurēšanai varat izmantot datora pārlūkprogrammu. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot tirdzniecībā pieejamu tīkla (LAN) kabeli.

Detalizētu informāciju skatiet lietošanas instrukciju sadaļā Mūzikas klausīšanās, izmantojot Wi-Fi tīklu.

2 Mūzikas klausīšanās ar šo ierīci



Datorā saglabātā mūzika

Dators (Media Go)

Nepieciešams: dators ar instalētu Media Go, viedtālrunis/iPhone/iPad/iPod touch ar instalētu SongPal

Izmantojot programmatūru Media Go, ar šo ierīci varat klausīties datorā saglabātu mūziku. Programmatūrai Media Go kā kontroleris ir nepieciešams viedtālrunis/iPhone tālrunis ar instalētu SongPal (bezmaksas lietotne).

- Vispirms izmantojiet tālāk norādīto vietradi URL un datorā instalējiet Media Go (bezmaksas programmatūra). Klientiem Eiropā: <http://www.sony.eu/support>



1

Izveidojiet šīs ierīces, datora un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.



Šīs visu pārējo ierīču savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet lapas otrā pusē, kā arī pārlecieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2

Pieskarities ierīces pogai NETWORK.



Indikators NETWORK deg baltā krāsā, bet ierīce pārslēdzas režīmā NETWORK.

3

Sagatavojiet Media Go.

- 1 Datorā startējiet [Media Go].
- 2 Izvēlnē [Tools] izvēlieties [Preferences...].




Preferences

4

Iestatiet Media Go datorā kā serveri.

- 1 Izvēlieties [Media Sharing], pēc tam atzīmējiet [Library name]. [Library name] vērtību var mainīt uz patvaļīgu nosaukumu.

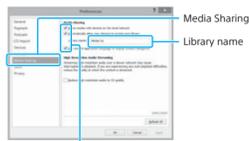

Pārlecieties, vai ir atzīmēti visi trīs [Media Sharing] elementi.

- 2 Pārbaudiet ekrānu un izvēlieties [OK].

5

Atskaņojiet mūziku datorā, darbinot viedtālruni/iPhone tālruni.

- 1 Viedtālruni/iPhone tālruni instalējiet SongPal. Ja SongPal jau ir instalēta, izlaidiet šīs darbības un pārejiet pie 2.

Meklējiet SongPal vietnē Google Play vai App Store.



- 2 Pieskarities pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- 3 Kad tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns, pieskarities pie [SRS-X99].



- 4 Izvēlieties [Library name], ko atzīmējāt darbībā 4-1.



- 5 Pieskarities pie [Music]. Video un fotogrāfijas nevar atskaņot.

- 6 Sarakstā izvēlieties dziesmu un atskaņojiet to. Regulējiet skaļumu, izmantojot SongPal.

Notiek mūzikas atskaņošana.



Viedtālruni/iPhone tālruni saglabātā mūzika

Viedtālrunis (lietotne SongPal)

Izmantojot SongPal (bezmaksas lietotne), varat klausīties viedtālruni/iPhone tālruni saglabātu mūziku.

- Detalizētāku informāciju par SongPal skatiet lietošanas instrukciju sadaļā Par lietotni SongPal.



Nepieciešams: viedtālrunis/iPhone/iPad/iPod touch ar instalētu SongPal

1

Izveidojiet šīs ierīces un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu ar Wi-Fi tīklu.



Šīs ierīces un viedtālruna/iPhone tālruna savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet lapas otrā pusē, kā arī pārlecieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2

Iestatiet ierīci lietotnē SongPal.

- 1 Viedtālruni/iPhone tālruni instalējiet SongPal. Ja SongPal jau ir instalēta, izlaidiet šīs darbības un pārejiet pie 2.

Meklējiet SongPal vietnē Google Play vai App Store.



- 2 Pieskarities pie [SongPal] un startējiet to. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- 3 Kad tiek rādīts pa labi redzamais ekrāns, pieskarities pie [SRS-X99].



3

Atskaņojiet mūziku viedtālruni/iPhone tālruni, darbinot SongPal.

- 1 Pieskarities savam viedtālrunim/iPhone tālrunim.



- 2 Izvēlieties atskaņojamo dziesmu un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

Xperia (lietotne WALKMAN®)

Izmantojot sākotnēji instalēto lietotni WALKMAN®, varat klausīties Xperia ierīcē saglabātu mūziku.

- Atkarībā no Xperia modeļa lietotne WALKMAN® var nebūt sākotnēji instalēta. Šādā gadījumā šo funkciju nevar izmantot.
- Vispirms jauniniet Xperia ierīces operētājsistēmu Android uz jaunāko versiju.
- Iespējams, ka Xperia ierīcē ir jāveic iestatījumu [Throw settings] opcijas [Auto-select wireless option] deaktivizēšana. Detalizētu informāciju skatiet Xperia ierīces lietotāja rokasgrāmatā.



Nepieciešams: ar lietotni WALKMAN® sadēģīga Xperia ierīce

1

Izveidojiet šīs ierīces un Xperia ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu.



Šīs un Xperia ierīces savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet lapas otrā pusē, kā arī pārlecieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2

Atskaņojiet mūziku Xperia ierīcē, darbinot WALKMAN®.

- 1 Xperia ierīcē pieskarities pie [WALKMAN®] un startējiet to.



- 2 Pieskarities pie [SRS-X99] pēc tam pie [SRS-X99].



- 3 Atskaņojiet mūziku un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

Dators (iTunes)

Nepieciešams: dators ar instalētu iTunes

Izmantojot AirPlay, ar šo ierīci varat klausīties datorā pieejamo iTunes mūziku.

- Vispirms jauniniet iTunes uz jaunāko versiju.



1

Izveidojiet šīs ierīces un datora savienojumu ar Wi-Fi tīklu.



Šīs ierīces un datora savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet lapas otrā pusē, kā arī pārlecieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2

Atskaņojiet mūziku, datorā darbinot iTunes.

- 1 Datorā startējiet iTunes.
- 2 iTunes logā izvēlieties [AirPlay].



- 3 iTunes izvēlnē AirPlay izvēlieties [SRS-X99].



- 4 Izvēlieties atskaņojamo dziesmu un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

iPhone/iPad/iPod touch

Izmantojot AirPlay, varat klausīties iPhone/iPad/iPod touch ierīcē saglabātu mūziku.

- Vispirms jauniniet iPhone/iPad/iPod touch programmatūru uz jaunāko versiju.
- Ekrānu attēli ir iOS 8 lietošanas piemēri.



Nepieciešams: iPhone/iPad/iPod touch

1

Izveidojiet šīs un iPhone/iPad/iPod touch ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu.




Šīs un iPhone/iPad/iPod touch ierīces savienojumu veidojiet, izmantojot vienu maršrutētāja SSID. Kā izveidot ierīces savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet lapas otrā pusē, kā arī pārlecieties, vai oranžā krāsā deg ierīces indikators LINK.

2

Atskaņojiet mūziku, darbinot iPhone/iPad/iPod touch ierīci.

- 1 Pavelciet ekrānu augšup, lai atvērtu vadības centru.



- 2 Pieskarities pie [AirPlay].



- 3 Pieskarities pie [SRS-X99].



- 4 Atskaņojiet mūziku un regulējiet skaļumu.

Notiek mūzikas atskaņošana.

Dators (Windows Media Player)

Izmantojot Windows Media Player, ar šo ierīci varat klausīties datorā pieejamo mūziku.

- Detalizētāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/




Windows Media Player



SongPal Link:

Izbaudiet mūziku jebkurā telpā, izmantojot Wi-Fi. Dažādās telpās un nepārspējamā skaņas kvalitātē varat klausīties datorā vai mobilajā tālrunī saglabāto mūziku, kā arī mūziku no straumēšanas pakalpojumiem.

Šīs funkcijas vadībai izmantojiet viedtālruni/iPhone tālruni instalēto lietotni SongPal. Ja izmantojat vai ir funkciju SongPal Link sadēģīga ierīces, tām visām ir jāizveido savienojums ar vienu Wi-Fi tīklu. Detalizētāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos, kas ir norādīti **pa labi** vai katras ierīces komplektācijā iekļautajos Wi-Fi sākšanas norādījumos.

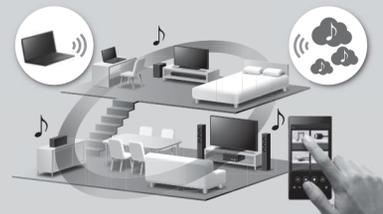

Papildinformāciju par ierīci skatiet citos dokumentos

Lietošanas instrukcijas (atsevišķs dokuments)

- Informācija par drošību
- Daļas un vadības elementi
- Wi-Fi tīkla savienojuma izveide, izmantojot datoru
- Savienojuma izveides/atkaņošanas paņēmieni, izmantojot BLUETOOTH, USB un citas ierīces
- Par funkciju NFC
- Problēmu novēršana
- Specifikācijas u.c.

Palīdzības norādījumi (timekļa dokuments datoram/viedtālrunim)

- Detalizēta informācija par Wi-Fi tīkla savienojuma izveidi
- Saistīšana ar lietotni SongPal
- Tīkla savienojuma izveides un atkaņošanas paņēmieni katrai operētājsistēmai/ierīcei
- BLUETOOTH savienojuma izveides un atkaņošanas paņēmieni, izmantojot dažādas ierīces
- Kā atskaņot augstas izšķirtspējas audio formāta failus
- Programmatūras jaunināšana u.c.

Palīdzības norādījumu vietradis URL: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/

