

## Asmeninė garso sistema

Naudojimo instrukcija



4-592-062-41(1) (LT)  
© „Sony Corporation“, 2016 m.  
<http://www.sony.net/>

SRS-ZR7



## Žinynas

(dokumentas žiniatinklyje, skirtas asmeniniam kompiuteriui / išmaniajam telefonui)

Pateikiama išsami informacija apie įrenginį, tinklą, BLUETOOTH® ryšio naudojimą įvairiuose įrenginiuose, didelės raiškos garso atkūrimo būdą ir kt.




[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/)

Žinyne pateikiama toliau nurodyta informacija.

- Išsami informacija apie „Wi-Fi“ tinklo ryšį
- Nurodymai, kai susieti „SongPal“ programą
- Prijungimo prie tinklo ir atkūrimo būdai naudojant konkrečią kompiuterio operacinę sistemą
- BLUETOOTH prijungimo ir atkūrimo būdai naudojant įvairius įrenginius
- Nurodymai, kaip leisti didelės raiškos garso failus
- Informacija apie programinės įrangos naujinius
- Nurodymai, kaip prijungti antrą ir kitus įrenginius per „Wi-Fi“, ir kt.

## 1 VEIKSMAS. Prijungimas prie kintamosios srovės elektros lizdo

Prijunkite įrenginį prie kintamosios srovės elektros lizdo pridėtu kintamosios srovės adapteriu ir kintamosios srovės maitinimo laidu.

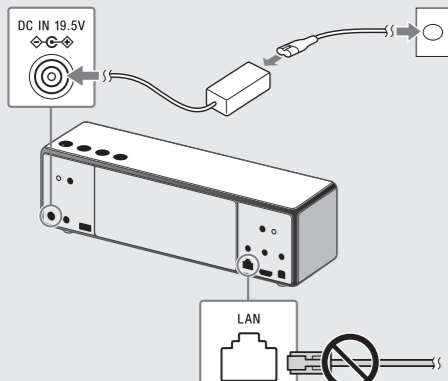

Įsitinkinkite, kad neprijungtas LAN kabelis. Vienu metu laidinio ir belaidžio ryšio naudoti negalima.

**Norėdami prijungti prie belaidžio ryšio, žr. 2 VEIKSMĄ**

## 2 VEIKSMAS. Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Per „Wi-Fi“ tinklą galima lengvai klausytis muzikos, saugomos namie naudojamuose belaidžiuose įrenginiuose.



Per „Wi-Fi“ tinklą galite leisti muziką naudodami internetines muzikos srutinio perdavimo paslaugas arba leisti kompiuteryje ar išmaniajame telefone saugomą muziką aukštos kokybės garsu. Be to, galite klausytis muzikos keliuose kambariuose vienu metu.

**Toliau pasirinkite, kaip norite prijungti įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo.**

- **Prijungimas naudojant „SongPal“**  
Nustatykite šį įrenginį naudodami išmanųjį telefoną arba „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“.
- **Prijungimas naudojant „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS)**  
Nustatykite šį įrenginį paspausdami belaidžio maršrutizatoriaus WPS mygtuką.

- **Prijungimas naudojant asmeninį kompiuterį**  
Taip pat galite prijungti naudodami kompiuterį. Išsamos informacijos ieškokite žinyne.

## Prijungimas naudojant „SongPal“

Reikalingi elementai: „Android“ išmanusis telefonas arba įrenginys „iPhone“ ar „iPod touch“ ir belaidis maršrutizatorius

Naudodami „Android“ išmanųjį telefoną arba „iPhone“, kuriame įdiegta „SongPal“, sukonfigūruokite įrenginio „Wi-Fi“ nustatymus.

Įdiekite „SongPal“ išmaniajame telefone arba „iPhone“. Prijunkite įrenginį prie „Wi-Fi“ tinklo vadovaudamiesi ekrane rodomomis taikomosios programos instrukcijomis.



Taikomosios programos „SongPal“ ieškokite parduotuvėje „Google Play™“ („Play Store“) arba „App Store“.

- Prijunkite išmanųjį telefoną arba „iPhone“ prie šio įrenginio per BLUETOOTH. Prieš prijungdami nustatykite BLUETOOTH funkciją išmaniajame telefone arba „iPhone“.
- Kai kuriuose belaidžio ryšio maršrutizatoriuose yra keli SSID. Prijunkite įrenginį ir išmanųjį telefoną arba „iPhone“ prie to paties SSID.

**Norėdami leisti muziką, žr. 3 VEIKSMĄ**


## Prijungimas naudojant „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS)

Reikalingas elementas: belaidžio ryšio maršrutizatorius su „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS) mygtuku


- 1 Padėkite įrenginį šalia belaidžio ryšio maršrutizatoriaus ir tada paspauskite mygtuką (maitinimas), kad įjungtumėte įrenginį. Pradės mirksėti indikatorius (maitinimas). Palaukite, kol indikatorius nustos mirksėti. Tai gali užtrukti apie 30 sekundžių.



- 2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio mygtuką UPDATE/WPS, kol pasigirs pyptelėjimas (maždaug dvi sekundes).

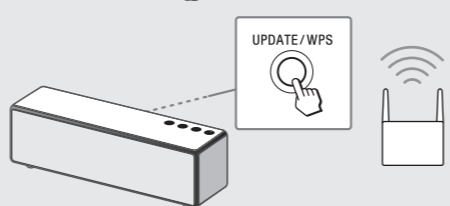

- 3 Per 90 sekundžių paspauskite maršrutizatoriaus „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS) mygtuką.

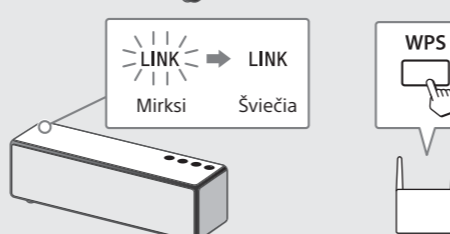

Atsižvelgiant į naudojamą belaidžio ryšio maršrutizatorių, reikia kelias sekundes palaikyti paspaudus „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS) mygtuką. Išsamos informacijos žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje. Jei indikatorius LINK šviečia oranžine spalva, tai reiškia, kad prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.

**Norėdami leisti muziką, žr. 3 VEIKSMĄ**

## 3 VEIKSMAS. Muzikos klausymasis per „Wi-Fi“

Jei norite klausytis muzikos per „Wi-Fi“, rekomenduojame išmaniajame telefone ar „iPhone“ naudoti „SongPal“.

### „SongPal“ diegimas išmaniajame telefone ar „iPhone“

Jei „SongPal“ jau įdiegta, praleiskite šį diegimo veiksmą. Žr. dalį „Muzikos klausymasis naudojant šį įrenginį“.

- 1 Įdiekite „SongPal“ išmaniajame telefone ar „iPhone“. „SongPal“ rasite parduotuvėje „Google Play“ („Play Store“) arba „App Store“.
- 2 Išmaniajame telefone arba „iPhone“ bakstelėkite [SongPal], kad paleistumėte programą, tada vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.
- 3 Kai rodomas dešinėje pateiktas ekranas, bakstelėkite [SRS-ZR7].



## Muzikos klausymasis šiuo įrenginiu, naudojant „SongPal“

Reikalingi elementai: „Android“ išmanusis telefonas / „iPhone“ / „iPod touch“, kuriame įdiegta „SongPal“

- 1 Bakstelėkite išmaniajame telefone / „iPhone“, kad paleistumėte muziką išmaniajame telefone / „iPhone“, naudodami „SongPal“.




- 2 Pasirinkę muziką, pradėkite atkūrimą ir pakoreguokite garsumą.

## Muzikos klausymasis šiuo įrenginiu, naudojant „Google Cast“

Reikalingi elementai: „Android“ išmanusis telefonas / „iPhone“ / „iPod touch“, kuriame įdiegta „SongPal“

- 1 Nustatykite „Google Cast“. Jei „Google Cast“ atitinkanti taikomoji programa jau įdiegta, žr. 2 veiksmą.
  - a. Bakstelėkite išmaniajame telefone / „iPhone“, kad paleistumėte muziką išmaniajame telefone / „iPhone“, naudodami „SongPal“.
  - b. Palieskite [Settings].
  - c. Palieskite [Google Cast].
  - d. Palieskite [Learn how to cast].
  - e. Išsiaiškinkite, kaip naudoti paslaugą ir kuri taikomoji programa atitinka „Google Cast“, tada pasirinkite taikomąją programą, kad ją įdiegtumėte.
- 2 Paleiskite įdiegtą taikomąją programą, kuri atitinka „Google Cast“.

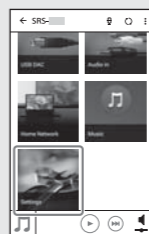

- 3 Palieskite piktogramą „Cast“, tada pasirinkite [SRS-ZR7].



- 4 Pradėkite atkūrimą naudodami taikomąją programą ir pakoreguokite garsumą.

## Kiti būdai

### Kiti būdai klausytis muzikos per „Wi-Fi“

Žinyne paaiškinta, kaip leisti muziką kitais būdais.



Galite klausytis įrenginyje „Xperia“ saugomos naudodami muzikos programą arba asmeniniame kompiuteryje saugomos muzikos naudodami nemokamą programinę įrangą „MediaGo“.

## SongPal Link

Galite klausytis mėgstamiausios įvairių stilių muzikos pasirinkę norimą belaidžių garsiakalbių derinį.



**Wireless Multi-room**

Užpildykite kambarį muzikos garsais, leidžiamais per garsiakalbį grupę.



**Wireless Surround**

Mėgaukitės dar geresniu erdvinio garsu prijungę papildomą „Sony“ pailgąjį garsiakalbį (nepriedamas).\*  
\* Jei reikia informacijos apie suderinamus „Sony“ pailguosius garsiakalbius arba AV imtuvus, naudokite toliau nurodytą URL.  
<http://sony.net/nasite/>



**Wireless Stereo**


Susiekite du garsiakalbius ir klausykitės plačiau skambančio erdvinio garso.

Atnaujinę įrenginio programinę įrangą galėsite klausytis erdvinio garso per belaidį ryšį. Daugiau informacijos apie atnaujinimą rasite žinyne.

Daugiau išsamos informacijos apie toliau nurodytus prijungimo bei atkūrimo būdus ir kitus elementus rasite žinyne.


## BLUETOOTH

Galite klausytis muzikos per belaidžiu ryšiu prijungtą BLUETOOTH įrenginį. Prieš naudodamiesi BLUETOOTH funkcija, susiekite BLUETOOTH įrenginį, kad jį užregistruotumėte.

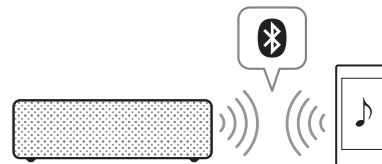

## Prijungti komponentai

Galite klausytis muzikos iš kompiuterio, išmaniojo telefono, nešiojamojo muzikos grotuvo arba USB įrenginio, prijungę juos prie šio įrenginio USB-A arba USB-B prievado. Norėdami klausytis didelės raiškos garso, naudokite USB-B prievadą su pridėtu USB kabeliu. Arba galite klausytis muzikos iš nešiojamojo muzikos grotuvo, prijungę jį prie šio įrenginio lizdo AUDIO IN. Jei prijungiate HDMI kabelį (nepridėtas: didelės spartos tipo) prie TV HDMI IN ARC prievado ir šio įrenginio HDMI ARC TO TV prievado, galite klausytis TV garso per šį įrenginį.

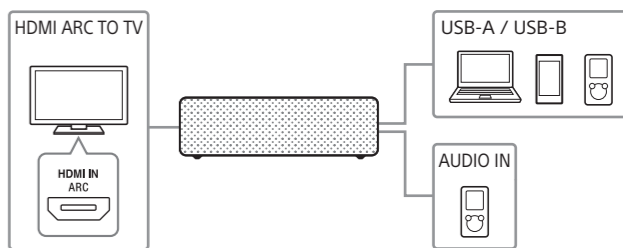

\* ARC yra funkcija, kurią naudojant TV garsas siunčiamas iš TV HDMI įvesties prievado į AV įrenginį naudojant HDMI kabelį.

