


## Sistem de boxe

Instrucțiuni de utilizare



- Puterea de ieșire a receptorului sau a amplificatorului nu trebuie să depășească puterea de intrare a sistemului de boxe și trebuie menținut un nivel corespunzător al volumului pentru a preveni distorsionarea sunetului. Consultați secțiunea „Specificații” pentru a afla care este puterea de intrare maximă.

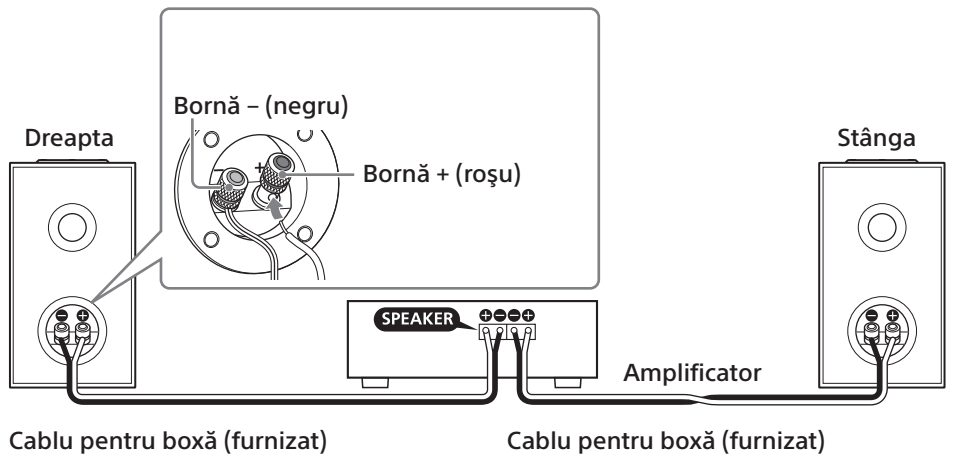

\* 4 5 3 4 1 6 7 1 2 \* (2)

SS-HW1

©2014 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

## Română

Citiți cu atenție acest ghid și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

**Aviz pentru clienți: următoarele informații sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE.**

Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul în care acest produs respectă legislația Uniunii Europene trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Comunicați orice probleme legate de service sau garanție la adresele oferite în documentele separate de service sau garanție.

Plăcuța de identificare este amplasată pe partea din spate a unității.



**Casarea echipamentelor electrice și electronice uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)**

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, acesta trebuie predat la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este casat în mod corect, veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă ca deșeu a acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.


Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la țările în care aceasta este inclusă în prevederile legale, în principal în țările SEE (Spațiul Economic European).

## Caracteristici

Configurația super tweeter WD (Wide Dispersion, dispersie largă) de pe partea din față și de pe partea superioară oferă o experiență de audiere multidirecțională. În acest fel, vă puteți bucura de sunetul de înaltă calitate de la sursele de sunet sau de pe CD-uri în spații mai mari, comparativ cu boxele convenționale.

## Atașarea tampoanelor pentru difuzoare

Atașați tampoanele pentru difuzoare furnizate pe partea de dedesubt a difuzoarelor, pentru a preveni alunecarea.

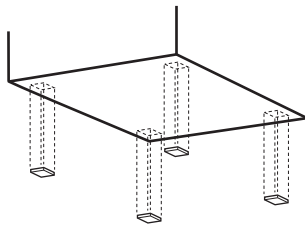

## Conexiuni

- Înainte de conectare, opriți amplificatorul, pentru a evita deteriorarea sistemului de boxe.
- Când porniți/opriți amplificatorul sau sursa de programe, reduceți la minimum nivelul sunetului pe amplificator.
- Dacă nu se aud bașii sau poziția de ieșire a sunetului instrumentelor muzicale nu este distinctă, asigurați-vă că bornele +/- ale cablurilor de boxe sunt conectate corect.

## Măsurile de precauție

- Evitați folosirea continuă a sistemului de boxe la o putere care depășește puterea de intrare maximă pentru fiecare boxă.
- Nu așezați nimic pe boxe.
- Nu încercați să deschideți carcasa sau să demontați difuzoarele. Nu există nicio piesă care poate fi reparată de utilizator în interior.
- Păstrați benzile înregistrate, ceasurile, cardurile de credit și unitățile hard disk care folosesc o codificare magnetică la distanță de sistemul de boxe.
- Sistemul de boxe a fost acordat fără grilă. Îndepărtați grila înainte de a folosi sistemul de boxe.

## Curățare și întreținere

- Pentru a evita deteriorarea carcasei, nu utilizați diluant, alcool, benzen etc.
- Pentru a conserva luciul carcasei, ștergeți-o inițial de praf cu o cârpă ori perie moale sau cu un instrument de șters praf cu pene și apoi lustruiți-o cu o pânză de curățare uscată (nu folosiți niciodată o perie sau un burete de frecat).
- Ștergeți ușor suprafața. Pentru îndepărtarea amprentelor sau a petelor uleioase etc., respirați peste suprafața și ștergeți-o cu o pânză de curățare.
- Dacă carcasa se murdărește rău, ștergeți-o cu o cârpă moale umezită ușor cu un amestec de apă și săpun.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața carcasei.
- Ștergeți praful și alte urme de murdărie de pe super tweeter (panoul superior) WD (Wide Dispersion) cu o perie cu burduf sau o perie moale.

(Continuare pe verso)

(Continuare de pe pagina frontală)

## Amplasarea boxelor

- Rețineți că acustica camerei poate influența mult sunetul în cazul unor modificări minore ale pozițiilor boxelor.
  - Așezați sistemul de boxe pe un perete dur cu spatele la o distanță de cca 20 cm de perete.
  - Așezați boxele din dreapta și din stânga într-un mediu acustic asemănător.
- Nu așezați sistemul de boxe în locurile următoare:
  - În locuri cu temperaturi foarte ridicate sau expus direct la razele soarelui
  - În spații cu mult praf
  - În spații cu umezeală foarte mare
  - În apropierea unui player
  - Într-un dulap, în special unul montat deasupra liniei vizuale

## Wooforul conic de 13 cm

Punctele negre de pe suprafața conică a woofelui apar în mod normal în mica folosită pentru materialul conului. Acestea nu afectează sunetul/caracteristicile boxei.

## Specificații

Sistem de boxe	Sistem de boxe cu 3 căi, 4 drivere
Difuzoare	Woofers: 13 cm, tip conic (1) Tweeter 2,5 cm, tip cupolă moale (1) Super tweeter: 1,9 cm, tip cupolă moale (2)
Tip de carcasă	Bass Reflex
Impedanță nominală	4 ohmi
Putere de intrare maximă	100 wați
Nivel sensibilitate	83 dB (2,83 V, 1 m)
Interval de frecvență efectiv	50 Hz - 50 kHz
Dimensiuni (l/î/a):	Aprox. 171 mm × 309 mm × 273 mm
Masă	Aprox. 5,1 kg
Accesorii furnizate	Cabluri difuzoare (2) Plăcuțe difuzoare (8)

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.