

2-594-574-11(2)

SONY

Reproduktorový systém

SS-SFCR600H



© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)

VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti.

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami atd. Na zařízení také nestavte zapalné svíčky. Abyste zabránili požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nepokládejte na zařízení nádoby naplněné tekutinou, jako jsou např. vázy s květinami. Abyste se vyhnuli nebezpečí zasažení elektrickým proudem, neotevírejte skříňku zařízení. Opravy přenechejte kvalifikovaným servisním technikům.

Neinstalujte toto zařízení v místech s nedostatečným prouděním vzduchu, jako jsou např. knihovny nebo vestavěné skříně.

Likvidace vyřazeného elektrického/elektronického zařízení (platí pro Evropskou unii a další evropské země používající systém sběru nebezpečného odpadu)



Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že daný výrobek se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Namísto toho je nutno výrobek odevzdat do sběrného dvora určeného k recyklaci elektrických/elektronických zařízení. Správnou likvidaci tohoto výrobku zabráníte možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak hrozily při nesprávné likvidaci výrobku. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje. Pokud potřebujete podrobnější informace k recyklaci tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřady, organizaci zabývající se likvidací domovního odpadu nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost

- Před zapnutím systému zkontrolujte, zda provozní napětí systému odpovídá napájecímu napětí, které máte k dispozici.
- V případě, že se do zařízení dostane nějaká tekutina nebo pevný předmět, vytáhněte okamžitě napájecí šňůru ze zásuvky a před dalším používáním nechte systém zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.

Provoz

- Nevybuzujte reproduktorový systém nepřetržitě výkonem, který přesahuje maximální příkon systému.
- Při zapojení reprodustav s nesprávnou polaritou budou basy slabé a poloha různých hudebních nástrojů nezřetelná.
- Kontakt mezi odizolovanými vodiči reprodustav u svorek reprodustav může způsobit zkrat.
- Před zahájením zapojování vypněte zesilovač, aby nedošlo k poškození reprodustav.
- Mřížky reprodustav nejsou odnímatelné. Nepokoušejte se odstranit mřížky reprodustav. Při pokusu o odstranění mřížky by mohlo dojít k poškození reprodustav (pouze pro centrální a surroundové reprodustav).
- Hlasitost by neměla být zvyšována tak, aby vznikalo zkreslení.

Pokud se na obrazovce televizoru v blízkosti reprodustav zobrazují nestejněměrné barvy

Přední a centrální reprodustav jsou magneticky stíněná, aby je bylo možno postavit do blízkosti televizoru. U určitých typů televizorů však přesto může docházet ke vzniku nestejněměrnosti barev. Protože surroundové reprodustav nejsou magneticky stíněné, doporučujeme vám, abyste je postavili trochu dál od televizoru.

V případě zjištění nestejněměrnosti barev...

→Vypněte televizor a po uplynutí 15 až 30 minut jej znovu zapněte.

V případě opětovného zjištění nestejněměrnosti barev...

→Umístěte reprodustav do větší vzdálenosti od televizoru.

Pokud se ozývá kvílení

Přemístěte reprodustav nebo snižte hlasitost zesilovače.

Umístění zařízení

- Neinstalujte reproduktory v šikmé poloze.
- Neinstalujte reprodustav do míst:
 - Vystavených extrémně vysokým či nízkým teplotám
 - S vysokou prašností nebo znečištěním
 - S vysokou vlhkostí
 - Vystavených vibracím
 - Na které dopadá přímé sluneční světlo
- Při instalaci reprodustav na podlahu se speciální údržbou (navoskovaná, naolejovaná, vyčištěná podlaha atd.) dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vzniku skvrn nebo změně barvy.

Čištění

Skříňky reprodustav vyčistíte jemným hadříkem mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku nebo vodě. Nepoužívejte žádné prostředky s brusným účinkem, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako je např. líh nebo benzen.

S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho reproduktorového systému, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Zapojení systému

Připojte sadu reprodustav k výstupním svorkám pro reprodustav na zesilovači (A). Před zahájením zapojování zajistěte, aby bylo napájení všech komponent (včetně subwooferu) vypnuto.

Poznámky (B)

- Zajistěte, aby byly kladné (+) a záporné (–) svorky na reprodustavách připojeny k příslušným kladným (+) a záporným (–) svorkám na zesilovači.
- Nezapomeňte prosím pevně dotáhnout šroubky na svorkách reprodustav - uvolněné šroubky se mohou stát zdrojem šumu.
- Zajistěte, aby byla všechna spojení pevná. Kontakt mezi odizolovanými vodiči reprodustav u svorek reprodustav může způsobit zkrat.
- Podrobné informace o připojení na straně zesilovače najdete v návodu k obsluze vašeho zesilovače.

Tip

Černé vodiče nebo vodiče s černým proužkem mají zápornou (–) polaritu a měly by být připojeny k záporným (–) svorkám reprodustav.

Umístění reprodustav

Umístění jednotlivých reprodustav

Každá reprodustav by měla být obrácena k posluchači. Lepšího prostorového efektu dosáhnete tehdy, když postavíte všechny reprodustav do stejné vzdálenosti od místa poslechu. Postavte přední reprodustav do odpovídající vzdálenosti nalevo a napravo od televizoru. Subwoofer (není součástí dodávky) umístěte na kteroukoliv stranu televizoru. Centrální reprodustavu postavte doprostřed na horní stranu televizoru. Umístění surroundových reprodustav je do značné míry závislé na uspořádání místnosti.

Umístění reprodustav jako 6.1 kanálového reproduktorového systému (C-1)

Umístění reprodustav jako 5.1 kanálového reproduktorového systému (C-2)

Surroundové reprodustav lze umístit po obou stranách místa poslechu **A** nebo za místo poslechu **B**.

Poznámka

Zajistěte, aby byly reprodustav umístěny na plochý vodorovný povrch.

Instalace centrální reprodustav (D)

Před postavením centrální reprodustav na televizor připevněte ke každému spodnímu rohu této reprodustav podložku (tyto podložky jsou součástí dodávky) a zajistěte, aby reprodustav stála na horní části televizoru zcela rovně.

Instalace surroundových a zadních surroundových reprodustav

Při instalaci surroundových a zadních surroundových reprodustav na stěnu postupujte následujícím způsobem.

- Připravte si šroubky (nejsou součástí dodávky) vhodné pro otvory v zadní části každé reprodustav (E).
- Připevněte tyto šroubky ke stěně. Šroubky by měly vyčnívat 5 až 7 mm (F).
- Zavěste surroundové a zadní surroundové reprodustav na tyto šroubky (G).

Poznámky

- Použijte šroubky, které jsou vhodné pro materiál a tloušťku stěny. Protože je sádkarton obzvlášť křehký, připevněte šroubky pevně k nosníku a upevněte je ke zdi. Nainstalujte surroundové a zadní surroundové reprodustav na svislou a rovnou stěnu s výztuhami.
- Informace o materiálu, ze kterého je stěna vyrobena a vhodném typu šroubků získáte u příslušných řemeslníků nebo v železářství.
- Sony nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody způsobené nevhodnou instalací, nedostatečnou tloušťkou stěny nebo nevhodnou instalací šroubků, přírodními kalmitami atd.

Nastavení zesilovače

Pokud provádíte připojení k zesilovači se zabudovanými vícekanálovými dekodéry (Dolby Digital[®], DTS[®] atd.), měli byste pro nastavení parametrů reproduktorového systému použít nastavovací menu zesilovače. Nastavovací menu zesilovače se liší v závislosti na tom, zda používáte (či nepoužíváte) subwoofer. Správná nastavení naleznete v následující tabulce. Podrobné informace o postupu při nastavování najdete v návodu k obsluze vašeho zesilovače.

Nastavení reprodustav (Subwoofer se používá)

Pro	Nastavte na
Přední reprodustav	LARGE ^{*3} nebo SMALL
Centrální reprodustav	SMALL
Surroundové reprodustav	SMALL
Subwoofer (není součástí dodávky)	ON (nebo YES)
Surroundové zadní	SMALL ^{*4}

Nastavení reprodustav (Subwoofer se nepoužívá)

Pro	Nastavte na
Přední reprodustav	LARGE
Centrální reprodustav	SMALL
Surroundové reprodustav	SMALL
Subwoofer (není součástí dodávky)	OFF (nebo NO)
Surroundové zadní	SMALL ^{*4}


^{*1} “Dolby” a symbol dvojitého D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.

^{*2} “DTS” a “DTS Digital Surround” jsou registrované obchodní značky společnosti Digital Theater Systems, Inc.


^{*3} Jestliže používáte subwoofer, doporučujeme nastavit u zesilovače přední reprodustavu na “LARGE”. Pokud však vzniká zkreslení, změňte nastavení přední reprodustav na “SMALL.”

^{*4} Při použití tohoto reproduktorového systému jako 6.1 kanálového systému si prosím přečtete návod k obsluze vašeho zesilovače.


A

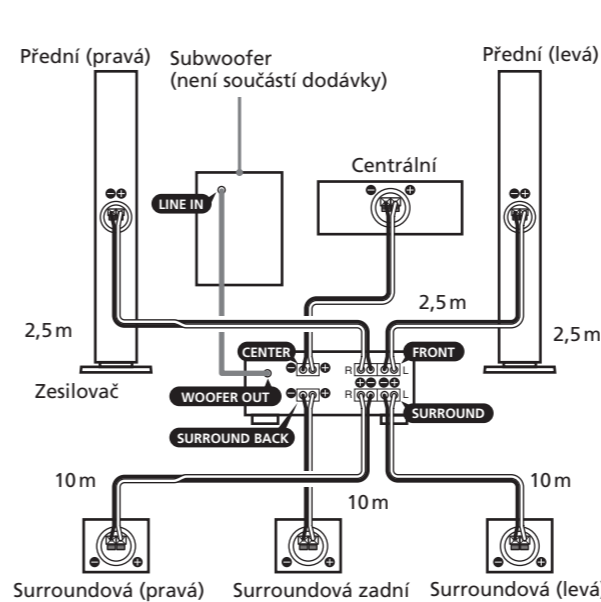


D

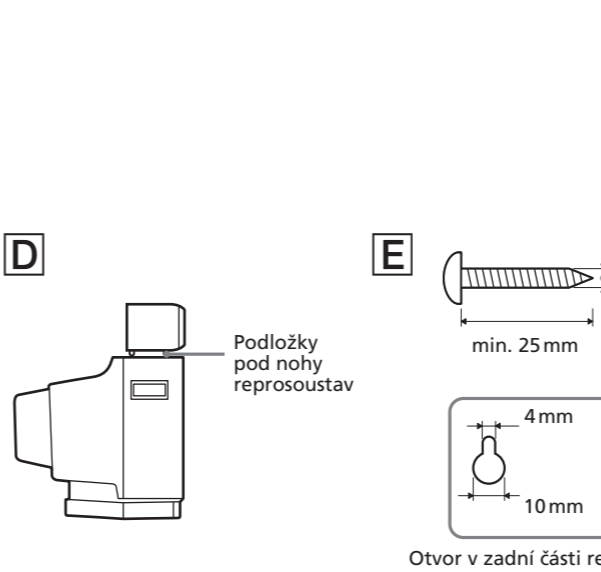

E

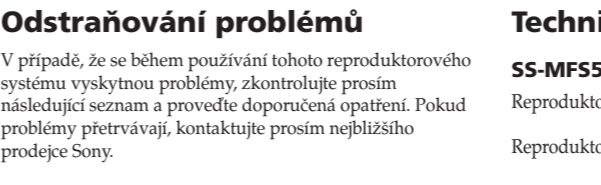

F

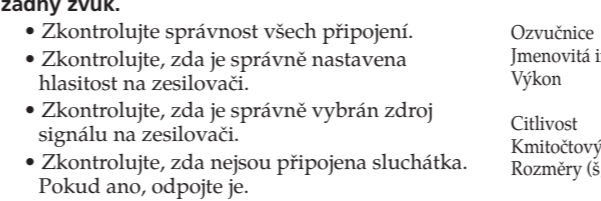

Otvor v zadní části reprodustav


Otvor v zadní části reprodustav

Otvor v zadní části reprodustav


Otvor v zadní části reprodustav

Otvor v zadní části reprodustav


B

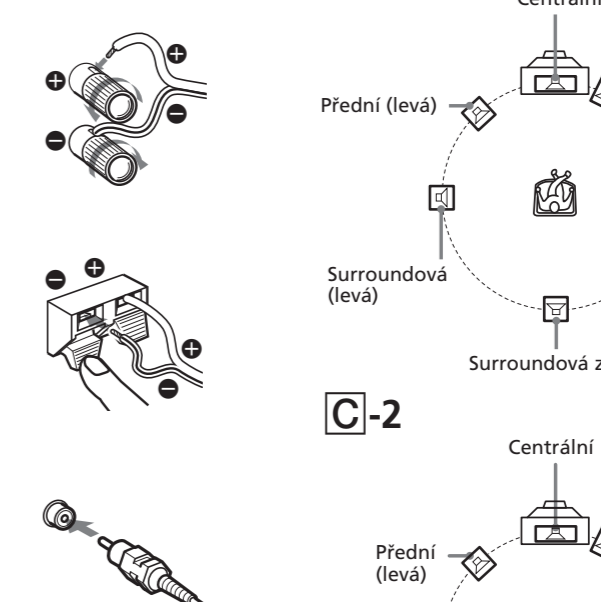


G

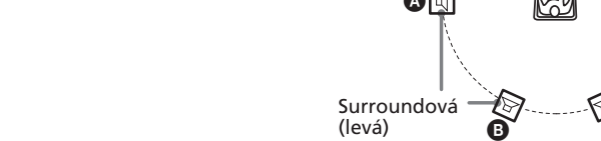


G

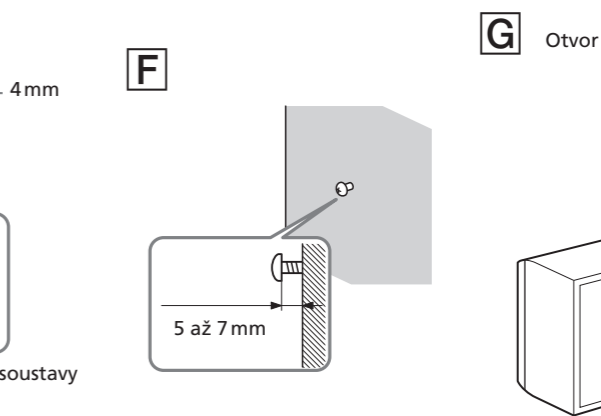

G

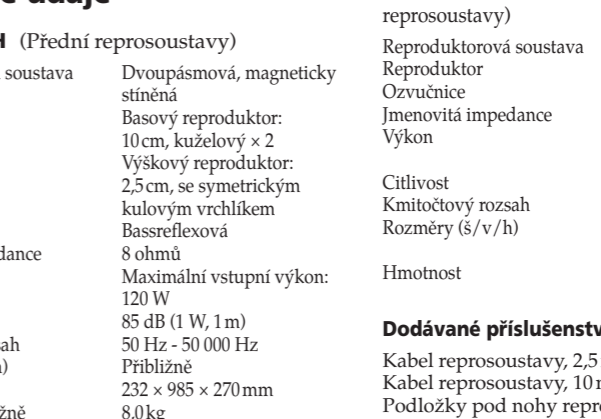


G

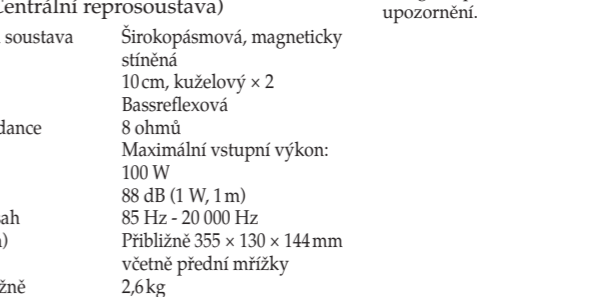


Otvor v zadní části reprodustav


C-1

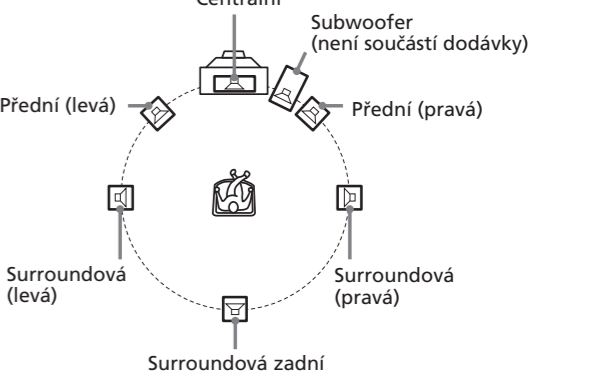


C-2

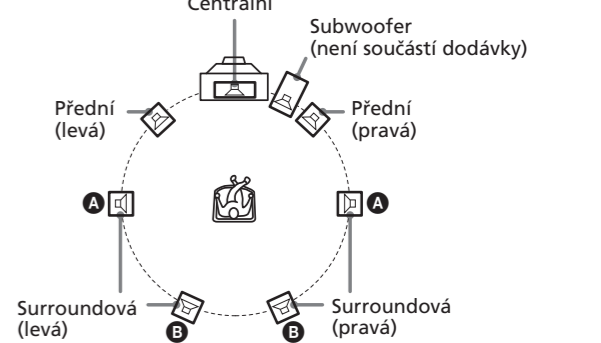


G

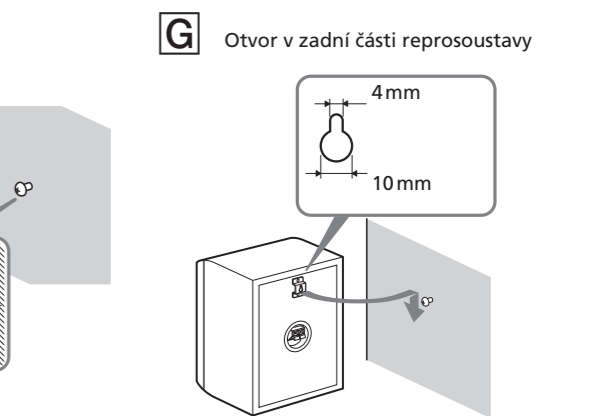

G

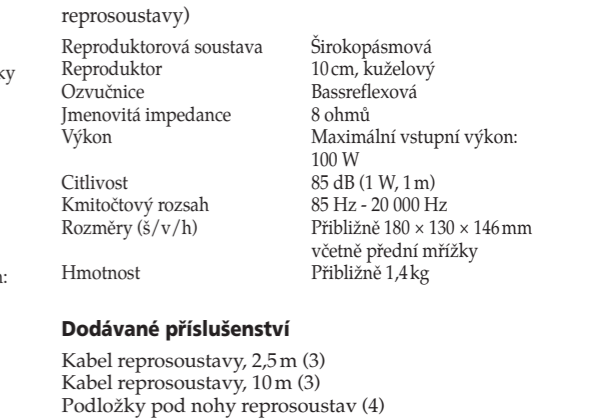

G

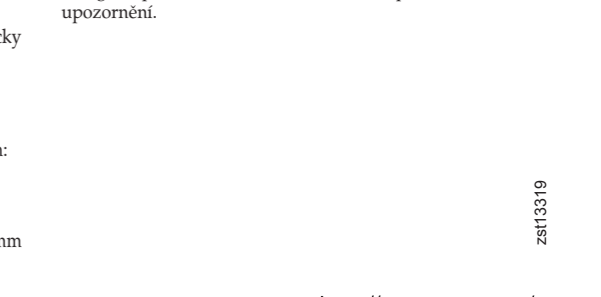

Otvor v zadní části reprodustav

SS-SR250 (Surroundové a zadní surroundové reprodustav)

Reproduktorová soustava
Reproduktor
Ozvučnice
Jmenovitá impedance
Výkon

Širokopásmová
10 cm, kuželový
Bassreflexová
8 ohmů
Maximální vstupní výkon:
100 W
85 dB (1 W, 1 m)
85 Hz - 20 000 Hz
Přibližně 180 × 130 × 146 mm
včetně přední mřížky
Přibližně 1,4 kg

Dodávané příslušenství

Kabel reprodustav, 2,5 m (3)
Kabel reprodustav, 10 m (3)
Podložky pod nohy reprodustav (4)

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

<http://www.sony.net/>