

# Üzembe helyezési útmutató

HU

4-488-941-15(1) (HU)



\* 4 4 8 8 9 4 1 1 5 \* (1)

STR-DN1050

Teljes körű útmutatásért keresse fel a Sűgőt.

Az európai vásárlók számára:  
[http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/)




Más terület vásárlói számára:  
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



## Mellékelte tartozékok:

Távirányító (1)



R03 (AAA méretű) elemek (2)



AM keretantenna (1)



Mérőmikrofon (1)



FM huzalantenna (1)







## Szüksége lesz még a következőkre (nem tartozék):

- Hangsugárzókábel
- HDMI-kábel
- LAN-kábel\*1
- Monó hangkábel
- Optikai digitális kábel\*1



\*1 A csatlakozástól függően előfordulhat, hogy erre az elemre nincs szükség.

# 1

## A hangsugárzók beállítása

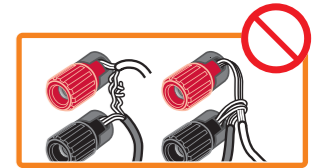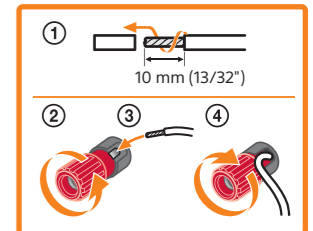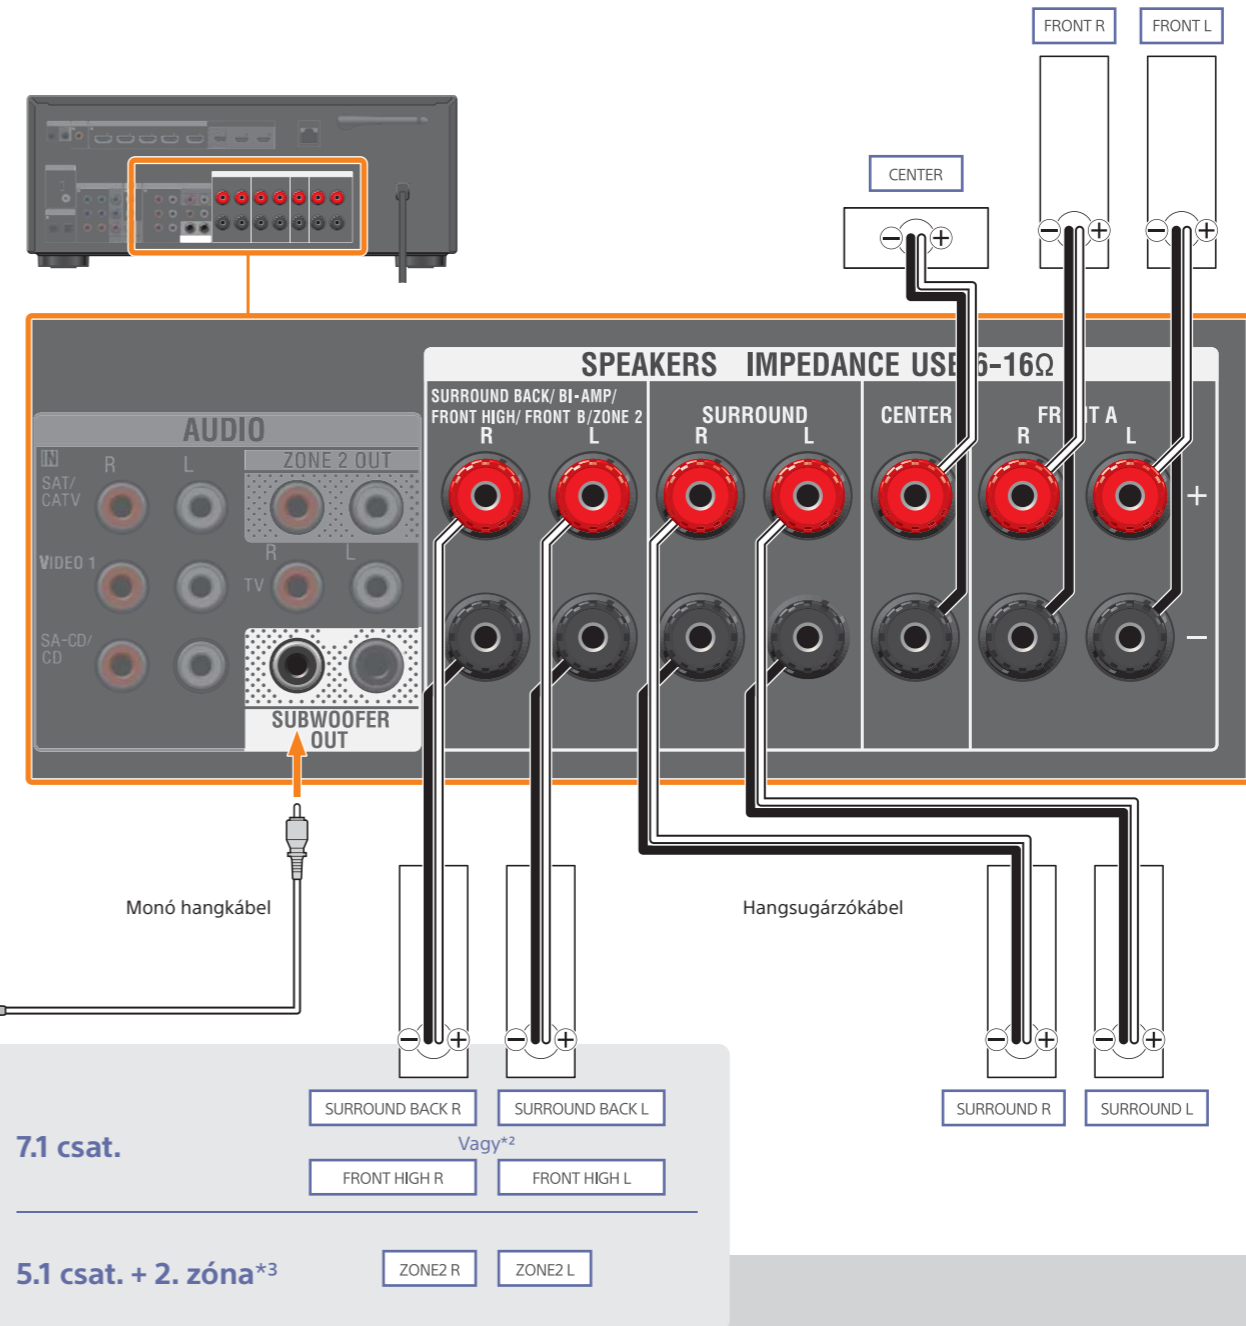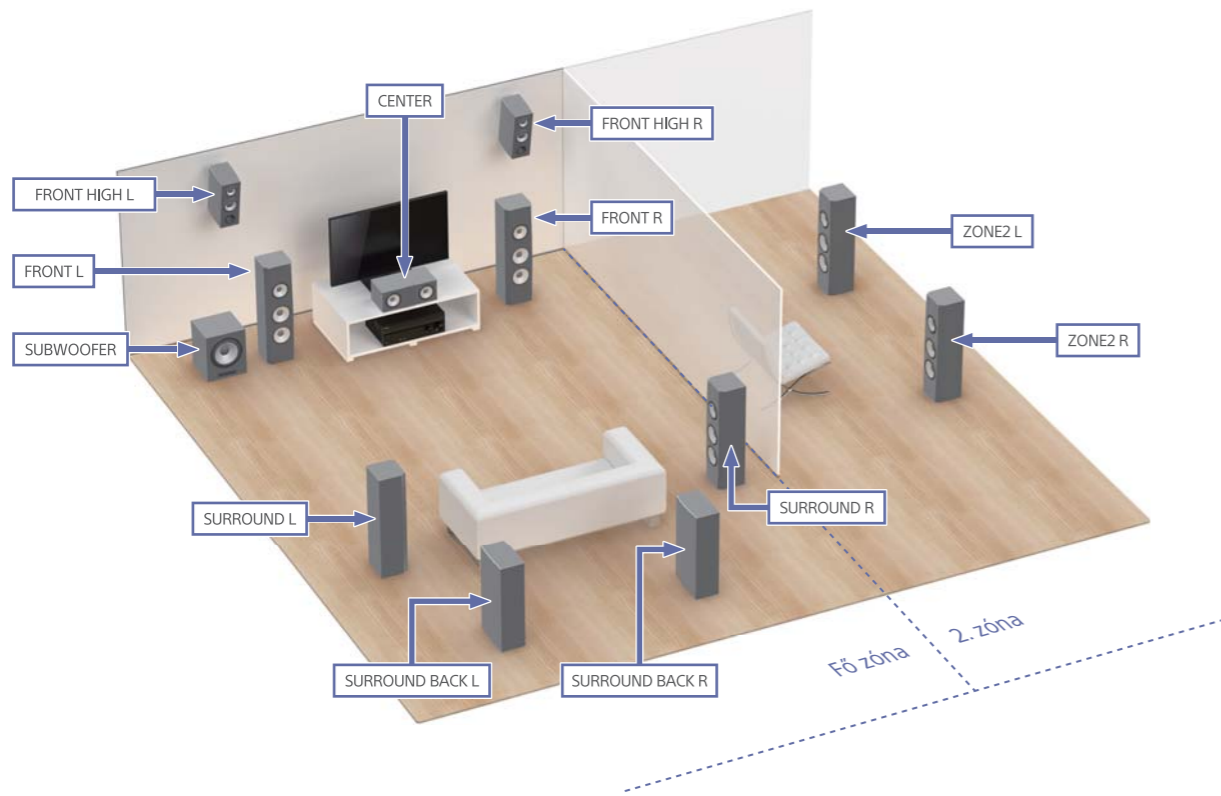

A nem megfelelő csatlakozás a rádióerősítő súlyos károsodását okozhatja.

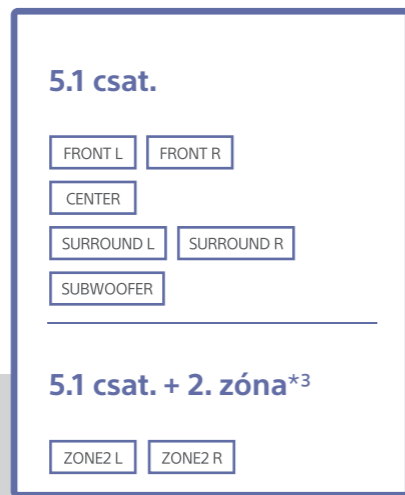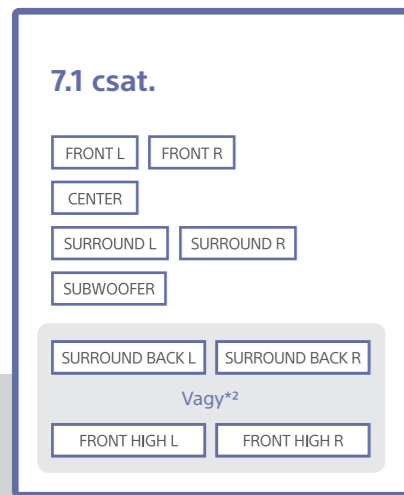


7.1 csat.

5.1 csat. + 2. zóna\*3


\*2 Ha szeretné, a két térhatású hátsó hangsugárzó helyett két első magassugárzót is csatlakoztathat.

\*3 Ha a fő zónában 5.1 csatornás csatlakozást hoz létre, akkor további 2. zónás hangsugárzók csatlakoztatásával a hang más helyen („2. zóna”) is megszólalhat. Teljes körű, részletes útmutatásért keresse fel a Sűgőt.


## Televízió

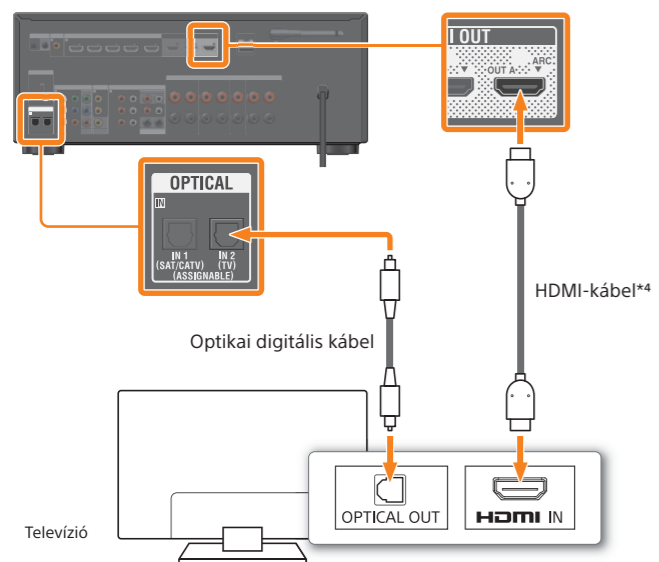

## Más eszközök

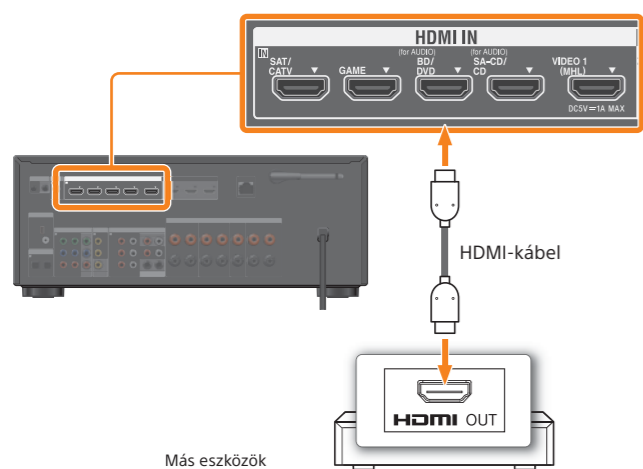


## Rádió

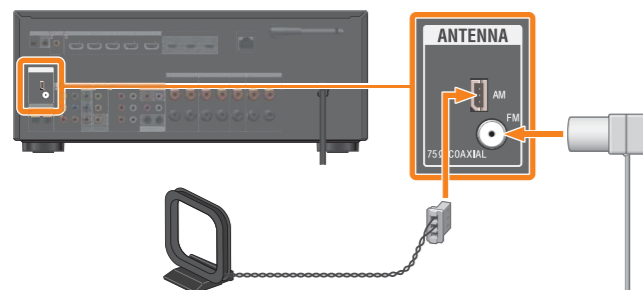


\*4 Ha a televízió rendelkezik „ARC” (Audio Return Channel) felíratú HDMI aljzattal, akkor nincs szükség optikai digitális kábelre. Mindazonáltal a [Control for HDMI] funkció beállítását [On] értékre kell állítania. További tudnivalóért keresse fel a Sűgőt.

## Vezetékes kapcsolat

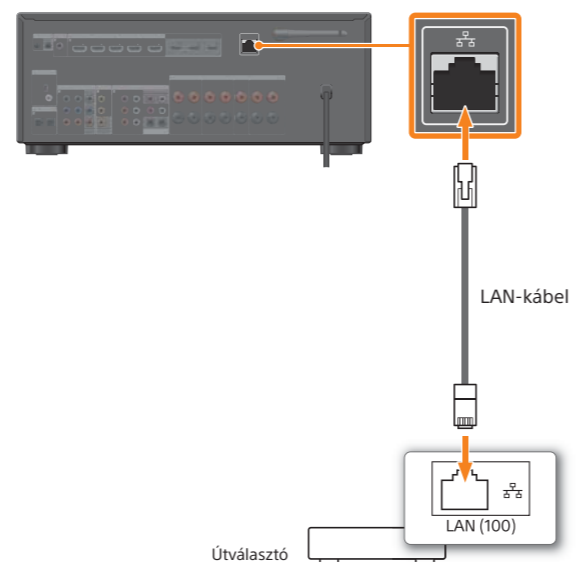


## Vezeték nélküli kapcsolat

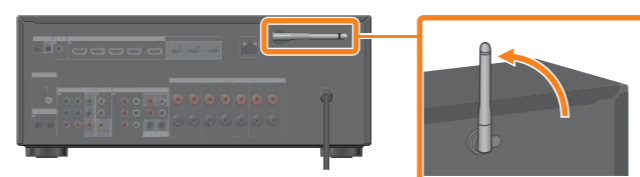


A Network Settings lap a főmenü Settings menüjéből érhető el. További tudnivalóért keresse fel a Sűgőt.

## 1

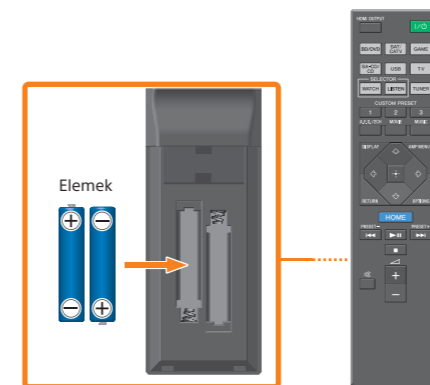

## 2

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét (tápkábelt) egy fali csatlakozóhoz (konnektorhoz), majd nyomja meg a I/O gombot az AV-rádióerősítő bekapcsolásához.

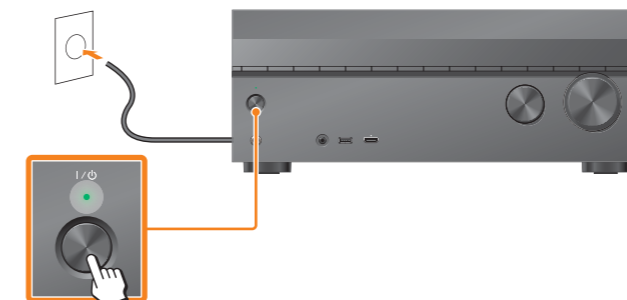


## 1



Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a televízióon válassza ki a megfelelő AV bemenetet.

## 1

A mérőmikrofont helyezze el fülmagasságban ott, ahol ülni szokott.

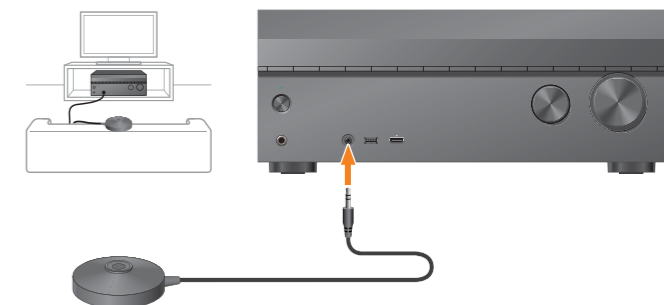

## 2

A képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az [Easy Setup] beállításokat. Ha befejezte a beállítást, válassza a [Finish] lehetőséget.



A csatlakoztatott eszközök hangjának meghallgatásához nyomja meg az egyik bemenetválasztó gombot a kívánt eszköz kiválasztásához. Majd kapcsolja be az eszközt, és indítsa el a lejátszást.  
**Ennyi az egész!**



Egy ehhez a modellhez kifejlesztett alkalmazás, amely a Google Play™ és az App Store portálon is elérhető. A kényelmes funkciók megismeréséhez keresse a „SongPal” kifejezést és töltsse le az ingyenes alkalmazást.