

Adapter objektiva


Upute za uporabu

VAD-PHC


© 2005 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>


A-2

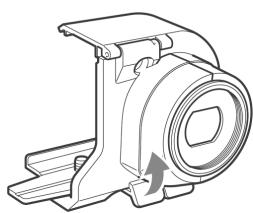


A-3

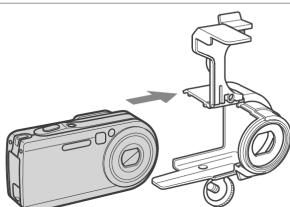


A-4

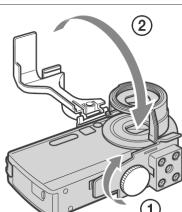


A-5

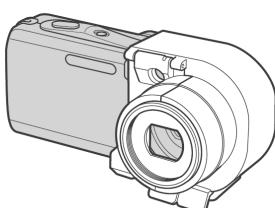


B-2

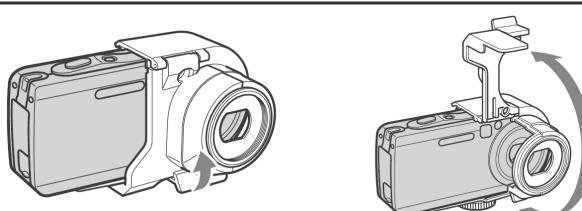

B-3

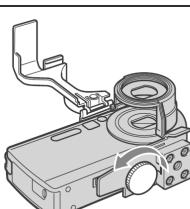

B-4

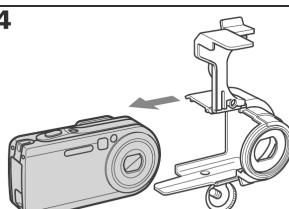

VAD-PHC je adapter objektiva za Sonyjev digitalni fotoaparat DSC-P200. Prije uporabe, molimo da pažljivo pročitate ove upute.

Uporaba adaptera objektiva

Koristite adapter objektiva kod učvršćenja konverzijskog objektiva, filtera ili štitnika promjera 30 mm na Vaš digitalni fotoaparat.

A Učvršćenje

- 1 Isključite napajanje digitalnog fotoaparata.
Obvezno isključite napajanje digitalnog fotoaparata i provjerite da li se objektiv vratio u originalni položaj.
- 2 Do kraja otvorite pokrov adaptera objektiva.
- 3 Držite digitalni fotoaparat tako da je strana na kojoj je LCD zaslon paralelna s adapterom objektiva i polako umetnите fotoaparat u adapter objektiva.
- 4 Umetnute vijak u utor na digitalnom fotoaparatu za učvršćenje na tronožac i zategnite ga (①), a zatim zatvorite pokrov adaptera objektiva dok ne klikne (②).

B Skidanje

- 1 Isključite napajanje digitalnog fotoaparata.
Obvezno isključite napajanje digitalnog fotoaparata i provjerite da li se objektiv vratio u originalni položaj.
- 2 Do kraja otvorite pokrov adaptera objektiva.
- 3 Odvijte učvrsni vijak i skinite ga.
- 4 Skinite digitalni fotoaparat s adaptera objektiva.

Napomena

Pri skidanju objektiva ili filtera, obvezno čvrsto pridržite adapter objektiva.

Napomene o uporabi

- Prije stavljanja ili skidanja adaptera objektiva, isključite napajanje digitalnog fotoaparata.
- Pokrov adaptera objektiva se ne može otvoriti ako je postavljen konverzijski objektiv. Nemojte ga pokušavati silom otvarati.
- Nemojte pokušavati silom otvarati adapter objektiva. Ako ga prejako otvorite, možete ga oštetiti.
- Obratite pozornost da pri otvaranju pokrova adaptera objektiva ne ozlijedite ruku i da pri zatvaranju ne priklejšte prste.
- Nemojte stavljati konverzijski objektiv na adapter objektiva kad adapter nije učvršćen na digitalni fotoaparat.

Ograničenja pri uporabi

- Kad je učvršćen adapter objektiva, nije moguća uporaba tražila digitalnog fotoaparata. Pri snimanju fotografija koristite LCD zaslon.
- Nije moguća uporaba funkcije AF iluminatora.
- Ako koristite adapter objektiva zajedno s ugradenom bljeskalicom, u širokokutnom položaju (W) rubni dio slike može biti nešto tamniji. U tom slučaju, podešite zum u telefoto položaj (T) dok ovaj efekt ne nestane.

Tehnički podaci

Promjer vijka za učvršćenje: M30 × 0,75

Dimenzije: Približno 83 × 64 × 58 mm
(širina/visina/dubina)

Masa: Približno 42 g

Isporučeni pribor: Torbica za nošenje (1), Upute za uporabu (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagaliste otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.