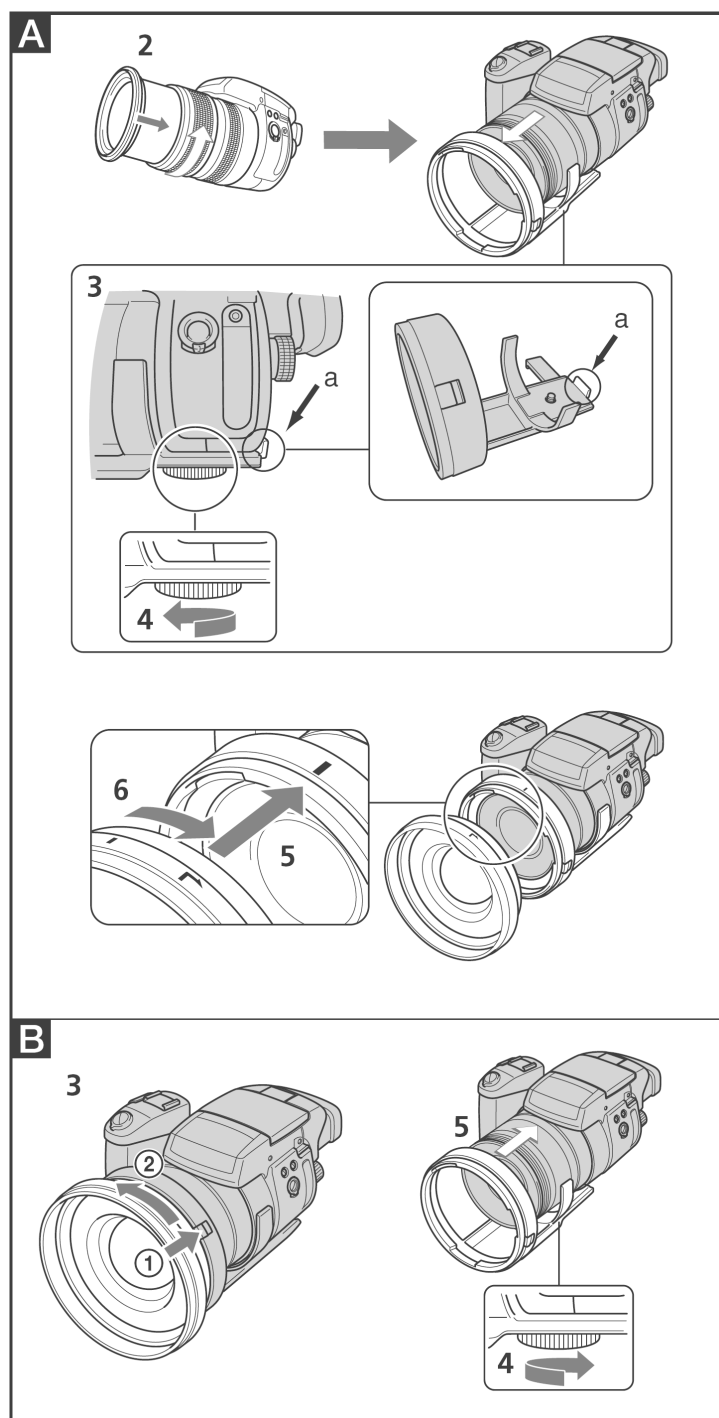


Adapter objektiva

Upute za uporabu

VAD-RA

© 2005 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Uporaba adaptera objektiva


Koristite adapter objektiva kod učvršćenja konverzijskog objektiva (VCL-DEH08R/VCL-DEH17R) na Vaš digitalni fotoaparata.

Prije stavljanja adaptera objektiva, skinite filter, štitnik ili sjenilo sa digitalnog fotoaparata (ako su postavljeni). Adapter objektiva se ne može zajedno s njima koristiti.

* Na slici je prikazan širokokutni konverzijski objektiv. Na jednak način možete koristiti i telefoto konverzijski objektiv.

A Učvršćenje

Učvršćenje adaptera objektiva/konverzijskog objektiva

- 1 Isključite napajanje digitalnog fotoaparata.
- 2 Ručno vratite zum digitalnog fotoaparata u širokokutni položaj.
- 3 Poravnajte oznaku "a" na adapteru objektiva prema fotoaparatu.
- 4 Zategnite učvršni vijak adaptera objektiva.
- 5 Poravnajte oznaku  konverzijskog objektiva sa središnjom oznakom adaptera objektiva.
- 6 Zakrenite objektiv u desno dok ne klikne.

B Skidanje

Skidanje adaptera objektiva/konverzijskog objektiva

- 1 Isključite napajanje digitalnog fotoaparata.
- 2 Ručno vratite zum digitalnog fotoaparata u širokokutni položaj.
- 3 Povucite tipku za oslobađanje konverzijskog objektiva (Ⓢ) i zakrenite konverzijski objektiv u lijevo (Ⓢ).
* Ako teško možete skinuti konverzijski objektiv, lagano ga zakrenite u desno prije nego što ga zakrenete u lijevo.
- 4 Odvijte učvršni vijak adaptera objektiva.
- 5 Skinite digitalni fotoaparata s adaptera objektiva.

Napomena

Obratite pozornost da Vam konverzijski objektiv ili digitalni fotoaparata ne ispadnu iz ruke pri stavljanju ili skidanju konverzijskog objektiva ili adaptera objektiva.

Napomene o uporabi

Nemojte stavljanje konverzijski objektiv na adapter objektiva kad adapter nije učvršćen na digitalni fotoaparata.

Ograničenja pri uporabi

Pri uporabi ugrađene bljeskalice, može doći do zaklanjanja svjetla i pojave sjene.

Tehnički podaci

Dimenzije:	Približno 145 × 100 × 110 mm (širina/visina/dubina)
Masa:	Približno 250 g
Isporučeni pribor:	Adapter objektiva (1), Torbica za nošenje (1), Upute za uporabu (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.