

Širokokutni/telefoto konverzijski objektiv

Upute za uporabu

VCL-HG2030/HG0730


©2002 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

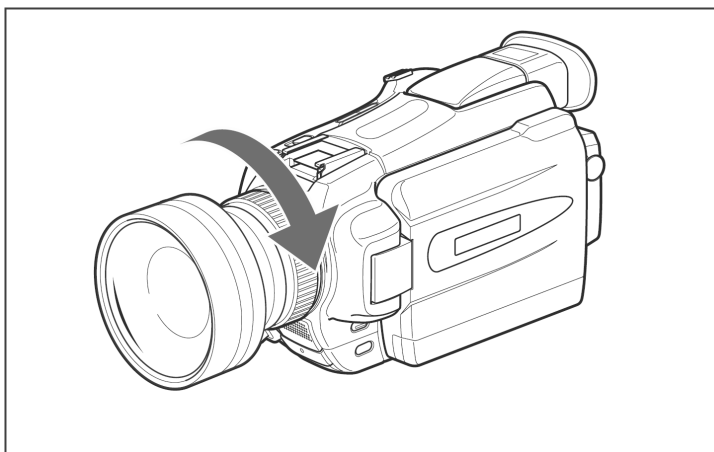

Napomene o uporabi

- Prilikom spremanja, uvijek stavite pokrov objektiv.
- Nemojte držati objektiv dugo vremena na vrlo vlažnom mjestu jer bi se mogla stvoriti plijesan.
- Nemojte stavljati video kameru na stol ako je na nju učvršćen širokokutni ili telefoto konverzijski objektiv jer tada neke video kamere mogu biti nestabilne.
- Iako je periferna rezolucija znatno poboljšana u odnosu na prijašnje Sonyjeve konverzijske objektiv, na rubovima je slika nešto lošija nego u sredini.
- Tijekom snimanja fotografija pomoću telefoto konverzijskog objektiv u širokokutnom položaju (W), slika u kutovima može biti nešto tamnija. U tom slučaju, podesite zum u telefoto položaj (T) dok ovaj efekt ne nestane.
- Tijekom snimanja fotografija pomoću širokokutnog konverzijskog objektiv u telefoto položaju (T), slika može biti nešto manje oštra. U tom slučaju, podesite zum u širokokutni položaj (W) dok se slika ne izoštri.
- Kod nekih video kamera s funkcijom automatskog izoštravanja, slika može biti malo manje oštra. U tom slučaju, ručno podesite oštrinu (fokus).
- Kod skidanja MC štitnika učvršćenog na širokokutni ili telefoto konverzijski objektiv, stavite meku krpu preko MC štitnika i polako ga odvijte jer bi se inače mogli ozlijediti.

Ograničenja uporabe

- Nije moguća uporaba ugrađene bljeskalice. Poništite je prije uporabe.
- Kod nekih video kamera nije moguća uporaba funkcije LASER LINK, SUPER LASER LINK, NIGHTSHOT, SUPER NIGHTSHOT i daljinskog upravljača.

Učvršćenje širokokutnog/telefoto konverzijskog objektiv

Sonyjev VCL-HG2030/HG0730 telefoto i širokokutni konverzijski objektiv namijenjeni su za uporabu na Sonyjevima video kamerama čiji filteri imaju promjer 30 mm.

- 1 Skinite pokrov sa prednje i stražnje strane širokokutnog ili telefoto konverzijskog objektiv.
- 2 Dobro učvrstite širokokutni ili telefoto konverzijski objektiv na objektiv video kamere (pogledajte sliku).

Čišćenje širokokutnog/telefoto konverzijskog objektiv

Obrišite prašinu sa površine objektiv puhaljkom i četkicom ili mekom četkicom. Obrišite otiske prstiju mekom krpom navlaženom u otopini blagog sredstva za čišćenje. Savjetujemo uporabu kompleta za čišćenje KK-LC3.

Tehnički podaci

Telefoto konverzijski objektiv

Uvećanje	2,0
Struktura objektiv	3 grupe, 5 elemenata
Navoj vijka za video kameru	M30 × 0,75
Dimenzije	Najveći promjer: ø 59 mm Dužina: 49 mm
Masa (bez pokrova)	Približno 170 g
Isporučeni pribor	Pokrov objektiv (2) (za prednji i stražnji dio) Torbica za nošenje (1) Upute za uporabu (1)

Širokokutni konverzijski objektiv

Uvećanje	0,7
Struktura objektiv	3 grupe, 4 elementa
Navoj vijka za video kameru	M30 × 0,75
Dimenzije	Najveći promjer: ø 58 mm Dužina: Približno 42 mm
Masa (bez pokrova)	Približno 140 g
Isporučeni pribor	Pokrov objektiv (2) (za prednji i stražnji dio) Torbica za nošenje (1) Upute za uporabu (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.