

Digitālais FM/MW/LW multivides atskaņotājs

Lietošanas instrukcijas

LV

Kā atcelt demonstrācijas (DEMO) rādījumu, sk. 10. lpp.

Lai iegūtu informāciju par savienošanu/uzstādīšanu, sk. 17. lpp.



* 4 5 7 6 7 8 0 1 1 * (1)

Drošības apsvērumu dēļ noteikti uzstādiēt šo iekārtu automašīnas instrumentu panelī, jo lietošanas laikā šīs iekārtas aizmugurējā daļa sakarst.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. "Savienošana/uzstādīšana" (17. lpp.).

Ražots Taizemē

Nosaukuma plāksnīte, kas norāda darba spriegumu utt., atrodas uz šasijas pamatnes.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, kurā ir spēkā ES direktīvas.

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna

ES izstrādājumu atbilstības informācija:

Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija



Atbrīvošanās no nolietotām baterijām/akumulatoriem, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta, baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu un baterijām/akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šiem izstrādājumiem un baterijām/akumulatoriem, palīdzēsiet nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ ierīcei nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi,

beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet šos izstrādājumus atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto bateriju/akumulatoru pārstrādei. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma vai baterijas/akumulatora pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu vai bateriju/akumulatoru.

Ja jūsu automašīnas aizdedzei nav ACC pozīcijas

Noteikti izmantojiet funkciju AUTO OFF (11. lpp.). Iekārta automātiski un pilnībā beidz darboties iestatītajā laikā pēc iekārtas izslēgšanas, un tas ļauj novērst akumulatora iztukšošanu. Ja neiestatāt funkciju AUTO OFF, katrā aizdedzes izslēgšanas reizē nospiediet OFF un turiet, līdz rādījums pazūd.

Atruna par trešo personu piedāvātajiem pakalpojumiem

Trešo personu piedāvātie pakalpojumi var tikt mainīti, aizturēti vai pārtraukti bez iepriekšēja paziņojuma. Šādos gadījumos Sony neuzņemas nekādu atbildību.

Saturs

Daļu un vadības elementu rādītājs	4
---	---

Darba sākšana

Priekšējā paneļa atvienošana	5
Pulksteņa iestatīšana	6
USB ierīces pievienošana	6
Savienošana ar citu portatīvo audio ierīci	6

Radio klausīšanās

Radio klausīšanās	7
Radio datu sistēmas (RDS) izmantošana	7

Atskaņošana

USB ierīces satūra atskaņošana	9
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	9

Iestatījumi

DEMO režīma atcelšana	10
Pamata iestatīšanas darbība	10
Vispārīgie iestatījumi (GENERAL)	11
Skaņas iestatījumi (SOUND)	11
Displeja iestatījumi (DISPLAY)	11

Papildinformācija


Piesardzības pasākumi	12
Apkope	13
Specifikācijas	13
Problēmu novēršana	15

Savienošana/uzstādīšana

Piesardzības pasākumi	17
Uzstādīšanai paredzēto daļu saraksts	17
Savienojums	18
Uzstādīšana	20

Daļu un vadības elementu rādītājs

Pamatiekārta

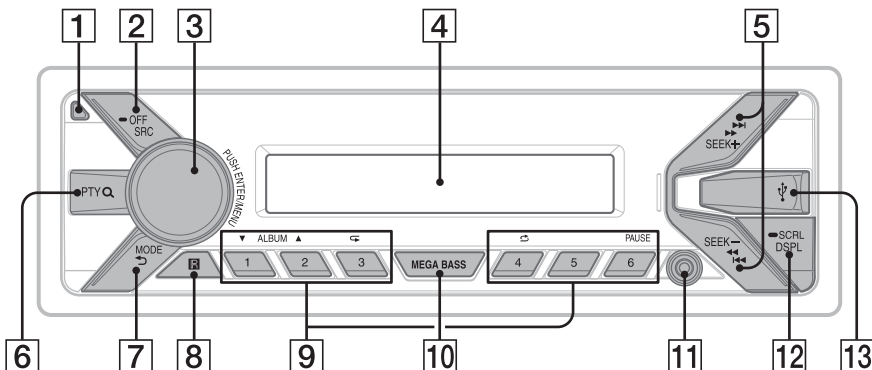

1 Priekšējā paneļa atbrīvošanas poga

2 SRC (avots)

Ieslēdziet barošanu.
Mainiet avotu.

— OFF

Nospiediet un 1 sekundi turiet, lai izslēgtu avotu un parādītu pulksteni.

Nospiediet un turiet ilgāk nekā 2 sekundes, lai izslēgtu barošanu un displeju.

3 Vadības grozāmpoga

Groziet, lai regulētu skaļumu.

PUSH ENTER

Ievadiet atlasīto elementu.

MENU

Atveriet iestatīšanas izvēlni.

4 Displeja logs

5 SEEK +/-

Noskaņojieties uz radio stacijām automātiski.
Nospiediet un turiet, lai noskaņotos manuāli.

◀◀/▶▶ (iepriekšējais/nākamais)

◀◀/▶▶ (ātra attīšana/ātra pārtīšana)

6 PTY (programmas veids)

Sadaļā RDS atlasiet PTY.

Q (pārlūkot) (10. lpp.)

Pāreijiet pārlūkošanas režīmā, kad notiek atskaņošana.

7 MODE (7., 9. lpp.)

↩ (atpakaļ)

Atgriezieties pie iepriekšējā displeja rādījuma.

8 Tālvadības pults uztvērējs

9 Ciparu pogas (1–6)

Klausieties saglabātās radio stacijas. Nospiediet un turiet, lai saglabātu stacijas.

ALBUM ▼/▲

Izlaidiet audio ierīces albuma klausīšanos.

Nospiediet un turiet, lai albumus izlaistu secīgi.

↶ (atkārtot)

↷ (jaukt secību)

PAUSE

10 MEGA BASS

Pastiprina basu skaņu sinhroni skaļuma

līmenim. Spiediet, lai mainītu iestatījumu
MEGA BASS: [1], [2], [OFF].

11 Ieejas ligzda AUX

12 DSPL (rādījums)

Spiediet, lai mainītu displeja elementus.

➡ SCRL (ritināt)

Nospiediet un turiet, lai ritinātu parādīto elementu.


13 USB ports

Darba sākšana

Priekšējā paneļa atvienošana

Varat atvienot šīs iekārtas priekšējo paneli, lai izvairītos no zādzības.


- 1 Nospiediet OFF ① un turiet, līdz ierīce izslēdzas, nospiediet priekšējā paneļa atbrīvošanas pogu ②, pēc tam pavelciet paneli pret sevi, lai to noņemtu.

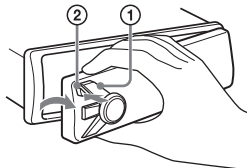

Brīdinājuma signāls

Ja pārslēgsit aizdedzes slēdzi izslēgtā pozīcijā, iepriekš nenoņemot priekšējo paneli, dažas sekundes skanēs brīdinājuma signāls. Signāls skanēs tikai tad, ja tiks izmantots iebūvētais pastiprinātājs.

Priekšējā paneļa pievienošana

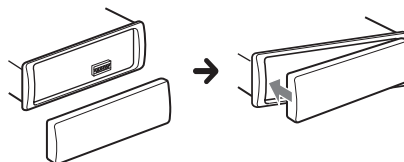

Pulksteņa iestatīšana


- 1 Nospiediet MENU, groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu [SET GENERAL], pēc tam nospiediet grozāmpogu.
- 2 Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu [SET CLOCK-ADJ], pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Mirgos stundu rādītājs.
- 3 Groziet vadības grozāmpogu, lai iestatītu stundas un minūtes.
Lai pārvietotu digitālo norādi, spiediet SEEK +/-.
- 4 Pēc minūšu iestatīšanas nospiediet MENU.
Iestatīšana ir pabeigta, un pulkstenis sāk darboties.

Lai parādītu pulksteni

Nospiediet DSPL.

USB ierīces pievienošana


- 1 Samaziniet iekārtas skaļumu.
- 2 Savienojiet USB ierīci ar šo iekārtu.
Lai izveidotu savienojumu ar iPhone/iPod ierīci, izmantojiet USB savienojumam paredzēto iPod kabeli (neietilpst komplektācijā).

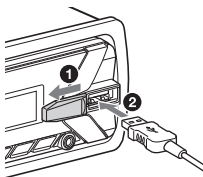

Savienošana ar citu portatīvo audio ierīci

- 1 Izslēdziet portatīvo audio ierīci.
- 2 Samaziniet iekārtas skaļumu.
- 3 Savienojiet portatīvo audio ierīci ar šīs iekārtas ieejas ligzdu AUX (stereo mini spraudni), izmantojot savienojuma vadu (neietilpst komplektācijā)*.

* Noteikti izmantojiet spraudni ar taisnu galu.

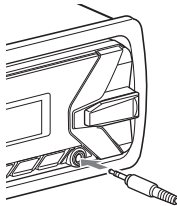

- 4 Nospiediet SRC, lai atlasītu [AUX].

Lai saskaņotu pievienotās ierīces skaļuma līmeni ar citiem avotiem

Sāciet atskaņošanu no portatīvās audio ierīces vidējā skaļumā un iestatiet iekārtai skaļumu, kādā parasti to klausāties.

Nospiediet MENU, pēc tam atlasiet [SET SOUND] → [SET AUX VOL] (11. lpp.).

Radio klausīšanās

Radio klausīšanās

Ja vēlaties klausīties radio, nospiediet SRC, lai atlasītu [TUNER].

Automātiska saglabāšana (BTM)

- 1 Spiediet MODE, lai mainītu joslu (FM1, FM2, FM3, MW vai LW).
- 2 Nospiediet MENU, groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu [SET GENERAL], pēc tam nospiediet grozāmpogu.
- 3 Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu [SET BTM], pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Iekārta saglabā stacijas un piešķir tās skaitļu pogām atbilstoši frekvenču secībai.

Noskaņošana

- 1 Spiediet MODE, lai mainītu joslu (FM1, FM2, FM3, MW vai LW).
- 2 Veiciet noskaņošanu.
Lai veiktu noskaņošanu manuāli
Nospiediet SEEK +/- un turiet, lai atrastu aptuveno frekvenci, pēc tam vēlreiz nospiediet SEEK +/-, lai precīzi noskaņotos uz vēlamu frekvenci.
Lai veiktu noskaņošanu automātiski
Nospiediet SEEK +/-.
Kad iekārta uztver staciju, meklēšana tiek pārtraukta.

Saglabāšana manuāli

- 1 Kad tiek uztverta stacija, ko vēlaties saglabāt, nospiediet skaitļa (1–6) pogu un turiet, līdz tiek parādīts uzraksts [MEM].

Saglabāto staciju uztveršana

- 1 Atlasiet joslu, pēc tam nospiediet skaitļa pogu (1–6).

Radio datu sistēmas (RDS) izmantošana

Alternatīvu frekvenču (AF) un paziņojumu par satiksmi (TA) iestatīšana

AF nepārtraukti noskaņo staciju uz spēcīgāko signālu tīklā, savukārt TA nodrošina informāciju par pašreizējo satiksmi vai satiksmes programmas (TP), ja tādas tiek uztvertas.

- 1 Nospiediet MENU, groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu [SET GENERAL], pēc tam nospiediet grozāmpogu.
- 2 Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu [SET AF/TA], pēc tam nospiediet grozāmpogu.
- 3 Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] vai [SET AF/TA-OFF], pēc tam nospiediet grozāmpogu.

Lai saglabātu RDS stacijas kopā ar AF un TA iestatījumu

Varat reģistrēt RDS stacijas kopā ar AF/TA iestatījumu. Iestatiet AF/TA, pēc tam saglabājiet staciju, izmantojot BTM (labākā noskaņošanas atmiņa) vai manuāli. Ja veicat reģistrēšanu manuāli, varat reģistrēt arī stacijas, kas nav RDS stacijas.

Lai saņemtu paziņojumus par ārkārtas situāciju

Ja ir ieslēgts AF vai TA, paziņojumi par ārkārtas situācijām automātiski pārtrauc pašreiz atlasītā avota atskaņošanu.

Lai regulētu skaļumu laikā, kad tiek ziņots par satiksmi

Skaļums tiks saglabāts atmiņā nākamajiem paziņojumiem par satiksmi neatkarīgi no parastā skaļuma līmeņa.

Lai paturētu reģionālu programmu (REGIONAL)

Kad ir ieslēgtas funkcijas AF un REGIONAL, nenotiks pārslēgšanās uz citu reģionālu staciju, kurai ir stiprāka frekvence. Ja pametat vietu, kur var uztvert reģionālo programmu, FM uztveršanas laikā norādīet sadaļas [SET GENERAL] iestatījumu [SET REG-OFF] (11. lpp.).

Šī funkcija nedarbojas Lielbritānijā un dažās citās vietās.

Vietējās saites funkcija (tikai Lielbritānijā)

Šī funkcija ļauj atlasīt citas vietējās stacijas atbilstošajā reģionā, pat ja tās nav piešķirtas numuru pogām.

FM uztveršanas laikā nospiediet tā skaitļa pogu (1–6), kuram ir piešķirta vietējā stacija. 5 sekunžu laikā vēlreiz nospiediet vietējās stacijas numura pogu. Atkarojiet šīs darbības, līdz vietējā stacija tiek uztverta.

Programmu veidu (PTY) atlase

- 1 FM uztveršanas laikā spiediet PTY.
- 2 Groziet vadības grozāmpogu, līdz ir redzams vēlamais programmas veids, pēc tam nospiediet grozāmpogu. Iekārta sāks meklēt staciju, kas raida atlasītā veida programmu.

Programmu veidi

NEWS (Ziņas), **AFFAIRS** (Aktualitātes), **INFO** (Informācija), **SPORT** (Sports), **EDUCATE** (Izglītība), **DRAMA** (Dramaturģija), **CULTURE** (Kultūra), **SCIENCE** (Zinātne), **VARIED** (Dažādi), **POP M** (Popmūzika), **ROCK M** (Rokmūzika), **EASY M** (M.O.R. mūzika), **LIGHT M** (Viegla klasiskā mūzika), **CLASSICS** (Nopietna klasiskā mūzika), **OTHER M** (Cita mūzika), **WEATHER** (Laika ziņas), **FINANCE** (Finanses), **CHILDREN** (Bērnu programma), **SOCIAL A** (Sociālās aktualitātes), **RELIGION** (Reliģija), **PHONE IN** (Zvanīšana tiešraidē), **TRAVEL** (Ceļojumi), **LEISURE** (Atpūta), **JAZZ** (Džezs), **COUNTRY** (Kantrīmūzika), **NATION M** (Nacionālā mūzika), **OLDIES** (Retro mūzika), **FOLK M** (Folkmūzika), **DOCUMENT** (Dokumentālais radio)

Pulksteņa laika (CT) iestatīšana

Pulksteni iestata CT dati no RDS pārraides.

- 1 Norādīet iestatījumu [SET CT-ON] sadaļā [SET GENERAL] (11. lpp.).

Atskaņošana

USB ierīces satura atskaņošana

Šajās lietošanas instrukcijās ar "iPod" tiek vispārīgi apzīmētas iPod un iPhone ierīcē pieejamās iPod funkcijas, ja vien tekstā vai attēlos nav norādīts citādi.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par savas iPod ierīces saderību, sk. "Par iPod ierīcēm" (12. lpp.) vai apmeklējiet uz aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.

Var izmantot MSC (Mass Storage Class — lielapjoma atmiņas klase) un MTP (Media Transfer Protocol — multivides satura pārsūtīšanas protokols) tipa USB ierīces (piem., USB datu nesējs, digitālais multivides satura atskaņotājs, Android™ tālrunis), kas saderīgas ar USB standartu.

Atkarībā no digitālā multivides satura atskaņotāja vai Android tālruņa var būt nepieciešams, lai tiktu iestatīts USB savienojuma režīms MTP.

Piezīmes

- Lai saņemtu detalizētu informāciju par savas USB ierīces saderību, apmeklējiet uz aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.
- Netiek atbalstīta tālāk norādīto failu atskaņošana.
MP3/WMA/FLAC:
 - ar autortiesībām aizsargāti faili
 - DRM (digitālā satura pārvaldības) faili
 - vairākkanaļu audio failiMP3/WMA:
 - bezzuduma saspiešanas faili

1 Pievienojiet USB ierīci USB portam (6. lpp.).

Sākas atskaņošana.

Ja ierīce jau ir pievienota, sāciet atskaņošanu, spiežot SRC, lai atlasītu [USB] (kad iPod ierīce tiek atpazīta, displejā tiek parādīts uzraksts [IPD]).

2 Regulējiet skaļumu ar šo iekārtu.

Lai apturētu atskaņošanu

Nospiediet OFF un turiet 1 sekundi.

Lai noņemtu ierīci

Apturiet atskaņošanu, pēc tam noņemiet ierīci.

Piesardzības pasākumi iPhone lietotājiem

Ja veidojat savienojumu ar iPhone tālruni, izmantojot USB, tālruņa zvana skaļumu kontrolē iPhone, nevis iekārta. Uzmanieties, lai zvana laikā nepalielinātu iekārtas skaļumu, jo pēc zvana beigām skaņa pēkšņi var kļūt ļoti skaļa.

iPod ierīces izmantošana tiešā veidā (pasažiera vadība)

1 Atskaņošanas laikā nospiediet MODE un turiet, līdz tiek parādīts uzraksts [MODE IPOD].

iPod ierīce kļūst pieejama tiešai izmantošanai. Ievērojiet, ka skaļumu var regulēt tikai ar iekārtu.

Lai izietu no pasažiera vadības režīma

Nospiediet MODE un turiet, līdz ir redzams uzraksts [MODE AUDIO].

Ierakstu meklēšana un atskaņošana

Atkārtota atskaņošana un atskaņošana jauktā secībā

1 Atskaņošanas laikā vairākkārt spiediet

◀ (atkārtot) vai ⇄ (jauktā secībā), lai atlasītu vēlamo atskaņošanas režīmu.

Lai sāktu atskaņošanu izvēlētajā atskaņošanas režīmā, var būt nepieciešams laiks.

Pieejamie atskaņošanas režīmi atšķiras atkarībā no izvēlēta skaņas avota.

Ieraksta meklēšana pēc nosaukuma (Quick-BrowZer™)

- 1 USB atskaņošanas laikā spiediet **Q** (pārlūkot)*, lai skatītu meklēšanas kategoriju sarakstu.
Kad tiek parādīts ierakstu saraksts, vairākkārt spiediet **↵** (atpakaļ), lai parādītu vēlamu meklēšanas kategoriju.
* USB atskaņošanas laikā nospiediet **Q** (pārlūkot) un turiet ilgāk nekā 2 sekundes, lai uzreiz atgrieztos kategoriju saraksta sākumā.
- 2 Groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos vajadzīgo meklēšanas kategoriju, pēc tam nospiediet grozāmpogu, lai apstiprinātu.
- 3 Atkārtojiet 2. darbību, lai meklētu vajadzīgo ierakstu.
Sākas atskaņošana.

Lai aizvērtu režīmu Quick-BrowZer
Nospiediet **Q** (pārlūkot).

Meklēšana ar elementu izlaišanu (pārlešanas režīms)

- 1 Nospiediet **Q** (pārlūkot).
- 2 Nospiediet **SEEK +**.
- 3 Groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos elementu.
Sarakstā pārlešana notiek ar soli, kas līdzvērtīgs 10% no kopējā elementu skaita.
- 4 Nospiediet **ENTER**, lai atgrieztos režīmā Quick-BrowZer.
Tiek parādīts izvēlētais elements.
- 5 Groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos vajadzīgo elementu, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Sākas atskaņošana.

Iestatījumi

DEMO režīma atcelšana

Varat atcelt demonstrācijas rādījumu, kas redzams, kad avots ir izslēgts un ir redzams pulkstenis.

- 1 Nospiediet **MENU**, groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu **[SET GENERAL]**, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
- 2 Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu **[SET DEMO]**, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
- 3 Groziet vadības grozāmpogu, lai atlasītu **[SET DEMO-OFF]**, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Iestatīšana ir pabeigta.
- 4 Divreiz nospiediet **↵** (atpakaļ).
Displejam tiek atjaunots parastais uztveršanas/ataskaņošanas režīms.

Pamata iestatīšanas darbība

Varat iestatīt elementus šādās iestatījumu kategorijās:
vispārīgie iestatījumi (GENERAL), skaņas iestatījumi (SOUND), displeja iestatījumi (DISPLAY)

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos iestatījumu kategoriju, pēc tam nospiediet grozāmpogu.
Iestatīšanai pieejamie elementi atšķiras atkarībā no avota un iestatījumiem.
- 3 Groziet vadības grozāmpogu, lai izvēlētos opcijas, pēc tam nospiediet grozāmpogu.

Lai atgrieztos iepriekšējā displejā
Nospiediet **↵** (atpakaļ).

Vispārīgie iestatījumi (GENERAL)

DEMO (demonstrācija)

Aktivizē demonstrāciju: [ON], [OFF].

CLOCK-ADJ (pulksteņa regulēšana) (6. lpp.)

CAUT ALM (brīdinājuma signāls)

Aktivizē brīdinājuma signālu: [ON], [OFF]

(5. lpp.).

(Pieejams tikai tad, kad avots ir izslēgts un ir redzams pulkstenis.)

BEEP

Aktivizē pikstiena skaņu: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Automātiski pārslēdzas pēc vēlamā laika, kad iekārta tikusi izslēgta: [NO], [30S] (30 sekundes), [30M] (30 minūtes), [60M] (60 minūtes).

CT (pulksteņa laiks)

Aktivizē CT funkciju: [ON], [OFF].

AF/TA (alternatīvās frekvences/paziņojums par satiksmi)

Atlasa alternatīvo frekvenču (AF) un paziņojumu par satiksmi (TA) iestatījumu: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL

Ierobežo uztveršanu tikai noteiktā reģionā: [ON], [OFF]. (Pieejams tikai tad, kad notiek FM uztveršana.)

BTM (labākā noskaņošanas atmiņa) (7. lpp.)

(Pieejams tikai tad, kad ir izvēlēts uztvērējs.)

Skaņas iestatījumi (SOUND)

Šī iestatīšanas izvēlne ir pieejama, kad ir izvēlēts jebkāds avots.

EQ5 PRESET

Atlasa vai izslēdz kādu no 10 ekvalaizera liknēm:

[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

Ekvalaizera liknes iestatījumu var katram avotam saglabāt atmiņā.

EQ5 SETTING

Iestata EQ5 vērtību [CUSTOM].

BASE

Atlasa iepriekš iestatītu ekvalaizera likni kā pamatu tālākai pielāgošanai: [BAND1] (zemās frekvences), [BAND2] (vidējās–zemās frekvences), [BAND3] (vidējās frekvences), [BAND4] (vidējās–augstās frekvences), [BAND5] (augstās frekvences). Skaļuma līmeni var regulēt ar 1 dB soļiem diapazonā no -10 dB līdz +10 dB.

BALANCE

Regulē skaņas līdzsvaru: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Regulē relatīvo līmeni: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

AUX VOL (AUX skaļuma līmenis)

Regulē skaļuma līmeni katrai pievienotajai palīgierīcei: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Šis iestatījums atbrīvo no nepieciešamības regulēt skaļuma līmeni starp avotiem.

Displeja iestatījumi (DISPLAY)

DIMMER

Maina displeja spilgtumu: [ON], [OFF].

SND SYNC (skaņas sinhronizācija)

Aktivizē izgaismojuma un skaņas sinhronizāciju: [ON], [OFF].

AUTO SCR (automātiska ritināšana)

Automātiski ritina garu elementu nosaukumus: [ON], [OFF]. (Nav pieejams, ja ir izvēlēta funkcija AUX vai uztvērējs.)

Papildinformācija


Piesardzības pasākumi

- Ļaujiet iekārtai pirms lietošanas atdzist, ja automašīna ir bijusi novietota tiešos saules staros.
- Neatstājiet automašīnā priekšējo paneli vai audio ierīces, ko tur esat ienesis, jo, atrodoties tiešos saules staros, var tikt izraisīts darbības traucējums augstās temperatūras dēļ.
- Elektriskā antena tiek izvīrziņa automātiski.

Lai uzturētu augstu skaņas kvalitāti

Nešakstiet iekārtai virsū šķidrumu.

Audio failu atskaņošanas secība

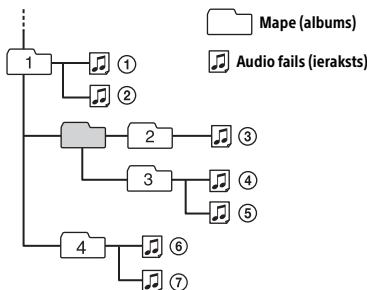

Par iPod ierīcēm

- Var veidot savienojumu ar tālāk norādītajiem iPod modeļiem. Pirms izmantošanas jauniniet savu iPod ierīci uz visjaunāko programmatūru.

Saderīgie iPhone/iPod modeļi

Saderīgais modelis	USB
iPhone 6 Plus	○
iPhone 6	○
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPod touch (5. paaudze)	○
iPod touch (4. paaudze)	○
iPod touch (3. paaudze)	○
iPod classic	○
iPod nano (7. paaudze)	○
iPod nano (6. paaudze)	○
iPod nano (5. paaudze)	○


- “Made for iPod” un “Made for iPhone” nozīmē, ka elektroniskais piederums ir izstrādāts, lai attiecīgi veidotu tiešu savienojumu ar iPod vai iPhone, un izstrādātājs to ir sertificējis kā atbilstošu Apple veikspējas standartiem. Apple neatbild par šīs ierīces darbību vai atbilstību drošības un normatīvajiem standartiem. Ņemiet vērā, ka šī piederuma izmantošana kopā ar iPod vai iPhone var ietekmēt bezvadu veikspēju.

Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprašīti jautājumi vai problēmas saistībā ar šo iekārtu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Apkope

Savienotāju tīrīšana

Iekārta var nefunkcionēt pareizi, ja savienotāji starp šo iekārtu un priekšējo paneli nav tīri. Lai to novērstu, atvienojiet priekšējo paneli (5. lpp.) un notīriet savienotājus ar vates kociņu. Nelietojiet pārmērīgi daudz spēka. Pretējā gadījumā var sabojāt savienotājus.

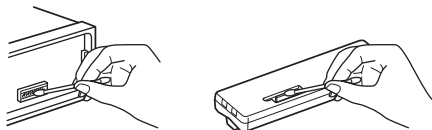

Piezīmes

- Drošības apsvērumu dēļ pirms savienotāju tīrīšanas izslēdziet aizdedzi un izņemiet atslēgu no aizdedzes slēdža.
- Nekad tiešā veidā nepieskarieties savienotājiem ar pirkstiem vai jebkādu metāla ierīci.

Specifikācijas

Uztvērēja bloks

FM

Skaņošanas diapazons: 87,5–108,0 MHz

Antenas kontaktligzda:

Ārējs antenas savienotājs

Starpfrekvence:

FM CCIR: no -1956,5 līdz -487,3 kHz un
no +500,0 līdz +2095,4 kHz

Lietošanas jutīgums: 7 dB

Selektivitāte: 75 dB pie 400 kHz

Signāla/trokšņa attiecība: 73 dB

Dalījums: 50 dB pie 1 kHz

Frekvenču raksturliktne: 20–15 000 Hz

MW/LW

Skaņošanas diapazons:

MW: 531–1602 kHz

LW: 153–279 kHz

Antenas kontaktligzda:

Ārējs antenas savienotājs

Jutība: MW: 26 μ V, LW: 50 μ V

USB atskaņotāja bloks

Interfeiss: USB (pilnātruma)

Maksimālā strāva: 1 A

Maksimālais atpazīstamo ierakstu skaits:

– mapes (albumi): 256

– faili (ieraksti) mapē: 256

Atbilstošais kodeks:

MP3 (.mp3)

Bitu ātrums: 8–320 kb/s (atbalsta VBR
(mainīgu bitu ātrumu))

Izvēšanas frekvence: 16–48 kHz

WMA (.wma)

Bitu ātrums: 32–192 kb/s (atbalsta VBR
(mainīgu bitu ātrumu))

Izvēšanas frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz

FLAC (.flac)

Bitu dziļums: 16 biti, 24 biti

Izvēšanas frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz

Jaudas pastiprinātāja bloks

Izvide: skaļruņu izejas

Skaļruņa pilnā pretestība: 4–8 omi

Maksimālā izejas jauda: 55 W \times 4 (pie 4 omiem)

Vispārīgi

Izejas:

Audio izeju kontaktligzdas (aizmugurē):

Elektriskā antena/jaudas pastiprinātāja vadības
kontaktligzda (REM OUT)

Ieejas:

Tālvadības kontrolera ieejas kontaktligzda

Antenas ieejas kontaktligzda

AUX ieejas ligzda (stereo mini ligzda)

USB ports

Enerģijas prasības: 12 V līdzstrāvas automašīnas
akumulators (ar negatīvu zemējumu)

Nominālais strāvas patēriņš: 10 A

Izmēri:

Aptuveni 178 mm \times 50 mm \times 120 mm (p/a/d)

Uzstādīšanai nepieciešami izmēri:

Aptuveni 182 mm \times 53 mm \times 102 mm (p/a/d)

Masa: aptuveni 0,7 kg

Komplektācija:

Pamatiekārta (1)

Uzstādīšanas un savienošanas daļas
(1 komplekts)

Jūsu izplatītājs var nepiedāvāt dažus no iepriekš nosauktajiem piederumiem. Detalizētu informāciju lūdziet izplatītājam.

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Autortiesības

Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.

Šo izstrādājumu aizsargā noteiktas Microsoft Corporation intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī izstrādājuma bez Microsoft vai Microsoft filiāles licences ir aizliegta.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano un iPod touch ir Apple Inc. ASV un citās valstīs reģistrētas preču zīmes.

MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.

Android ir Google Inc. preču zīme.

libFLAC

Autortiesības (C) 2000-2009 Josh Coalson
Autortiesības (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Atkārtota izplatīšana un izmantošana avota un binārajā formā (ar vai bez modificēšanas) ir atļauta, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

- Atkārtoti izplatot avota kodu, jā saglabā augstāk norādītais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un tam sekojošā atruna.
- Atkārtoti izplatot binārajā formā, izplatīšanas komplektācijā iekļautajā dokumentācijā un/vai citos materiālos jāatveido augstāk norādītais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un tam sekojošā atruna.
- Bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas ne Xiph.org Foundation nosaukumu, ne arī līdzstrādnieku vārdus/nosaukumus nedrīkst izmantot, lai apstiprinātu vai reklamētu izstrādājumus, kas atvasināti no šīs programmatūras.

AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN LĪDZSTRĀDNIEMI ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA, KĀ IR, NOLIEDZOT JEBKĀDAS TIEŠAS UN PIEDOMĀJAMAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN NOTEIKTAM NOLŪKAM. FOUNDATION UN LĪDZSTRĀDNIEMI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, SPECĪALIEM, PAMĀCOŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR AIZSTĀJOŠU PREČU VAI PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU, LIETOJAMĪBAS, DATU VAI PEĻŅAS ZUDUMU, KĀ ARĪ UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU), LAI KĀ ARĪ TIE NETIKTU IZRAISĪTI, KĀ ARĪ JEBKŪROS ATBILDĪBAS PIENĒMUMOS SASKAŅĀ AR LĪGUMU, NOTEIKTU ATBILDĪBU VAI CIVILTIESĪBĀM (IESKAITOT NOLAIDĪBU UN CITUS IEMESLUS), KAS RODAS JEBKĀDĀ VEIDĀ, IZMANTOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU, PAT TAD, JA TĪKA INFORMĒTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU.

Problēmu novēršana

Tālāk sniegtais kontrolsaraksts palīdzēs novērst problēmas, kas var rasties darbā ar šo iekārtu. Pirms izskatīt tālāk sniegto kontrolsarakstu, pievērsiet uzmanību savienošanas un lietošanas darbībām. Detalizētu informāciju par drošinātāju un iekārtas izņemšanu no instrumentu paneļa sk. "Savienošana/uzstādīšana" (17. lpp.). Ja problēma netiek novērsta, apmeklējiet uz aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.

Vispārīgi

Nav skaņas vai skaņa ir ļoti klusa.

- Skaņas līdzsvara vadīklas [FADER] pozīcija nav iestatīta divu skaļruņu sistēmai.
- Iekārtai un/vai savienotajai ierīcei ir ļoti mazs skaļums.
 - Palieliniet iekārtas un savienotās ierīces skaļumu.

Nav pīkstiena signāla.

- Ir pievienots papildu jaudas pastiprinātājs, un jūs neizmantojat iebūvēto pastiprinātāju.

Ir izdzēsts atmiņas saturs.

- Barošanas avota pievads vai akumulators ir atvienots vai nepareizi pievienots.

Ir izdzēstas saglabātās stacijas un pareizs laiks. Ir izdzēdzis drošinātājs.

Pārslēdzot aizdedzes pozīcijas, tiek radīts troksnis.

- Pievadi nav pareizi saskaņoti ar automašīnas piederumu barošanas savienotāju.

Atskaņošanas vai uztveršanas laikā tiek sāktas demonstrācijas režīms.

- Ja ir norādīts iestatījums [DEMO-ON] un 5 minūžu laikā netiek veikta neviena darbība, tiek sāktas demonstrācijas režīms.
 - Norādiet iestatījumu [DEMO-OFF] (11. lpp.).


Rādījums displeja logā pazūd/netiek parādīts.

- Aptumšotajam ir iestatīta vērtība [DIM-ON] (11. lpp.).
- Rādījums pazūd, nospiežot OFF un turot.
 - Nospiediet iekārtas pogu OFF un turiet, līdz rādījums pazūd.
- Ir netīri savienotāji (13. lpp.).

Mirgo displeja rādījums/izgaismojums.

- Barošanas avots nav pietiekams.
 - Pārbaudiet, vai automašīnas akumulators iekārtai nodrošina pietiekamu barošanu. (Barošanas prasība ir 12 V līdzstrāva.)

Vadības pogas nedarbojas.

- Nospiediet DSP1 un  (atpakaļ)/MODE un turiet ilgāk nekā 2 sekundes, lai atiestatītu iekārtu. Ir izdzēsts atmiņā saglabātais saturs. Drošības apsvērumu dēļ neveiciet iekārtas atiestatīšanu braukšanas laikā.

Radio uztveršana

Nevar uztvert stacijas.

- Skaņu traucē trokšņi.**
 - Nav pareizs savienojums.
 - Pārbaudiet automašīnas antenas savienojumu.
 - Ja automašīnas antena netiek izvīrziņa, pārbaudiet, kā elektriskajai antenai ir pievienots vadības pievads.

Nevar noskaņoties uz iepriekš iestatītu staciju.

- Apraides signāls ir pārāk vājš.

RDS

Funkcija SEEK sāk darboties pēc dažu sekunžu klausīšanās.

- Šī nav TP stacija vai tai ir vājš signāls.
 - Deaktivizējiet funkciju TA (7. lpp.).

Nav paziņojumu par satiksmi.

- Aktivizējiet funkciju TA (7. lpp.).
- Stacija neraida nekādus paziņojumus par satiksmi, lai arī tā ir TP stacija.
 - Noskaņojieties uz citu staciju.

PTY rāda [- - - - -].

- Pašreizējā stacija nav RDS stacija.

- Nav saņemti RDS dati.
- Stacija nenorāda programmas veidu.

Mirgo programmas pakalpojuma nosaukums.

- Pašreizējai stacijai nav alternatīvas frekvences.
 - Laikā, kad mirgo programmas pakalpojuma nosaukums, nospiediet SEEK +/- . Tiek parādīts uzraksts [PI SEEK], un iekārta sāk meklēt citu frekvenci, kurai ir tādi paši PI (programmas identifikācijas) dati.

Atskaņošana no USB ierīcēm

Nevar atskaņot saturu, izmantojot USB centrmezglu.

- Šī iekārta neatpazīst USB ierīces, kuru savienošanai izmantots USB centrmezgls.

USB ierīces satura atskaņošanai nepieciešams vairāk laika.

- USB ierīcē ir faili ar sarežģītu koka struktūru.

Tiek pārtraukta skaņa.

- Pie augsta bitu ātruma skaņai var rasties pārtraukumi.
- DRM (Digital Rights Management — digitālā satura pārvaldība) failus noteiktos gadījumos nevar atskaņot.

Nevar atskaņot audio failu.

- Netiek atbalstītas USB ierīces, kuras formatētas, izmantojot failu sistēmu, kas nav FAT16 vai FAT32.*

* Šī ierīce atbalsta FAT16 un FAT32, bet dažas USB ierīces var neatbalstīt visus šos FAT formātus. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet katras USB ierīces lietošanas instrukcijas vai sazinieties ar ražotāju.

Kļūdu rādījumi/ziņojumi

HUB NO SUPRT: USB centrmezgļi netiek atbalstīti.

IPD STOP: iPod satura atskaņošana ir pabeigta.

- Izmantojiet iPhone/iPod ierīci, lai sāktu atskaņošanu.

NO AF: nav alternatīvu frekvenču.

- Laikā, kad mirgo programmas pakalpojuma nosaukums, nospiediet SEEK +/- . Iekārta sāk meklēt citu frekvenci, kurai ir tādi paši PI (programmas identifikācijas) dati (tiek rādīts uzraksts [PI SEEK]).

NO TP: nav satiksmes programmu.

- Iekārta turpinās meklēt pieejamas TP stacijas.

OVERLOAD: USB iekārta ir pārslogota.

- Atvienojiet USB ierīci, pēc tam nospiediet SRC, lai atlasītu citu avotu.
- USB ierīce ir bojāta, vai arī ir savienota neatbalstīta ierīce.

READ: šobrīd netiek informācijas nolasīšana.

- Pagaidiet, līdz nolasīšana ir pabeigta un automātiski tiek sākta atskaņošana. Atkarībā no failu izkārtojuma tas var aizņemt noteiktu laiku.

USB ERROR: USB ierīces saturu nevar atskaņot.

- Savienojiet USB ierīci vēlreiz.

USB NO DEV: USB ierīce nav savienota vai netiek atpazīta.

- Pārliedzinieties, vai USB ierīce vai USB kabelis ir kārtīgi pievienots.

USB NO MUSIC: nav neviena atskaņojama faila.

- Savienojiet USB ierīci, kas satur atskaņojamus failus (13. lpp.).

USB NO SUPRT: USB ierīce netiek atbalstīta.

- Lai saņemtu detalizētu informāciju par savas USB ierīces saderību, apmeklējiet uz aizmugurējā vāka norādīto atbalsta vietni.

Ja šie risinājumi neļauj novērst problēmu, lūdziet padomu tuvākajam Sony izplatītājam.

Savienošana/uzstādīšana

Piesardzības pasākumi

- Savienojiet visus zemējuma pievadus ar kopēju zemējuma punktu.
- Neļaujiet pievadiem aizķerties zem skrūvēm vai nokļūt starp kustīgām detaļām (piem., sēdekļa slīdēm).
- Pirms savienojumu izveides izslēdziet automašīnas aizdedzi, lai izvairītos no īssavienojumiem.
- Savienojiet barošanas avota pievadu ④ ar iekārtu un skaļruņiem, pirms savienojat to ar palīgbarošanas savienotāju.
- Drošības apsvērumu dēļ noteikti izolējiet visus nesavienotos pievadus ar izolācijas lenti.

Piesardzības pasākumi

- Rūpīgi izvēlieties uzstādīšanas vietu, lai iekārta netraucētu parastām braukšanas darbībām.
- Izvairieties no iekārtas uzstādīšanas vietās, kas pakļautas putekļiem, netīrumiem, pārliecīgai vibrācijai vai augstai temperatūrai, piemēram, tiešā saules gaismā vai siltumtrubu tuvumā.
- Drošai uzstādīšanai izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto uzstādīšanas aprīkojumu.

Piezīme par barošanas avota pievadu (dzeltenā krāsā)


Ja šo iekārtu savienojat kombinācijā ar citiem stereo komponentiem, automašīnas ķēdē, kurai iekārta ir pievienota, ir jābūt lielākam strāvas rādītājam nekā katra komponenta drošinātāja strāvas rādītājam.

Uzstādīšanas leņķa regulēšana

Regulējiet uzstādīšanas leņķi, lai tas būtu mazāks par 45°.

Uzstādīšanai paredzēto daļu saraksts

①




②




× 2

③




④



- Šis daļu saraksts neietver visu iepakojuma saturu.
- Kronšteins ① un aizsargapmale ③ ir pievienota iekārtai jau pirms piegādes. Pirms iekārtas uzstādīšanas izmantojiet atbrīvošanas atslēgas ②, lai atvienotu kronšteinu ① no iekārtas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. "Aizsargapmales un kronšteina noņemšana" (20. lpp.).
- Saglabājiet atbrīvošanas atslēgas ② izmantošanai nākotnē, jo tās ir arī nepieciešamas, lai atvienotu iekārtu no automašīnas.

Savienojums

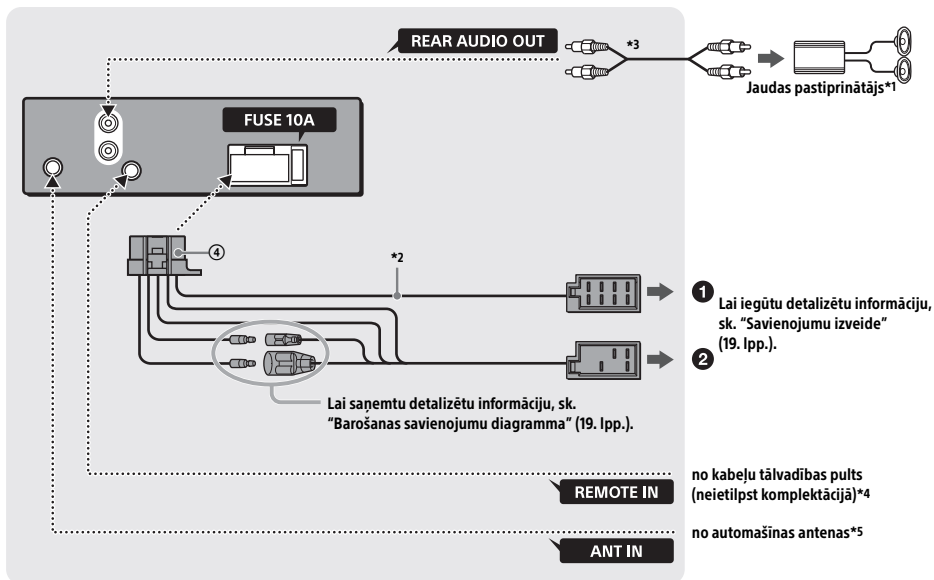

*1 Neietilpst komplektācijā

*2 Skajruņa pilnā pretestība: $4-8 \Omega \times 4$

*3 RCA kontaktu vads (neietilpst komplektācijā)


*4 Atkarībā no automašīnas kabeļu tālvadības pultij var būt nepieciešams adapteris (neietilpst komplektācijā).

*5 Atkarībā no automašīnas veida izmantojiet adapteri (neietilpst komplektācijā), ja antenas savienotājs ir neatbilstošs.

Savienojumu izveide


Ja jums ir elektriskā antena bez drošinātāju kastes, šīs iekārtas pievienošana, izmantojot komplektācijā iekļauto barošanas avota pievadu ④, var sabojāt antenu.

1 Uz automašīnas skaļruņa savienotāju



1	Aizmugures skaļrunis (labais)	⊕	Purpura
2	Aizmugures skaļrunis (labais)	⊖	Purpura/melni strīpains
3	Priekšējais skaļrunis (labais)	⊕	Pelēks
4	Priekšējais skaļrunis (labais)	⊖	Pelēki/melni strīpains
5	Priekšējais skaļrunis (kreisais)	⊕	Balts
6	Priekšējais skaļrunis (kreisais)	⊖	Balti/melni strīpains
7	Aizmugures skaļrunis (kreisais)	⊕	Zaļš
8	Aizmugures skaļrunis (kreisais)	⊖	Zaļi/melni strīpains


2 Uz automašīnas barošanas savienotāju



12	Nepārtrauktas barošanas avots	Dzeltenš
13	Elektriskā antena/ jaudas pastiprinātāja vadība (REM OUT)	Zili/balti strīpains
15	Pārslēdzams barošanas avots	Sarkans
16	Zemējums	Melns

Zemfrekvenču skaļruņa vienkāršais savienojums

Varat izmantot zemfrekvenču skaļruni bez jaudas pastiprinātāja, kad tas ir savienots ar aizmugures skaļruņa vadu.

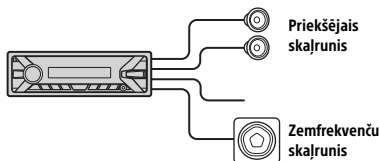

Piezīmes

- Aizmugures skaļruņa vads ir jāsaģatavo.
- Izmantojiet zemfrekvenču skaļruni ar pretestību 4–8 omi un pietiekamu nominālo jaudu, lai izvairītos no bojājuma.

Atmiņas saglabāšanas savienojums

Ja ir savienots dzeltenais barošanas avota pievads, atmiņas ķēdei vienmēr tiks padota barošana — arī tad, kad aizdedze būs izslēgta.


Skaļruņa savienojums

- Pirms skaļruņu savienošanas izslēdziet iekārtu.
- Izmantojiet skaļruņus ar pretestību 4–8 omi un pietiekamu nominālo jaudu, lai izvairītos no bojājuma.


Barošanas savienojumu diagramma

Pārbaudiet savas automašīnas palīgbarošanas savienotāju un savienojiet vadus pareizi atbilstoši automašīnai.

Palīgbarošanas savienotājs

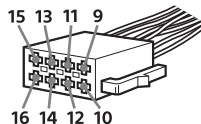


Kopējais savienojums

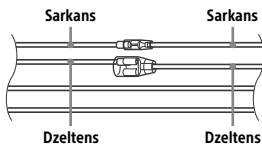


12	Nepārtrauktas barošanas avots	Dzeltenš
15	Pārslēdzams barošanas avots	Sarkans

Ja sarkanā un dzeltenā pievada izvietojums ir apvērsts

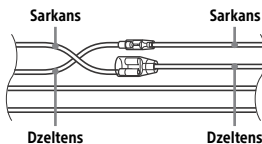

12	Pārslēdzams barošanas avots	Dzeltenš
15	Nepārtrauktas barošanas avots	Sarkans

Ja automašīnai nav ACC pozīcijas

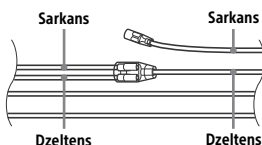


Pēc pareizas savienošanas un barošanas avota pievadu saslēgšanas savienojiet iekārtu ar automašīnas barošanas avotu. Ja rodas šajā rokasgrāmatā neaprunāti jautājumi vai problēmas saistībā ar šīs iekārtas savienošanu, sazinieties ar automašīnu izplatītāju.

Uzstādīšana


Aizsargapmales un kronšteina noņemšana

Pirms iekārtas uzstādīšanas atvienojiet no tās aizsargapmali ③ un kronšteinu ①.

- 1 Saspiediet abas aizsargapmales puses ③, pēc tam izvelciet to.

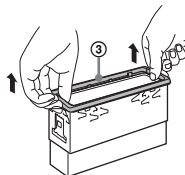

- 2 Ievietojiet abas atbrīvošanas atslēgas ②, lai atskanētu klikšķis, un velciet kronšteinu ① uz leju, pēc tam velciet iekārtu uz augšu, lai atdalītu priekšmetus.

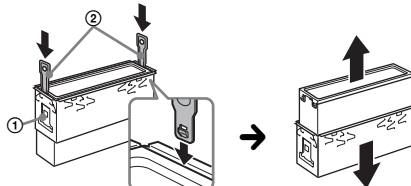


Āķišus vēršiet uz iekšpusi.


Iekārtas uzstādīšana instrumentu panelī

Pirms uzstādīšanas pārlicinieties, vai aizķeres abās kronšteina pusēs ① ir ieliktas uz iekšpusi par 2 mm.

- 1 Ievietojiet kronšteinu ① instrumentu panelī, pēc tam salieciet izvirkumus uz āru, lai nodrošinātu ciešu saķeri.

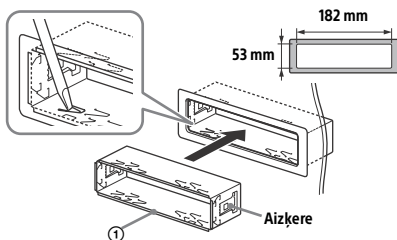

- 2 Ievietojiet iekārtu kronšteinā ①, pēc tam pievienojiet aizsargapmali ③.

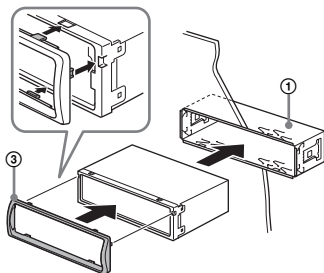

Piezīmes

- Ja aizķeres būs līdzenas vai izliektas uz āru, iekārtu nevarēs droši uzstādīt un tā varēs izkrist.
- Pārlicinieties vai 4 aizķeres uz aizsargapmales ③ ir cieši nofiksētas iekārtas atverēs.


Priekšējā paneļa noņemšana un pievienošana

Lai iegūtu detalizētu informāciju, sk. "Priekšējā paneļa atvienošana" (5. lpp.).

Drošinātāja maiņa

Ja maināt drošinātāju, noteikti izmantojiet tādu drošinātāju, kura nominālā strāva atbilst sākotnējā drošinātāja nominālās strāvas rādītājam. Ja drošinātājs izdeg, pārbaudiet barošanas savienojumu un nomainiet drošinātāju. Ja drošinātājs pēc nomainīšanas izdeg vēlreiz, pastāv iespēja, ka ir iekšēja darbības kļūme. Šādā gadījumā lūdziet padomu tuvākajam Sony izplatītājam.

Drošinātājs (10 A)



Atbalsta vietne

Ja jums ir jautājumi vai interese par šī
izstrādājuma jaunāko atbalsta informāciju,
apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni:

<http://www.sony.eu/support>

Tagad reģistrējiet savu izstrādājumu tiešsaistē, apmeklējot:

<http://www.sony.eu/mysony>



<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation