

**SONY**

4-286-722-32(1)



# Asmeninė garso stotelės sistema

## Naudojimo instrukcija **LT**

LT

### DREAM MACHINE

AUTO TIME SET



©2011 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ICF-DS15iP

## Lietuviškai

## ĮSPĖJIMAS

**Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės smūgio riziką, saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės poveikio.**

Kad sumažintumėte gaisro riziką, neuždenkite įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir kt. Nestatykite ant įrenginio uždegtų žvakių.

Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio riziką, saugokite įrenginį nuo aptaškymo skysčiais arba jų lašėjimo ant įrenginio, bei nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazių.

Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba įmontuotoje spintoje.

Baterijas (ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos) reikia saugoti nuo didelės temperatūros, pavyzdžiui, tiesioginių saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.

Kadangi srovės laido šakutė yra naudojama įrenginio atjungimui nuo elektros tinklo, prijunkite įrenginį prie lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Jeigu įrenginys veikia nestabiliai, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra prijungtas prie elektros lizdo, net jeigu patį įrenginys yra išjungtas.

Plokštele su modelio pavadinimu ir svarbia informacija dėl saugumo yra įrenginio apačioje.

### DĖMESIO!

Sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Keiskite tik tokio pat tipo baterija.

**Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik tiems įrenginiams, kurie yra parduoti šalyse, kurioms galioja ES direktyvos**

Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC ir įrenginio saugos įgaliotas atstovas yra Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba garantijos klausimais kreipkitės atskiruose serviso arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

## Įspėjimai

- Kad atjungtumėte kintamosios srovės adapterį, laikykite už šakutės, netraukite už laido.
- Kadangi garsiakalbis turi galingą magnetą, nelaikykite prie įrenginio magnetinių kortelių arba mechaninių laikrodžių, katodinių spindulių ekrano televizorių arba projektorių ir t.t., kad išvengtumėte įmanomų gedimų, kuriuos gali sukelti magnetas.
- Nelaikykite įrenginio arti karščio šaltinių, pavyzdžiui, radiatoriaus arba karšto oro pūstuvo, tiesioginiuose saulės spinduliuose, tokioje vietoje, kurioje yra labai dulketas, jaučiamos mechaninės vibracijos arba smūgiai.
- Užtikrinkite atitinkamą oro cirkuliaciją, kad išvengtumėte įrenginio perkaitimo. Nestatykite įrenginio ant paviršiaus (kilimas, antklodė ir t.t.) arba arti medžiagų (uzuolaidos), kurie galėtų blokuoti ventiliacijos angas.
- Jeigu į įrenginį pateko svetimkūnis arba skystis, atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo ir prieš naudojimą toliau nugabenkite jį kvalifikuotam specialistui patikros atlikimui.
- Perkūnijos metu nelieskite antenos ir srovės laido šakutės.
- Nelieskite įrenginio drėgnomis rankomis.
- Nelaikykite įrenginio arti vandens.

### PASTABOS DĖL LIČIO BATERIJOS

- Nuvalykite bateriją sausa škepetėle, kad užtikrintumėte gerą kontaktą.
- Bateriją būtinai įdėkite, teisingai suderinę polius.
- Neimkite baterijos metaliniu pincetu, kad nekiltų trumpasis jungimas.

### Pastaba

- Naudojimo instrukcijoje "iPod" yra naudojamas kaip bendras iPod arba iPhone įrenginių funkcijų žymėjimas, jeigu tekste arba iliustracijose nėra nurodyta kitaip.



**Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)**



**Įšnaudotų baterijų utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)**

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdurbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdurbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvių, kurioje įsigijote gaminį. Naudojamas priedas: nuotolinio valdymo pultas.

Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui.

Kad užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdurbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius.

Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdurbimui išnaudotas baterijas.

Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdurbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvių, kurioje įsigijote gaminį.

Jeigu dėl šio įrenginio naudojimo kyla problemų arba klausimų, susisiekite su artimiausiu Sony platintoju.

## Naudojimas


### Maitinimo šaltinis

Šis įrenginys turi CR2032 bateriją, kuri yra naudojama atsarginiu maitinimo šaltiniu, kad laikrodis ir žadintuvas tęstų veikti maitinimo tiekimo pertraukimo atveju („No Power No Problem“ sistema).

**Pastaba klientams Europoje**  
Laikrodis yra nustatytas gamykloje, ir jo atmintį maitina iš anksto įdėta Sony CR2032 baterija. Jeigu ekrane pasirodo "0:00", kai įrenginį pirmą kartą prijungiate prie elektros tinklo, įmanoma, baterija yra išsikrovusi. Tokiu atveju susisiekite su Sony platintoju. Iš anksto įdėta CR2032 baterija yra laikoma gaminio dalimi, ir jai yra taikoma garantija.  
Kad šio gaminio garantija galėtų, reikia Sony platintojui parodyti "Pastaba klientams Europoje" (šioje naudojimo instrukcijoje).

### Kada reikia keisti bateriją

Kai baterija išsikrauna, ekrane pasirodo "☹" Jeigu maitinimo tiekimas bus nutrauktas, kai baterijos krūvis bus labai mažas, bus atsauktos vartotojo sureguliuotos laikrodžio ir žadintuvo nuostatos.  
Pakeiskite bateriją nauja Sony CR2032 ličio baterija. Jeigu naudosite kitą bateriją, įmanoma, kils gaisro arba sprogimo pavojus.

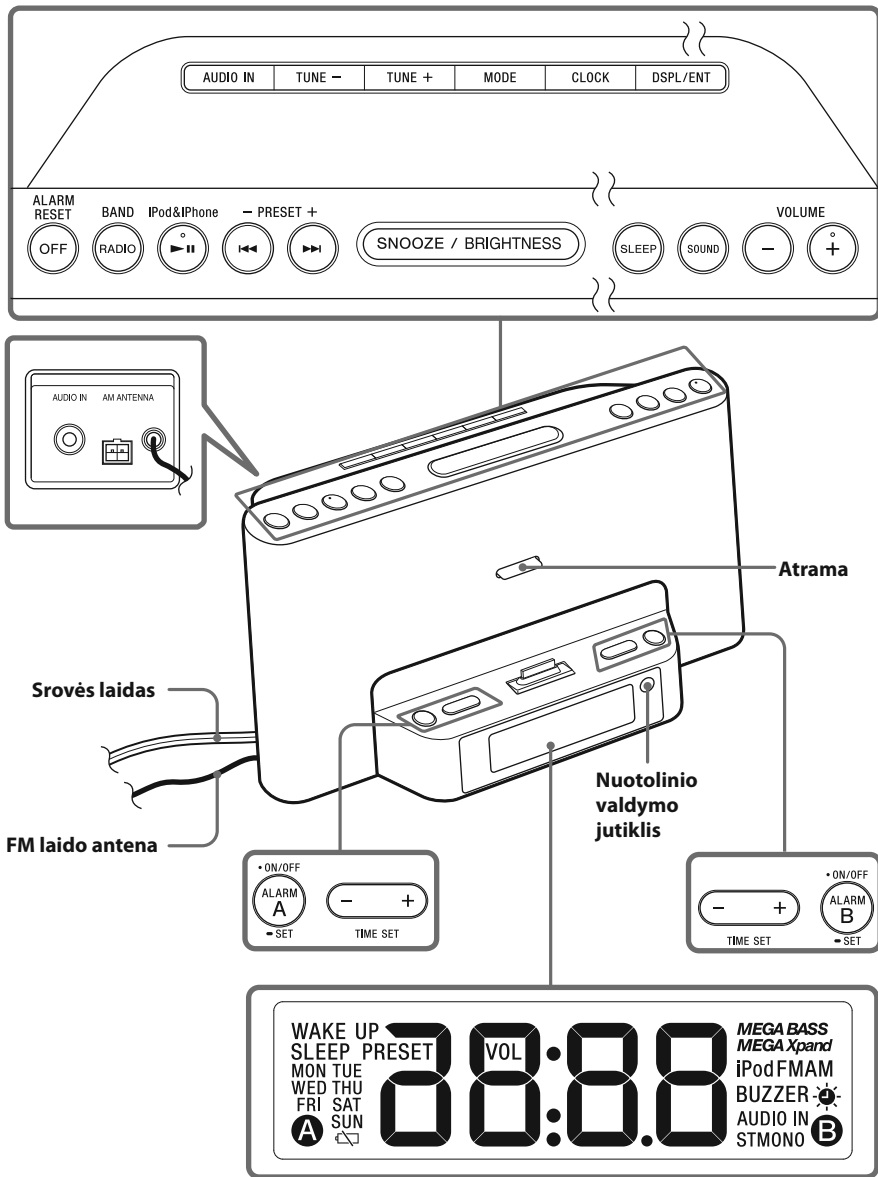


**VOLUME + ir ►II mygtukas turi apčiuopiamą tašką.**

### Baterijos keitimas

- 1 Kai srovės laido šakutė yra prijungta prie elektros lizdo, įrenginio apatinėje dalyje atsuktuvu išukite baterijos skyrelio varžtą (žiūrėkite iliustraciją ①).
- 2 Išimkite seną bateriją ir įdėkite į skyrelį naują bateriją ►puse į viršų (žiūrėkite iliustraciją ②).
- 3 Uždėkite baterijos skyrelio dangtelį ir prisukite varžtą.
- 4 Paspauskite įrenginio ►II, RADIO BAND, AUDIO IN arba SNOOZE/ BRIGHTNESS, kad iš ekrano pradingtų "☹".

### Pastaba

- Kai keičiate bateriją, neatjunkite srovės laido šakutės nuo elektros lizdo. Priešingu atveju bus atsauktos vartotojo sureguliuotos datos, laikrodžio, žadintuvo ir radijo stočių nuostatos.

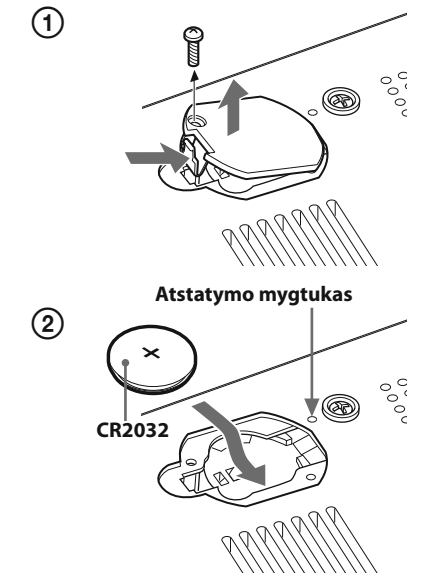

### Įrenginio atstatymas

Smulkiu daiktu paspauskite atstatymo mygtuką, jeigu įrenginys neveikia teisingai. Laikrodžio, žadintuvo ir nustatytų radijo stočių ir t.t. nuostatos yra gražinamos ir pradinę padėtį (žiūrėkite iliustraciją ②).

### iPod įkrovimas

Šį įrenginį galite naudoti akumuliatoriaus krovikliu.

Įkrovimas prasideda, kai iPod yra prijungtas prie įrenginio. Įkrovimo padėtis yra atvaizduojama iPod ekrane. Išsamesnę informaciją žiūrėkite iPod naudojimo instrukcijoje.

## Laikrodžio nustatymas

### Laikrodžio nustatymas pirmą kartą

Šiam įrenginiui data ir laikrodis yra nustatyti gamykloje, ir maitinimą užtikrina atsarginė baterija. Pirmą naudojimo kartą reikia prijungti įrenginį prie kintamosios srovės tinklo ir išsirinkti laiko juosta.

- 1 Prijunkite įrenginį prie elektros lizdo. Ekrane pasirodo dabartinis laikas CET (Centrinės Europos laikas) juostoje.
- 2 Paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite paspaustą **MODE**. Ekrane blyksis regiono numeris "1".
- 3 Kartotinai paspauskite **TIME SET +** arba **-**, kad tokiu būdu išsirinktumėte numerį.

Regiono numeris	Laiko juosta
1 (pradinė nuostata)	Centrinės Europos laikas
2	Rytų Europos laikas
0	Vakarų Europos laikas


- 4 Paspauskite **DSPL/ENT**, kad nustatytumėte.

### Pastabos

- Norėdami atsaukti laiko juostos nuostatą, 4 veiksmo atlikimo metu vietoj **DSPL/ENT** paspauskite **MODE**.

## Nuotolinio valdymo pultas

Prieš komplektuojamo nuotolinio valdymo pulto naudojimą pirmą kartą išimkite izoliacijos lakštą. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į įrenginio ► (nuotolinio valdymo jutiklį).

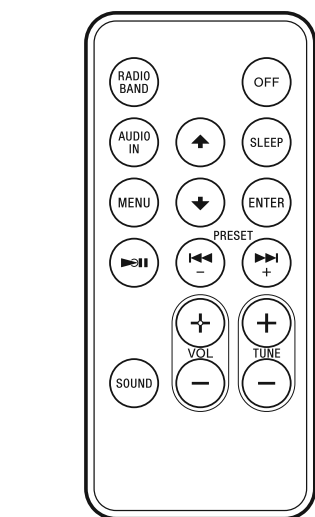

**VOL + ir ►II mygtukas turi apčiuopiamą tašką.**

### OFF

- Dabartinės funkcijos atšaukimui ir atkūrimo pertraukimui.
- Skambančio žadintuvo/snaudulio laikmačio išjungimas.

- II (atkurti/sulaikyti)
- iPod atkūrimo pradėjimui. Paspauskite jį dar kartą, kad sulaikytumėte/tęstumėte atkūrimą.

### ►II (į priekį)

- Perjungimui į sekantį takelį.
- Atkūrimo metu paspauskite ir laikykite paspaustą, kad surastumėte reikalingą tašką.

### ◀◀ (atgal)

- Perjungimui į ankstesnį takelį. Atkūrimo metu šio veiksmo pagalba yra perjungiamą į dabartinio takelio pradžią. Norėdami perjungti į ankstesnį takelį, paspauskite jį du kartus.
- Atkūrimo metu paspauskite ir laikykite paspaustą, kad surastumėte reikalingą tašką.

### MENU

- Grįžimui į ankstesnį meniu.

- ♦ (į viršų)/♦ (į apačią)
- Galite išsirinkti reikalingą meniu parametraž arba takelį.

### ENTER

- Išrinkto meniu parametro patvirtinimui arba atkūrimo pradėjimui.

### SOUND

- Galite išsirinkti reikalingą (-us) garso efektą (-us). (Išsamesnę informaciją žiūrėkite skyriuje "Mėgavimasis žemųjų dažnių arba garso išplėtimo efektu".)

- VOL +/-** (garso lygio didinimas/mažinimas)
- Garso lygio sureguliuvimui.

### RADIO BAND

- Radijo imtuvo aktyvavimui ir diapazono išsirinkimui.

### PRESET +/-

- Galite išsirinkti nuostatos numerį arba nustatytą radijo stotį. (Išsamesnę informaciją žiūrėkite skyriuje "Radijo imtuvo valdymas".)

### TUNE +/-

- Suderinkite su radijo stotimi, kai yra įjungtas radijo imtuvas.
- Paspauskite ir laikykite paspaustą, kad išekotumėte AM arba FM radijo stotį.

### AUDIO IN

- AUDIO IN funkcijos aktyvavimui, kai yra prijungtas papildomas komponentas. (Išsamesnę informaciją žiūrėkite skyriuje "Papildomų komponentų prijungimas".)

### SLEEP


- Išsijungimo laikmačio nustatymui. (Išsamesnę informaciją žiūrėkite skyriuje "Išsijungimo laikmačio nustatymas".)

### Pastaba

- Kai kurie veiksmai gali skirtis arba nebūti prieinami, naudojant kai kuriuos iPod modelius.

### Kada reikia keisti bateriją

Normaliomis naudojimo sąlygomis baterija (CR2025) tarnaus apytiksliai šešis mėnesius. Kai nuotolinio valdymo pultas nevealdo įrenginio, pakeiskite bateriją nauja.

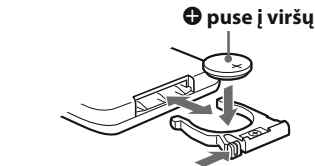

### Pastaba

- Jeigu nuotolinio valdymo pulto planuojate nenaudoti ilgą laiką, išimkite bateriją, kad išvengtumėte gedimų, kurie gali kilti dėl elektrolio ištekėjimo arba korozijos.

## iPod valdymas

### Suderinami iPod/iPhone modeliai

Toliau yra nurodyti suderinami iPod/iPhone modeliai.

Prieš naudojimą su šiuo įrenginiu atnaujinkite iPod/iPhone programinės įrangos versiją.

- iPod touch (4 karta)
- iPod touch (3 karta)
- iPod touch (2 karta)
- iPod nano (6 karta)\*
- iPod nano (5 karta)
- iPod nano (4 karta)
- iPod nano (3 karta)
- iPod classic
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

\* iPod nano (6 karta) neįmanoma valdyti nuotolinio valdymo pultu, kai paspaudėte mygtuką "MENU", "♦", "♦" ir "ENTER".

### Apie autorių teises

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ir iPod touch yra Apple Inc. prekių ženklai, kurie yra registruoti JAV ir kitose šalyse. "Made for iPod" ir "Made for iPhone" reiškia, kad elektroninis priedas yra specialiai pagamintas prijungimui prie atitinkamai iPod arba iPhone, ir gamintojas yra sertifikuavęs jo atitikimą Apple vartojimo standartams. Apple neatsako už šio įrenginio veikimą arba jo atitikimą saugumo arba vartojimo standartams. [sīdėmėkite - šio priedo


naudojimas kartu su iPod arba iPhone gali įtakoti beveiklį ryšį.

### Pastaba

- Šis įrenginys nėra skirtas naudojimui su iPad, ir jo naudojimas tokiu atveju gali sukelti veikimo sutrikimus.

### Kad atkurtumėte

- 1 Prijunkite iPod prie terminalo jungties. Terminalo jungtį galima truputį pakreipti.

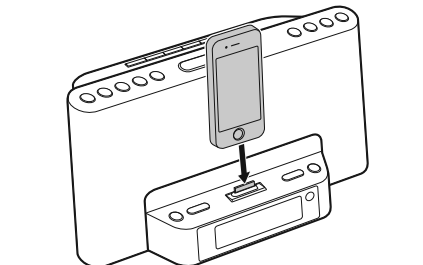


- 2 Paspauskite ►II. Prasidea iPod atkūrimas. Galite prijungtą iPod valdyti, naudodami šį įrenginį arba patį iPod.

- 3 Sureguliuokite garso lygį, naudodami **VOLUME +** arba **-** (nuotolinio valdymo pulto **VOL +** arba **-**).

### iPod prijungimas ir atjungimas


Kai prijungiate arba atjungiate iPod, laikykite jį tokiu pat kampu, kokiu yra įrenginio terminalo jungtis. Netraukite iPod stipriai į priekį.

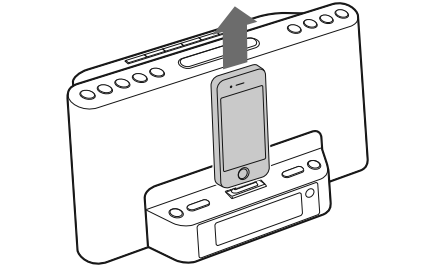

### Pastabos


- Jeigu iPod touch arba iPhone ekrane pasirodo išsokantis pranešimas, žiūrėkite "About App".
- Prie šio įrenginio galima prijungti iPod, kuris yra įdėtas į dėklą arba gaubtą. Tačiau jeigu dėklas arba gaubtas trukdo prijungti, nuimkite jį prieš iPod prijungimą prie terminalo jungties.
- Tvirtai laikykite įrenginį, kai prijungiate arba atjungiate iPod.
- Prieš pergabinimą atjunkite iPod, priešingu atveju gali kilti veikimo sutrikimai.
- Tvirtai laikykite įrenginį, kai prijungiate arba atjungiate iPod.
- Jeigu iPod akumuliatoriuje yra labai mažas krūvis, prieš naudojimą kažkiek laiko jį įkraukite.
- Jeigu iPod nepasiekia atramos įrenginio priekyje, po juo pritvirtinkite komplektuojamą kamšalą.
- Jeigu jau vyksta iPod atkūrimas, kai jį prijungiate prie šio įrenginio, iPod bus perduodamas per įrenginio garsiakalbius, net jeigu šis įrenginys atkuria kitos funkcijos garsą.
- Sony neatsako už jį iPod įrašytų duomenų gedimą arba praradimą, kai naudojote prie šio įrenginio prijungtą iPod.
- Išsamesnę informaciją dėl iPod naudojimo terpės žiūrėkite Apple Inc. interneto svetainėje.

## Saugumo priemonės, kai prijungiate iPod/iPhone

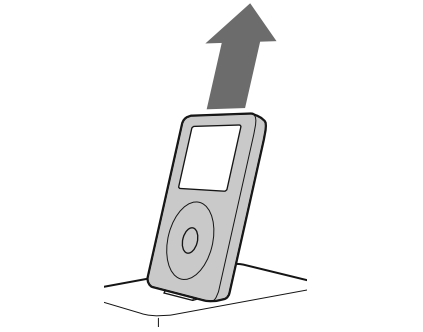

- Gerai prijunkite iPod/iPhone prie terminalo jungties.
- Kai prijungiate arba atjungiate iPod/iPhone, laikykite jį tokiu pat kampu, kokiu yra įrenginio terminalo jungtis. Netraukite iPod/iPhone stipriai į priekį.

## Klientams, kurie naudoja mažą iPod

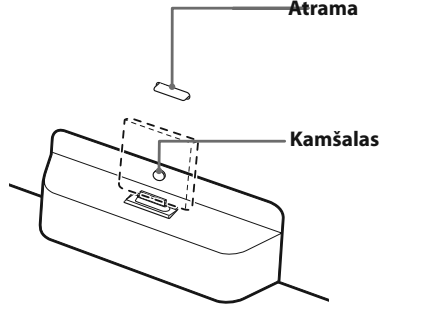

Jeigu iPod nepasiekia atramos, pritvirtinkite prie įrenginio komplektuojamą kamšalą, kad iPod būtų atremtas į įrenginį.Po

## Radijo imtuvo naudojimas

### AM rėmo antenos prijungimas

Antenos forma ir ilgis yra skirti AM diapazono signalų priėmimui. Neišardykite ir nesulenkite antenos.

- 1 Nuimkite nuo rėmo tik plastmasinį stovą.
- 2 Pastatykite AM rėmo anteną. (Žiūrėkite veiksmų pradėjimo instrukciją, kuri yra komplektuojama su įrenginiu kartu su šia naudojimo instrukcija.)
- 3 Prijunkite AM antenos kištuką prie **AM ANTENNA** lizdo įrenginio gale.

### AM rėmo antenos sureguliuavimas

Pastatykite anteną ir nukreipkite taip, kad signalo priėmimas būtų geras.

### Patarimas

- Sureguliuokite AM rėmo antenos kryptį, kad AM laidos garsas būtų priimamas geriau.

### AM rėmo antenos atjungimas

Paspauskite ir laikykite paspaustą antenos kištuko liežuvelį, po to ištraukite AM rėmo anteną.

