

Isporučena dodatna oprema





Napomene

- Ne postavljajte nikakve predmete tako da oni mogu da dođu u kontakt sa subwooferom sa donje strane.
- Postavite postolje za TV na sredinu sistema tako da nijedan njegov deo ne viri van površine sistema.
- Ne postavljajte na sistem predmete koji su teži od 30 kg. Takav predmet može da ošteti sistem.
- Ne postavljajte nikakve metalne predmete na udaljenosti do 5 cm levo od sistema kada koristite funkciju BLUETOOTH. To može dovesti do pada audio signala.

1 Povezivanje sa TV-om


Da li postoji optički digitalni priključak na TV-u?

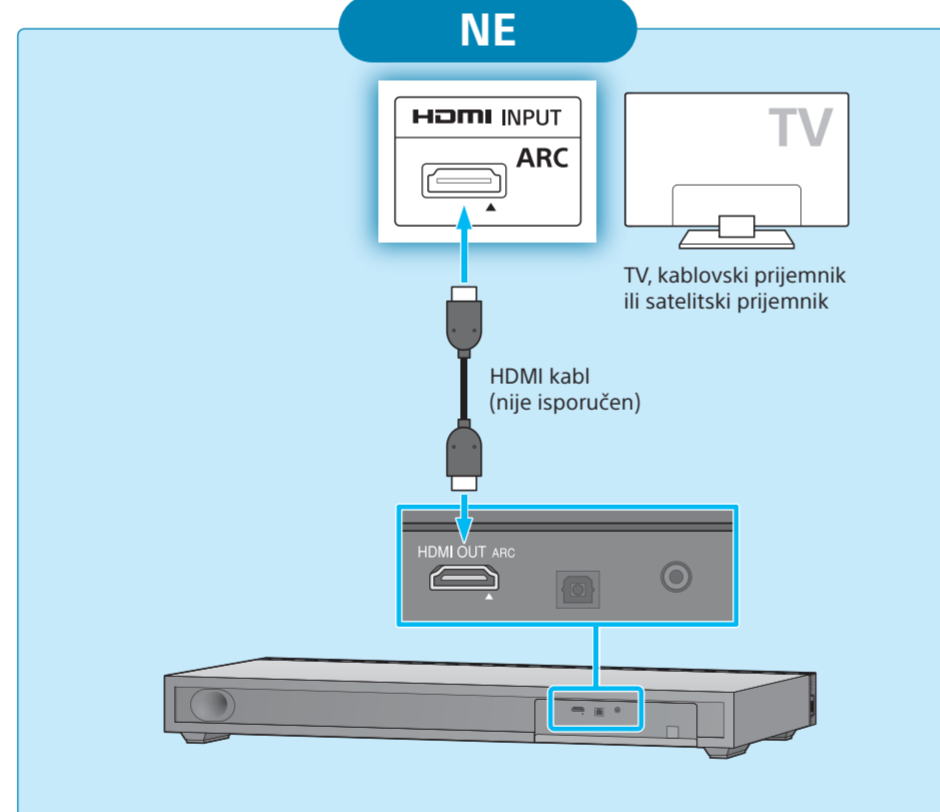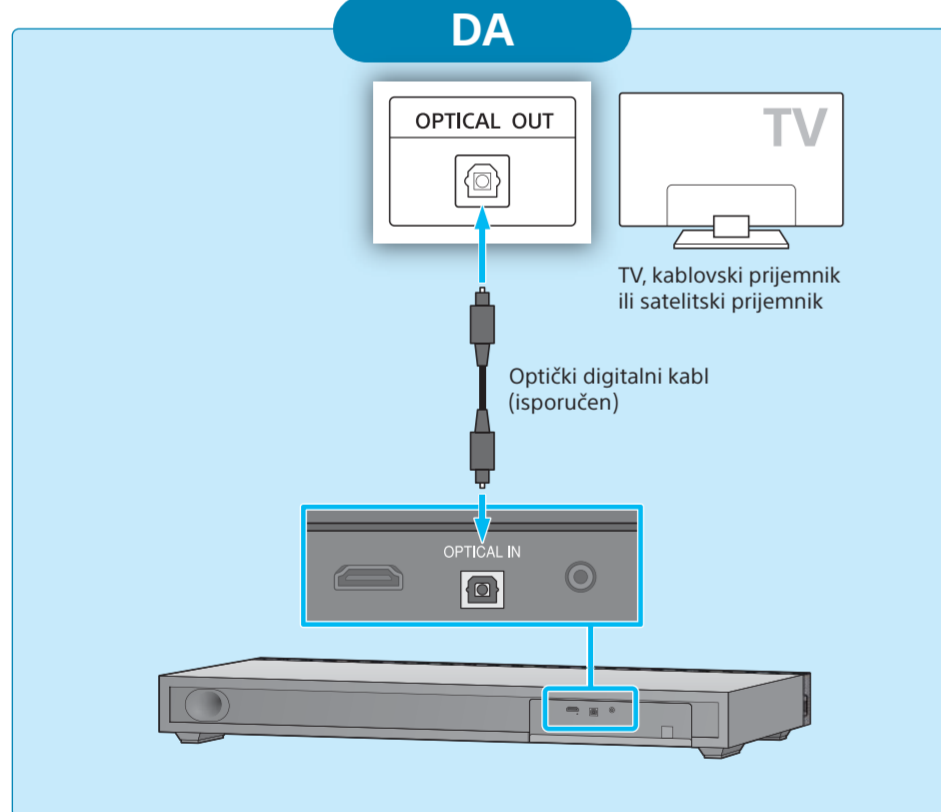


Napomene

- Kada koristite HDMI kabl, povežite TV na HDMI priključak koji ima odštampanu oznaku „ARC“ na sebi. U suprotnom, neće se emitovati zvuk.
- Kada povežete TV na HDMI priključak koji ima odštampanu oznaku „ARC“, izaberite [AUDIO] - [TV AU] - [HDMI] u meniju sa desne strane, nakon koraka 4. (Pogledajte poglavlje „Korišćenje displeja za podešavanje“ u uputstvu za upotrebu.)

2 Podešavanje daljinskog upravljača

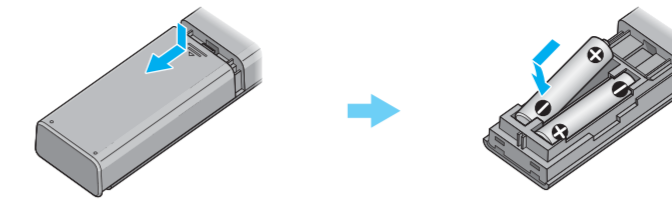


3 Uključivanje sistema

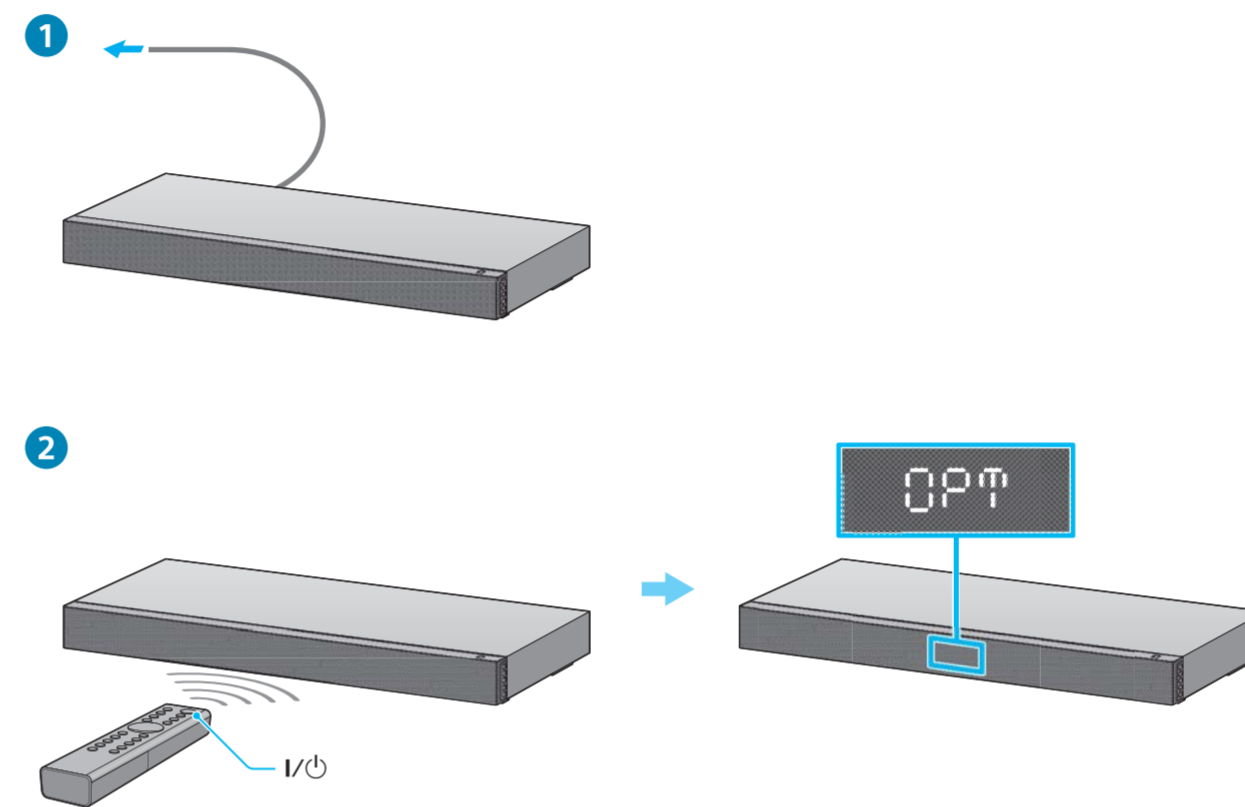

- 1 Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom.
- 2 Pritisnite dugme I/⏻ (uključivanje/stanje mirovanja). Displej će početi da svetli.

4 Slušanje zvuka

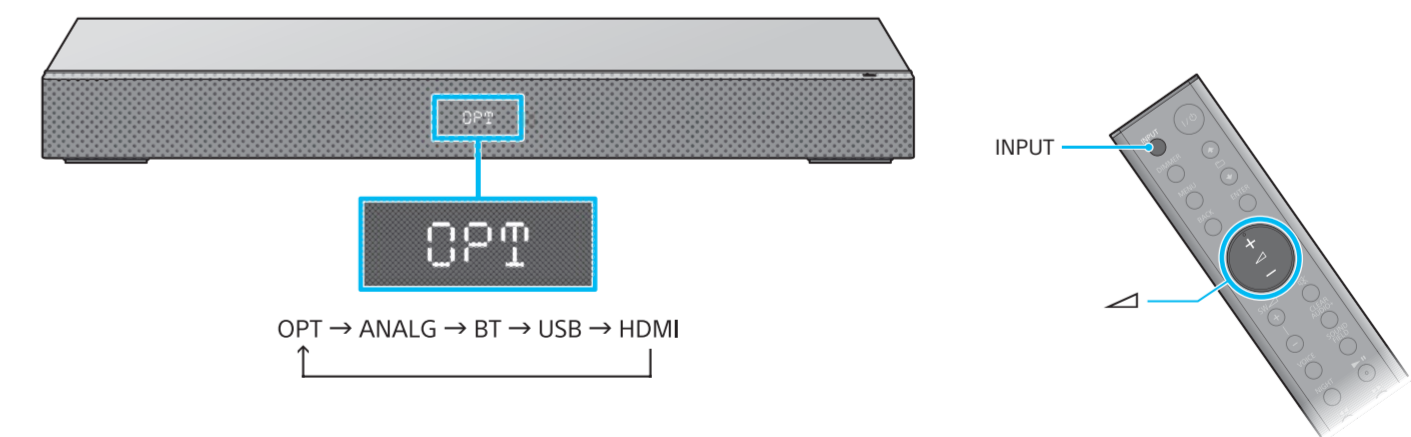

Pritiskajte dugme INPUT dok se na displeju ne označi priključak na koji ste povezali TV u koraku 1. Pritisnite, zatim, dugme (jačina zvuka) da biste prilagodili jačinu zvuka.

Podešavanje je završeno! Uživajte!

Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu da biste dobili informacije o BLUETOOTH povezivanju, USB-u i drugim funkcijama.

