

Osobný zvukový systém

# Úvodná príručka k sieti Wi-Fi

Počúvanie hudby cez sieť Wi-Fi

SRS-X88



**Najprv** Pripojte systém do sieťovej elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra a sieťovej šnúry (napájacieho kábla) a potom nastavte anténu do zvislej polohy.

4 Skontrolujte, či nie je pripojený kábel siete LAN. Kábelové a bezdrôtové pripojenie nemožno používať súčasne.

V závislosti od zariadenia vyberte spôsob pripojenia k sieti Wi-Fi a potom prejdite na časť 1 Pripojenie systému k sieti Wi-Fi\* uvedenú nižšie.

- Xperia** Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujete pomocou smartfónu so systémom Android, v ktorom je nainštalovaná (bezplatná) aplikácia SongPal.
- iPhone** Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujete pomocou zariadenia iPhone, iPad alebo iPod touch, v ktorom je nainštalovaná (bezplatná) aplikácia SongPal.
- Štandard WPS** Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujete stlačením tlačidla WPS (AOSS) na bezdrôtovom smerovači.
- Počítač** Nastavenia siete Wi-Fi nakonfigurujete pomocou prehliadača v počítači. Pozrite si návod na použitie (samostatný dokument), časť Počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi.

Vyberte zariadenie alebo softvér na prehrávanie hudby a potom prejdite na časť 2 Počúvanie hudby pomocou systému na druhej strane.

- Počítač (aplikácia Media Go)** Nastavte hudbu uloženú v počítači na zdieľanie pomocou aplikácie Media Go a ovládajte ju pomocou aplikácie SongPal\* nainštalovanej v smartfóne.
- Počítač (aplikácia iTunes)**
- Počítač (prehrávač Windows Media Player)**
- Smartfón (aplikácia SongPal)** Počúvajte hudbu v smartfóne, zariadení iPhone, iPad alebo iPod touch pomocou aplikácie SongPal.
- Xperia (aplikácia WALKMAN\*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

\* Ak používate aplikáciu Media Go v počítači priamo bez smartfónu, vyžaduje sa iný spôsob pripojenia než cez sieť (napríklad pripojenie BLUETOOTH).

## Dodané dokumenty

- Úvodná príručka k sieti Wi-Fi (tento dokument)  
Vysvetľuje, ako počúvať hudbu uloženú v počítači alebo inom zariadení prostredníctvom siete Wi-Fi.
- Návod na používanie (samostatný dokument)  
Vysvetľuje dôležité bezpečnostné informácie, spôsob pripojenia cez BLUETOOTH, riešenie problémov a podobne.
- Elektronická príručka (webový dokument pre počítače/smartfóny)  
Obsahuje podrobné informácie o tomto systéme, spôsobe pripojenia k rôznym zariadeniam cez sieť a BLUETOOTH, prehrávaní zvukových súborov s vysokým rozlíšením a podobne.

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)



## 1 Pripojenie systému k sieti Wi-Fi

**Xperia** Požadované položky: zariadenie Xperia™ alebo iný smartfón so systémom Android, bezdrôtový smerovač

Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujete pomocou smartfónu so systémom Android, napríklad zariadenia Xperia, v ktorom je nainštalovaná (bezplatná) aplikácia SongPal. Táto metóda vyžaduje pripojenie k sieti Wi-Fi smartfónu a pripojenie BLUETOOTH medzi smartfónom a systémom. Informácie o nastavení siete Wi-Fi sa odošlú zo smartfónu do systému prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH.

- Niektoré bezdrôtové smerovače majú niekoľko identifikátorov SSID. Systém a smartfón so systémom Android pripojte k rovnakému identifikátoru SSID.

**1** Predbežné kroky:


- Pripojte smartfón k sieti Wi-Fi.
- Do nasledujúcich riadkov si poznačte identifikátor SSID a heslo smerovača, ku ktorému sa pripája smartfón. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie smerovača.

Identifikátor SSID: \_\_\_\_\_  
Heslo: \_\_\_\_\_

- Nainštalujte aplikáciu SongPal v smartfóne.



**2** Ťuknutím na tlačidlo I/O (zapnuté/pohotovostný režim) zapnete systém.

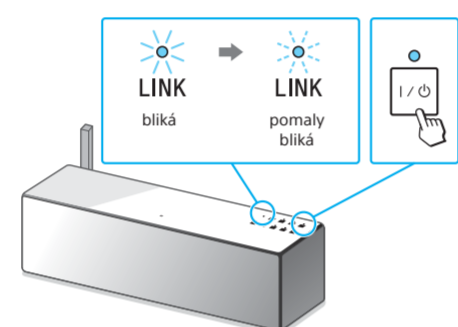

Indikátor I/O (zapnuté/pohotovostný režim) sa rozsvieti na zeleno. Keď indikátor LINK začne pomaly blikať (raz za 3 sekundy), prejdite k ďalšiemu kroku. Indikátor začne pomaly blikať približne za 2 minúty.

**3** Nadviažte pripojenie BLUETOOTH medzi systémom a smartfónom.


- Ak smartfón nepodporuje funkciu NFC, pozrite si kroky č. 1 až 2 napravo.
- Ťuknutím spustíte aplikáciu [SongPal] v smartfóne. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  - Smartfónom sa dotknite značky N na systéme.



Dokončenie párovania trvá približne 1 minútu.

**Smartfón nekompatibilný s funkciou NFC**


- Zapnite funkciu BLUETOOTH v smartfóne.
- Ťuknutím spustíte aplikáciu SongPal a potom ťuknite na položku [Open the Bluetooth setting screen].
- Jedenkrát ťuknite na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING na systéme.



Indikátor (BLUETOOTH) začne rýchlo blikať.\*2

- Ťuknite na tlačidlo [SRS-X88] na smartfóne.
- \*2 Po prvom ťuknutí na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING po zakúpení systému začne indikátor (BLUETOOTH) rýchlo blikať. Ak chcete systém spárovať s iným zariadením, ťuknite na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING a podržte ho, až kým sa nezovze pípnutie.

**4** Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor (BLUETOOTH).

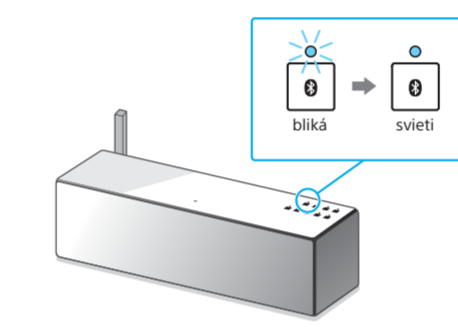

Po nadviazaní pripojenia BLUETOOTH indikátor (BLUETOOTH) prestane blikať a zostane svietiť.


**5** Nakonfigurujte nastavenia siete Wi-Fi podľa pokynov v aplikácii SongPal.

Ak sa na displeji vyžaduje zadanie hesla, vyberte identifikátor SSID a zadajte heslo zaznamenané v kroku č. 1 – 2.

Zobrazí sa obrazovka znázornená napravo.



**6** Skontrolujte, či sa indikátor LINK rozsvietil na oranžovo.

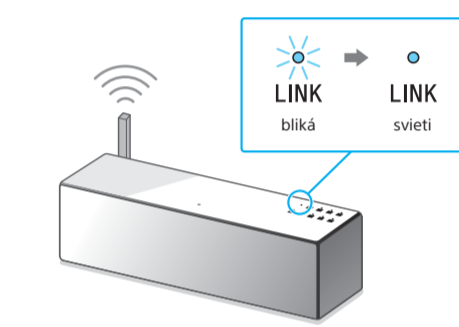

Keď indikátor zostane svietiť, pripojenie Wi-Fi je nadviazané. V závislosti od prostredia to môže trvať dlhšie než minútu.

Informácie o prehrávaní nájdete na druhej strane

**iPhone** Požadované položky: iPhone/iPad/iPod touch, bezdrôtový smerovač

Nastavenia siete Wi-Fi pre systém nakonfigurujete pomocou zariadenia iPhone s nainštalovanou (bezplatnou) aplikáciou SongPal. Táto metóda vyžaduje pripojenie k sieti Wi-Fi zariadenia iPhone a pripojenie BLUETOOTH medzi zariadením iPhone a systémom. Informácie o nastavení siete Wi-Fi sa odošlú zo zariadenia iPhone do systému prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH.


- Niektoré bezdrôtové smerovače majú niekoľko identifikátorov SSID. Pripojte systém a zariadenie iPhone k sieti s rovnakým identifikátorom SSID.

**1** Predbežné kroky:

- Presvedčte sa, či je zariadenie iPhone pripojené k sieti Wi-Fi.
- Nainštalujte aplikáciu SongPal do zariadenia iPhone.




**2** Ťuknutím na tlačidlo I/O (zapnuté/pohotovostný režim) zapnete systém.

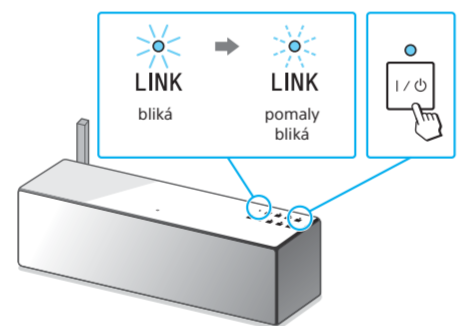

Indikátor I/O (zapnuté/pohotovostný režim) sa rozsvieti na zeleno. Keď indikátor LINK začne pomaly blikať (raz za 3 sekundy), prejdite k ďalšiemu kroku. Indikátor začne pomaly blikať približne za 2 minúty.

**3** Nadviažte pripojenie BLUETOOTH medzi systémom a zariadením iPhone.


- Jedenkrát ťuknite na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING na systéme.
- Vyhľadajte systém pomocou zariadenia iPhone.

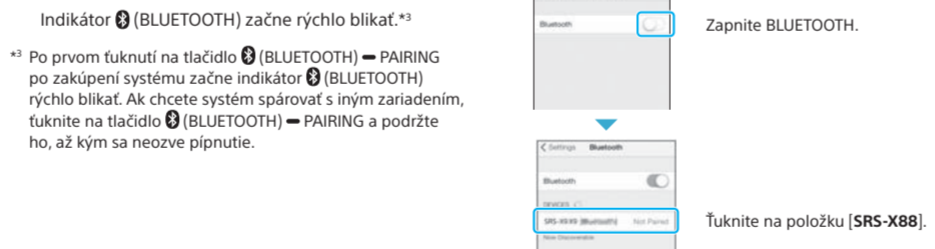

Indikátor (BLUETOOTH) začne rýchlo blikať.\*3

\*3 Po prvom ťuknutí na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING po zakúpení systému začne indikátor (BLUETOOTH) rýchlo blikať. Ak chcete systém spárovať s iným zariadením, ťuknite na tlačidlo (BLUETOOTH) → PAIRING a podržte ho, až kým sa nezovze pípnutie.


**4** Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor (BLUETOOTH).

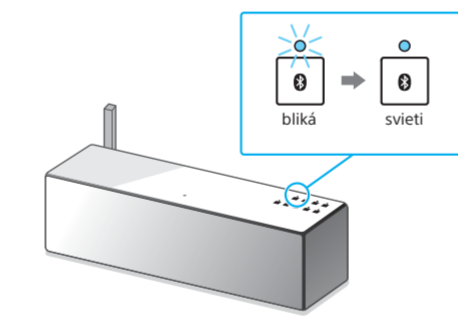

Po nadviazaní pripojenia BLUETOOTH indikátor (BLUETOOTH) prestane blikať a zostane svietiť.

**5** Nakonfigurujte nastavenia siete Wi-Fi podľa pokynov v aplikácii SongPal.


- Ťuknite a spustíte aplikáciu [SongPal] v zariadení iPhone. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Keď sa zobrazí obrazovka znázornená napravo, ťuknite na tlačidlo [OK].
- Ak sa zobrazí hlásenie [Share Wi-Fi settings?], ťuknite na položku [Allow].

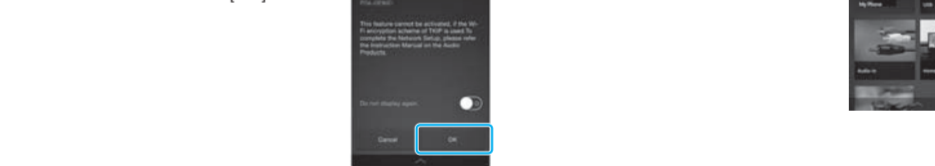

Zobrazí sa obrazovka znázornená napravo.



**6** Skontrolujte, či sa indikátor LINK rozsvietil na oranžovo.

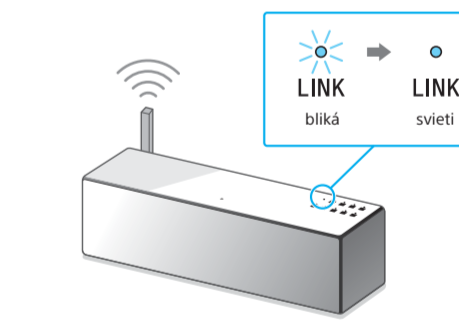

Keď indikátor zostane svietiť, pripojenie Wi-Fi je nadviazané. V závislosti od prostredia to môže trvať dlhšie než minútu.


Informácie o prehrávaní nájdete na druhej strane

**WPS** Požadovaná položka: bezdrôtový smerovač s tlačidlom WPS (AOSS)


Nastavenia siete Wi-Fi systému nakonfigurujete stlačením každého tlačidla WPS (AOSS) na bezdrôtovom smerovači a systéme.

- Informácie o tom, či je bezdrôtový smerovač kompatibilný so štandardom WPS (Wi-Fi Protected Setup™), nájdete v návode na používanie smerovača.

**1** Umiestnite systém do blízkosti bezdrôtového smerovača.

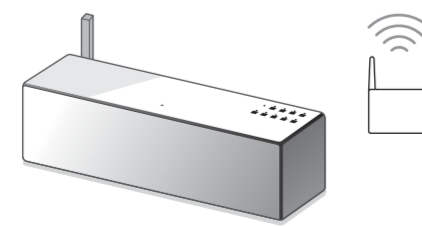


**2** Ťuknutím na tlačidlo I/O (zapnuté/pohotovostný režim) zapnete systém.

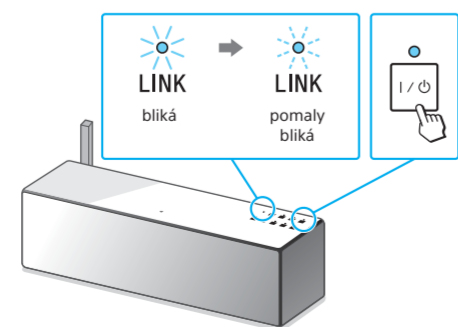

Indikátor I/O (zapnuté/pohotovostný režim) sa rozsvieti na zeleno. Keď indikátor LINK začne pomaly blikať (raz za 3 sekundy), prejdite k ďalšiemu kroku. Indikátor začne pomaly blikať približne za 2 minúty.

**3** Stlačte tlačidlo WPS na systéme a podržte ho, kým nezaznie pípnutie (približne po 2 sekundách).

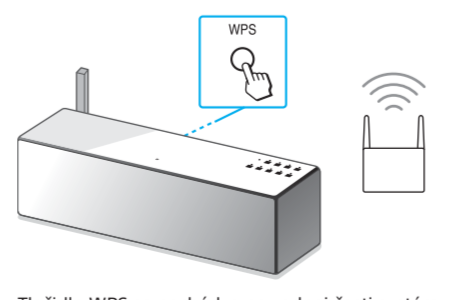

Tlačidlo WPS sa nachádza na zadnej časti systému.


**4** Do 90 sekúnd stlačte tlačidlo WPS\*\* na smerovači.



V závislosti od bezdrôtového smerovača podržte tlačidlo WPS stlačené na niekoľko sekúnd. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie smerovača.

\*\* V závislosti od bezdrôtového smerovača sa tlačidlo WPS môže nazývať „Tlačidlo AOSS“.

**5** Skontrolujte, či sa indikátor LINK rozsvietil na oranžovo.

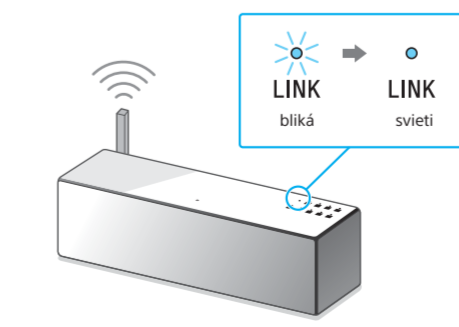

Keď indikátor zostane svietiť, pripojenie Wi-Fi je nadviazané. V závislosti od prostredia to môže trvať dlhšie než minútu.

Informácie o prehrávaní nájdete na druhej strane

**Ak pripojenie k sieti Wi-Fi zlyhá**  
Nastavenia siete Wi-Fi pre systém môžete nakonfigurovať pomocou prehliadača v počítači. Pripojte systém k počítaču pomocou komerčne dostupného sieťového (LAN) kábla.

Podrobné informácie nájdete v návode na používanie v časti „Počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi“.

Pokračovanie: 2 Počúvanie hudby pomocou systému na druhej strane

## 2 Počúvanie hudby pomocou systému



### Hudba uložená v počítači

#### Počítač (aplikácia Media Go)

Požadované položky: počítač s nainštalovanou aplikáciou Media Go, smartfón, zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch s nainštalovanou aplikáciou SongPal


Môžete počúvať hudbu uloženú v počítači pomocou systému prostredníctvom softvéru Media Go. Aplikácia Media Go vyžaduje smartfón alebo zariadenie iPhone, v ktorom je nainštalovaná (bezplatná) aplikácia SongPal, ako ovládač.

- Prejdite na nasledujúcu adresu URL a do počítača si najskejšie nainštalujte aplikáciu Media Go (bezplatný softvér).  
Pre zákazníkov v Európe: <http://www.sony.eu/support>  
Pre zákazníkov v USA: <http://esupport.sony.com/US>  
Pre zákazníkov v Kanade: <http://esupport.sony.com/CA/>  
Pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch: <http://www.sony-asia.com/section/support>



1


Pripojte systém, počítač a smartfón alebo zariadenie iPhone k sieti Wi-Fi.

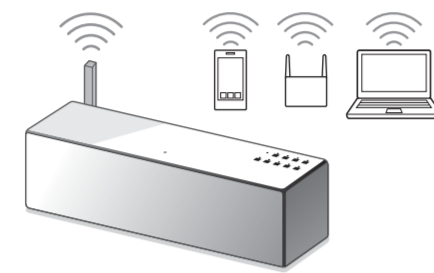

Pripojte systém a všetky zariadenia k rovnakému identifikátoru SSID smerovača. Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti na oranžovo.

2

Ťuknite na tlačidlo NETWORK na systéme.

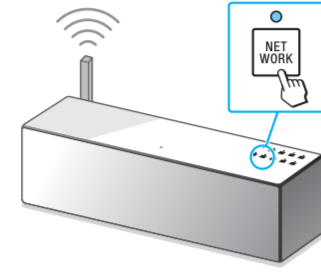

Indikátor NETWORK sa rozsvieti na bielo a systém sa prepne do režimu NETWORK.

3

Pripravte si aplikáciu Media Go.

- 1 Spustíte aplikáciu [Media Go] v počítači.
- 2 V ponuke [Tools] vyberte položku [Preferences...].




Preferences

4

Nastavte aplikáciu Media Go v počítači ako server.

- 1 Vyberte položku [Media Sharing] a potom začiarknite položku [Library name]. Položku [Library name] možno zmeniť na ľubovoľný názov.

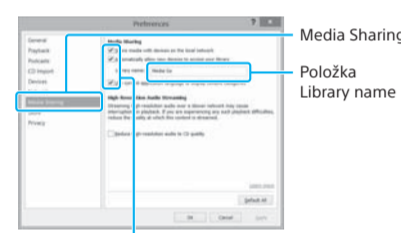

Uistite sa, že pri všetkých troch položkách v časti [Media Sharing] sa nachádza značka začiarknutia.

- 2 Po skontrolovaní obrazovky vyberte položku [OK].

5

Prehrávajte hudbu v počítači používaním smartfónu alebo zariadenia iPhone.

- 1 Nainštalujte aplikáciu SongPal v smartfóne alebo zariadení iPhone. Ak už je aplikácia SongPal nainštalovaná, preskočte tento postup a prejdite na krok č. 2.



Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode Google Play alebo App Store.


- 2 Ťuknite a spustíte aplikáciu [SongPal]. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- 3 Ťuknite na položku [Home Network].

- 4 Keď sa zobrazí obrazovka napravo, ťuknite na položku [SRS-X88].



- 5 Vyberte položku [Library name] začiarknutú v 4. kroku - 1.

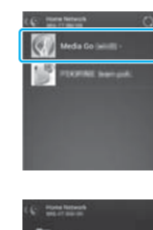

- 6 Ťuknite na položku [Music]. Video a fotografiu nemožno prehrať.

- 7 V zozname vyberte požadovanú skladbu a spustíte jej prehrávanie. Nastavte hlasitosť pomocou aplikácie SongPal.

Hudba sa prehrá.



### Hudba uložená v smartfóne alebo zariadení iPhone

#### Smartfón (aplikácia SongPal)

Požadovaná položka: smartfón, zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch s nainštalovanou aplikáciou SongPal


Môžete počúvať hudbu uloženú v smartfóne alebo zariadení iPhone pomocou (bezplatnej) aplikácie SongPal.

- Podrobnejšie informácie o aplikácii SongPal nájdete v návode na použitie v časti Informácie o aplikácii SongPal.



1

Pripojte systém a smartfón alebo zariadenie iPhone k sieti Wi-Fi.

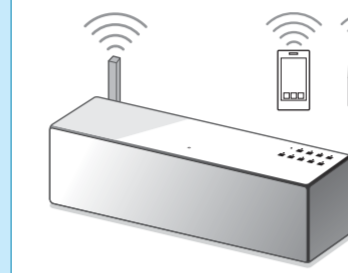

Pripojte systém a smartfón alebo zariadenie iPhone k rovnakému identifikátoru SSID smerovača. Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti na oranžovo.

2

Nastavte systém v aplikácii SongPal.

- 1 Nainštalujte aplikáciu SongPal do smartfónu alebo zariadenia iPhone. Ak už je aplikácia SongPal nainštalovaná, preskočte tento postup a prejdite na krok č. 2.

Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode Google Play alebo App Store.



- 2 Ťuknite a spustíte aplikáciu [SongPal]. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- 3 Keď sa zobrazí obrazovka napravo, ťuknite na položku [SRS-X88].



3

Prehrávajte hudbu v smartfóne alebo zariadení iPhone pomocou aplikácie SongPal.

- 1 Ťuknite na smartfón alebo zariadenie iPhone.



- 2 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a nastavte hlasitosť.

Hudba sa prehrá.

#### Xperia (aplikácia WALKMAN®)


Požadovaná položka: zariadenie Xperia kompatibilné s aplikáciou WALKMAN®

Môžete počúvať hudbu uloženú v zariadení Xperia prostredníctvom predinštalovanej aplikácie WALKMAN®.

- V závislosti od modelu zariadenia Xperia nemusí byť aplikácia WALKMAN® predinštalovaná. V takom prípade sa táto funkcia neďa použít.
- Najskejšie aktualizujte operačný systém Android v zariadení Xperia na najnovšiu verziu.
- V zariadení Xperia môže byť potrebné zakázať položku [Auto-select wireless option] v časti [Throw settings]. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia Xperia.

1

Pripojte systém a zariadenie Xperia k sieti Wi-Fi.

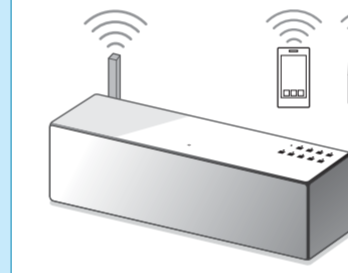

Pripojte systém a zariadenie Xperia k rovnakému identifikátoru SSID smerovača. Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti na oranžovo.

2

Prehrávajte hudbu v zariadení Xperia pomocou aplikácie WALKMAN®.

- 1 Ťuknutím spustíte aplikáciu WALKMAN® ([WALKMAN®]) v zariadení Xperia.



- 2 Ťuknite na ikonu a potom na položku [SRS-X88].



- 3 Prehrávajte hudbu a nastavte hlasitosť.

Hudba sa prehrá.

#### Počítač (aplikácia iTunes)

Požadovaná položka: počítač s nainštalovanou aplikáciou iTunes


Môžete počúvať hudbu z aplikácie iTunes v počítači pomocou systému prostredníctvom funkcie AirPlay.

- Najskejšie aktualizujte aplikáciu iTunes na najnovšiu verziu.



1

Pripojte systém a počítač k sieti Wi-Fi.

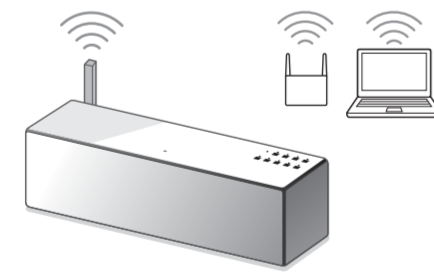

Pripojte systém a počítač k rovnakému identifikátoru SSID smerovača. Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti na oranžovo.


2

Prehrávajte hudbu pomocou aplikácie iTunes v počítači.

- 1 Spustíte aplikáciu iTunes v počítači.
- 2 V okne aplikácie iTunes vyberte položku [AirPlay].



- 3 V ponuke AirPlay aplikácie iTunes vyberte položku [SRS-X88].



- 4 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a nastavte hlasitosť.

Hudba sa prehrá.

#### iPhone, iPad alebo iPod touch

Požadovaná položka: iPhone/iPad/iPod touch


Môžete počúvať hudbu uloženú v zariadení iPhone, iPad alebo iPod touch prostredníctvom funkcie AirPlay.

- Najskejšie aktualizujte zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch na najnovšiu verziu.
- Ilustrácie obrazovky sú príkladmi používania systému iOS 8.



1

Pripojte systém a zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch k sieti Wi-Fi.

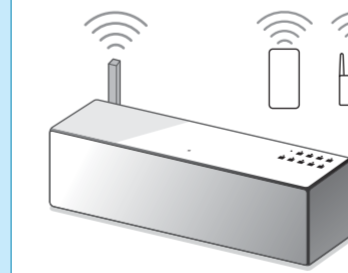

Pripojte systém a zariadenie iPhone, iPad alebo iPod touch k rovnakému identifikátoru SSID smerovača. Na druhej strane si prečítajte informácie o pripojení systému k sieti Wi-Fi a uistite sa, že indikátor LINK na systéme svieti na oranžovo.

2

Prehrávajte hudbu pomocou zariadenia iPhone/iPad/iPod touch.

- 1 Potiahnutím prstom po displeji nahor zobrazíte centrum ovládania.



- 2 Ťuknite na položku [AirPlay].



- 3 Ťuknite na položku [SRS-X88].



- 4 Prehrávajte hudbu a nastavte hlasitosť.

Hudba sa prehrá.

#### Počítač (prehrávač Windows Media Player)

Môžete počúvať hudbu prostredníctvom prehrávača Windows Media Player v počítači pomocou systému.

- Podrobnejšie informácie nájdete v elektronickej príručke. [http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)




Windows Media Player



#### SongPal Link:


Môžete prehrať hudbu v ktorejkoľvek miestnosti cez sieť Wi-Fi. Môžete počúvať obľúbenú hudbu uloženú v počítačoch alebo mobilných telefónoch a iných zariadeniach, hudbu zo služieb vysielania prúdu údajov, v rôznych miestnostiach s jedinečnou kvalitou zvuku.

Na ovládanie tejto funkcie použite aplikáciu SongPal nainštalovanú v smartfóne alebo zariadení iPhone. Ak používate viaceré zariadenia kompatibilné s funkciou SongPal Link, všetky zariadenia musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi. Podrobnejšie informácie nájdete príručke Pomocníka uvedenej napravo, prípadne v príručke pri spustení siete Wi-Fi dodanej s každým zariadením.

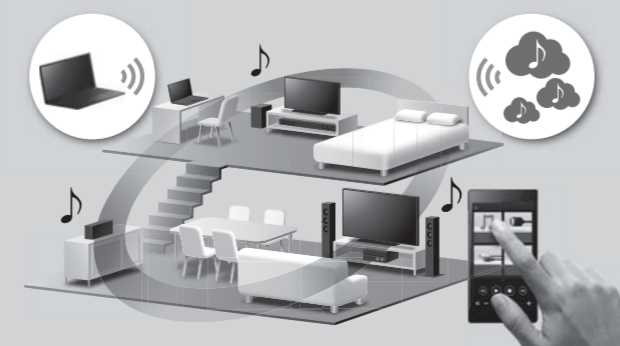

#### Viac informácií o systéme nájdete v ďalších dokumentoch

Návod na používanie (samostatný dokument)

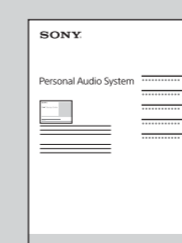

- Bezpečnostné informácie
- Časti a ovládacie prvky
- Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou počítača
- Pripojenie alebo prehrávanie so zariadeniami BLUETOOTH, USB alebo s inými zariadeniami
- Informácie o funkcii NFC
- Riešenie problémov
- Špecifikácie atď.

Elektronickej príručka (webový dokument pre počítače/smartfóny)



- Podrobné informácie o pripojení k sieti Wi-Fi
- Pripojenie s aplikáciou SongPal
- Pripojenie k sieti a prehrávanie s rôznymi operačnými systémami a zariadeniami
- Pripojenie cez BLUETOOTH a prehrávanie s rôznymi zariadeniami
- Prehrávanie súborov vo formátoch s vysokým rozlíšením
- Aktualizácia softvéru atď.

Adresa URL elektronickej príručky: [http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

